




Práčka - sušička

Používateľská príručka

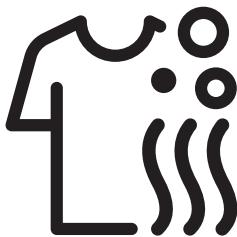

HTV8716X1



číslo dokumentu : 2820530696_SK/ 23-11-22.(14:18)



Najskôr si prečítajte tento návod na použitie!

Vážený zákazník,

Dakujeme, že ste si vybrali produkt Beko. Dúfame, že s týmto produkтом, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitných a moderných technológií, dosiahnete tých najlepších výsledkov. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na použitie a všetky sprievodné dokumenty a uschovajte ich na budúce použitie. Ak odovzdáte produkt niekomu inému, dajte mu aj návod na použitie. Dodržujte všetky upozornenia a informácie uvedené v návode na použitie. V tomto návode na použitie sa používajú tieto symboly:



NEBEZPEČENSTVO!

- Riziko zásahu elektrickým prúdom.



NEBEZPEČENSTVO!

- Upozornenie na hmotnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Môže predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.



UPOZORNENIE!

- Upozornenie na nebezpečné situácie ohrozujúce život a majetok.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržať.



INFORMÁCIE

- Dôležité informácie alebo užitočné rady o používaní.



- Prečítajte si návod na použitie.



- Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi.
- Obalové materiály nelikvidujte s domácom ani iným druhom odpadu. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.



- Allergy UK je značka British Allergy Foundation. Ich hlavným osvedčením je „Pečať schválenia“. Ked' uvidíte produkt s týmto logom, máte istotu, že produkt bol vedecky otestovaný, aby sa preukázalo, že je účinný pri znižovaní/ odstraňovaní alergénov z prostredia osôb, ktoré trpia alergiami a astmou, alebo že ide o produkty, ktoré výrazne znižujú obsah alergénov/ chemických látok.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikami zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok stratu všetkých záruk.

1.1. Všeobecná bezpečnosť



VÝSTRAHA!

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktorých telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti neboli úplne vyvinuté alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalostí, iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú preškolnené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú nikdy vykonávať čistenie a údržbárske práce, pokým nie sú pod dohľadom dospelej osoby. Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.



VAROVANIE!

- Výrobok nikdy nekladte na podlahu zakrytú kobercom. V opačnom prípade nedostatočné prúdenie vzduchu pod prístrojom spôsobí prehriatie elektrických súčiastok. Môže to spôsobiť problémy s vaším výrobkom.



INFORMÁCIE

- Činnosti inštalácie a opráv musia vždy vykonávať autorizované osoby. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.

1.1.1. Elektrická bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

- Ak má výrobok poruchu, nemali by ste ho používať, kým ho neopraví technik autorizovaného servisu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Výrobok nikdy neumývajte tak, že naň budete liat' vodu! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



VÝSTRAHA!

- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou (najlepšie elektrikárom) alebo osobou, ktorú určil dovozca, aby sa predišlo možným rizikám.



VAROVANIE!

- Ak produkt nepoužívate, odpojte ho.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Nikdy neodpájajte výrobok tiahnutím za kábel, vždy tiahnite tak, že uchopíte zástrčku.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť výrobok odpojený zo siete.
- Nepripájajte pomocou predlžovacích káblov či rozdvojok.



INFORMÁCIE

- Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke po obnovení napájania v prípade výpadku elektriny. Ak chcete tento program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.

1.1.2. Bezpečnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Pokiaľ je v bubne ešte voda, nikdy neotvárajte vstupné dverka ani neodstraňujte filter. Inak hrozí nebezpečenstvo zaplavenia a zranenia spôsobeného horúcou vodou.



VÝSTRAHA!

- Prívod vody a vypúšťacie hadice musia byť bezpečne upevnené a musia zostať nepoškodené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úniku vody.



INFORMÁCIE

- Vstupné dverka neotvárajte nasilu. Dverka sa otvoria ihneď po skončení pracieho cyklu. Dverka nebude možné otvoriť, kým sa na konci programu nezniží teplota práčky. Počkajte na schladenie výrobku. Ak sa dverka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť“ v časti „Riešenie problémov“. Dverka neotvárajte silou. V prípade, že ich otvoríte silou, môže dôjsť k poškodeniu dverok a mechanizmu zámku.



INFORMÁCIE

- Na miestach, kde bude výrobok nainštalovaný, nesmú byť zamykateľné dvere, závory ani závesy, ktoré by bránili úplnému otvoreniu dverok.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na štítkoch odevov a na obaloch saponátov.
- Používajte iba saponáty, aviváže a prísady, ktoré sú vhodné pre práčky.
- Tento spotrebič neinštalujte ani nenechávajte na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším poveternostným vplyvom.
- Nehrajte sa s ovládacími prvkami výrobku.
- Ak je pre splnenie noriem potrebná tepelná vypínacia poistka, ktorá sa neresetuje automaticky, pokyny pre spotrebiče vybavené takou poistkou, ktorá je resetovaná odpojením napájania, v takom prípade musí obsahovať v skratke nasledujúce informácie:

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej vypínacej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom žiadneho vonkajšieho vypínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani zapojený do obvodu, ktorý sa často zapína a vypína.

1.1.3. Varovania ohľadne sušenia



NEBEZPEČENSTVO!

- Oblečenie, ktoré bolo predtým vyprané, čistené alebo znečistené benzínom/naftou, chemickými čistiacimi prostriedkami alebo inými horľavými alebo výbušnými látkami, nesmie byť v práčke sušené, pretože by sa z neho mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné výparы. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Bielizeň znečistená rastlinným olejom, alkoholom, benzínom, plynovým olejom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom alebo odstraňovačom vosku musí byť pred sušením vypratá horúcou vodou a dostatočným množstvom pracieho prášku. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Penová guma (latexová pena), kúpacie čiapky, vodeodolný textil, oblečenie alebo vankúše s gumovou podporou alebo podložky z gumovej peny nesmú byť sušené s použitím funkcie Sušenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak vo vnútri práčky používate pracie guličky, dávkovače prášku alebo obaly na pranie, tieto výrobky by sa mohli počas procesu sušenia roztápať. Ak zvolíte funkciu Sušenie, nepoužívajte tieto výrobky. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nikdy nespúšťajte sušiacu funkciu, ak používate priemyselné chemikálie na čistenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.



NEBEZPEČENSTVO!

- Po sušení sa nedotýkajte skla nakladacích dvierok holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Na konci sušenia je krok chladenia, aby bola udržaná stanovená teplota bielizne a aby bolo zabezpečené, že bielizeň nebude poškodená. Ak otvoríte vstupné dvierka pred dokončením kroku chladenia, môžete byť vystavení pôsobeniu horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.
- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku napájania), bielizeň v spotrebiči môže byť horúca. Budte opatrní.



VÝSTRAHA!

- Nezastavujte práčku pred ukončením programu sušenia. Ak tak urobíte, vyberte bielizeň, dajte ju na vhodné miesto a počkajte na jej schladenie.
- Váš výrobok je navrhnutý na prácu pri teplotách medzi 0°C a +35°C.
- Teploty okolia medzi 15°C až +25°C sú ideálne na prevádzku vášho výrobku.
- Nedovoľte, aby sa do výrobku dostali domáci miláčikovia. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Pri sušení spotrebič nepreplňajte. Dodržujte maximálnu stanovenú úroveň náplne pre sušenie.



VAROVANIE!

- Práčku nepoužívajte na sušenie kožených odevov alebo odevov, ktoré obsahujú kožu (ako kožené ceduľky na džínsoch). Farba kožených častí by mohla ovplyvniť ostatné látky.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti bezpečnostných pokynov, vypnite a odpojte práčku a privolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Vašu práčku so sušičkou môžete použiť na samostatné pranie alebo samostatné sušenie, alebo na pranie so sušením. Práčka nesmie byť používaná na dlhodobé samostatné sušenie mokrej náplne. Ak práčku používate iba na sušenie, po každých 15 cykloch sušenia spusťte program na pranie bez náplne.
- Pred naplnením práčky skontrolujte každý kus bielizne a uistite sa, že v jeho vnútri alebo vo vreckách nie sú zapaľovače, drobné mince, kovové predmety, ihly a pod.
- V spotrebiči sa nesmie sušiť spodná bielizeň s kovovými výstužami. Výstuže môžu počas sušenia vypadnúť a spôsobiť poškodenie spotrebiča. Vložte ich do ochranného vrecka alebo do obliečky vankúša.
- V spotrebiči nesušte veľké kusy bielizne, napr. tyl, závesy, záclony, posteľné plachty/obliečky, prestieradlá ani koberce. Vaša bielizeň by sa mohla poškodiť.



INFORMÁCIE

- V spotrebiči nesušte nevypranú bielizeň.
- Nepoužívajte aviváže ani antistatické prostriedky, iba ak ich odporúča výrobca.
- Aviváže a podobné prostriedky sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Práčku nepoužívajte na sušenie hodvábu, vlny alebo podobných jemných látok. V opačnom prípade sa vlnené oblečenie môže zbehnúť a iné jemné oblečenie sa môže poškodiť.
- Pred praním a sušením skontrolujte symboly na štítkoch oblečenia.

1.2. Zamýšľané použitie



INFORMÁCIE

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné využitie a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Tento výrobok sa musí používať len na pranie, žmýkanie a sušenie textilných produktov, ktoré majú náležité označenie.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcú z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Prevádzková životnosť vášho výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu, ako napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracoviskách;
 - obytná stavení na statku;
 - pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed-and-breakfast (nocľah a raňajky);
 - v spoločných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

1.3. Bezpečnosť detí



VÝSTRAHA!

- Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Pokiaľ je výrobok v chode, deti udržiavajte mimo spotrebiča. Nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vstupné dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza.
- Všetky pracie prostriedky a prísady skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí tak, že zatvoríte kryt nádoby s pracím prostriedkom alebo utesníte obal pracieho prostriedku.

1.4 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktu

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály opísané v „Smernici o kontrole likvidácie elektrických a elektronických zariadení“. Spĺňa smernicu WEEE.



Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sa dajú opäťovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Preto výrobok po skončení jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Zaneste ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Obráťte sa na mestne úrady, ak potrebujete zistíť, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto.

Recykláciou použitých výrobkov pomáhajte chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. Za účelom ochrany detí odrezte kábel napájania a zlomte mechanizmus uzamknutia nakladacích dvierok, aby bol výrobok pred likvidáciou nefunkčný.

Súlad so smernicou RoHS


Tento výrobok je v súlade so Smernicou RoHS č. 2011/65/EÚ. Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály špecifikované v uvedenej Smernici.

1.5. Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi na ochranu životného prostredia. Obaly nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.

2 Vaša práčka - sušička

2.1 Prehľad

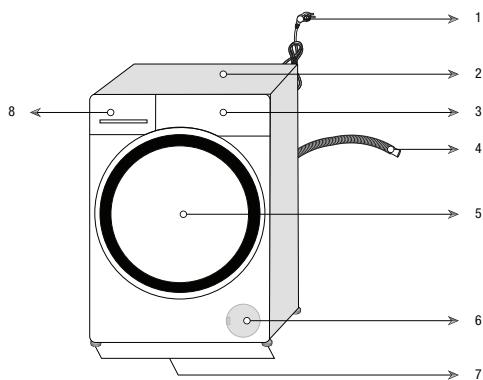


1 - Napájací kábel	5 - Vkladacie dvierka
2 - Vrchný panel	6 - Kryt filtra
3 - Ovládací panel	7 - Nastaviteľné nožičky
4 - Hadica na vypúšťanie vody	8 - Zásuvka na prací prostriedok


2.2 Obsah balenia



Napájací kábel





Hadica na vypúšťanie vody

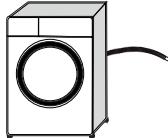

Prepravné skrutky



Hadica na prívod vody

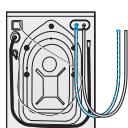

Nádržka na tekutý prací prostriedok
(*)



Návod na použitie



Plastová zástrčka



INFORMÁCIE

- Údaje v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším výrobkom.

(*) Môže sa dodávať spoločne so spotrebičom, v závislosti na modeli vášho produktu.

2.3 Technické údaje

Meno dodávateľa alebo značka	Beko
Názov modelu	HTV8716X1 7162547500
Maximálna rýchlosť odstredčovania (ot/m)	1400
Kapacita prania (bavlna) (kg)	8
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	5
Zabudovaná	NE
Výška (cm)	84
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	59
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	• / -
• Dostupné	
Zdroj napájania (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1420



INFORMÁCIE



- Informácie o modeli obsiahnuté v databáze výrobkov možno získať zadáním identifikačného čísla (*), ktoré nájdete na energetickom štítku vášho modelu, na nasledujúcich webových stránkach.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



VAROVANIE!

- Hodnoty spotreby energie zodpovedajú situáciám, keď je bezdrôtové pripojenie vypnute.

Tabuľka symbolov

Predpínanie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstrenenie zvieracích chipcov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podrážat plákanie	Mačanie	AutoDose	Výber tekutého pracacieho prostriedku	Výber zmäkčovača
Plákanie	Odstredenie + vypušťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohúlka (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie	Dverka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Start / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia
Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti kŕčeniu +	Sušenie	Doplnkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie						Stahnutý program

3 Inštalácia



INFORMATION

- Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.
- Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.
- Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstredovania. Spustite program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

*Názov programu sa môže lísiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

Aby ste výrobok pripravili na používanie, prečítajte si informácie v návode na obsluhu a uistite sa, že máte vhodný prívod elektriny, prívod vody z vodovodu a systémy vypúšťania vody. Ak nie sú, zavolajte kompetentného technika a inštalátéra, aby vykonali všetky nevyhnutné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVO!

- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizujú kompetentné osoby. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.

NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je príliš ťažký, než aby ho niesla jedna osoba.

UPOZORNENIE!

- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne závady. Ak sú, nenechajte ho namontovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosť zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.

3.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Produkt postavte na pevnú a rovnú podlahu. Nekladáte ho na koberec s vysokým vlasom alebo podobné povrhy.
- Ak podlaha obsahuje zhody, produkt nedávajte na ich okraj. Umiestnite prístroj na platformu.
- Produkt neumiestňujte na sieťový kábel.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde teplota klesá pod 0 °C. (Viz Varovanie na sušenie)
- Odporúča sa ponechať priestor po stranách spotrebiča voľný za účelom zníženia vibrácií a hluku.
- Na mieste inštalácie tohto spotrebiča nesmu byť žiadne blokovacie, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by im bránili v otvorení.
- Spotrebič spúšťajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Na práčke nepoužívajte tepelné zdroje ako varné platničky, žehličky, rúry a pod., ani ich na produkt nekladte.

3.2 Odstránenie obalovej výstuže



Nakloňte prístroj dozadu, aby ste odstránili obalovú výstuž. Obalovú výstuž odstráňte ťahaním pásky.



NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je ťažký. Zložte výstuhy obalu, ako je znázornené na obrázku.
- Dajte pozor, aby sa vám počas tohto postupu nedostala pod spotrebič vaša ruka.

3.3 Odstránenie prepravných skrutiek




BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Prepravné uzávery neodstraňujte skôr, ako nevyberiete obalovú výstavu.
- Pred spustením práčky je nutné sňať bezpečnostné prepravné skrutky! V opačnom prípade sa produkt poškodí.




UPOZORNENIE!

- Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.
- Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité prívodné hadice na vodu. Mohlo by to spôsobiť škvry na vašej bielizni.

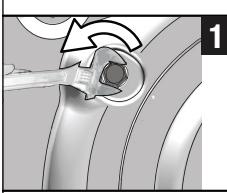


1

1 K uvoľneniu všetkých skrutiek použite nástroj.

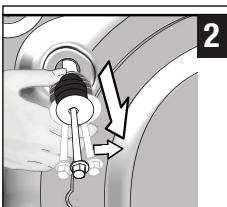


2

2 Prepravné skrutky uvoľnite tak, že nimi jemne otočíte.

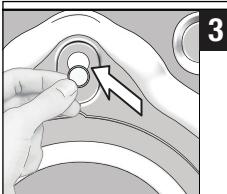

3

3 Do otvorov na zadnom paneli upevnite plastové kryty dodané v vo vrecku s návodom na použitie.

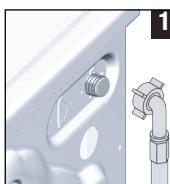


1

1 Na prívod vody do práčky použite špeciálnu hadicu dodávanú s produkтом.



UPOZORNENIE!

- Pri inštalácii produktu skontrolujte, či je zapojenie prívodu studenej vody vykonané správne. V opačnom prípade sa môže stať, že vašu bielizeň vyberiete na konci procesu prania horúcu a opotrebovanú.

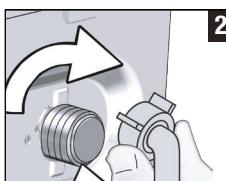

2

2 Rukou dotiahnite matice na hadici. Pri doňahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.



3

3 Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky prívodu vody, aby ste skontrolovali, či na miestach spojov nepresakuje voda.

Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Po skontrolovaní tesnenia opäťovne starostlivo dotiahnite maticu. Aby ste predišli úniku vody a následným škodám, ak produkt nepoužívate, nechajte kohútiky zatvorené.

3.4 Pripojenie prívodu vody



INFORMÁCIE

- Prepravné skrutky uchovajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie, keď bude treba práčku v budúcnosti znova premiestniť.
- Produkt nepresúvajte bez správne umiestnených bezpečnostných skrutiek!



INFORMÁCIE

- Pre prevádzku výrobku je nevyhnutné, aby tlak prívodu vody dosahoval hodnotu od 1 do 10 barov (0,1 – 1 MPa). Pre plynulý chod vášho prístroja je potrebné, aby z úplne otvoreného kohútika vytieklo za jednu minútu 10 – 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší, pripojte ventil na zniženie tlaku.




3.5 Pripojenie k odtoku vody

- Koniec odtokovej hadice zapojte priamo do odtoku vody, umývadla alebo vanie.




UPOZORNENIE!

- Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavnený. Okrem toho hrozí riziko obarenia kvôli vysokým teplotám pri praní! Aby nedochádzalo k týmto situáciám a zaistili plynulý prívod aj odvod vody zo stroja, upevnite koniec odpadovej hadice riadne, aby sa nemohol uvoľniť.

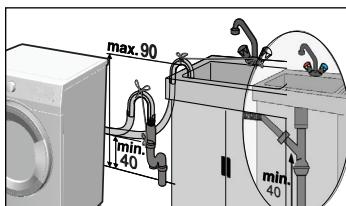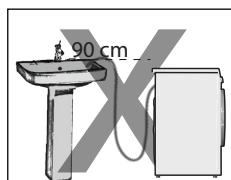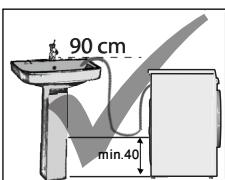

- Odtokovú hadicu zapojte do minimálnej výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
- Ak je hadica vedená po podlahe (alebo vo výške nižšej ako 40 cm nad jej povrchom) a neskôr sa zdvihne, odtok vody je ľahký a bielizeň bude extrémne mokrá. Preto dodržujte výšky uvedené na obrázku.
- Aby ste zabránili tečeniu znečistenej vody späť do prístroja a umožnili ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do znečistenej vody, ani ju nenavedeť do odtoku viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý ani pristúpený a hadica by nemala byť zovretá medzi odtokom a prístrojom.
- Ak je dĺžka hadice príliš krátká, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice by nemala byť dlhšia ako 3,2 m. Aby sa predišlo poruchám presakovania vody, prepojenie medzi predlžovacou hadicou a hadicou na odtok vody výrobku musí byť správne pripojené pomocou primeranej svorky, aby sa neuvoľnilo a netieklo.

3.6 Nastavenie nožičiek

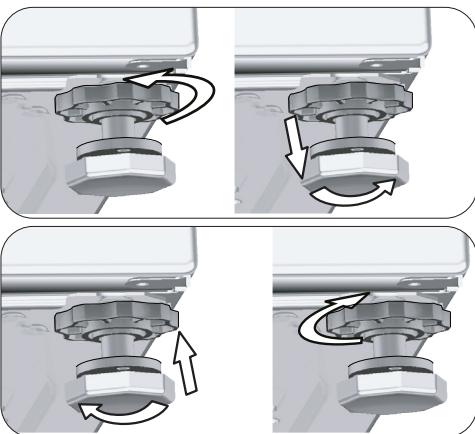

UPOZORNENIE!

- Nožičky nastavte tak, aby bol výrobok v mieste použitia vyrovnaný.
- Prístroj dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek.
- Nerovnosti skontrolujte stlačením produktu z horných diagonálnych hrán.
- Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s rozdrvením, hľukom a vibráciami.
- Na uvoľnenie poistných matíc nepoužívajte žiadne nástroje. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu matíc.

- Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
- Nožičku nastavujte dovtedy, kým výrobok nebude stáť rovno a nebude vyvážený.
- Rukou znova dotiahnite všetky poistné matice.

3.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistikou. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Elektroinštalácia zásuvky musí zodpovedať požiadavkám spotrebiča. Je odporúčané použiť prúdový chránič.
- Kábel napájania musí byť po inštalácii ľahko dostupný.

- Ak je prúdová hodnota poistky alebo ističa v domácnosti nižšia ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval 16 A poistku.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.



NEBEZPEČENSTVO!

- Poškodené napájacie káble musia vymeniť zástupcovia autorizovaného servisu.

3.8 Preprava výrobku

- 1 Pred prepravou výrobok odpojte zo siete.
- 2 Odstráňte pripojenia vypúšťania vody a prívodu vody.
- 3 Vypustite všetku vodu, ktorá vo výrobku zostala. Pozrite 6.5.
- 4 Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži. Pozrite 3.3.



NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je príliš ťažký, než aby ho niesla jedna osoba.
- Váš produkt je ťažký; musí ho niesť dve osoby a na schodoch je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia. Ak na vás produkt spadne, zraní vás.



UPOZORNENIE!

- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.



INFORMÁCIE

- Produkt nepresúvajte bez správne umiestnených bezpečnostných skrutiek!

4 Príprava

4.1. Triedenie bielizne

- * Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- * Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.

4.2. Príprava bielizne na pranie

- Vystužené podprsenky alebo odevy s kovovými časťami, ako sú pracky alebo gombíky, poškodzujú práčku. Vyberte kovové časti alebo také odevy vložte do bavlneného vrecka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš. Navyše, pri sušení sa tieto typy odevov môžu zahriť a poškodiť ostatné odevy. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Odevy malých rozmerov, ako sú detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. V spotrebici nesušte tylové závesy.
- Zapnite zipsy, príšite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Používajte výlučne farbívá/prostriedky na zmenu farby a prípravky na odstraňovanie vodného kameňa určené na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.



INFORMÁCIE

- Bielizeň, ktorá má na sebe materiály ako múka, väppený prach, práškové mlieko a pod., je potrebné pred vložením do práčky vytriať. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Bielizeň z angornej vlny nechajte pred praním niekoľko hodín v mrazničke. Zredukujete tak tvorbu žmoliek.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Odolná špiná sa musí pred praním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, skontrolujte to v čistiarni oblečenia.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a pokiaľ je to možné výčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.

4.3. Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebú energie a vody.

- Spotrebič používajte napĺňený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepĺňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracacieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvunami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredovania.
- Nepoužívajte viac pracacieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

4.4. Prvé použitie



Skôr, ako začnete výrobok používať, uistite sa, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny a zásady ochrany životného prostredia“ a „Inštalácia“.

Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr prevádzku v programe Čistenie bubna. Ak vaša práčka nedisponuje týmto programom, uplatnite metódu popísanú v časti 6.2.



INFORMÁCIE

- Používajte prostriedok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.
- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

4.5. Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania. Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vloženej bielizne.



VÝSTRAHA!

- Postupujte podľa informácií uvedených v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Pri preťažení zariadenia klesá výkonnosť. Okrem toho sa môžu objaviť problémy s hlukom a vibráciami. Pre dobrý výkon sušenia nenapíňajte práčku väčším množstvom bielizne ako je odporúčané.

Typ bielizne	Hmotnosť (g)	Typ bielizne	Hmotnosť (g)
Župan	1 200	Uterák na ruky	100
Látkový obrúšok	100	Nočná košeľa	200
Posteľná plachta	700	Spodná bielizeň	100
Posteľná plachta	500	Pánska pracovná košeľa	600
Obliečka na vankúš	200	Pánska košeľa	200
Obrus	250	Pánske pyžamá	500
Osuška	200	Blúzka	100

4.6. Vloženie bielizne

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte voľne do výrobku.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudeťte počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dvierok sa otvorí ihneď po ukončení programu prania. Vnútorné časti práčky sú na konci programu príliš horúce, dvierka sa neotvoria, kým sa teplota nezniží. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti „Riešenie problémov“.



VÝSTRAHA!

- V prípade presunutia bielizne môže dôjsť k problémom s hlučnosťou a vibráciami stroja.

4.7. Používanie pracieho prostriedku a aviváže



INFORMÁCIE

- Keď používate prací prostriedok, aviváž, škrob, farby na textil, bielidlo alebo odstraňovač vodného kameňa, precítajte si pozorne pokyny výrobcu uvedené na obale a dodržiavajte odporúčané hodnoty dávkowania. Ak je to možné, používajte odmerku.

4.7.1. Zásuvka pracieho prostriedku

Zásuvka pracieho prostriedku sa skladá z troch priečinkov:



- (1) na predpranie
- (2) na hlavné pranie
- (3) na aviváž
- (⊗) okrem toho sa v priečinku na aviváž nachádza sifónová časť.

4.7.2. Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Prací prostriedok a aviváž pridajte pred spustením pracieho programu.
- Zásuvku na čistiaci prostriedok počas priebehu pracieho programu nikdy nenechávajte otvorenú.
- Keď používate program bez predprania, nedávajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinok č. „1“).
- V programe s predpraním dajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinok č. „1“).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaci guličku. Vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaci guličku položte priamo medzi bielizeň vo vašej práčke. Po vypratí ich vyberte.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite umiestniť nádobu na tekutý prací prostriedok do priečinka na hlavné pranie (priečinok č. 2).
- Nepridávajte žiadne pracie chemikálie (tekuté pracie prostriedky, zmäkčovače atď.), ak je práčka v kroku sušenia.

4.7.3. Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnené tkaniny perte so špeciálnymi pracími prostriedkami vyrobenými špeciálne na vlnené tkaniny a používajte iba špeciálne programy prania.
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



VÝSTRAHA!

- Používajte len pracie prostriedky vyrobené špeciálne pre práčky.
- Nepoužívajte mydlový prášok.

4.7.4. Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo použitého pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody.

- Nepoužívajte množstvá presahujúce množstvá dávok odporúčané na obale pracieho prostriedku, aby sa zabránilo problémom s nadmernou tvorbou peny, slabému plákaniu, aby sa umožnili finančné úspory a napokon aj ochrana životného prostredia.
- Pre menšie množstvá alebo mierne znečistené odevy používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.

4.7.5. Používanie aviváže


Dajte aviváž do priehradky na aviváž v priečinku pracieho prostriedku.

- Neprekračujte úroveň označenú (>max<) v priečinku na aviváž.
- Ak avivážny prípravok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.

4.7.6. Používanie tekutých pracích prostriedkov

4.7.6.1. Ak výrobok obsahuje nádržku na tekutý prací prostriedok


- Nádobu na tekutý prostriedok umiestnite do priečinka č. „2“.
- Ak tekutý prací prostriedok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.

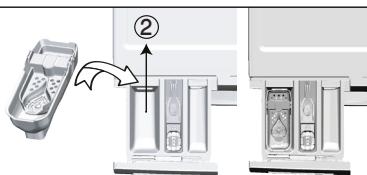

4.7.6.2. Ak je výrobok vybavený zariadením na tekutý prací prostriedok:

- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, zatlačte na označený bod, aby ste prístroj otocili. Časť, ktorá vypadne, bude slúžiť ako prekážka pre tekutý prací prostriedok.
- Ak chcete zariadenie vyčistiť, opláchnite ho vodou na mieste alebo ho môžete vytiahnuť.
- Pokiaľ používate práškový prací prostriedok, zariadenie musí byť zabezpečené v hornej pozícii. Ventilátor, ktorý by ste videli v tejto

polohе, premieša práškový prací prostriedok a pomôže ho rozpustiť.

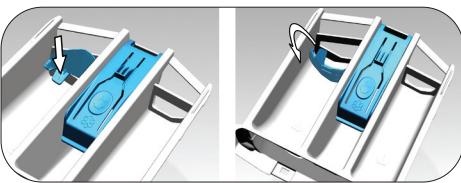

4.7.6.3. Ak výrobok neobsahuje nádobku na tekutý prací prostriedok

- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte na predpranie v programe s predpraním.
- Tekutý prací prostriedok spôsobí škvruň na vašich odevoch, ak ho použijete s funkciou Oneskorené spustenie. Ak idete použiť funkciu Oneskorené spustenie, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

4.7.7. Používanie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je konzistencia gélového pracieho prostriedku tekutá a práčka neobsahuje špeciálnu nádobu na tekutý prací prostriedok, dajte gélový prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok hlavného prania počas prvého napúšťania vody. Ak vaša práčka obsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok, vlejte do tejto nádoby prací prostriedok ešte pred spustením programu.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý ani nemá tvar tekutých kapsúl, vložte ho priamo do bubna pred praním.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred praním do priečinka hlavného prania (priečinok č. „2“) alebo priamo do bubna.



INFORMÁCIE

- Po tabletových pracích prostriedkoch môžu v priečinku na prací prostriedok zostať zvyšky. Ak zaznamenáte takýto prípad, v budúcnosti vložte tabletový prací prostriedok medzi bielizeň, blízko k dolnej časti bubna.



INFORMÁCIE

- Tabletový alebo gélový prací prostriedok používajte bez zvolenia funkcie Predpranie.
- Pred sušením nezabudnite z bubna vybrať predmety, ako sú plastové nádoby na práci prostriedky.

4.7.8. Použitie škrobu na bielizeň

- Tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil pridajte do priečinka na aviváž.
- Počas cyklu prania nepoužívajte súčasne aviváž a škrob.
- Po použíti škrobu utrite vnútro práčky vlnkou a čistou handrou.

4.7.9. Používanie bielidiel

- Zvolte program s predpraním a na začiatku predprania pridajte bielidlo. Do priečinka predprania nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívu vyberte program s extra krokom sušenia, pridajte bielidlo do prázdnego priečinka na prací prostriedok, akonáhle sa na displeji zobrazí prvý krok preplachovania, pridajte do toho istého priečinka 1 pohár vody.
- Bielidlo a prací prostriedok nepoužívajte tak, že ich zmiešate.

- Použite iba malé množstvo (približne 50 ml) bielacieho prostriedku a odevy veľmi dobre preplákajte, pretože bielidlo spôsobuje podráždenie pokožky. Bielidlo nenalievajte na bielizeň a nepoužívajte ho s farebnou bielizňou.
- Keď používate bielidlá na báze kyslíka, vyberte program, ktorý perie pri nižšej teplote.
- Bielidlo založené na kyslíku sa môže používať súčasne s pracím prostriedkom. Ak však majú inú konzistenciu, najprv pridajte do priečinka na prací prostriedok „2“ prací prášok a počkajte, kým ho práčka odčerpá spolu s vodou. Kým spotrebič napúšťa vodu, do rovnakého priečinka pridajte bielidlo.

4.7.10. Používanie prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa

- Ak je to potrebné, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vyrobený špeciálne iba pre práčky.

4.8. Tipy pre efektívne pranie

Oblečenie				
Svetlé farby a biela	Farebné	Cierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb	
(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: 40 – 90°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 30°C)	
Veľmi znečistené (odolné škvŕny ako tráva, káva, ovocie a kví)	Môže byť potrebné najprv osetiť škvŕny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy sa môžu použiť v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vycištenie škvŕn z ľu a pôdy a na škvŕny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vycištenie škvŕn z ľu a pôdy a na škvŕny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
Bežné znečistenie (Napr. škvŕny od tela na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
Ľahké znečistenie (žiadne viditeľné škvŕny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky, vhodné pre farebné a tmavé odevy, je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

4.9. Tipy pre správne sušenie

Programy					
	Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Ochrana detí +	Pranie a sušenie	Opráť a obliečť
Druhy obliečenia	Odrobá bieliznej s obsahom bavlny	Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košeľe, ponožky a pod.	Neodporúča sa!	Prať a sušiť jednotivo! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košeľe, ponožky a pod.	Prať a sušiť jednotivo! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košeľe, ponožky a pod.
	Syntetické tkaniny (polyester, nylón atď.)	Odporúča sa v prípade bielizne z polyesteru, nylónu, polyacetátu alebo s prímesou akrylu. U oblečenia s obsahom viskózy sa sušenie neodporúča. Do úvahy je potrebné vziať pokyny pre sušenie na štítku údržby.	Neodporúča sa!	V prípade bielizne z polyesteru, nylónu, polyacetátu alebo s prímesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.	V prípade bielizne z polyesteru, nylónu, polyacetátu alebo s prímesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.
Veľká bielizňa ako deky, karabty, závesy atď.	Jemná bielizňa (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizňu. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizňu. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizňu. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizňu. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizňu. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.


4.10. Zobrazená doba trvania programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napäťia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

Osobitný prípad: Pri spustení programov Bavl na Bavl na Eco sa na displeji zobrazí doba trvania pre polovičnú várku, čo je najčastejší prípad použitia. Po 20 – 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je vyššie ako polovičné, doba trvania bude upravená príslušným spôsobom a navýšená automaticky. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

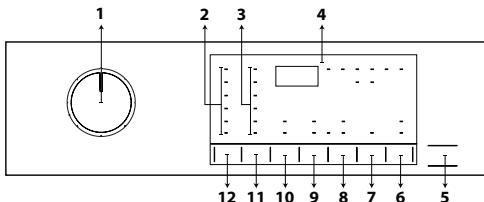

- 1 - Tlačidlo pre výber programu
- 2 - Kontrolky úrovne teploty
- 3 - Kontrolky rýchlosťi odstredovania
- 4 - Displej
- 5 - Tlačidlo "Štart/Pauza"
- 6 - Tlačidlo Diaľkového ovládania
- 7 - Tlačidlo nastavenia času skončenia
- 8 - Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia
- 9 - Tlačidlo pomocnej funkcie 2
- 10 - Tlačidlo pomocnej funkcie 1
- 11 - Tlačidlo nastavenia rýchlosťi odstredovania
- 12 - Tlačidlo na nastavenie teploty

5.2 Symboly na displeji

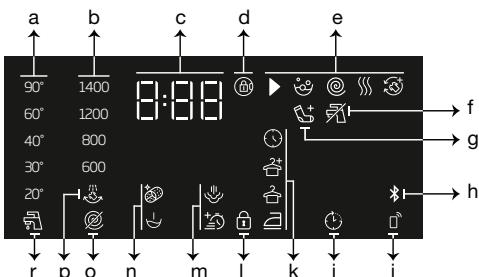

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rýchlosťi odstredovania
- c - Informácie o trvání
- d - Symbol aktivovania zámku dverí
- e - Kontrolka sledovania programu
- f - Kontrolka neprítomnosti vody
- g - Kontrolka pridania bielizne
- h - Kontrolka Bluetooth pripojenia
- i - Kontrolka diaľkového ovládania
- j - Kontrolka Povoleného odloženého spustenia
- k - Kontrolka úrovne sušenia
- l - Symbol aktivovanej detskej poistky
- m - Kontrolka pomocných funkcií 2
- n - Kontrolka pomocných funkcií 1
- o - Kontrolka Bez odstredovania
- p - Kontrolka Podržanie pláchania
- r - Kontrolka studenej vody

5.3 Príprava spotrebiča

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Práčku zapojte do zásuvky.
3. Prívod vody úplne otvorte.
4. Vložte bielizeň do práčky.
5. Pridajte prací prostriedok a avivážny prípravok.

5.4 Výber programu prania

1. Podľa „Tabuľky programov a spotreby“ zvoľte program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.
2. Zvoľte požadovaný program s tlačidlom pre **Výber programu**.



INFORMÁCIE

- Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstredovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna.
- Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

5.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.



INFORMÁCIE

- Po zvolení pracieho programu vhodného pre váš typ bielizne môžete stlačiť tlačidlo sušenia, čím práčku nastavíte tak, aby po danom pracom programe vykonala sušenie. Pri každom stlačení tlačidla sa na riadku s informáciami zobrazí, aký krok procesu sušenia sa spustí a rozsvieti sa relevantný symbol. Ak si želáte, môžete podriďať toto tlačidlo stlačené, aby prebehlo sušenie na maximálnu povolenú dobu.
- Symbolsy na displeji sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vašim výrobkom.
- Keď chcete vykonať pranie a sušenie pomocou funkcie Sušenia vašej práčky, vložte do práčky maximálne 5 kg bielizne. Ak prekročíte kapacitu práčky, vaša bielizeň sa nevyusuší a práčka bude pracovať dlhšie, čo bude mať za následok väčšiu spotrebu energie.

• **Bavlna**

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. K funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• **Syntetika**

Tento program môžete použiť na pranie tričiek, zmesových synteticko-bavlnených látok a pod. Trvanie programu je badateľne kratšie a prací výkon je efektívny. K funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• **Vlna / Ručné pranie**

Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Vaša bielizeň bude praná veľmi jemnými pohybmi, aby sa vyhlo jej poškodeniu.



INFORMÁCIE

- Funkcia Sušenie sa nedá zvolať s pracím programom pre vlnu.

• **Eco 40-60**

Programom eco 40-60 je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne. Hoci perie dlhšie než všetky ostatné programy, ponúka veľkú úsporu energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže lísiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. V takom prípade sa zníži spotreba energie a vody.

Pre vykonanie cyklu prania a sušenia s cieľom posúdenia súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne zvolte funkciu sušenia Suchá do skrine s eko 40-60.

Cyklus prania a sušenia je schopný vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň deklarovanú za prateľnú pri 40°C alebo 60°C spolu v rovnakom cykle a vysušiť ju tak, aby sa mohla okamžite uložiť do skrine.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Extra rýchle pranie

Tento program použíte na pranie mierne znečisteného bavlneného oblečenia v krátkom čase. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znižiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné opráť najviac 2 (dva) kg bielizeň.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Košeľe

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znižiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetroenia.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použíte priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom, keď začína práčka naberáť vodu z hlavného pracacieho priestoru. Taktôž dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Perové oblečenie

Tento program použíte na pranie páperových kabátov, viest, vetrovek a pod., ktoré majú označenie „vhodné na pranie v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzí medzi perím.

• Stiahnutý program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady preddefinovaných programov a potom ho zmeniť.



INFORMÁCIE

- Ak si želáte použiť funkcie HomeWhiz a Dialkové ovládanie, musíte zvoliť stiahnutý program. Pre podrobnosti si pozrite časť HomeWhiz a funkcia dialkového ovládania.

• Zmiešať

Tento program môžete využiť na pranie bavlnených a syntetických textilií súčasne a nemusíte ich predtým roztriediť.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Funkčné odevy / Športové odevy

Tento program použíte na pranie odevov určených na outdoor a šport, rovnako ako aj na nepremokavé materiály, ako je Gore-tex. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom ich tento program vyperiť jemne.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Starostlivosť o tmavé odevy/džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov a džínsov. Tento program poskytuje vysokú efektivitu prania vďaka špeciálnym pohybom bubna dokonca aj pri nízkych teplotách. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlhu. Neperte na tomto programe jemné odevy, ktoré obsahujú vlhu a pod.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sietke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou alebo sklom.


• Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene plákať alebo škrabtiť.

• Odstred'ovanie

Tento program použíte na vypustenie vody z práčky.

5.6 Volba teploty

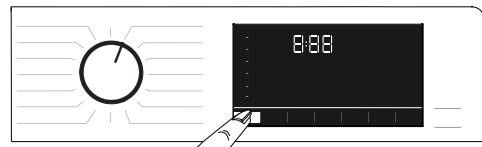

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore teploty sa zobrazí odporučaná teplota pre daný program. Je možné, že hodnota odporučanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie teploty** zmeníte teplotu.



INFORMÁCIE

- Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak napríklad displej ukazuje 40°C, ale vy chcete vybrať 60°C, budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete zo 40°C na 60°C.




INFORMÁCIE

- Ak sa posuniete na možnosť Pranie za studena a opäťovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporučaná maximálna teplota pre zvolený program. Aby ste teplotu znížili, stlačte znova tlačidlo Nastavenie teploty.

Napokon sa rozsvieti indikátor Studenej vody, aby oznamil pranie za studena.

Teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracacieho cyklu. Po začatí pracacieho programu môžete nastaviť požadovanú teplotu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrevania.

5.7 Výber rýchlosťi odstredčovania

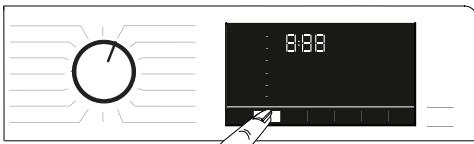

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore **Rýchlosťi odstredčovania** sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredčovania pre daný program.



INFORMÁCIE

- Je možné, že odporúčaná rýchlosť odstredčovania nie je maximálna rýchlosť, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie rýchlosťi odstredčovania** zmeníte rýchlosť odstredčovania. Rýchlosť odstredčovania sa zníži postupne. Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredčovania).



INFORMÁCIE

- Tlačidlo Nastavenie rýchlosťi odstredčovania funguje len späťne. Ak napríklad displej ukazuje 800 ot/min, ale vy chcete vybrať 1000 ot/min budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete z 800 ot/min na 1000 ot/min.

5.7.1 Ak chcete odstredit svoju bielizeň po funkcií Podržať plákanie:

- Nastavte **Rýchlosť odstredčovania**.
- Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a vyžmyká odevy. Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez odstredčovania, použite funkciu **Bez odstredčovania**.



INFORMÁCIE

- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia rýchlosťi odstredčovania v programoch, v ktorých rýchlosť odstredčovania nie je povolená, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.

Rýchlosť odstredčovania môžete zmeniť aj po spustení pracacieho cyklu. Po skončení pracacieho cyklu môžete stlačiť tlačidlo Nastavenia rýchlosťi odstredčovania a vybrať rýchlosť odstredčovania. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok odstredčovania.

5.7.2 Výber pomocnej funkcie na sušenie



Pred zvolením nového pracacieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



INFORMÁCIE


- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.



INFORMÁCIE

- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Voľba pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.

5.8 Programy sušenia

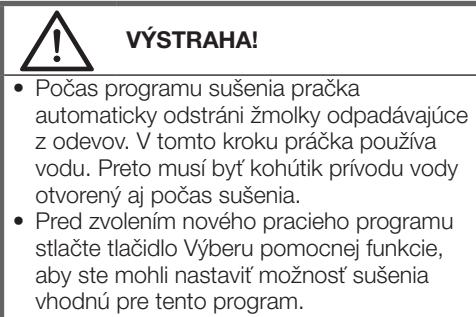

VÝSTRAHA!

- Počas programu sušenia práčka automaticky odstráni žmolky odpadávajúce z odevov. V tomto kroku práčka používa vodu. Preto musí byť kohútik prívodu vody otvorený aj počas sušenia.
- Pred zvolením nového pracacieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.




INFORMÁCIE

- V programoch sušenia je krok plákania. Váš spotrebič tento proces vykoná tak, aby čas sušenia skrátil. Pokiaľ je zvolený program sušenia, rýchlosť odstredčovania je nastavovaná na maximum rozsahu.
- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.
- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Volba pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.
- V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.



INFORMÁCIE

- Keď je vybraný tento program, externú pomocnú funkciu Sušenie nie je možné vybrať.

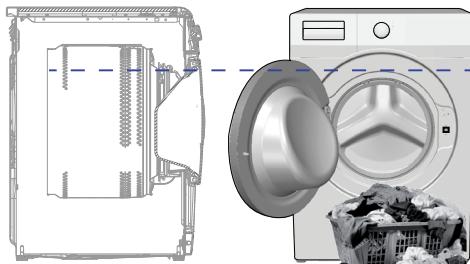

V programe prania 5 kg a 5 kg sušenia sa odporúča naplniť práčku až do úrovne uvedenej vyššie, aby sa dosiahli ideálne podmienky sušenia (pri otvorení nakladacích dvierok môžete vidieť šípku úrovne).



INFORMÁCIE

- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.



INFORMÁCIE

- Wash & Wear (Vypráť a obliect)
- Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľ) za 40 minút alebo 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



INFORMÁCIE

- Program Vypráť a obliect použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaneho oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre odevy s jemnejšou štruktúrou, ktoré sa sušia rýchlo (košeľe, tričká).
- Pre bielizeň s pevnnejšou štruktúrou je potrebné použiť iné možnosti sušenia alebo programy.



INFORMÁCIE

- Ak plánujete sušiť bielizeň, ktorá obsahuje iba uteráky a župany, je možné vložiť maximálne 4 kg bielizne.
- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.

• Hygiena+ Pranie & sušenie

Použitie par na začiatku tohto programu umožní jednoducho zmäkčiť nečistoty. Tento program použite na vypranie a rýchle vysušenie bielizne (do 2 kg), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnené detské oblečenie, plachty a spodnú bielizeň).



VÝSTRAHA!



INFORMÁCIE

- Antialergický program otestovala a schválila organizácia „Britská alergická spoločnosť“ („The British Allergy Foundation“, Allergy UK) vo Veľkej Británii.

• 5kg Pranie & sušenie

Tento program použite na pranie bavlnenej bielizne s hmotnosťou do 5 kg a na sušenie ihneď po pracom programe bez toho, aby ste vykonali inú voľbu.

5.10 Tabuľka programov a spotreby (pre pranie)

SK						Pomocné funkcie					
Program (°C)		Max. objem bielizeň (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Rychlé+	Predpranie	Para	Nekrčivá Uprava+	Sušenie	Voliteľný teplotný rozsah °C
Bavlna	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40 ***	8	54	0,955	1400					•	40 - 60
	40 ***	4	35	0,550	1400					•	40 - 60
	40 ***	2	28	0,320	1400					•	40 - 60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40 ***	5	61	3,215	1400					•	40 - 60
	40 ***	2,5	42	1,780	1400					•	40 - 60
Syntetika	60	3	60	1,35	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Extra rýchle pranie	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Extra rýchle pranie + Rychlé+	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Vlna / Ručné pranie	40	1,5	55	0,50	1200						Studené - 40
Perové oblečenie	60	2	75	1,30	800			•			Studené - 60
Košeľe	60	3	63	1,23	800	•	•	•	•	•	Studené - 60
Čistenie Bubna+	90	-	76	2,60	600			*		*	90
Stiahnutý program *****											
Zmiešať	40	3,5	70	0,90	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Funkčné odevy / Športové odevy	40	3,5	52	0,65	1200		•			•	Studené - 40
Starostlivosť o tmavé odevy / džínsy	40	3,5	70	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené - 40
Uteráky	60	1	86	1,20	800			•			Studené - 60
Spodná bielizeň	30	1	65	0,56	600						Studené - 30

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

***: Eco 40-60 s volbou teploty 40°C j je skúšobným programom prania v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

Eco 40-60 s teplotou 40°C a volbou Suchá do skrine je skúšobným programom prania a cyklu sušenia v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

****: Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



INFORMÁCIE

- Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho spotrebiča.
- Spotreba vody a energie sa môže lísiť od údajov v tabuľke podľa tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu prídavných funkcií, rýchlosťi odstredovania a výkyvov v napäti.
- Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazovať na displeji lísiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Trvanie bude upravené automaticky hneď po spustení pracacieho programu.
- „Režimy voľby pomocných funkcií môžete meniť výrobná spoločnosť. Môžu byť pridané nové voľby alebo existujúce môžu byť odstránené.“
- „Rýchlosť odstredovania vášho spotrebiča sa môže lísiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstredovania vašej práčky.“
- Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnejšie programy, pokiaľ ide o spotrebou energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvanií.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

Tabuľka programov a spotreby (pre sušenie)

SK	Program (°C)	Max. objem bielizne (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Para	Predpranie	Rýchlosť+	Nekrčivá Uprava+	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Žehlenie	Načasovanie sušenia - minuty	Voliteľný teplotný rozsah °C
Sušenie bavlny	-	5	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•	-
Sušenie syntetiky	-	3	30	2,10	-				•	*		•	•	•	-
Hygiena+ Pranie & sušenie	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
5kg Pranie & sušenie	60	5	94	5,00	1400				•	*	•	•	•	•	60-Studené
Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200				•	*				•	30-Studené
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30-Studené


Spotrebne hodnoty (SK)

	Výber teploty (°C)	Rýchlosť odstredovania (ot/min.)	Kapacita (kg)	Doba trvania programu (hh:mm)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (l/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Obsah zostávajúcej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,955	54	40	53
	40	1400	4	02:47	0,550	35	32	53
	40	1400	2	02:47	0,320	28	23	53
Bavlna	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53
Syntetika	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Extra rýchle pranie	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60+Suché do skrine	40	1400	5	07:55	3,215	61	25	53
	40	1400	2,5	05:50	1,780	42	24	53

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco 40-60 a cyklus prania a sušenia sú iba orientačné.

5.11 Výber pomocných funkcií

Požadované pomocné funkcie vyberte pred spustením programu. Kedykoľvek dôjde k výberu programu, rozsvieti sa kontrolka pre doplnkové funkcie, ktoré možno spoločne s ním vybrať.

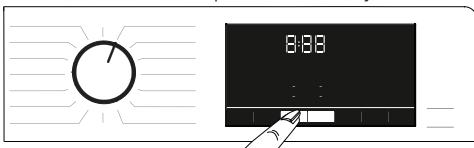

INFORMÁCIE

- Kontrolky pomocných funkcií, ktoré nie je možné použiť s daným programom, sa nerozsvietia. Ak stlačíte tlačidlá týchto funkcií, naznie varovný signál a volba nebude možná.

Ak prací program dosiahne bod, kedy už nie je možné vybrať pomocnú funkciu, nebudete tak môcť urobiť.



INFORMÁCIE

- Niekteré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá pomocná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a pomocná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna.
- Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)
- Niekteré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť spustené s vybraným programom. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Kontrolka príslušnej funkcie už svieti.



INFORMÁCIE

- Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program bude trvať dlhšie.
- Ak je zvolené sušenie podľa času, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.
- Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skratenie trvania sa zobrazí na displeji.

5.11.1 Pomocné funkcie

• Predpranie

Predpranie sa oplatí používať len na veľmi znečistenú bielizeň. Bez použitia predprania šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Rychlé+

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia Rýchleho prania skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch je možné skrátiť čas trvania až o 50%. Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dosiahnete rovnaké výsledky prania za kratší čas.

Stlačenie tlačidla Rýchle pranie dokáže do určitej miery skrátiť trvanie programu, aj keď to závisí od konkrétnego programu. Stlačením tohto tlačidla druhýkrát skráťte program na minimum. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nepoužívajte tlačidlo Rýchle pranie pri veľmi znečistenej bielizni.

Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dokážete stlačením tlačidla Rýchle pranie skrátiť trvanie programu.

• Dialkový ovládač

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobnej informácie nájdete v časti „HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie“.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlhy a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až 4 dodatočné kroky plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvolať a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlhy a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.

• Sušenie

Táto funkcia po pracom cykle bielizeň vysuší. Pozrite si tabuľku programov, ktoré môžu byť použité s touto funkciou.

5.11.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie Bubna+

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie 1 na 3 sekundy. Používa sa pravidelne (raz za 1 – 2 mesiace), aby ste vyčistili bubon a zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v buben. Tento program spusťte, keď je práčka úplne prázdna. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, do priehradky č. „2“ na prací prostriedok dajte práškový odstraňovač vodného kameňa „2“. Tento program zahŕňa aj sušenie, ktoré sa spustí po vyčistení bubna, aby sa vysušil vnútorný priestor spotrebiča.



INFORMÁCIE

- Tento program nie je pracím programom. Je to program údržby.
- Tento program nespúšťajte, keď sa v spotrebiči nachádzajú akékoľvek objekty. Ak sa o to pokúsíte, práčka zistí, že má vo vnútri bielizeň a preruší program.

• Nekrčivá Uprava+

Ak stlačíte a na 3 sekundy podržíte tlačidlo odstredovania, zvolí sa táto funkcia a rozsvieti sa kontrolka sledovania príslušného programu. Táto funkcia prevzdušňuje po skončení pracacieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkciu nemožno zrušiť, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Para

Pre výber tohto programu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo pre pomocnú funkciu 2. Tento program použíte na zredukovanie záhybov a na skrátenie času potrebného na žehlenie pri malom množstve odevov z bavlnených, syntetických alebo zmesových materiálov, ktoré nemajú na sebe škvurny.

• Detská zámka

Aby ste detom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



INFORMÁCIE

- Keď je aktivovaná detská poistka, môžete stlačiť tlačidlo pre vypnutie a zapnutie práčky. Program sa obnoví po jej opäťovnom zapnutí.
- Ak budú počas doby aktívnej detskej poistky stlačené nejaké tlačidlá, budeť počúť výstražný zvukový signál. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené pätkrát za sebou.

Aktivácia detskej poistky:

Slačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „3-2-1“, objaví sa na ňom ikona detská poistka. Po zobrazení tohto upozornenia môžete uvoľniť tlačidlo **Nastavenia úrovne sušenia.**

Deaktivácia detskej poistky:

Slačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „3-2-1“, objaví sa na ňom ikona detská poistka zmizne.

• Bluetooth 3"

Bluetooth pripojenie môžete využiť na spárovanie vašej práčky s vašim inteligentným zariadením. Tako môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo

Dialkové ovládanie. Budete vidieť odpocítavanie „**3-2-1**“ a objaví sa symbol „Bluetooth“. Uvoľnite **tlačidlo funkcie Dialkového ovládania**.

Počas párovania práčky s vaším zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak je spojenie úspešné, ikona ostane svietiť.

Deaktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo


Dialkové ovládanie. Budete vidieť odpocítavanie „**3-2-1**“ a objaví sa symbol „Bluetooth“.



INFORMÁCIE

- Pre umožnenie funkcie Bluetooth musíte uskutočniť prvé nastavenie aplikácie HomeWhiz. Po nastavení sa Bluetooth pripojenie aktivuje automaticky pri stlačení tlačidla Dialkové ovládanie, ak je toto tlačidlo v polohe Stiahnutie programu/ Dialkové ovládanie.

5.12 Kroky sušenia

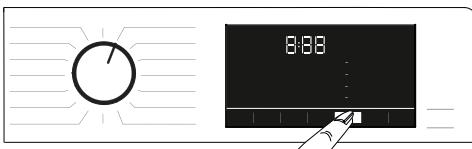

5.12.1 Žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne úrovne Sušenie na žehlenie.

5.12.2 Suché do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Sušenie do skrine.

5.12.3 Extra suché

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Doplnkové sušenie do skrine.



INFORMÁCIE

- Úroveň suchosti sa môže meniť v závislosti na zmesi bielizne, type materiálu, množstve a vlhkosti bielizne.
- Nepoužívajte práčku na sušenie bielizne, ktorá obsahuje šnúrky, tyl, štras, perly, ozdobné kovy, drôt alebo bielizeň s vysokým obsahom hodvábu.

5.12.4 Načasované sušenie - minúty

Môžete zvoliť sušenie 30, 90 alebo 150 minút pre dosiahnutie požadovanej suchosti pri nízkej teplote.



INFORMÁCIE

- Pri sušení malého množstva bielizne (max. 2 kusy) vyberte načasované kroky sušenia, a to v programoch sušenia Bavlna a Syntetika.
- Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať načasované sušenie.
- Ked' je vybratá táto funkcia, spotrebič vykoná sušenie po nastavenú dobu, bez ohľadu na úroveň sušenia.

5.13 Zobrazenie času

Pokiaľ je program spustený, bude sa čas zostávajúci do konca zobrazovať v hodinách a minútach, napr.: „01:30“.



INFORMÁCIE

- Doba trvania programu sa môže lísiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených pomocných funkcií a zmien v napájacom napätí.

5.14 Čas ukončenia



S funkciou **Čas skončenia** možno spustenie programu odložiť až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla **Čas skončenia** sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený **Čas skončenia**, rozsvieti sa kontrolka **Čas skončenia**.

Aby ste zaistili, že funkcia Čas skončenia je aktivovaná a že program skončí na konci danej doby, by ste mali po nastavení doby trvania stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**. Tlačidlo **Štart/Pauza** prestane blikáť a ostane svietiť.

Ak chcete funkciu Čas skončenia zrušiť, stlačajte tlačidlo **Čas skončenia**, až kým indikátor času skončenia nezhasne, alebo stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** vypnite a zapnite práčku.

1. Otvorte nakladacie dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte práci program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo **Čas skončenia** a nastavte požadovaný čas skončenia. Kontrolka **Čas skončenia** sa rozsvieti.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**. Spustí sa odpočítavanie času. Na displeji začne blikáť označenie „:“ v strede času skončenia.



INFORMÁCIE

- Keď zapnete funkciu Čas skončenia, nepoužívajte tekuté pracie prostriedky! Na oblečení by mohli zostať škvurny.
- Dvierka zostanú počas odpočtu Času ukončenia zamknuté. Ak chcete dvierka odomknúť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím prepnete práčku do režimu pozastavenia. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.
- Keď sa dokončí výber Času skončenia, na obrazovke sa zobrazí čas, ktorý sa skladá z času skončenia plus doby trvania zvoleného programu.

5.15 Spustenie programu



1. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla **Štart/Pauza** zostane svietiť, čo znamená, že program sa spustil.
3. Nakladacie dvierka sa uzamknú. Počas uzamykania dvierok sa na displeji objaví oznam „Uzamykanie dvierok“.

5.16 Zámok nakladacích dverí



Na nakladacích dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sú nakladacie dvierka zamknuté, na paneli sa rozsvieti kontrolka „Nakladacie dvere zamknuté“.



INFORMÁCIE

- Ak je zvolená funkcia Diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dverok musíte stlačiť tlačidlo Diaľkové ovládanie alebo zmeniť pozíciu programu a tým deaktivovať funkciu Diaľkového ovládania.

Otvorenie vstupných dverok v prípade výpadku prúdu:




INFORMÁCIE

- V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverok.




POZOR!

- Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda. Voda môže byť horúca a môže spôsobiť oparenie.

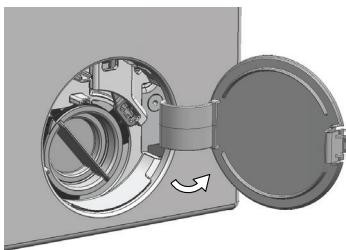

- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Otvorte kryt filtra čerpadla.

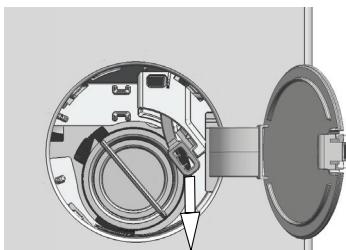

- Uvoľnite núdzovú rukoväť nakladacích dverok umiestnenú na zadnej strane krytu filtra.
- Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dverka.
- Ak sa nakladacie dveria neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.
- Núdzovú rukoväť nakladacích dverok po otvorení nakladacích dverok uveďte do pôvodnej polohy.

5.17 Zmena volieb po spustení programu

5.17.1 Pridanie bielizne po spustení programu

Ak je úroveň vody v spotrebici pri stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, kontrolka „Dvierka zamknuté“ zhasne.



Ak nie je hladina vody v práčke po stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, na paneli sa zobrazí, že dvierka sú zamknuté.



5.17.2 Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia



Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia.

5.17.3 Zmena voľby programu po spustení programu:

Ak nie je aktivovaná Detská poistka, môžete zmeniť program počas jeho priebehu. Toto zruší aktuálny program.



INFORMÁCIE

- Novozvolený program začne odznova.

5.17.4 Zmena pomocnej funkcie, rýchlosťi odstredovania a nastavení teploty


V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo vybrať prídavné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“. Taktiež môžete meniť nastavenie rýchlosťi odstredovania, teploty a nastavenia sušenia. Pozrite si časti „Výber rýchlosťi odstredovania“ a „Výber teploty“.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dverka sa neotvoria, ak je teplota vody v práčke vysoká, prípadne je úroveň vody nad otvorm dverok.

5.18 Zrušenie programu

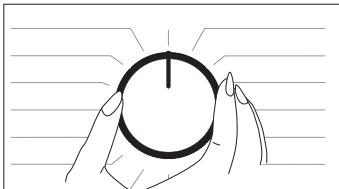

Program sa zruší po nastavení Ovládača výberu programu na iný program alebo pri vypnutí a zapnutí práčky týmto tlačidlom.



INFORMÁCIE

- Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.
- Ak chcete otvoriť vstupné dvierka po zrušení programu, ale nedajú sa otvoriť, pretože je hladina vody nad otvormi vstupných dvierok, otočte Ovládač výberu programu na program Čerpadlo + odstredovanie a vypustite vodu z práčky.

5.19 Ukončenie programu

Symbol „End“ sa zobrazí po dokončení programu.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./vyp. zobrazia sa kroky ukončeného programu.

5.20 Vaša práčka má funkciu „Režim pozastavenia“

Ak po použití tlačidla Zap./Vyp. na zapnutie práčky nespustíte v kroku výberu žiadny program alebo nevykonáte nič iné, alebo ak nevykonáte nič počas 2 minút od skončenia vybraného programu, práčka sa automaticky prepne do režimu šetrenia energie. Ak má vaša práčka displej, na ktorom sa zobrazí dĺžka trvania programu, tento displej sa vypne. Ak otočíte ovládačom programu alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo, kontrolky sa prepnnú do predchádzajúcej polohy. Výbery vykonané pri ukončení šetrenia energie sa môžu zmeniť. Pred spustením programu skontrolujte správnosť svojich výberov. Ak je to potrebné, opäťovne vykonajte nastavenia. Toto nie je chyba.

5.21 HomeWhiz a funkcia Dialkového ovládania

HomeWhiz vám umožňuje používať vaše inteligentné zariadenia na ovládanie vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete použiť vaše zariadenie na vykonanie rôznych operácií s práčkou, ktoror sa dajú vykonať aj priamo na nej. Niektoré vlastnosti dokážete využiť len pomocou aplikácie HomeWhiz.

Aby ste mohli používať Bluetooth vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.

Pred stiahnutím aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet.

Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií a vykonajte registráciu užívateľa. Keď už je registrácia dokončená, môžete cez tento účet používať všetky výrobky podporujúce funkcie HomeWhiz u vás doma.

Pomocou voľby „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz môžete vidieť, ktoré zariadenia sú spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete uvedené produkty spárovať.



INFORMÁCIE

- Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná na vašom zariadení a vaša práčka s ním musí byť spárovaná cez Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkcie HomeWhiz.
- Váš spotrebič bude fungovať po spárovaní s vaším zariadením prostredníctvom Bluetooth. Ovládanie z aplikácie bude možné cez toto spárovanie. Preto musí byť bluetooth signál medzi zariadením a práčkou dostatočne silný.
- Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránke www.homewhiz.com.



POZOR!

- Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialé ovládanie cez funkcie HomeWhiz.


5.21.1 Nastavenie HomeWhiz

Váš spotrebčí a aplikácia HomeWhiz musia byť pripojené, aby bolo možné aplikáciu spustiť. Ak chcete nadvziať toto pripojenie, postupujte podľa krokov uvedených nižšie pri nastavovaní produktu aj aplikácie HomeWhiz.

- Ak pridávate spotrebčí po prvýkrát, ťuknite na tlačidlo „Pridať/Odstrániť spotrebčí“ v aplikácii HomeWhiz. Potom ťuknite na „Ťuknúť sem pre nastavenie nového spotrebčí“. Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie a podľa pokynov v aplikácii HomeWhiz.
- Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.



- Ked' je spotrebčí v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikáť, kým sa práčka nespáruje s vaším inteligentným zariadením. V tomto režime je aktívne len tlačidlo programu. Ostatné tlačidlá nie sú aktívne.

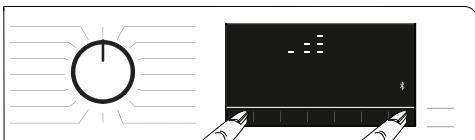

- Na obrazovke, ktorú vidíte v aplikácii, zvoľte práčku a stlačte „Ďalej“.
- Čítajte zobrazované pokyny a postupujte podľa nich, kým sa vás aplikácia nespýta na spotrebčí, ktorý si prajete pripojiť k svojmu zariadeniu.
- Vráťte sa k aplikácii HomeWhiz a čakajte, kým sa nastavenie dokončí. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť na obrazovku a uvidíte spotrebčí, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



INFORMÁCIE

- Ak sa vám nepodarí úspešne dokončiť nastavenie do 5 minút, práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť nastavenie spustiť odznova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.
- Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Po spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovať ho s práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



POZOR!

- Pre nastavenie HomeWhiz musí byť vaše inteligentné zariadenie pripojené na internet. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Ak máte problém s internetovým pripojením, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu.



INFORMÁCIE

- Aplikácia HomeWhiz môže od vás požadovať zadanie čísla výrobku, ktoré je uvedené na štítku spotrebčí. Tento štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok spotrebčí. Číslo výrobku je uvedené na tomto štíku.



5.21.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného



Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebčícom.

- Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
- Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
- Postupujte podľa krokov v časti 5.21.1. „Nastavenia HomeWhiz“ a dokončíte nastavenie.



POZOR!

- Ked' je HomeWhiz a Diaľkové ovládanie vašej práčky fungujú na základe spárovania cez Bluetooth, práčku je možné ovládať naraz len cez jednu aplikáciu HomeWhiz.

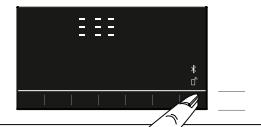

5.21.3 Používanie funkcie Diaľkového ovládania

Po nastavení HomeWhiz sa automaticky zapne Bluetooth. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť 5.11.2. „Bluetooth 3“.

Ak počas pripojenia Bluetooth vypnete a zapnete práčku, pripojenie Bluetooth sa automaticky obnoví. Ak sa spárované zariadenie dostane mimo dosahu, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opäťovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Diaľkového ovládania. Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol „Bluetooth“ na displeji. Ak tento symbol svieti, znamená to, že pripojenie Bluetooth bolo vytvorené. Ak tento symbol bliká, znamená to, že sa spotrebič pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



POZOR!

- Ked' je pripojenie Bluetooth na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu Diaľkového ovládania bude možné zvolať. Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvolať, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.
- Z bezpečnostných dôvodov dverka výrobku zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia diaľkového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dverka výrobku, musíte otočiť regulátorom volby programov alebo stlačiť tlačidlo Diaľkového ovládania a vypnúť funkciu Diaľkového ovládania.

Ked' chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte funkciu Diaľkového ovládania aktivovať stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie, zatiaľ čo ovládač programov na ovládacom paneli práčky je v polohе Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie. Pri prístupe k spotrebiču sa zobrazí obrazovka podobná vyobrazenej nižšie.

Ked' je Diaľkové ovládanie aktivované, môžete práčku ovládať, vypnúť a sledovať jej stav. Cez aplikáciu je možné obsluhovať všetky funkcie okrem detskej poistky.

Zistiť, či je funkcia Diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou kontrolky na jej tlačidle.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Ak nie je možné aktivovať Diaľkové ovládanie, budete po stlačení tlačidla počuť varovný signál. Toto sa môže stať, ak je spotrebič zapnutý alebo ak cez Bluetooth nie je spárovaný žiadny spotrebič. Vypnuté nastavenia Bluetooth alebo otvorené nakladacie dverka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Ak aktivujete túto funkciu na práčke, zostane zapnutá okrem istých prípadov a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

V niektorých prípadoch sa sama deaktivuje:

- Ak dojde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Pri otočení Ovládača výberu programu na výber iného programu alebo keď spotrebič vypnete.

5.21.4 Riešenie problémov

Ak máte problém s diaľkovým ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie. Ak problém neboli vyriešený, urobte nasledovné.

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
- Reštartujte aplikáciu.
- Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.
- Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.


6 Údržba a čistenie

Ak dodržiavate pravidelné intervaly čistenia, životnosť výrobku sa predĺži a zniží sa počet často sa opakujúcich problémov.



Po každom praní sa uistite, že v bubne nezostali žiadne cudzie predmety. Ak sú zablokované otvory zobrazené na obrázku, uvoľnite ich pomocou špáradla.

6.1 Čistenie zásuvky na prací prášok

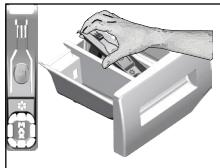

Zásuvku na prací prášok čistite v pravidelných intervaloch (každých 4 – 5 cyklov prania), ako je to uvedené nižšie, aby ste zabránili postupnému nahromadeniu pracího prášku.



INFORMÁCIE

- Cudzie kovové predmety vedú ku korózii bubna. Ocelový povrch bubna čistite prostriedkami na nehrdzavejúcu ocel. Nikdy nepoužívajte drôtenku alebo drôtené výrobky.



UPOZORNENIE!

- Nikdy nepoužívajte špongiu alebo drsné materiály. Tie by mohli poškodiť lakovane a plastové povrchy.

1. Odstráňte sifón tak, ako je to znázornené na obrázku. Až vykonáte nižšie uvedený postup čistenia, vráťte sifón späť na miesto a zatlačte jeho prednú časť dolu, aby sa zachytili poistné západky.



INFORMÁCIE

- Ak sa v priestore pre aviváž začne hromadiť viac ako normálne množstvo zmesi vody a aviváže, sifón sa vyčistí.

2. Umyte zásuvku na prací prášok a sifón množstvom vlažnej vody v umývadle. Ak chcete zabrániť kontaktu usadenín s vašou pokožkou, očistite ich vhodnou kefkou s nasadenými rukavicami na rukách.

3. Po vyčistení zasuňte zásuvku späť na svoje miesto a uistite sa, že sedí správne.


6.2 Čistenie vkladacích dverí a bubna

V prípade produktov s programom čistenia bubna si prečítajte Návod na obsluhu - Programy. alebo

6.3 Čistenie telesa a ovládacieho panelu

Teleso zariadenia prejdite handrou s mydlovou vodou alebo nekorozívnym jemným prostriedkom a vytrrite suchou handrou. Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handru.

6.4 Vyčistenie filtrov na prívodu vody

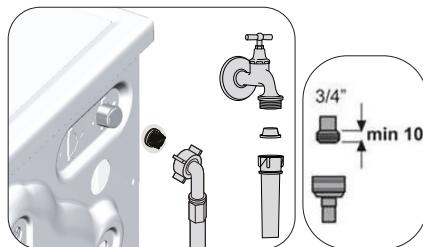

Na konci každého vstupného ventilu v zadnej časti zariadenia a na každej prívodnej hadici pripojenej ku kohútiku sa nachádza filter. Tieto filtre zabraňujú preniknutiu cudzích látok a špinavé vo vode do práčky. Ak sú filtre špinavé, musí sa vyčistiť.



INFORMÁCIE

- Čistenie bubna opakujte každé 2 mesiace.
- Použite prací prostriedok/prípravok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.

- Zatvorte kohútiky.
- Odstráňte matice na prívodných hadiciach vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre nadmerne znečistené, odstráňte ich zo svojich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
- Vyberte filtre na rovných koncoch hadíc na prívod vody spolu s tesniacimi krúžkami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
- Tesniace krúžky a filtre vráťte starostlivo na ich pôvodné miesta a ručne dotiahnite matice hadice.

6.5 Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla

Filtráčny systém vo vašom prístroji zabraňuje tomu, aby pevné kúsky, ako sú gombíky, mince a vlákna látok, upchali lopatky čerpadla počas vypúšťania vody použitej na pranie. Preto sa voda bude bez akýchkoľvek problémov vypúšťať a životnosť čerpadla sa predĺži.

Ak váš prístroj nevypúšťa vodu, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné meniť každé 3 mesiace bez ohľadu na to, či je upchatý. Pred čistením filtra čerpadla je potrebné vypustiť vodu.

Okrem toho, pred prepravou zariadenia (napr. pri premiestňovaní do iného domu) a v prípade zamrznutia vody je potrebné vypustiť všetku vodu.



UPOZORNENIE!

- Cudzie predmety ponechané vo filtroch čerpadla môžu váš produkt poškodiť alebo môžu spôsobiť problém s hlučnosťou.
- Ak produkt nepoužívate, zatvorte kohútik, odpojte napájanie a vypustite vodu z práčky - na miestach, kde existuje nebezpečenstvo zamrznutia.
- Po každom použití uzavrite vodovodný kohútik, ku ktorému je pripojená hlavná hadica.


- Na vyčistenie špinavého filtra a odčerpanie vody, odpojte práčku zo siete.




UPOZORNENIE!

- Teplota vody vo vnútri práčky môže dosiahnuť až 90 °C. Aby nedošlo k popáleniu, je nutné čistiť filter potom, čo voda v práčke ochladne.

- Otvorte kryt bielizne. Viečko filtra pritlačte v smere šípky a kryt pritiahnite k sebe.

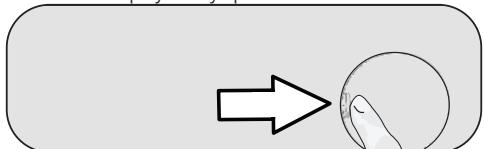

- K odčerpaniu vody z práčky:

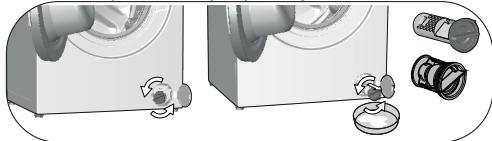

- Ak chcete zachytiť vodu vytiekajúcu z filtra, pred filter umiestnite veľkú plytkú nádobu.
- Otáčajte a povolujte filter čerpadla, kým nezačne vytiekať voda (proti smeru hodinových ručičiek). Vodu nechajte vyliecieť do nádoby, ktorú ste dali pred filter. Vždy majte po ruke handru, aby ste mohli utrieť rozliatu vodu.
- Keď voda z prístroja prestane vytiekať, filter úplne vyberte tak, že ho otočíte.
- Vyčistite všetky zvyšky vnútri filtra, rovnako ako prípadné vlákna v priestore oblasti lopatiek čerpadla.
- Filter vymeňte.
- Kryt filtra zatvorte.

7 Riešenie problémov

Programy sa po zatvorení dverí nespustia.

- Nestlačilo sa tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť >>> *Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť.
- Ak ste naložili príliš veľa náplne, môže byť ľahké dvierka zatvoriť. >>> Naložte menej bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne uzavreté.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Práčka sa mohla prepnúť do režimu vlastnej obrany vplyvom problému na prívode (napríklad napätie, tlak vody atď.). >>> Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší (pozri: „Zrušenie programu“).

Voda v spotrebici.

- Vo výrobku môže ostať trošku vody, čo je spôsobené procesmi kontroly kvality vo výrobe. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre prístroj škodlivá.

Zospodu práčky uniká voda.

- Došlo k problému s hadicami alebo filtrom čerpadla. >>> Skontrolujte, či je tesnenie hadic pre prívod vody bezpečne upevnené. Pripojte hadicu pevne ku kohútiku.
- Filter čerpadla nemusí byť bezpečne zatvorený. >>> Skontrolujte, či je filter čerpadla bezpečne uzavretý.

Spotrebič nenapúšťa vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Otvorte kohútik.
- • Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Hadicu narovnajte.
- • Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte nakladacie dvierka.

Práčka nevypúšťa vodu.

- Hadica vypúšťania vody je pravdepodobne zanesená alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Filter čerpadla vyčistite.

Prístroj vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič môže byť nevyvážený. >>> Nastavte nožičku, aby ste spotrebič vyravnali.
- Do filtra čerpadla mohol vniknúť tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V práčke môže byť príliš malé množstvo bielizne. >>> Pridajte do práčky viac bielizne.
- Práčka môže byť preplená bielizňou. >>> Vyberte časť bielizne z práčky alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby sa rovnomerne rozložila vo vnútri práčky.
- Práčka je v kontakte s pevným povrchom. >>> Skontrolujte, či práčka nie je s ničím v kontakte.

Práčka sa zastavila krátko po spustení programu.

- Práčka sa mohla prechodie zastaviť kvôli nízkemu napätiu. >>> Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, bude pokračovať v prevádzke.

Práčka ihned vypúšťa načerpanú vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť v nesprávnej výške. >>> Pripojte vypúšťiacu hadicu tak, ako je opísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je v prístroji vidieť vodu.

- Hladinu vody nie je zvonka možné vidieť. Nejde o chybu.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok dvierok kvôli hladine vody v spotrebici. >>> Vodu vypustite spustením programu Čerpadla alebo Odstredovania.
- Práčka možno práve ohrevia vodu alebo je v kroku odstredovania. >>> Počkajte do dokončenia programu.
- Nakladacie dvierka sa mohli zaseknúť kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Uchopte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka. Tým ich uvoľníte spod tlaku a otvoríte ich.
- Dvierka sa neotvorí, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dolu. Pozri „Zámok nakladacích dvierok“

Pranie trvá dlhšie, než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody môže byť nízky. >>> Kedže objem vody poklesol, práčka bude čakať na napustenie správneho množstva vody, aby sa vylho slabej kvalite prania. Preto sa čas prania predĺžuje.
- Napätie môže byť nízke. >>> Ak je napäjacie napätie nízke, čas prania sa predĺži, aby sa predložilo slabej kvalite prania.
- Teplota prívadzanej vody môže byť nízka. >>> Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predĺžuje. Rovnako sa môže predĺžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet cyklov plákania a/alebo množstvo vody na plákanie narastá. >>> Keď je potrebný lepší výkon plákania, práčka zvýši objem vody na plákanie a v prípade potreby prídá ďalší cyklus plákania.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítávať, kým v prístroji nebude primerané množstvo vody. Keď poklesne objem napúštanej vody, práčka bude čakať, kým sa nepupustí dostatok vody, aby sa vylho slabej kvalite prania. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítávaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrevania. >>> Indikátor časovača nebude odpočítávať, kým práčka nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa mohol zastaviť počas kroku odstredovania. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v buben.

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v buben.

Kvalita prania je slabá: Odevy šednú. ()**

- Bielizeň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktívovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.
- Práčka nebude odstredovať, ak nie je úplne vypustená voda. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktívovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je slabá: Odevy šednú. ()**

- Dlhlo bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prášku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Dlhlo sa pralo pri nízkych teplotách. >>> Pre bielizeň, ktorú chcete vyprátať, vyberte správnu teplotu.
- Tvrdá voda a nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použitie tvrdej vody a nedostatočného množstva pracieho prostriedku môže spôsobiť nahromadenie nečistoty a časom aj šednutie odevov. Ak sa vyskytlo zošedenutie, je tažké ho odstrániť. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Mohlo byť použité nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú tvrdosť vody a bielizeň.

Kvalita prania je slabá: Škvurny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. ()**

- Mohlo sa použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú bielizeň.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte. Práčku napĺňajte podľa odporúčania v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Mohlo byť zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohli ste použiť nesprávny prací prostriedok. >>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priečadky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priečadky. Nemiešajte bielidlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je slabá: Na bielizni sa objavili mastné škvurny. ()**

- Bubon nebol pravidelne čistený. >>> Čistite bubon pravidelne. V tejto súvislosti si pozrite časť 6.2.

Kvalita prania je slabá: Odevy zapáchajú. ()**

- Pranie po dlhú dobu len pri nízkych teplotách a s použitím krátkych programov môže spôsobiť zápach a baktérie v bubne. >>> Nechávajte priečadku pracieho prostriedku a nakladacie dverka práčky pootvorené po každom pracom cykle. Tým zabráňte vzniku vlhkého prostredia v práčke, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. ()**

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzavorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Mohla byť zvolená vysoká teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Kvalita prania je slabá

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaneho pracieho prostriedku mohli byť nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzavorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Filter čerpadla môže byť zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica môže byť prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielizeň ostáva po praní stuhnútá. ()**

- Mohli ste použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielizeň nevonia ako aviváž. ()**

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. ()**

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do vlhkej zásuvky. >>> Vysušte zásuvku pracieho prostriedku pred jeho pridaním.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzavorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody môže byť nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnej priečadke na pranie zvlhol počas napušťania vody na predpranie. Otvory priečadka na prací prostriedok môžu byť blokované. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Mohol sa vyskytnúť problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte autorizovaného servisného technika.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Na bielizni ostáva prací prostriedok.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte.
- Mohol byť zvolený nesprávny program a nesprávna teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohol byť použitý nesprávny prací prostriedok. >>> Vyberte vhodný prací prostriedok pre pranú bieliznú.

V práčke sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Mohol byť použitý nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte len dostačné množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok mohol byť uskladnený v nevhodných podmienkach. >>> Skladujte prací prostriedok v suchých a uzavretých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Sieťová bielizeň ako tyl môže nadmerne peniť kvôli jej štruktúre. >>> Pre tieto typy látok používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priečadky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Avíváž je odobraná príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilmami v zásobníku pracieho prostriedku. Zavolajte autorizovaného servisného technika.

Zásuvky na prací prostriedok preteká pena.

- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>> Zmiešajte 1 lyžičku avíváže a 1/2 litra vody a nalejte ju do priečadky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.
- Do práčky dajte prací prostriedok vhodný pre programy a zachovajte množstvo maximálnej náplne, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodačné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Sušenie trvá príliš dlho.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstredčovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvoľte vyššiu rýchlosť odstredčovania.
- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.

Bielizeň je po kroku sušenia vlhká.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvoľte podľa nich vhodný program alebo zvoľte dodatočné programy s časovaním.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstredčovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvoľte vyššiu rýchlosť odstredčovania.

Práčka sa nespúšta alebo sa nedá spustiť program.

- Prívodný kábel nemusí byť zapojený. >>> Uistite sa, že je kábel zapojený.
- Program možno neboli zvolený alebo nie je stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť. >>> Uistite sa, že bol zvolený program a zariadenie nie je v pohotovostnom režime.
- Možno je aktivovaná funkcia Detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.

Bielizeň sa krčí, bledne, stráca lesk alebo sa poškodzuje.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvoľte podľa nich vhodný program alebo zvoľte dodatočné programy s časovaním. Nemali by ste sušiť bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Spotrebici nesuší.

- Bielizeň ešte nemusela byť sušená alebo funkcia sušenia nebola aktivovaná. >>> Skontrolujte, či bola po vybraní pracieho programu zvolená funkcia sušenia.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Dvierka vašej práčky sa možno nedajú otvoriť z bezpečnostných dôvodov. >>> Ak je na displeji aktivovaný indikátor uzamknutia dverí po kroku sušenia, práčku ponecháte kvôli vašej bezpečnosti dvierka uzamknuté kým sa neochladí.
- Dvierka sa neotvoria, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dverok otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite nútovzvuk rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dolu. Pozri „Zámok nakladacích dverok“

(*) Keď bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená, práčka sa neprepne na krok odstredčovania, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu práčky alebo jeho okolitého prostredia. Znovu rozložte bielizeň a znova spusťte odstredčovanie.

(**) Bubon neboli pravidelne čistený. >>> Bubon čistite pravidelne. Pozrite si časť 6.2.



VÝSTRAHA!

- Ak nedokážete tento problém odstrániť, hoci ste postupovali podľa pokynov v tejto časti, kontaktujte svojho dodávateľa alebo zástupcu autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný výrobok.



VAROVANIE!

- Pre príslušné informácie o riešení problémov pozrite časť HomeWhiz.

VYHLÁSENIE / VAROVANIE (SK)

Niektoré (jednoduché) poruchy môže uspokojivo vyriešiť koncový užívateľ bez toho, aby došlo k problémom s bezpečnosťou alebo nebezpečnému používaniu, za predpokladu, že sa tieto činnosti vykonávajú v rámci stanovených limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Oprava, ktorú môže vykonávať používateľ“).

Preto, ak nie je v nižšie uvedenej časti „Oprava, ktorú môže vykonávať používateľ“ povolené niečo iné, budú opravy určené registrovaným profesionálnym opravárom, aby sa zabránilo problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca poskytol prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v právnych predpisoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (t. j. autorizovaní profesionálne opravári), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať servis v rámci záručných podmienok. Preto upozorňujeme, že vykonaním opráv profesionálnymi opravármami (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) sa ruší platnosť záruky.

Oprava, ktorú môže vykonávať používateľ

Opravu, ktorú môže vykonávať používateľ, môže vykonať koncový používateľ, ak ide o tieto náhradné diely: dvere, záves a tesnenia dverí, iné tesnenia, zostava na uzamknutie dverí a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače čistiacich prostriedkov (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na webovej stránke support.beko.com od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zaistila bezpečnosť výrobku a zabránilo sa riziku vážneho zranenia, uvedená oprava, ktorú môže vykonávať používateľ, sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke pre opravu, ktorú môže vykonávať používateľ, alebo dostupných na stránke support.beko.com. Predtým, než sa výrobok pokúsíte opraviť sami, ho z bezpečnostných dôvodov odpojte od siete.

Opravy a pokusy o opravu koncovými používateľmi týkajúce sa častí, ktoré nie sú uvedené v takom zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov uvedených v používateľských príručkách pre opravu, ktorú môže vykonávať používateľ, alebo dostupných na stránke support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripisať spoločnosti Beko, a spôsobia zrušenie platnosti záruky na výrobok.

Preto dôrazne odporúčame, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespadajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takých prípadoch kontaktovali autorizovaných profesionálnych opravárov alebo registrovaných profesionálnych opravárov. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, vytopenie, usmrtenie elektrickým prúdom a väzne zranenie osôb.

Napríklad nasledujúce opravy (ale nielen tie) musia byť určené autorizovaným profesionálnym opravárom alebo registrovaným profesionálnym opravárom: motor, zostava čerpadla, základná doska, doska motora, zobrazovacia doska, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené pokyny.

Dostupnosť náhradných dielov práčky alebo práčky so sušičkou, ktorú ste si kúpili, je 10 rokov.

Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre správnu funkciu práčky alebo práčky so sušičkou.

