


# Black + Decker BXWSH2000E

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením spotřebiče do provozu nebo před údržbou si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodě. Tyto pokyny si uschovejte.

### Montáž na zeď:

- Upevnění na zeď (obr.1): vyvrtat dva otvory ve zdi, respektování vzdálenosti 2,05 m od země.
- Upevněte háčky k kotvám pomocí dodaných šroubů (D).
- Ujistěte se, že háčky jsou bezpečné a zavěste spotřebič.

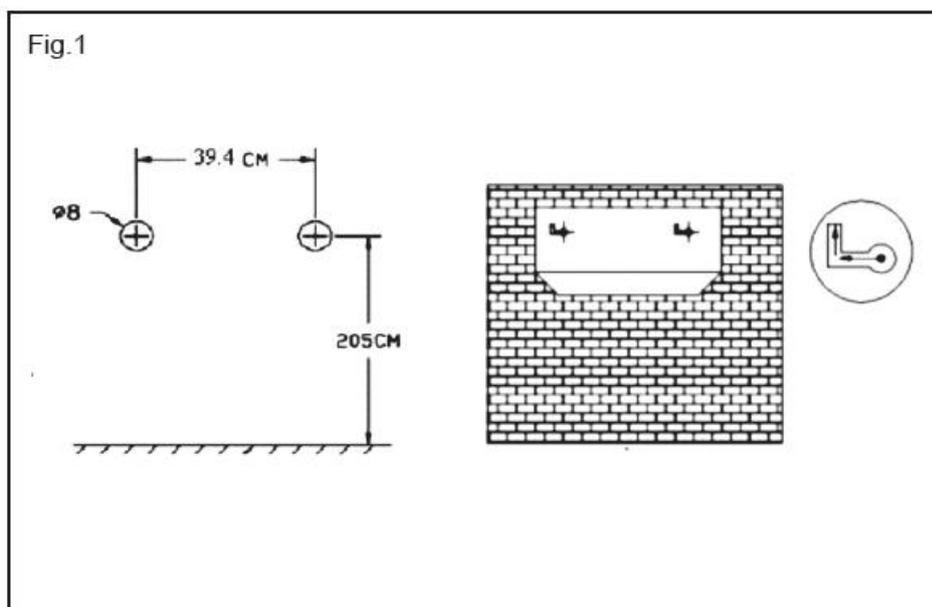

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ

### Pokyny

Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit lidem požár, úraz elektrickým proudem nebo úraz.

- Tento ohřívač ventilátoru byl navržen pro instalaci na zeď, 1,8 m od podlahy a nejméně 25 cm místa na obou stranách na zdi.
- Nepoužívejte jej na podlaze.
- Tento spotřebič mohou používat děti mladšího věku do 8 let a lidmi se sníženou fyzickou schopností, smyslové nebo mentální, nebo nedostatek zkušeností a nezbytné znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopili nebezpečí, které z toho vyplývá.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba, které mají být provedeny děti nesmí provádět bez dozoru.
- Tento produkt není hračkou. Děti do 3 let musejí být drženi mimo, pokud není řádně pod dohledem ujistěte se, že si se zařízením nehrají.
- Děti ve věku od 3 do 8 let se nesmí připojit zástrčku.

**VAROVÁNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou stát velmi horké a způsobují popáleniny. Zvláštní pozornost musí být věnována poskytované v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Aby se předešlo riziku, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu.
- Neomezujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu.
- Vyhřívání ventilátoru se během používání velmi zahřívá, hrozí riziko úžehu. Proto se vyhněte kontaktu nechráněné kůže s pokožkou.
- Uchovávejte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, oděvy, záclony a další ve vzdálenosti 1 m od přední strany a bočnic.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v prašném prostředí (například v dílně nebo v garáži).
- Na výrobek nic nedávejte; nevěste mokré oblečení na topení ventilátoru.
- Ohřívač ventilátoru používejte na dobře větraném místě.
- Zabraňte vniknutí prstů nebo cizích předmětů do mřížky nebo odvodu vzduchu, protože to může způsobit elektrický šok nebo požár nebo poškození ohřívače ventilátoru.
- Abyste zabránili požáru, neblokujte ani nemanipulujte s mřížkami uvnitř jakýmkoli způsobem, když je spuštěno topení ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozena. Pokud je napájecí kabel poškozen, bude muset být nahrazen výrobcem, jeho prodejcem nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru, pokud spadl nebo pokud byl nějakým způsobem poškozen.
- Kontaktujte servisní středisko
- Nejčastější příčinou přehřátí je hromadění prachu v jednotce. Odstraňte prach a vyčistěte rošty pomocí vysavače.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní prostředky. Vyčistěte to pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého vodou. Před zahájením údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li odpojit topení ventilátoru, přepněte spínač do pozice VYPNUTO a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku.
- Při vypínání topení ventilátoru netahejte za kabel.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty ani jej neohýbejte.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumisťujte ohřívač ventilátoru blízko jiného zdroje tepla.
- Nezapojujte topné těleso ventilátoru dříve, než byl správně smontován nebo umístěn.
- Kabel nevedte pod kobercem.
- Nepoužívejte venku.
- Při prvním spuštění může vytápění ventilátoru vydávat lehký a neškodný zápach. Tento zápach je běžným důsledkem prvního ohřevu vnitřních topných a nevytápěcích prvků

## **POPIS**

A Lopatky

B Kabel


- C Displej
- D Šrouby
- E Hmoždinky
- F Dálkové ovládání
- G Vypínač
- H Tlačítko časovače
- I Tlačítko režimu

#### DISPLAY

- a. Tepelná náročnost I
- b. Tepelná náročnost II
- c. Týdenní programování
- d. teplota
- e. hodiny
- f. Stupně (° C)
- g. Funkce otevřeného okna

#### dálkový ovladač

- I. Vypínač
- II. Tlačítko časovače
- III. Konfigurační tlačítko
- IV. Tlačítko tepelné intenzity
- V. - / + tlačítka
- VI. OK
- VII. Tlačítko funkce Otevřené okno
- VIII. Tlačítko pro nastavení dnů
- IX. Tlačítko nastavení programu
- X. Tlačítko hodin ZAPNUTO
- XI. Tlačítko Upravit
- XII. Tlačítko hodin VYPNUTO
- XIII. Oscilační tlačítko

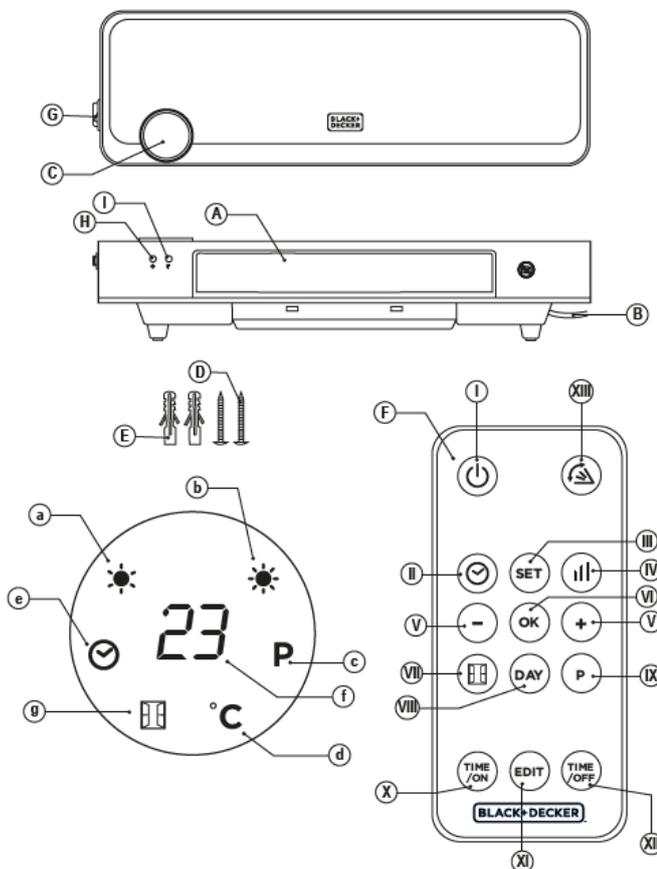

#### Použití:

- Před připojením kabelu úplně uvolněte zástrčku.
- Připojte zařízení k napájení.
- Spusťte/ vypněte spotřebič pomocí (G). Zařízení přejde do pohotovostního režimu a počkejte a na displeji se objeví „S“.

#### Funkce (ruční nebo dálkové ovládání):

- Spusťte spotřebič pomocí spínače (G). Zařízení přejde do režimu ventilátoru a na displeji se objeví „- -“.
- Stiskněte tlačítko (F) / (II) a zařízení bude fungovat na nízký příkon (1 000 W).
- Stiskněte znovu a přístroj bude pracovat na vysoký výkon (2000 W).



### Časovač:

- Stisknutím tlačítka nakonfigurujete časovač (1-12 hodin). Opětovným stisknutím tlačítka se zvětší čas za hodinu. Po nastavení časovače na displeji se zobrazí aktuální konfigurace na 5 sekund a pak se vrátí zpět na obrazovku. Na přístroji bude svítit tato ikona 
- Chcete-li naprogramovat časovač, zařízení nesmí být v pohotovostním režimu.

### Zapnutí v určitém čase:

- V pohotovostním režimu „S“ stiskněte tlačítka  nastavení hodin (1-12HODIN). Po dokončení nastavení se zobrazí nastavená hodina.
- Po uplynutí doby aktivace se zařízení zapne automaticky.
- Výchozí teplota je 23 ° C.



### Funkce (pouze s dálkovým ovládáním):

#### Konfigurace aktuálního času / dne:

- klikněte  a na displeji se zobrazí "12". Stiskněte tlačítka +/- a pro potvrzení času.
- znovu stiskněte  tlačítka a displej a na displeji se zobrazí "30". Stiskněte +/- pro nastavení minut.
- stiskněte  tlačítka a na displeji se zobrazí "d7". Stiskněte +/- pro nastavení dne (pondělí-neděle: d1-d7).
- Stiskněte OK a potvrďte nastavení.

#### KONFIGURACE TEPLoty

- V provozním režimu stiskněte +/- . Na displeji se zobrazí nastavení teploty na 23 ° C
- Opětovným požadavkem +/- si nastavte teplotu (10 - 49 ° C) a potvrďte OK.
- Příklad: Středa, 9:30, 25 ° C, II.



- Pro zrušení teploty, stiskněte tlačítka  pro výběr tepla I nebo II. Na displeji zmizí tlačítka  a zobrazí se, "- -".

#### Poznámka:

- Pokud se nastavuje teplota, zařízení používá INTELIGENTNÍ operační režim.  
Regulace teploty a teploty okolí > 2 ° C 2000 W.  
0 ° C < Regulace teploty - okolní teplota < 2 ° C 1 000 W  
Regulace teploty a teploty prostředí = 0 ° C ventilace.
- Ventilátor poběží 30 sekund a zastaví se. Zařízení přejde do pohotovostního režimu.

#### Týdenní programování:

Nakonfigurujte týdenní plán na í čas / den.

- Pokud produkt není aktivní, stiskněte tlačítka .
- Stiskněte tlačítka  pro nastavení týdenního programování.
- Stiskněte tlačítka  a na displeji se zobrazí d1-d7.
- Stiskněte tlačítka  P1-P6.

- Chcete-li nastavit program 1 (P1), použijte tlačítko  a na displeji se zobrazí výchozí nastavení "00". Toto tlačítko zopakujte pro nastavení času a aktivaci.
- Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí počáteční dobu aktivace předchozího nastavení. Stiskněte opakovaně toto tlačítko pro nastavení času vypnutí.
- Stiskněte +/- a nastavte teplotu.
- Tyto kroky opakujte po celý týdenní program. Stiskněte pro potvrzení tlačítko OK.
- Chcete-li zrušit týdenní programování, stiskněte tlačítko a kontrolka „P“ zhasne.



#### Funkce otevřeného okna:

- Pokud produkt není aktivní, stiskněte tlačítko .
- Stiskněte tlačítko  a na zařízení se zobrazí 23 ° C. Stiskněte +/- a nastavte teplotu.
- Když okolní teplota klesne 5 až 10 ° v 10 minutách, spotřebič přestane fungovat po dobu 30 minut a přejde do pohotovostního režimu.
- Funkci deaktivujete opětovným stisknutím .

#### Po dokončení používání zařízení:

- Vypněte spotřebič
- Odpojte spotřebič od sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

#### Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Spotřebič má tepelné bezpečnostní zařízení což ho chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič střídavě zapíná a vypíná, aniž by to bylo způsobeno působením termostatu, zkontrolujte, zda neexistují překážky, které by bránily nebo normální vstup nebo výstup vzduchu.
- Pokud se spotřebič odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej a počkejte asi 15 minut než ho znovu připojíte. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte autorizované středisko technické pomoci.

#### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZOR: PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE NEBO ÚDRŽBY VŽDY VYPLNĚTE PŘÍSTROJ.

DŮLEŽITÉ: NEPONORUJTE VENTILÁTOR DO VODY.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před čištěním nebo přemístováním spotřebiče vypněte topení a odpojte zástrčku.

Prach z produktu odstraňte měkkým hadříkem.

Pokud to nestačí, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a neutrálním čisticím prostředkem při teplotě pod 50 ° C. Před použitím nechte spotřebič zcela vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je benzín. Neumývejte spotřebič vodou. Při čištění nepoužívejte oleje, chemikálie nebo jiné předměty, které mohou povrch poškodit.

K odstranění prachu ze vstupní a výstupní mřížky použijte vysavač.

#### Skladování

V době, kdy zařízení nepoužíváte, uschovejte spotřebič společně s tímto návodem v původní krabici na chladném a suchém místě.

## POVINNÉ INFORMACE PRO MÍSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ELEKTRICKÉ

INFORMACE PRO SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU podle čl. 26 Legislativní vyhláška 14/03/14, č. 49  
„PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19 / EU O ODPADECH Z ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A  
ELECTRONIC "

Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič zlikvidován s domovním odpadem. Připomeňme si úloha spotřebitele při přispívání k opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití tohoto odpadu. Zařízení musí být dodáno odlišně do příslušných komunálních sběrných středisek nebo zdarma u maloobchodníků při nákupu nového ekvivalentního vybavení.

U produktů s vnějším rozměrem menším než 25 cm musí být tato bezplatná služba sběru odpadu povinná poskytovaná bezplatně velkými maloobchodníky (prodejní plocha nejméně 400 m<sup>2</sup>), i když není nové zakoupeno.

Likvidace elektrického a elektronického zařízení samostatně vám umožní zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývající z nedostatečné likvidace a umožňuje recyklovat a recyklovat materiály, z nichž je složen, významné úspory energie a zdrojů. Aby se zdůraznila povinnost oddělené likvidace těchto zařízení, je na výrobku zobrazen symbol přeškrtnutého koše.