

Domácí audiosystém

☞ Návod k obsluze



CMT-SBT100/SBT100B



UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika požáru nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).

V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít zástrčku, proto ji zapojte do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Nevstavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnicku světlu nebo ohni.

Dokud je přístroj zapojen do zásuvky, není odpojen ze sítě, i když jste ji vypnuli.

Nadměrný akustický tlak sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnic EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno zvučnými písmeny na zadní straně hlavní jednotky.

Pro zákazníky v Austrálii
Při instalaci a provozu tohoto zařízení udržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi zářičem a tělem (výjma končtin: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

Pro zákazníky v Evropě
Pro připojení k hostitelským počítačům a/nebo periferiím i třeba použít řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ko Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů ze zákony Evropské unie se obraťte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obraťte na adresu uvedenou v samostatných servisních a záručních listech.

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. Další informace naleznete na této adrese URL: http://www.compliance.sony.de/

Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), a proto přehrávání tohoto disku nelze začít.

Hudební disky zakódované pomocí technologi ochrany autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávky společností prodávajících hudební disky zakódované pomocí technologi ochrany autorských práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je nemusí přehrát.

Upozornění týkající se licencí a ochranných známek

- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.


- Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známk společností Sony Corporation je na základě udělení licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

- Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

- Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání a distribuce této technologie oddělené od tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft nebo autorizovaného pobočky společnosti Microsoft zakázáno.

- Návy systémy a produkty uvedené v tomto návodu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami výrobců. Symboly™ a © jsou v tomto návodu vynechány.

Umístění ovládacích prvků

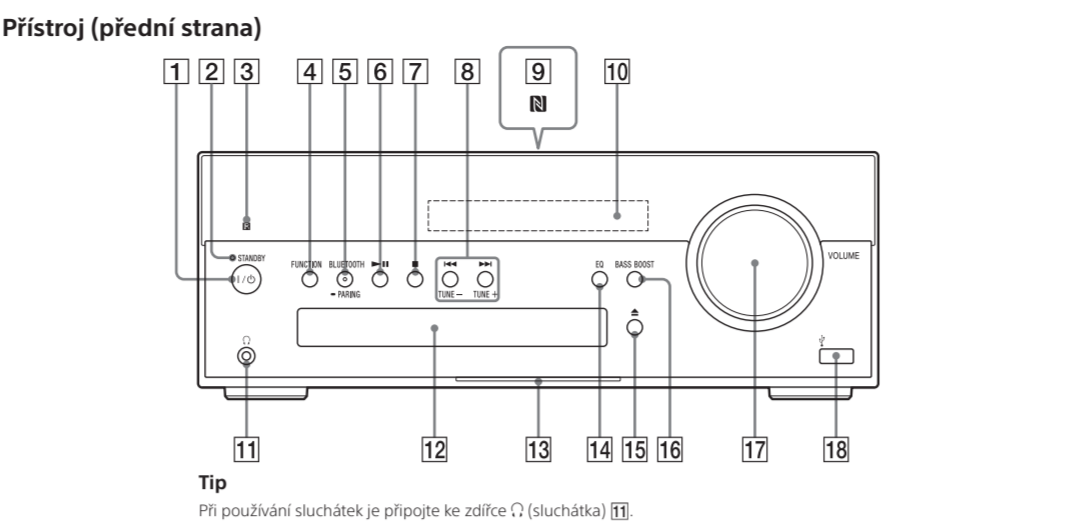

Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze provést také pomocí tlačítek na přístroji se stejným nebo podobným názvem.

Používání dálkového ovladače

- Nepoužívejte současně starou a novou baterii ani různé typy baterii.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému elektrickým zkratem z baterie a následnou korozí.
- Při vyjmutí disku se nedotýkejte jeho povrchu.



Poznámky k používání dálkového ovladače


- Při normálním používání by baterie měly vydržet přibližně 6 měsíců.
- Některé disky, které mají nainstalován nar (např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím systém nersnávat poškodit.
- Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska, nálepka nebo lepidlo.
- Mohlo by dojít k poruše.
- Při vyjmutí disku se nedotýkejte jeho povrchu.

Poznámky k používání dálkového ovladače

- Při normálním používání by baterie měly vydržet přibližně 6 měsíců.
- Některé disky, které mají nainstalován nar (např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím systém nersnávat poškodit.
- Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska, nálepka nebo lepidlo.
- Mohlo by dojít k poruše.
- Při vyjmutí disku se nedotýkejte jeho povrchu.

Další operace

Chcete-li	Postupujte následovně:
Pozastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ⏏ [6]. Pokud chcete přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ⏏ [7].
Vybrat stopu nebo soubor	Stiskněte tlačítko ⏮ < ⏭ > ⏸ [8].
Vyhledat určité místo ve stopě nebo souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ⏮ < ⏭ > ⏸ [8] (nebo tlačítko ⏮ < ⏭ > ⏸ [8] na přístroji) a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT ⏮ < ⏭ > ⏸ [8], dokud se neobjeví symbol ⏮ (všechny stopy nebo soubory) nebo ⏮ (jedna stopa nebo soubor).
Vybrat složku na disku MP3	Opakovaně stiskněte tlačítko ⏮ < ⏭ > ⏸ [8].
Vyjmout disk	Stiskněte tlačítko ⏏ [5] na přístroji.

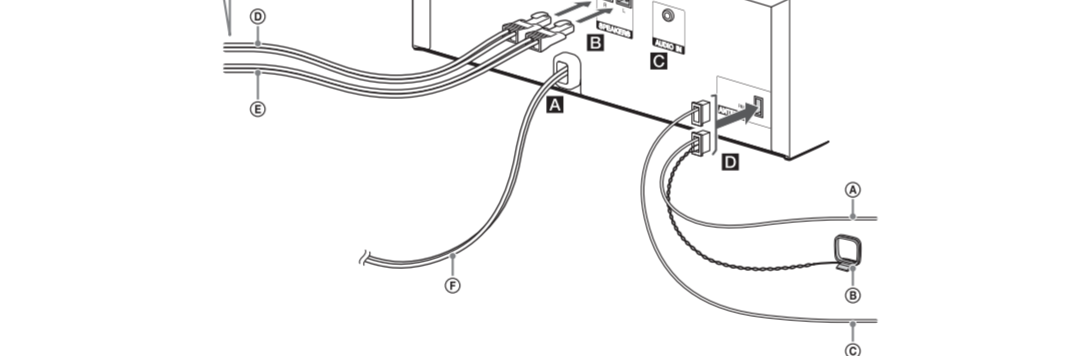

A Vstup napájení (AC IN)
Po připojení všech zařízení zapojte napájecí kabel **ⓐ** do zásuvky ve zdi.

B Konektory reproduktorů (levý/pravý)
Pevně zapojte kabel pravého reproduktoru **ⓑ** do zdířky R a kabel levého reproduktoru **ⓐ** do zdířky L.

C Zdířka AUDIO IN (externí vstup)
Pripojte externí externí zařízení pomocí propojovacího audio kabelu (není součástí dodávky).

D Antény

- ⓐ FM anténa (je součástí dodávky) (pouze pro model CMT-SBT100)
- ⓑ Smyčková anténa pro pásmo AM (je součástí dodávky) (pouze pro model CMT-SBT100)
- ⓒ DAB/FM anténa (je součástí dodávky) (pouze pro model CMT-SBT100B)

Vyhleďte umístění a polohu poskytlující dobrý příjem signálu a upevněte antény na stabilní povrch (okno, stěna atd.). Antény by měly být dostatečně daleko od přístroje, napájecího kabelu a ostatních AV komponent, aby se zabránilo vzniku šumu. Pripevněte konec FM antény lepicí páskou.

Příprava smyčkové antény pro pásmo AM

- Rozvřete kabel antény ovnutý kolem antény a zvedněte stojan antény.
- Postavte anténu a upevněte ji zacvaknutím do drážky.

Přípevnění podložek pod reproduktory
Na spodní stranu dodaných reproduktorů připevněte podložky pod reproduktory, aby se zamezilo jejich klouzání.

Použití

Přehrávání disku CD-DA/MP3

1 Stiskněte tlačítko CD FUNCTION **ⓐ** na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION **ⓐ** na přístroji, dokud se na displeji **Ⓜ** nezobrazí nápis „CD“.

2 Stisknutím tlačítka **⏮** (otevřít/zavřít) **Ⓜ** otevřete zásuvku na disk **Ⓛ**.

3 Vložte disk tak, aby jeho potištěná strana směřovala nahoru.

4 Stisknutím stisknutím tlačítka **⏮** < **⏭** > **⏸** vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.

5 Stiskněte tlačítko **⏮** < **⏭** > **⏸** [8], dokud se nezobrazí požadovaná stopa nebo číslo souboru.

6 Pokud chcete přídlat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 až 5 až do celkového počtu 25 stop nebo souborů.

7 Stiskněte tlačítko **⏮** [6]. Spustí se přehrávání vašeho programu stop nebo souborů. Naprogramované soubory nebo stopy budou k dispozici, dokud nevymětíte disk ze zásuvky pro disk **Ⓛ** nebo neodpojíte napájecí kabel. Opětovně přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka **⏮** [6].

Zvolená stopa nebo číslo souboru
Celkový čas přehrávání zvolené stopy nebo souboru

8 Stiskněte tlačítko **⏮** [8]. Pokud celkový čas přehrávání překročí 100 minut v případě disku CD-DA (a také při programování souborů MP3), zobrazí se údaj „-: -:“.

Poznámky

- Pokud disk nelze vyjmout a na displeji **Ⓜ** svítí nápis „LOCKED“, obraťte se na nejbližší prodejce společnosti Sony.
- Některé disky, které mají nainstalován nar (např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím systém nersnávat poškodit.
- Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska, nálepka nebo lepidlo.
- Mohlo by dojít k poruše.
- Při vyjmutí disku se nedotýkejte jeho povrchu.

Další operace

Chcete-li

Postupujte následovně:

Chcete-li

Postupujte následovně:

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Chcete-li

Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB (pouze pro model CMT-SBT100B)

Před laděním stanic DAB/DAB+ je nutné provést počáteční vyhledávání DAB. Když se přesťhujete do jiné oblasti, proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně, čímž aktualizujete informace o službách DAB/DAB+.

1 Stiskněte tlačítko TUNER FUNCTION **ⓐ** na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION **ⓐ** na přístroji, dokud se na displeji **Ⓜ** nezobrazí nápis „DAB“.

2 Stisknutím tlačítka OPTIONS **Ⓜ** zobrazte nabídku nastavení.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek **⏪** < **⏩** **Ⓜ** vyberte volbu „INITIAL“ a poté stiskněte tlačítko **⏮** [6].

4 Opakovaným stisknutím tlačítek **⏪** < **⏩** **Ⓜ** vyberte volbu „OK“ a poté stiskněte tlačítko **⏮** [6]. Spustí se vyhledávání. Průběh vyhledávání naznačují postupující hvězdičky (*****). Vyhledávání závisí na dostupnosti služeb DAB/DAB+ ve vaší oblasti a může trvat i několik minut.

Po dokončení vyhledávání se vytvoří seznam dostupných stanic.

Poznámky

- Pokud ve vaší zemi nebo oblasti není vysílání DAB/DAB+ podporováno, zobrazí se nápis „NO SERV“.
- Tento postup zruší všechny dříve uložené předvolby.
- Před odpojením DAB/FM antény se ujistěte, že je systém vypnutý, aby se zachovala vaše nastavení DAB/DAB+.

Předvolení ráiových stanic

1 Naladte požadovanou stanicí.

2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY **Ⓜ**. Číslo předvolby

3 Opakovaným stisknutím tlačítka TUNE +/- **Ⓜ** vyberte číslo předvolby. Pokud je zvolenému číslu předvolby již přiřazena jiná stanice, nová stanice ji nahradí.

4 Uložte stanici stisknutím tlačítka **Ⓜ** [8]. Na displeji **Ⓜ** se zobrazí nápis „COMPLETE“.

5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4. Můžete předvolat až 20 stanic FM a 10 stanic AM (pouze model CMT-SBT100) nebo 20 stanic DAB/DAB+ a 20 stanic FM (pouze model CMT-SBT100B).

Naladění předvolené rozhlasové stanice

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE **Ⓜ**, dokud se na displeji **Ⓜ** nezobrazí nápis „PRESET“ a poté stisknutím tlačítka TUNE +/- **Ⓜ** [8] vyberte číslo předvolby, pod kterou chcete požadovanou stanici uložit.

Poslech rádia

Ladění rozhlasové stanice

1 Stiskněte tlačítko TUNER FUNCTION **ⓐ** na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION **ⓐ** na přístroji, dokud se na displeji **Ⓜ** nezobrazí nápis „TUNER FM“ či „TUNER AM“ (CMT-SBT100) nebo „DAB“ či „TUNER FM“ (CMT-SBT100B).

2 Proveďte ladění.

Automatické vyhledávání
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE **Ⓜ**, dokud se neobjeví nápis „AUTO“. Poté stiskněte tlačítko TUNE +/- **Ⓜ** [8]. Jakmile dojde k naladění stanice, vyhledávání se automaticky ukončí a na displeji **Ⓜ** se rozsvítí nápis „STEREO“ (pouze programy vysílající stereo).

3 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

4 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

5 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

6 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

7 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

8 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

9 Stisknutím tlačítka **⏮** [6] zahájíte přehrávání.

^[1] Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání z jiného místa.

^[2] Pokud začnete obnovit přehrávání, zobrazí se na displeji opět počet složek.

Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE **Ⓜ**. Můžete zvolit režim normálního přehrávání (nezobrazí se nic nebo se objeví nápis „FLDR“*) nebo režim přehrávání v náhodném pořadí (zobrazí se nápis „SHUF“ nebo „FLDR SHUF“**).

- * Pokud není zvolen žádný indikátor, systém přehraje všechny soubory na zařízení USB. Když je vybrána volba „FLDR“, systém přehraje všechny soubory ve zvolené složce na zařízení USB.
- ** Když je vybrána volba „SHUF“, systém přehraje všechny zvukové soubory na zařízení USB v náhodném pořadí. Když je vybrána volba „FLDR SHUF“, systém přehraje všechny zvukové soubory ve zvolené složce na zařízení USB v náhodném pořadí.

Poznámka k režimu napájení
Je-li systém zapnut a dojde k odpojení napájecího kabelu, obnoví se režim normálního přehrávání.

Poznámky k opakovanému přehrávání

- ⏮** značí, že budou opakovaně přehrávány všechny soubory až do zastavení přehrávání.
- ⏮** značí, že bude opakovaně přehráván jeden soubor až do zastavení přehrávání.
- Je-li systém zapnut a dojde k odpojení napájecího kabelu, opakované přehrávání je zrušeno.

Poznámka k režimu přehrávání v náhodném pořadí
Když zvolíte zvolený režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání (nezobrazí se nic nebo se objeví nápis „FLDR“).

Poznámky

- Před přehráváním na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném digitálním hudebním přehrávači.
- Předtím, než odpojíte zařízení USB, systém vždy vypneče.
- Odpojení zařízení USB při zapnutém systému může poškodit data na zařízení USB.
- Podle typu připojeného zařízení USB může určitou dobu trvat, než se po připojení zobrazí nápis „READING“.
- Některá zařízení USB nejsou kompatibilní s tímto systémem.
- Po připojení zařízení USB přechte systém všechny soubory na tomto zařízení. Pokud je na zařízení USB velké množství složek nebo souborů, úplně přečtení tohoto zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
- V případě některých připojených zařízení USB může úplně přečtení zařízení USB nebo přenos signálu ze systému trvat dlouhou dobu.
- Nelze začít kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapsovacího softwaru. Jestliže byly zvukové soubory na zařízení USB původně zakódovány prostřednictvím nekompatibilního softwaru, tyto soubory mohou šumět, přerušit se přehrávaním nebo se nemusí přehrát vůbec.
- Maximální počet složek a souborů na zařízení USB, který je kompatibilní s tímto systémem:
 - 1000 složek (včetně kořenové složky)
 - 3 000 souborů
 - 250 souborů v jedné složce
 - 8 úrovní složek (ve stromové struktuře složek)
- Všechny složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, jež by bylo možné přehrát, a prázdných složek. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
- Systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného zařízení USB.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, nejsou rozpoznány.
- Prostřednictvím tohoto systému je možné přehrávat následující zvukové formáty:
 - MP3: pílnona souboru *.mp3*
 - WMA: pílnona souboru *.wma*
 - AAC: pílnona souboru *.m4a“, *.mp4“ nebo *.3gp*

Pokud má název souboru správnou příponu, ale ve skutečnosti se jedná o jiný typ souboru, může při přehrávání tohoto souboru vzniknout hluk, který by mohl poškodit reproduktory a způsobit poruchu systému.

Zařízení BLUETOOTH, například „WALKMAN“

1 Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti maximálně 1 metr od systému.

2 Stiskněte tlačítko FUNCTION **ⓐ** nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION **ⓐ** na přístroji, dokud se na displeji **Ⓜ** nezobrazí nápis „BT AUDIO“.

3 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** pomalu modře bliká.

- Pokud se již systém v minulosti k tomuto zařízení BLUETOOTH automaticky připojil, stisknutím tlačítka BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji znovu připojení. Na displeji **Ⓜ** se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

4 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** rychle modře bliká a na displeji **Ⓜ** bliká text „PAIRING“.

5 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** pomalu modře bliká.

- Pokud se již systém v minulosti k tomuto zařízení BLUETOOTH automaticky připojil, stisknutím tlačítka BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji znovu připojení. Na displeji **Ⓜ** se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

6 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** rychle modře bliká a na displeji **Ⓜ** bliká text „PAIRING“.

7 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** rychle modře bliká a na displeji **Ⓜ** bliká text „PAIRING“.

8 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** pomalu modře bliká.

- Pokud se již systém v minulosti k tomuto zařízení BLUETOOTH automaticky připojil, stisknutím tlačítka BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji znovu připojení. Na displeji **Ⓜ** se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

9 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** rychle modře bliká a na displeji **Ⓜ** bliká text „PAIRING“.

10 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** pomalu modře bliká.

- Pokud se již systém v minulosti k tomuto zařízení BLUETOOTH automaticky připojil, stisknutím tlačítka BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji znovu připojení. Na displeji **Ⓜ** se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

11 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ** rychle modře bliká a na displeji **Ⓜ** bliká text „PAIRING“.

12 Stiskněte a po dobu 2 sekund nebo déle podržte tlačítko BLUETOOTH **Ⓜ** na přístroji.

Kontrolka BLUETOOTH **Ⓜ**

Prázdná informací o registraci **párování**

1 Stiskněte tlačítko **BLUETOOTH FUNCTION** ↗ na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION** ↗ na přístroji, dokud se na displeji 📶 nezobrazí nápis „**BT AUDIO**“.

Pokud je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, zobrazí se na displeji systému 📶 název zařízení nastavený pro připojené zařízení BLUETOOTH. Stisknutím tlačítka **BLUETOOTH** ↗ na přístroji zrušíte připojení k tomuto zařízení BLUETOOTH. Na displeji se zobrazí text „**BT AUDIO**“.

2 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ⌘ zobrazte nabídku nastavení.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**DEL LINK**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

4 Opakovaným stisknutím tlačítek ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**OK**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

Zobrazí se text „**COMPLETE**“ a dojde k vymazání všech informací o párování.

Poznámka
Pokud smažete informace o párování, nebudete moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud párování znovu neprovedete. Chcete-li se opět připojit k zařízení BLUETOOTH, musíte začít nůk na zařízení BLUETOOTH.

Připojení jediným dotykem (NFC)

Funkce NFC umožňuje datovou komunikaci jednoduchým tím, že se zařízením dotknete na určeném místě. Funkci NFC jsou vybaveny kompatibilní chytré telefony (kompatabilní operační systémy: Android verze 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x). Na níže uvedených webových stránkách najdete informace o kompatibilních zařízeních.

Pro záskanyji v Evropě a Rusku:

http://support.sony-europe.com/

Pro záskanyji v Latinské Americe:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Pro záskanyji v jiných zemích/oblastech:

http://www.sony-asia.com/support

Příprava na vašem chytrém telefonu (Android)

V chytrém telefonu musíte mít nainstalovanou aplikaci kompatibilní s funkcí NFC. Pokud ji nainstalovanou nemáte, můžete si stáhnout aplikaci „NFC Easy Connect“ ze služby Google Play.

• V některých zemích a oblastech není možné aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.

• Na některých chytrých telefonech může být tato funkce k dispozici i bez stažení aplikace „NFC Easy Connect“.

V takovém případě se ovládání a specifikace chytrého telefonu mohou lišit od popisu v této příručce.

1 Přejděte na níže uvedenou webovou stránku a nainstalujte aplikaci.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Přístup pomocí 2D kódu

Přístup získáte po přečtení následujícího 2D kódu.



2 Povolte v chytrém telefonu funkci NFC.

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu chytrému telefonu.

Aplikace „NFC Easy Connect“

Jedná se o bezplatnou aplikaci určenou speciálně pro systém Android. Podrobnosti o aplikaci „NFC Easy Connect“ a jejím stažení naleznete na internetu.

• V některých zemích a oblastech není možné aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.

Připojení k chytrému telefonu jediným dotykem

Stačí se dotknout chytrým telefonem systému. Systém se automaticky zapne, spáruje a naváže připojení BLUETOOTH.

1 Spustte na chytrém telefonu aplikaci „NFC Easy Connect“.

Zkontrolujte, zda se zobrazila obrazovka aplikace.

2 Dotkněte se chytrým telefonem přístroje.

Dotkněte se chytrým telefonem značku 📶 na přístroji a nepřetržitě kontak, dokud chytrý telefon nezavibruje.



Podle pokynů na obrazovce dokončete připojení pomocí chytrého telefonu.

Informace o tom, kterou částí telefonu se systému dotýkat, naleznete v uživatelské příručce k vašemu chytrému telefonu.

• Chcete-li navázat připojení znovu, dotkněte se chytrým telefonem značky 📶 na přístroji.

• Pokud se přístroje dotknete chytrým telefonem kompatibilním s funkcí NFC, když je k systému připojeno jiné zařízení BLUETOOTH, zařízení BLUETOOTH se odpojí a systém naváže spojení s chytrým telefonem.

• Pokud se chytrým telefonem připojeným k systému dotknete jiných sluchátek či reproduktoru BLUETOOTH kompatibilních s funkcí NFC, chytrý telefon se od systému odpojí a připojí se k novému zařízení BLUETOOTH, kterého jste se dotkli.

Poslech hudeb prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat prostřednictvím připojení systému a zařízení BLUETOOTH pomocí technologie AVRCP.

Před přehráváním hudby zkontrolujte následující podmínky:

• Funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH je zapnuta.

• Bylo dokončeno párování.

1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH FUNCTION ↗ na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION ↗ na přístroji, dokud se na displeji 📶 nezobrazí nápis „**BT AUDIO**“.

2 Pomocí zařízení BLUETOOTH naváže připojení BLUETOOTH.

Jakmile je připojení navázáno, na displeji 📶 se zobrazí nápis „**CONNECT**“ a poté název přirazyé k zařízení BLUETOOTH.

Pokud zařízení BLUETOOTH již bylo k systému nějak připojeno, může se připojit automaticky bez zásahu uživatele.

3 Stisknutím tlačítka ▶ ⏮ ⏭ ▶ zahájíte přehrávání.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být zapotřebí stisknout tlačítko ▶ ⏮ ⏭ ▶ dvakrát. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být zapotřebí nejprve spustit AV software na zařízení BLUETOOTH.

4 Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítko **VOLUME +/-** ↔ ⏮ na dálkovém ovladači nebo otočte voličem VOLUME ↔ na přístroji dleva či doprava.

Další operace	
Chcete-li	Postupujte následovně:
Posazavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶ ⏮ ⏭ ▶ .
Zastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ ⏮ .
Zvolit složku	Stiskněte tlačítko ⏮ +/- ⏭ .
Zvolit soubor	Stiskněte tlačítko ⏮ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ .
Vyhleďte určité místo v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀ ▶ ▶ ▶ (nebo ◀ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ na přístroji) a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.

^{*} V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být zapotřebí stisknout tlačítko ▶ ⏮ ⏭ ▶ dvakrát.

Poznámka
Tuto operaci nemusel být pro určitá zařízení BLUETOOTH k dispozici. Skutečné operace se navíc mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Kontrola adresy připojeného zařízení BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko DISPLAY ⌘, když se na displeji 📶 zobrazuje název zařízení BLUETOOTH nastavený na připojeném zařízení BLUETOOTH. Adresa zařízení BLUETOOTH se zobrazí ve dvou částech na displeji systému po dobu 8 sekund.

Zrušení připojení k zařízení BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH ↗ na přístroji. Na displeji 📶 se zobrazí nápis „**DISCONNECT**“.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení zrušeno automaticky po zastavení přehrávání.

Používání volitelných zvukových zařízení

1 Sníže hlasitost tak, že stisknete tlačítko **VOLUME +/-** ↔ na dálkovém ovladači nebo otočíte voličem VOLUME ↔ na přístroji dleva.

2 **Připojte dodatečné zvukové zařízení ke zdicce AUDIO IN** 🔊 pomocí připojovacího audio kabelu (není součástí dodávky).

3 Stiskněte tlačítko AUDIO IN FUNCTION ↗ na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION ↗ na přístroji, dokud se na displeji 📶 nezobrazí nápis „**AUDIO IN**“.

4 Spustte přehrávání připojeného zařízení.
Upravte hlasitost připojeného zařízení během přehrávání.
Zkontrolujte, zda se zobrazila obrazovka aplikace.

5 **Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítko VOLUME +/-** ↔ ⏮ na dálkovém ovladači nebo otočte voličem VOLUME ↔ na přístroji dleva či doprava.

Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení.

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Díky funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu systém až po 15 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál. Než systém přejde do pohotovostního režimu, na displeji 📶 se na dvě minuty zobrazí nápis „**AUTO STBY**“. Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Tuto funkci lze vypnout pomocí nabídky voléb.

1 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ⌘ zobrazte nabídku nastavení.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**AUTO STBY**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**ON**“ nebo „**OFF**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

Poznámky
• Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu nepatí pro funkci tuneru (FM/AM/DAB), i když je tato funkce zapnutá.
• Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
— když je rozposráván zvukový signál,
— při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
— když je aktivován časovač vypnutí nebo časovač zapnutí.

• Systém znovu zahájí odpovídání času zbyvajícím do přechodu do pohotovostního režimu (15 minut), i když je povolena funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu, pokud připojíte zařízení USB nebo stisknete tlačítko na dálkovém ovladači nebo přístroji.

• Funkce tuneru AM je k dispozici pouze v modelu CMT-SBT100 a funkce DAB je k dispozici pouze v modelu CMT-SBT008.

Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH

Pohotovostní režim funkce BLUETOOTH můžete povolit nebo zakázat.
Když je povolen pohotovostní režim funkce BLUETOOTH, systéms přejde do režimu čekání na připojení BLUETOOTH, i když je systém vypnutý. Pokud systém přijme příkaz k přehrávání od připojeného zařízení BLUETOOTH, zapne se a zahájí přehrávání hudby. Pohotovostní režim funkce BLUETOOTH je ve výchozím nastavení zakázán.

1 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ⌘ zobrazte nabídku nastavení.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**BT STBY**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**ON**“ nebo „**OFF**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

4 Stisknutím tlačítka ▶ ⏮ ⏭ ▶ ▶ ▶ zahájíte přehrávání.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být zapotřebí stisknout tlačítko ▶ ⏮ ⏭ ▶ dvakrát.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být zapotřebí nejprve spustit AV software na zařízení BLUETOOTH.

4 **Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítko VOLUME +/-** ↔ ⏮ na dálkovém ovladači nebo otočte voličem VOLUME ↔ na přístroji dleva či doprava.

Poznámka
Volba „**BT STBY**“ se v nabídce nastavení nezobrazí, pokud v systému není zaregistrováno zařízení BLUETOOTH.

Nastavení zvuku

Nastavení funkce zdůraznění basů

Opakovaným stisknutím tlačítka **BASS BOOST** 🔊 zvolíte možnost „**ON**“ nebo „**OFF**“.

Nastavení basů a výšek

Upravte basy stisknutím tlačítka **BASS +/-** ⏮ nebo upravte výšky stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** ⏭ nebo stiskněte také vybrat volbu „**BASS**“ nebo „**TREBLE**“ Opakovaným stisknutím tlačítka **EQ** ⏮ na přístroji a poté upravít příslušnou položku pomocí tlačítka **TUNE +/-** ⏮.

Tip
Tento systém je vybaven funkcí DSEE, která umožňuje čistou reprodukci výšek bez zhlédnu na snížení kvality způsobené kompresí. Funkce DSEE je obvykle aktivována automaticky po rozpoznání zvukového zdroje, ale v závislosti na používání funkci i její aktivaci někdy nemusí dojde.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** ⌘.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**SELECT**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**PLAY SEL**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

Zrušení časovače
Postupujte stejně jako v části „Kontrola nastavení“, dokud se v kroku 3 neobjeví „**OFF**“, a poté stiskněte tlačítko 📶.

^{*} Můžete zobrazit níže uvedené informace během přehrávání disku CD-DA/MP3.

^{*} Informace se nezobrazují v režimu BLUETOOTH.

Disk CD-DA

— zbyvajících doba přehrávání stopy během přehrávání a

— celková zbyvajících doba přehrávání a

Disk MP3

— stopa nebo název souboru

— jméno interpreta

— název alba

Poznámky k informacím na displeji

• Značky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny znakovm „.“.

• Následující položky se nezobrazí:

— zbyvajících nebo celková doba přehrávání pro disk MP3,

— zbyvajících doba přehrávání souboru MP3.

• Následující položky se nezobrazí správně:

— uplynulá doba přehrávání pro soubory MP3 zakódované s použitím proměnného datového toku (VBR),

— názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660

— úroveň V/Urovně 2 nebo Joliet (rozšířená verze).

• Zabrazí se následující položky:

— celková doba přehrávání disku CD-DA (pokud není zvolen režim přehrávání v naprogramovaném počítači a přehráváč je zastaven),

— zbyvajících doba přehrávání stopy na disku CD-DA,

— zbyvajících doba přehrávání disku CD-DA (pokud pokud je při přehrávání zvolen normální režim přehrávání).

— informace z tagů ID3 u souborů MP3. Pokud soubor MP3 obsahuje tagy ID3 verze 1 a verze 2, mají přednost informace obsažené v tagu ID3 verze 2.

— až 64 znaků u tagů ID3. Povoleno jsou následující znaky: velká písmena (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly (* % ' () ~ , - . / < > @ [\] _ { } | ^ ` ~

Poznámky k informacím na displeji o vysílání DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-SBT100B)

Zobrazí se také následující položky:

— až 8 znaků z názvu služby, až 128 znaků z informací DLS (Dynamic Label Segment) a až 16 znaků z označení signálu

— hodnota v rozmezí 0 až 100 udávající kvalitu signálu.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** ⏮ určete čas.

• Když vyberete volbu „30MIN“, systém se vypne po 30 minutách.

• Chcete-li časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost „OFF“.

Nastavení časovače zapnutí
Můžete poslouchat disky CD-DA nebo MP3 nebo rádio každý den v předvolenou dobu. Před nastavením časovače nezapomeňte nastavit hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku a upravte hlasitost tak, že voličem VOLUME ↔ na přístroji otočíte dleva či doprava nebo stisknete tlačítko VOLUME +/- ↔ ⏮ na dálkovém ovladači.

Dostupné zdroje zvuku jsou: CD, USB a TUNER (FM, AM nebo DAB) 🔊 a zda je nastavena funkce AUDIO IN.

Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou na disku CD, zvukovým souborem nebo rozhlasovou stanicí, vytvořte si svůj vlastní program.

^{*} FM a AM pro model CMT-SBT100 nebo FM a DAB pro model CMT-SBT008

2 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** ⌘.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**PLAY SET**“ a poté stiskněte tlačítko 📶.

Na displeji začne blikat čas spuštění.

4 Nastavte počáteční čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko 📶.

Začnou blikat minuty. Stejným způsobem nastavte minuty.

Po nastavení počátečního času přejde systém k nastavení koncového času.

5 **Koncový čas nastavte podle stejného postupu jako v kroku 4.**

Pokud na displeji bliká „TIME NG“
Byl nastaven stejný počáteční a koncový čas. Změňte koncový čas.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovaně stiskněte tlačítko ↔ ⏮ ⏭, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte tlačítko 📶.

Informace o dostupných zdrojích zvuku naleznete v kroku 1.

Po dokončení výběru zdroje zvuku se zobrazí obrazovka s potvrzením nastavení časovače zapnutí.

Opakovaným stisknutím tlačítka **BASS BOOST** 🔊 zvolíte možnost „**ON**“ nebo „**OFF**“.

7 Stisknutím tlačítka **I/O** (napájení) ⏮ systém vypnete.

• Když je časovač zapnutý nastaven, systém se automaticky zapne asi 15 sekund (pro FM, AM nebo DAB) nebo asi 90 sekund (pro disky CD-DA nebo zařízení USB) před nastavením časem.

• Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač automaticky nefunguje. Nepracuje s systémem, dokud se nezapne a nezahájí přehrávání pomocí časovače.

^{*} Funkce tuneru AM je k dispozici pouze v modelu CMT-SBT100 a funkce DAB je k dispozici pouze v modelu CMT-SBT008.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** ⌘.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ↔ ⏮ ⏭ vyberte volbu „**SELECT**“ a poté stiskněte