

Uzariadenia sa zobrazí ako SONY-CMT-SBT100 alebo SONY-CMT-SBT100B. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup od kroku č. 1.

• Pri vytváraní pripojenia k tomuto systému vyberte v zariadení BLUETOOTH zvukový profil (AZDP, AVRCP).

• Ak zariadenie BLUETOOTH nepodporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), pomocou systému nemožno prehrávať ani zastavovať prehrávanie.

• Podrobnosti o prevádzke zariadenia BLUETOOTH, ktoré sa majú pripojiť, nájdete v návode na použitie tohto zariadenia BLUETOOTH.

5 Vyberte položku SONY-CMT-SBT100 alebo SONY-CMT-SBT100B na displeji zariadenia BLUETOOTH.

Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu, zadajte kód 0000.

6 Zariadenie BLUETOOTH spustite do prevádzky a vykonajte spojenie.

Keď sa párovanie dokončí a vytvorí sa spojenie so zariadením BLUETOOTH, zobrazenie na displeji **10** sa zmení z PAIRING na BT AUDIO a indikátor BLUETOOTH (5) bliká pomaly na modro.
• V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa po dokončení párovania môže pripojenie spustiť automaticky.

Poznámky

• V závislosti od zariadenia sa prístupový kód môže nazývať prístupový kľúč, kód PIN, číslo PIN, heslo atď.

• Pohotovostný režim párovania sa v systéme približne po 5 minútach zruší. Ak párovanie nie je úspešné, vykonajte postup od kroku č. 1.

• Ak chcete systém správnosť s viacerými zariadeniami BLUETOOTH, kroky č. 1 až 6 vykonajte pre každé zariadenie BLUETOOTH zvlášť.

Tip
Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH môžete vykonať alebo sa o ďalšie spojenie BLUETOOTH pokúsiť, aj keď spojenie s jedným zariadením BLUETOOTH je už vytvorené. Keď sa úspešne vytvorí spojenie s ďalším zariadením BLUETOOTH, predchádzajúce spojenie sa zruší.

Vymazanie informácií o registrácii párovania

1 Opakovane stlačíte tlačidlo BLUETOOTH v oblasti FUNCTION **[4]** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION **[4]** na jednotke, kým sa na displeji **10b** nezobrazí hlasenie BT AUDIO.

Keď sa systém spojí so zariadením BLUETOOTH, názov zariadenia nastavený pre pripojené zariadenie BLUETOOTH sa zobrazí na displeji **10** systému. Spojenie so zariadením BLUETOOTH zrušíte stlačením tlačidla BLUETOOTH **[5]** na jednotke, pričom na displeji sa zobrazí hlasenie BT AUDIO.

2 Stlačením tlačidla OPTIONS **[3]** zobrazte ponuku nastavenia.

3 Opakovným stlačením tlačidiel **4/♦** **[24]** vyberte položku DEL LINK a stlačte tlačidlo **[3]**.

4 Opakovným stlačením tlačidiel **4/♦** **[24]** vyberte položku OK a stlačte tlačidlo **[3]**. Zobrazí sa hlasenie COMPLETE a všetky informácie o párovaní sa vymažu.

Poznámka

Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie BLUETOOTH nebude možné vykonať, pokiaľ sa párovanie nevykoná znova. Ak chcete zariadenie BLUETOOTH znova pripojiť, musíte na ňom zadať heslo.

Pripojenie jedným dotykom (NFC)

NFC umožňuje diaľkový prenos údajov jednoduchým dotykom na špecifické miesto na vašom zariadení. Kompatibilné telefóny smartphone sú tie, ktoré sú vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia s výnimkou systému Android 3.x).

Na webovej lokalite uvedenej nižšie vyhľadajte informácie o kompatibilitných zariadeniach. Informácie pre zákazníkov v Európe a Rusku: **http://support.sony-europe.com/**

Informácie pre zákazníkov v Latinskej Amerike: **http://www.sony-latin.com/index.jsp**

Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch: **http://www.sony-asia.com/support**

Príprava na vašom telefóne smartphone (Android)

V telefóne smartphone musíte mať nainštalované aplikáciu kompatibilnú s funkciou NFC. Ak aplikáciu „NFC Easy Connect“ nemáte nainštalované, môžete si ju prevziať zo služby Google Play.

• Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.

• Pre niektoré telefóny smartphone môže byť táto funkcia k dispozícii bez nutnosti preberania aplikácie „NFC Easy Connect“. V takom prípade sa obsluha, prevádzka a špecifikácie telefónu smartphone môžu od popisu v tejto príručke líšiť.

1 Prejdite na nižšie uvedené webové lokality a aplikáciu si nainštalujte.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Ak na prístup používate dvojrozmerný kód
Prístup získate načítaním nasledujúceho dvojrozmerého kódu.



2 Nastavte telefón smartphone tak, aby umožňoval funkciu NFC.

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s telefónom smartphone.

O aplikácii „NFC Easy Connect“

Ide o bezplatnú aplikáciu určenú najmä pre systém Android. Na internete vyhľadajte podrobné informácie o aplikácii „NFC Easy Connect“ a o možnosti jej prevzatia.

• Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.

Pripojenie k telefónu smartphone jedným dotykom


Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti systému. Systém sa automaticky zapne, spustí sa párovanie a vytvorí sa spojenie BLUETOOTH.

1 Na svojom telefóne smartphone spustite aplikáciu „NFC Easy Connect“.

2 Pozrite sa, či sa na displeji zobrazilo zobrazenie aplikácie.

3 Telefón smartphone podržte v blízkosti jednotky.

4 Telefón smartphone podržte v blízkosti symbolu **N** na jednotke a kontakt udržiavajte, kým telefón smartphone nezavibruje.

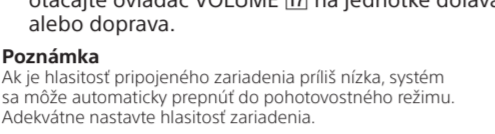

Keď sa párovanie dokončí a vytvorí sa spojenie so zariadením BLUETOOTH, zobrazenie na displeji **10** sa zmení z PAIRING na BT AUDIO a indikátor BLUETOOTH (5) bliká pomaly na modro.
• V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa po dokončení párovania môže pripojenie spustiť automaticky.

Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu, zadajte kód 0000.

6 Zariadenie BLUETOOTH spustite do prevádzky a vykonajte spojenie.

Keď sa párovanie dokončí a vytvorí sa spojenie so zariadením BLUETOOTH, zobrazenie na displeji **10** sa zmení z PAIRING na BT AUDIO a indikátor BLUETOOTH (5) bliká pomaly na modro.
• V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa po dokončení párovania môže pripojenie spustiť automaticky.

• Podľa pokynov na obrazovke ukončíte spojenie s telefónom smartphone.
• Vytvorenie spojenie preušíte tak, že telefón smartphone podržte v blízkosti značky **N** na jednotke.

• Keď telefón smartphone kompatibilný s funkciou NFC podržíte v blízkosti jednotky, zatiaľ čo je so systémom v spojení iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí s telefónom smartphone.
• Keď telefón smartphone spojený so systémom podržte v blízkosti iných slúchadiel alebo reproduktora BLUETOOTH kompatibilného s funkciou NFC, telefón smartphone sa od systému odpojí a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, v blízkosti ktorého sa nachádza.

Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH

Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať spojením systému a zariadenia BLUETOOTH prostredníctvom protokolu AVRCP.

Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

• Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH je aktívna.

• Párovanie sa dokončilo.

1 Opakovane stlačíte tlačidlo BLUETOOTH v oblasti FUNCTION **[4]** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION **[4]** na jednotke, kým sa na displeji **10** nezobrazí hlasenie BT AUDIO.

2 Vytvoríte spojenie BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.

Po vytvorení spojenia sa na displeji **10** zobrazí hlasenie CONNECT a potom názov zariadenia BLUETOOTH nastavený v zariadení BLUETOOTH. Ak sa zariadenie BLUETOOTH v minulosti už so systémom spojilo, môže sa pripojiť automaticky bez potreby akéhokoľvek zásahu zo strany používateľa.

3 Stlačením tlačidla **▶||** **[6]** spustíte prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH možno budete musieť stlačiť tlačidlo **▶||** **[6]** dvakrát. V závislosti od zariadenia BLUETOOTH možno budete musieť vopred spustiť softvér AV zariadenia BLUETOOTH.

4 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačíte tlačidlo VOLUME +/- **[7]** na diaľkovom ovládači alebo otáčajúce tlačidlo VOLUME **[7]** na jednotke dolava alebo doprava.

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ▶ [6] .
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ [7] .
Výber priečinka	Stlačte tlačidlo ◀▶ +/- [8] .
Výber súboru	Stlačte tlačidlo ◀▶ ▶ +/- [8] .
Vyhľadanie miesta v súbore	Stlačte tlačidlo ◀◀ ▶▶ [8] (alebo ◀◀ ▶▶ [8] na jednotke) a na požadovanom mieste ho uvoľnite.

^{*} V závislosti od zariadenia BLUETOOTH možno budete musieť stlačiť tlačidlo **▶||** **[6]** dvakrát.

Poznámka
Tieto operácie nemusia byť v prípade určitých zariadení BLUETOOTH dostupné. Aktuálne operácie sa okrem toho môžu v závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH líšiť.

Kontrola adresy pripojeného zariadenia BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo DISPLAY **[28]**, kým sa na displeji **10** zobrazuje názov zariadenia BLUETOOTH nastavený v pripojenom zariadení BLUETOOTH. Na displeji systému sa na 8 sekúnd v dvoch častiach zobrazí adresa zariadenia BLUETOOTH.

Zrušenie spojenia so zariadením BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH **[5]** na jednotke. Na displeji **10** sa zobrazí hlasenie DISCONNECT. V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa spojenie po zastavení prehrávania môže automaticky zrušiť.

Zmena zobrazenia

Operácia	Postup:
Zobrazenie informácií na displeji 10b *	Opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY [28] , keď je systém zapnutý.
Zobrazenie hodín	Opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY [28] , keď je systém vypnutý. [†] Časový údaj sa zobrazí približne na 8 sekúnd.

^{*} Informácie popísané nižšie môžete zobraziť aj počas prehrávania disku CD-DA/MP3.
[†] Informácie sa nezobrazujú v režime BLUETOOTH.

Disk CD-DA

– zostávajúce čas prehrávania skladby,
– celkový zostávajúci čas prehrávania.

Disk MP3

– názov skladby alebo súboru,
– meno interpretu,
– názov albumu.

Poznámky k informáciám na displeji

• Znaký, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom **_**.
• Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
–zostávajúci alebo celkový čas prehrávania disku MP3,
–zostávajúci čas prehrávania súboru MP3,
•Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
–uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
–názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
•Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
–celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prípadu, keď je vybratý režim PGM a prehrávač je zastavený),
–zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
–zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
–informácie o podobe znakov ID3 pre súboru MP3. Keď sú v jednom súbore MP3 použité znaky ID3 verzie 1 aj verzie 2, prioritou má zobrazenie informácií zo znakov ID3 verzie 2.
–maximálne 64 znakov pre znaky ID3, pričom povolené znaky sú veľké písmena (A až Z), číselko (0 až 9) a symboly (* % ' ! * _ , - / < > @ \ | _ _ |]] * ^ *)

Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne zrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vykonajte ho podľa uvedených pokynov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak bliká indikátor STANDBY [2]
<p>Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie: –maximálne 8 znakov názvu súkby, maximálne 128 znakov súkby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov označenia skupiny, –hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.</p>

Poznámky k zobrazovaným informáciám o staniách DAB a DAB+ (lbs motodisk) (informácie o informácii)

• Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na rozhlasovú stanicu, ktorú nastavíte pomocou automatického (AUTO) alebo manuálneho (MANUAL) ladenia, a po nastavení časovača zmeníte frekvenciu alebo pásmo rozhlasovej stanice, nastavenie časovača rozhlasovej stanice sa takisto zmení.

• Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na rozhlasovú stanicu nalaďenú z prevdleného rozhlasového stanice (číslo predvolby 1 až 20) a po nastavení časovača zmeníte frekvenciu rozhlasovej stanice alebo pásmo, nastavenie časovača rozhlasovej stanice sa zmení.
Ladenie rozhlasovej stanice pre časovač je stanovené na hodnotu, ktorú ste predt nastavili.

Používanie časovačov

Systém ponúka časovač spánku a časovač prehrávania. Časovač spánku má prednost pred časovačom prehrávania.

Nastavenie časovača spánku

Po uplynutí času nastaveného pre časovač spánku sa systém automaticky vypne. Časovač spánku funguje, aj keď nie sú nastavené hodiny.

1 Opakovným stlačením tlačidla SLEEP **[20]** vyberte požadovaný čas.
• Ak vyberiete položku 30MIN, systém sa vypne po 30 minútach.
• Časovač automatického vypnutia zrušíte výberom položky OFF.

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávané zrušilo.

• Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie hodín alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

1 Prípravte zdroj zvuku a otáčaním ovládača VOLUME **[7]** na jednotke dolava alebo doprava, prípadne stlačením tlačidla VOLUME +/- **[7]** na diaľkovom ovládači nastavte hlasitosť.

2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU **[19]**.

3 Opakovným stlačením tlačidiel **4/♦** **[24]** vyberte položku PLAY SET a stlačte tlačidlo **[3]**.

Na displeji sa rozlíkla počítačový čas.

4 Nastavte čas spustenia.

Opakovným stlačením tlačidiel **4/♦** **[24]** nastavte hodiny a stlačte tlačidlo **[3]**.
Zablika indikátor minút. Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.
Po nastavení času spustenia systém prejde na nastavenie času zastavenia.

5 Čas zastavenia sa nastaví rovnako ako v kroku č. 4 nastavovania času spustenia.

Ak na displeji bliká „TIME NG“
Čas spustenia aj zastavenia je rovnaký. Zmeňte čas zastavenia.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovne stlačajte tlačidlá **4/♦** **[24]**, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo **[3]**.

Dostupné zariadenie zvuku nájdete v kroku č. 1.

Po dokončení výberu zdroja zvuku sa na displeji zobrazí potvrdenie času prehrávania.

7 Stlačením tlačidla I/O **[▶]** (napájanie) **[1]** vypnete systém.

• Po nastavení časovača prehrávania sa systém automaticky zapne približne 15 sekúnd (pásmo FM, AM alebo DAB+) alebo 90 sekúnd (disk CD-DA alebo zariadenie USB) pred prevdleným časom.

Disk alebo súbor sa neprehráva.

• Neformátovaný disk (disk CD-R alebo CD-RW, na ktorý možno pridávať údaje).

Zvuk je thraný alebo sa neprehráva disk.

• Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.

• Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).

• V závislosti od hlasitosti môže byť zvuk thraný v dôsledku oscilácie. Premiestnite reproduktory ďalej od jednotky alebo zmeňte ich umiestnenie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby alebo súboru.

• Opakovným stlačením tlačidla PLAY MODE **[27]** v režime zastavenia obnovte normálne prehrávanie, kým z displeja **10b** nezmlúvna hlasenia PGM a SHUF.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

• Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
–disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
–disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
–disk s veľkým počtom priečinkov.

Zariadenie USB

Pripojíli ste nepodporované zariadenie USB.

• Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môže vyskytnúť nasledujúce problémy.
Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
– V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.

• Nemožno prehrávať.
– Zvuk je thraný.
– Počúť šum.
– Počúť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.
• Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, thraný alebo skreslený.

• Pripojte ste nepodporvané zariadenie USB. Pripojte podporované zariadenie USB.

• Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.

• Šum alebo skreslený zvuk môže obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. V takomto prípade súbor vymažte a hudobné údaje odložte znova.
• Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odložte súboru kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

• Antény umiestnite ďalej od jednotky, reproduktorov alebo kábľa alebo kábla jedného komponentov AV, aby ste predišli zachytávaniu šumu.

• Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.

• Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.

• Značte káble antény, napríklad pomocou bežne dostupných káblových pričrýchky, a upravte dĺžku káblov.

Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa neprijíma správne.

• Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si časť Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB (iba model CMT-SBT100B)).
• Kvalitná služba DAB alebo DAB+ nemusí byť k dispozícii. Stlačením tlačidiel TUNE +/- **[8]** vyberte inú službu.

• Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne nebudete môcť nalaďiť zvyčajné vysielanie. Spustite automatické vyhľadávnie staníc DAB a znova zaregistrujte oba vysielania. (Vykonaím tomto postupu vymažete všetky predtým uložené predvolby.)

Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo prerušené.

• Skontrolujte umiestnenie systému alebo otočením antény zvýšíte signalizovanu hodnotu kvality signálu. Dabáňšie informácie o kvalite signálu nájdete v časti Zmena zobrazenia.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.

Prevdlené výrobné nastavenia systému obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte napájací kábel a presvedčte sa, že indikátor STANDBY **[2]** nesvieti. Potom znova pripojte napájací kábel a zapnite systém.

2 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlá **■** **[7]** a I/O **[1]**, kým sa na displeji nezobrazí hlasenie RESET.

Odstárania sa všetky nastavenia nakonfigurovanú používateľom, napríklad nastavenia prevdlených rozhlasových staníc, časovača alebo času.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Hlasenia

CANNOT PLAY: Systém nemože prehrávať zvukové súbor pre nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenie pri prehrávaní.

CAN'T PLAY: Vložili ste disk, napríklad CD-ROM alebo DVD, ktorý v tomto systéme nemožno prehrať.

COMPLETE: Prevdená operácia stanice sa normálne ukončila.

DATA ERROR: Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať.

ERROR: Počas inicializácie ste obsluhovali systém. Počkajte chvíľu, kým sa inicializácia ukončí.

LOCKED: Zásobník diskov **[2]** sa zablokoval a disk nemožno vybrať. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

NO DEVICE: Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB odpojilo.

NO DISC: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.

NO MEMORY: V zariadení USB nie je vložene pamäťové médium alebo systém pamäťové médium neidentifikoval.

NO STEP: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.

NO SUPPORT: Systém nepodporuje pripojené zariadenie USB.

NO TRACK: V zariadení USB alebo na disku nie sú žiadne prehrateľné súbory.