

# New Kindle 2022

## Rýchla príručka používateľa

### Začíname

Víta vás vaša nová čítačka New Kindle. V tomto stručnom sprievodcovi sa môžete zoznámiť s hlavnými funkciami a možnosťami svojej čítačky Kindle. Pre detailný popis všetkých funkcií si môžete stiahnuť podrobný návod tu: [www.ittrade.cz/kindlemanual](http://www.ittrade.cz/kindlemanual). Pokiaľ máte záujem o podrobný návod v papierovej podobe, kontaktujte prosím svojho predajcu.

### Nastavenie čítačky New Kindle

Nastavenie čítačky New Kindle pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov:

- Vyberte jazykvášho zariadenia.
- Vyberte Set up on this Kindle (Nainštalovať v tejto čítačke Kindle)
- Priradte čítačku Kindle k svojmu účtu Amazon (alebo zaregistrujte nový účet).

### Ovládacie prvky čítačky Kindle

Na používanie čítačky New Kindle sa potrebujete naučiť pracovať len s niekoľkými ovládacími prvkami.



**Vypínač:** Ak chcete Kindle zapnúť, stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na spodnom okraji. Ak chcete vypnúť obrazovku čítačky Kindle, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Screen Off (Vypnúť obrazovku). Čítačka Kindle prechádza po niekoľkých minútach automaticky do režimu spánku a zobrazí sa šetrič obrazovky. Táto statická obrazovka nespotrebovávajú žiadnu energiu batérie. Ak chcete Kindle uviesť do režimu spánku, stlačte a pustite vypínač. Opätovným stlačením a pustením vypínača sa Kindle znovu prebudí.


Pokiaľ sa Kindle nezapína alebo počas použitia nereaguje a je potrebné vykonať reštart, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Restart (Reštartovať). Ak sa dialógové okno možností napájania nezobrazí, pridržte vypínač na 30 sekúnd, kým neprestane blikať kontrolka LED.

**USB-C / napájací port:** Kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky, môžete použiť na pripojenie čítačky Kindle k počítaču kvôli nabíjaniu batérie. Kábel USB je tiež možné použiť na prenos súborov do čítačky Kindle. Ak chcete nabíjať Kindle zo zásuvky, budete ku káblu USB potrebovať sieťovú nabíjačku s nabíjacím USB portom (napr. od mobilného telefónu). Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Počas nabíjania batérie bude kontrolka svietiť oranžovo, po úplnom nabití zelene.

## Indikátory stavu

V hornej časti domovskej obrazovky nájdete indikátory, ktoré vás informujú o stave čítačky New Kindle. Ak chcete zobraziť tieto indikátory v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty.

### Rýchle akcie


 Kliknutím alebo prejdením prstom získate rýchly prístup k ovládacím prvkom, ako je Airplane Mode (Režim lietadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizácia čítačky Kindle) a All Settings (Všetky nastavenia).

### Indikátory stavu bezdrôtového pripojenia


 Vaša čítačka Kindle je pripojená pomocou siete Wi-Fi. Čím viac čiarok je vyplnených, tým je signál silnejší.

 Vaša čítačka Kindle je v režime lietadlo. Pripojenie k bezdrôtovej sieti a cez Bluetooth je vypnuté.

### Indikátor stavu batérie


 Indikátor stavu batérie čítačky Kindle a percentuálny údaj zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Keď sa Kindle nabíja, na ikone batérie sa zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrôtovej siete môže spotrebu energie zvyšovať.

### Indikátory zvukového zariadenia


 Indikátor Bluetooth sa zobrazuje, keď je čítačka Kindle zapnutá a vyhľadáva audio zariadenie v režime párovania alebo keď je Bluetooth audio zariadenie s čítačkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zariadenie alebo zariadenie na čítanie obrazovky VoiceView je pripojené a prehráva.

### Indikátor aktivity

 Tento indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky čítačky Kindle, keď prebieha sťahovanie nového obsahu, synchronizácia a kontrola nových položiek, vyhľadávanie položiek, otváranie veľkého súboru PDF alebo načítanie webovej stránky.

### Indikátor rodičovskej kontroly

 Tento indikátor sa zobrazuje, keď je aktivovaná funkcia rodičovskej kontroly, buď preto, že ste aktivovali špeciálne obmedzenia, alebo preto, že je aktivovaný profil Amazon Kids (predtým známy ako Amazon FreeTime).

## Klávesnica

New Kindle má klávesnicu na obrazovke. Keď kliknete do poľa pre vyhľadávanie alebo vykonáte nejakú inú akciu, ktorá vyžaduje zadanie informácie, zobrazí sa klávesnica automaticky v dolnej časti obrazovky. Zadajte požadovaný text kliknutím na príslušné klávesy a použite zodpovedajúce tlačidlá pre prechod na ďalšiu akciu. Počas písania textu sa nad klávesnicou zobrazujú návrhy slov vychádzajúce z už napísaných znakov. Kliknutím na požadované slovo vykonáte jeho výber.

## Navigácia v čítačke Kindle

Vaša čítačka New Kindle je vybavená rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonať rad úkonov jednoduchým kliknutím alebo pohybom prsta. Ak chcete vybrať nejakú položku, stačí na ňu kliknúť. Napríklad kliknutím na obálku knihy alebo jej názov knihu otvoríte, kliknutím na ikonu Menu na obálke položky zobrazíte dostupné možnosti. Položky Home (Domov) a Library (Knižnica) je možné zobraziť z dolnej navigačnej lišty.

## Domovská obrazovka čítačky Kindle

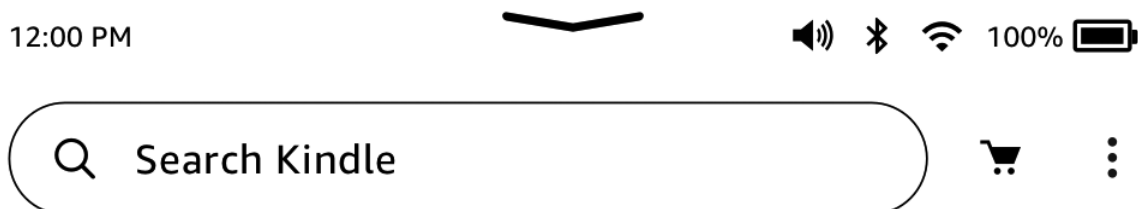
Domovská obrazovka čítačky Kindle je rozdelená na dva oddiely: From Your Library (Z vašej knižnice) a Book recommendations (Odporúčané knihy). Zoznamy svojho čítania môžete otvoriť pomocou ikony menu (3 bodyky) v pravom hornom rohu domovskej obrazovky.



**From Your Library (Z vašej knižnice):** V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazujú posledné otvorené položky z knižnice. Vodorovným posúvaním (zľava doprava) môžete zobraziť 21 svojich naposledy otvorených položiek. Percento na obálke knihy indikuje, ako ďaleko ste dočítali. Ak chcete zobraziť viac zo svojej knižnice, kliknite na domovskej obrazovke na odkaz From your Library (Z vašej knižnice).


**Domáce karty:** Oddiel pod položkou From Your Library (Z vašej knižnice) obsahuje karty s odporúčaniami, ktoré je možné vodorovne posúvať. Oddiel zahŕňa aj kartu, ktorá pomáha prechádzať knihy podľa žánru/kategórie, tipy čítačky Kindle, knihy od vašich priateľov Goodreads a ďalšie. Po posunutí, prejení či kliknutí sa zobrazia na mieru šité odporúčania na druhej stránke domovskej obrazovky.


## Nástrojové lišty

### Nástrojová lišta Home (Domov) a Library (Knižnica)



**Search Kindle (Hľadať)** : Kliknutím spustíte vyhľadávanie. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, kliknite na  vpravo od poľa Search (Hľadať).


**Store (Obchod)** : Kliknutím prejdete do obchodu Kindle Store a otvoríte Audible Store (Audio obchod) (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách). Na využitie tejto funkcie musí mať čítačka Kindle aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi.

**Menu:** Kliknutím na  sa zobrazuje zoznam užitočných možností, napríklad Your Reading Lists (Zoznamy vášho čítania), Goodreads, Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime), webový prehliadač, Settings (Nastavenia), Legal (Právne informácie), View All Ads (Zobrazíť všetky reklamy; iba čítačky Kindle so zariadeniami Ads) a Create New Collection (Vytvorenie novej kolekcie).


### Nástrojová lišta pri čítaní


Pri čítaní sa po kliknutí v hornej časti displeja zobrazia nástrojové lišty In-book (V knihe) a Reading Navigation (Navigácia pri čítaní).



Zatvorenie aktuálnej knihy kliknutím na položku Library (Knižnica) alebo hľadanie obsahu kliknutím na lupu .

**Aa**: Kliknutím vyberáte z rôznych personalizovaných nastavení čítania pre prispôsobenie zobrazenia stránky. Tieto nastavenia umožňujú jednoduchú individualizáciu knihy podľa vašich čitateľských preferencií a situácií, napr. písmo, riadkovanie a ďalšie, do jednoduchej voľby.

: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, okrem iného Beginning (Začiatok) a názvy kapitol. Ak chcete knihu prechádzať podrobnejšie, použite možnosť Page (Stránka) alebo Location (Umiestnenie). Zobrazené možnosti sa líšia v závislosti od čítaného obsahu. Kliknutím na kartu Notes (Poznámky) otvoríte svoje poznámky a zvýraznené miesta. Na karte Notes (Poznámky) môžete tiež výberom možnosti Popular highlights zobraziť užívateľovi často zvýrazňované miesta.

: Kliknutím pridáte alebo zmažete záložku na aktuálnej stránke. Môžete tiež zobraziť predtým pridané záložky. Na stránkach označených záložkou sa zmení farba ikony Záložka na nástrojovej lište z bielej na čiernu. Keď kliknete na záložku v zozname, zobrazí sa okno s náhľadom. Ak chcete prejsť do zvoleného umiestnenia, kliknite na toto okno s náhľadom. Ak chcete funkciu záložky opustiť, kliknite kamkoľvek mimo rozbaľovacej ponuky pre záložky.

## Dotykové zóny

Funkcia EasyReach čítačky Kindle vám umožňuje ľahko otáčať stránky v knihe alebo periodiku, aj keď držíte zariadenie iba jednou rukou. Ak kliknete prakticky kamkoľvek v oblasti displeja, prejdete na nasledujúcu stránku. Táto oblasť je dostatočne veľká na to, aby ste na ňu mohli kliknúť bez ohľadu na to, či zariadenie držíte v ľavej alebo v pravej ruke. Kliknutím do ľavej časti obrazovky, prejdete na predchádzajúcu stránku. Umiestnenie dotykových zón funkcie EasyReach závisí od toho, či máte Kindle v režime na výšku, alebo na šírku. Pri čítaní môžete zmeniť orientáciu obrazovky kliknutím v hornej časti displeja; tým sa zobrazia nástrojové lišty a potom musíte kliknúť na možnosť Page Display (Aa) (Zobrazenie stránky (Aa)). V dialógovom okne Page Display settings (Nastavenia zobrazenia strany) kliknite na kartu Page (Stránka) a potom vyberte požadovanú orientáciu.

Ak je to pre vás lepšie, môžete otáčať stránky aj prechádzaním prsta po obrazovke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, potiahnite prstom cez obrazovku sprava doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom cez obrazovku zľava doprava.

## Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an hour to go before his birthday party would begin in the lounge of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 30 1%

**Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku**

**◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku**

## Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 30 1%

**Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku**

**◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku**

## **Zhoda s požiadavkami predpisov v EÚ**

Spoločnosť Amazon.com Services, Inc. (vystupujúce ako Amazon Fulfillment Services, Inc.), týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu Amazon Kindle sú v zhode s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej adrese: [www.amazon.com/device\\_eu\\_compliance](http://www.amazon.com/device_eu_compliance).

## **Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na expozíciu vysokofrekvenčnej energie**

V záujme ochrany ľudského zdravia spĺňa toto zariadenie požiadavky na expozíciu verejnosti magnetickým poľom, ako sú stanovené v odporúčaní Rady 1999/519/ES.

### **Dovozca:**

IT TRADE, as, Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Česká republika, +420 226 253 253