



БЪЛГАРСКИ - СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ PANASONIC ЩЕ РАБОТЯТ НАПРАВО, БЕЗ НАСТРОЙКА.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:

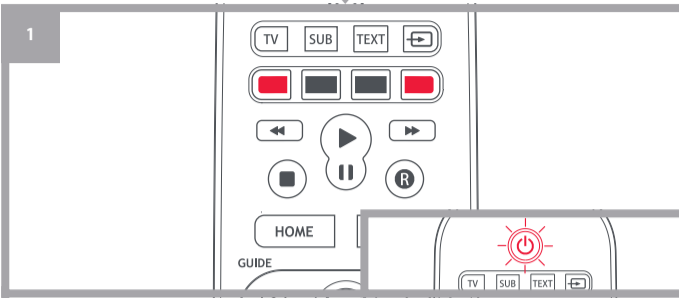

1 Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

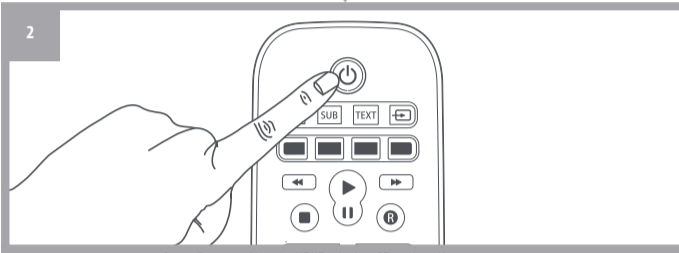

2 Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ. (POWER)**, докато светодиодът не се изключи. Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди Веднаж щом като телевизорът се изключи, отпуснете **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.** Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.


СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

НЯКОИ БУТОНИ НЕ РАБОТЯТ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



1 Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

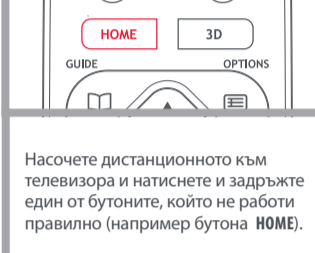


2 Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи както трябва. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **HOME**), отпуснете бутона.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



3 Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

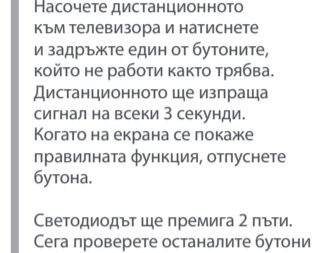

4 Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти

КРАЙ

Ако все пак намерите неработещи бутони, повторете стъпки 3 и 4.


ОБУЧЕНИЕ

НАЧАЛО: НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.



1 Поставете оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.

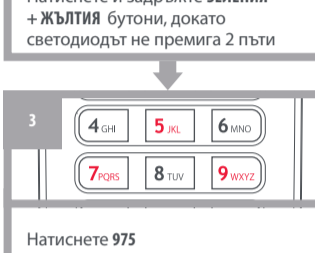


2 За да обучите: Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти

КРАЙ

Натиснете **975** Светодиодът ще премига 2 пъти.



5 Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутонът **VOL +** на АУДИО устройството

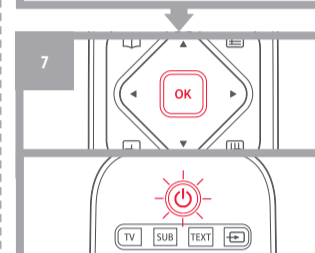

6 **Две премигвания:** ок. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите. **Дълго премигване:** Опитайте отново от стъпка 4.

КРАЙ

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона **OK** за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти


КАК СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ

1. Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти.
2. **НАТИСНЕТЕ 975.**
3. Натиснете бутона два пъти, за да го нулирате. Светодиодът ще премига два пъти и бутонът ще си върне първоначалната функция.


ROMÂNĂ - PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

MAJORITATEA TELEVIZORILOR PANASONIC MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

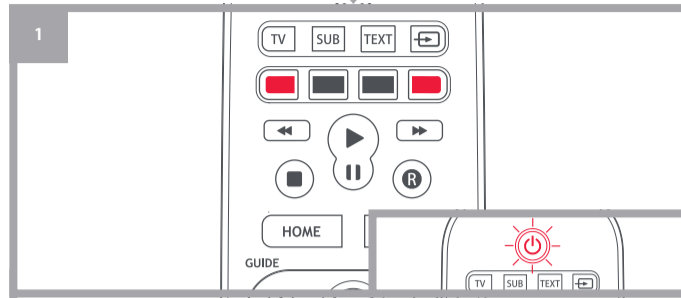

1 Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori

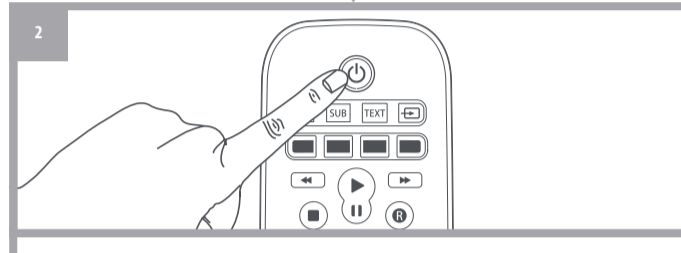

2 Îndreptați spre televizor și țineți apăsat pe **BUTONUL DE PORNIRE** până când se oprește televizorul. Telecomanda va trimite un semnal de putere diferit la fiecare 3 secunde După ce televizorul s-a stins, eliberați **BUTONUL DE PORNIRE**.

FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

PASUL 2: DACĂ PASUL 1 NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT

UNELE BUTOANE NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.



1 Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori




2 Îndreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect (de exemplu **HOME**). Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran, eliberați butonul.

FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.



3 Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Țineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire va lumina intermitent de două ori

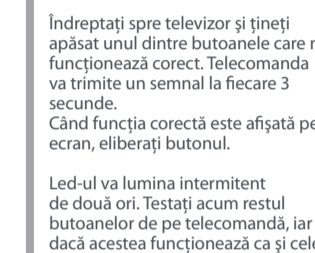

4 Îndreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect. Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran, eliberați butonul.


FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), repetați pașii 3 și 4.

REȚINERE

PORNIRE: REȚINEREA UNEI FUNCȚII NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomanda originală (care funcționează).

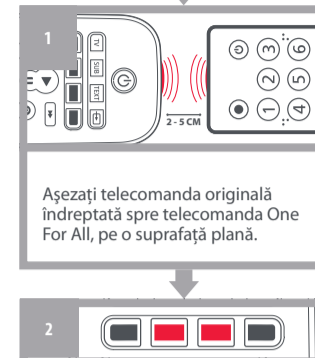


1 Așezați telecomanda originală îndreptată spre telecomanda One For All, pe o suprafață plană.




2 Pentru a reține: Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când led-ul luminează intermitent de două ori

FINALIZARE

Apăsați **975** Led-ul va lumina intermitent de două ori.

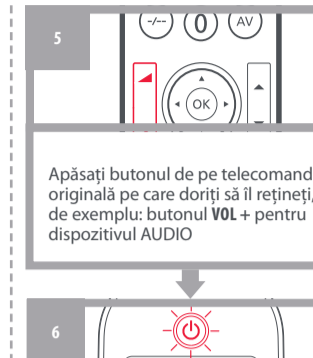

5 Apăsați butonul de pe telecomanda originală pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL +** pentru dispozitivul AUDIO

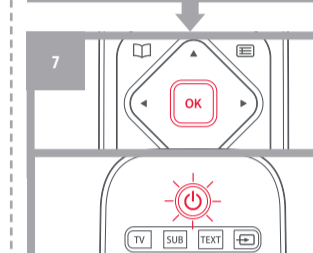

6 **Doă lumini intermitente:** corect. Repetați operațiunile de la pasul 4 pentru a reține și alte butoane. **Luminare intermitentă lungă:** încercați din nou de la pasul 4.

FINALIZARE

După ce ați reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și țineți apăsat pe **BUTONUL OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori

CUM SĂ ȘTERGEȚI O FUNCȚIE REȚINUTĂ

1. Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când led-ul luminează intermitent de două ori.
2. **APĂSAȚI 975.**
3. Apăsați butonul pentru a reseta de două ori. Led-ul luminează de două ori și butonul va reveni la funcția originală


SLOVENČINA - KROK 1: NASTAVENIE TELEVIŽORA

VÄČINA NOVSIH TELEVIŽOROV PANASONIC BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVATI.

Po vloženi baterij preizkusite funkcijo nekaterih tlačidel. Ak fungujú, je daljavoý ovladač pripravljen. Ak nie, postopujte nasledovno:



1 Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

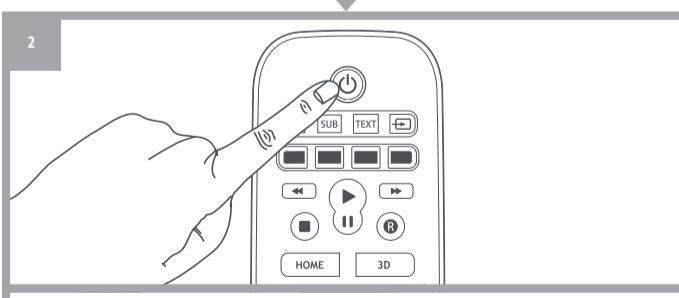

2 Namierite ovladač na televizor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televizor nevynepe. Daljavoý ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **HOME**), pustite tlačidlo.

HOTOVO

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM

NIKTORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODLA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.



1 Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.




2 Namierite ovladač na televizor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televizor nevynepe. Daljavoý ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **HOME**), pustite tlačidlo.

HOTOVO

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.



3 Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

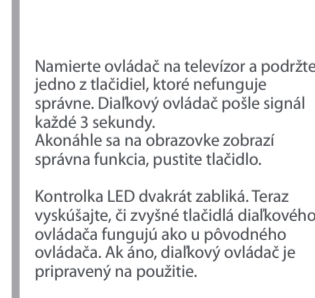

4 Namierite ovladač na televizor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne. Daljavoý ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia, pustite tlačidlo.

HOTOVO

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá diaľkového ovladača fungujú ako u pôvodného ovladača. Ak áno, diaľkový ovladač je pripravený na použitie.

PROGRAMOVANIE

ZAČINITE: NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DIAĽKOVOM OVLADAČI NOVÚ FUNKCIJU

Na diaľkovom ovladači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovladača.



1 Umiestnite pôvodný diaľkový ovladač na plochy povrch celom k ovladaču One For All.



2 Postup programovania: Podržte **ZELÉNÉ A ŽILTE TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.


HOTOVO

AKO VYMAZAŤ NAPROGRAMOVANÚ FUNKCIJU

1. Podržte **ZELÉNÉ A ŽILTE TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **STLAČTE TLAČIDLA 9, 7 A 6.**
3. Dvojitým stlačením obnovte pôvodné nastavenie tlačidla. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví sa pôvodná funkcia tlačidla.



5 Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovladači, ktoré chcete na nový diaľkový ovladač naprogramovať. Příklad: tlačidlo **VOL +** zvukového zariadenia

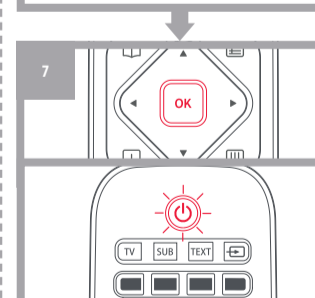

6 **Dve bližnosta:** Všetko je v poriadku. Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých ďalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať. **Dlhé bližnosta:** Skúste to znovu od kroku 4.

HOTOVO

Keď do ovladača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte **TLAČIDLO OK** po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.


HRVATSKI - 1. KORAK: POSTAVLJANJE TELEVIŽORA

VEČINA NOVIH PANASONIC TELEVIŽORA TREBALA BI BITI UNAPRIJED POSTAVLJENA.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:



1 Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta

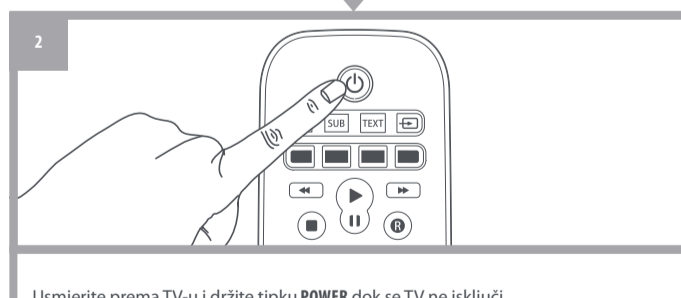

2 Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno. Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **HOME**), pustite tipku.


KRAJ

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.

2. KORAK: U SLUČAJU DA 1. KORAK NE RADI PREMA OČEKIVANJIMA

RADE LI SVE TIPKE PREMA OČEKIVANJIMA?

Ako pojedine tipke ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.

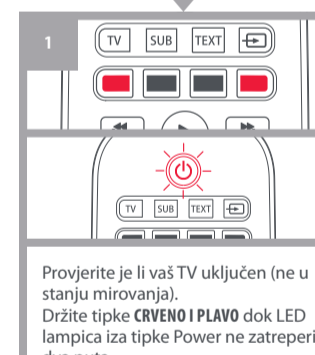


1 Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta




2 Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno (primjerice **HOME**). Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **HOME**), pustite tipku.

KRAJ

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.

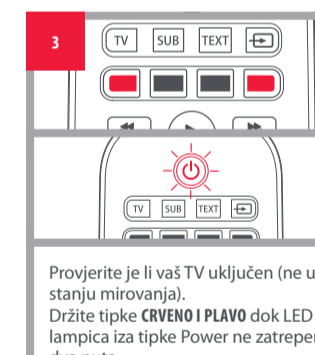

3 Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta

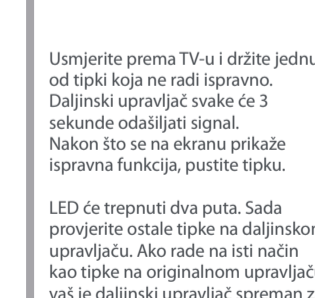

4 Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno. Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija, pustite tipku.

KRAJ

Ako određene tipke i dalje ne rade, ponovite 3, 4. korak.


UČENJE

POČETAK: U SVOJ DALJINSKI UPRAVLJAČ PROGRAMIRAJTE NOVU FUNKCIJU

Bilo koju funkciju s vašeg originalnog (ispravnog) daljinskog upravljača možete prenijeti na novi daljinski upravljač One For All.



1 Originalni daljinski upravljač položite na ravnu površinu i okrenite ga izravno prema upravljaču One For All.

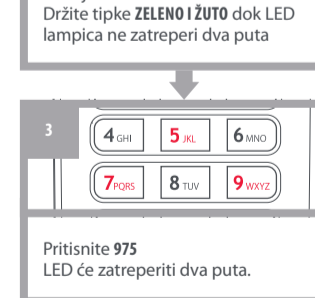

2 Učenje: Držite tipke **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica ne zatrepri dva puta.

KRAJ

KAKO IZBRISATI PROGRAMIRANU FUNKCIJU

1. Držite **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica ne zatrepri dva puta.
2. **PRITISNITE 975.**
3. Dvaput pritisnite tipku za ponovno postavljanje. LED lampica zatrepri će dva puta, a tipka će ponovno imati svoju originalnu funkciju