

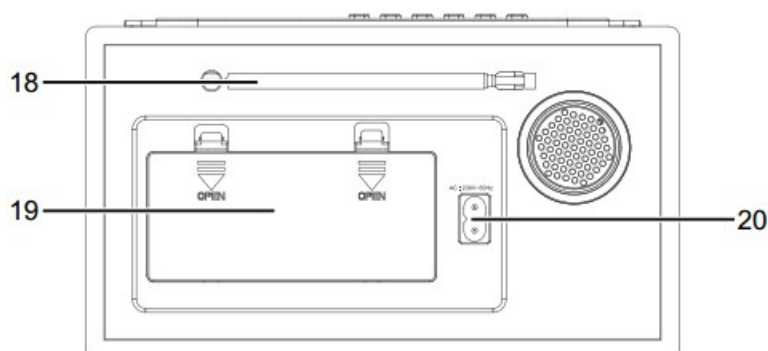


## HRA-1345US

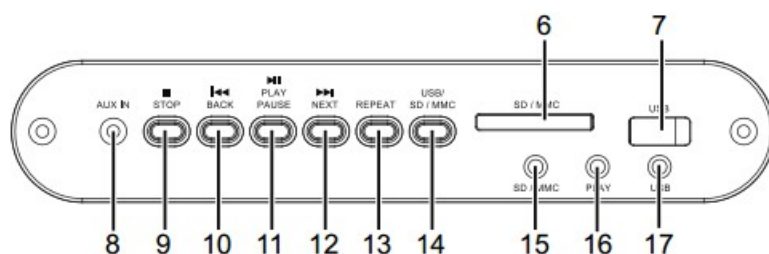

## Slovenščina:

1. FUNKCIE PREPINAČ
2. REPRODUKTOR
3. REGULATOR HLASITOSTI
4. DIAL
5. TUNING KNOP
6. SD VSTUP
7. USB VSTUP
8. ĎALŠI VSTUP DO PRÍSTROJA
9. STOP KEY
10. POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ
11. PLAY / PAUSE BUTTON
12. POSUN V PREHRÁVANÍ VPRED
13. REPEAT BUTTON
14. FUNKČNÁ KLÁVESA
15. SD / MMC LED
16. PLAY LED
17. USB LED
18. FM ANTÉNA

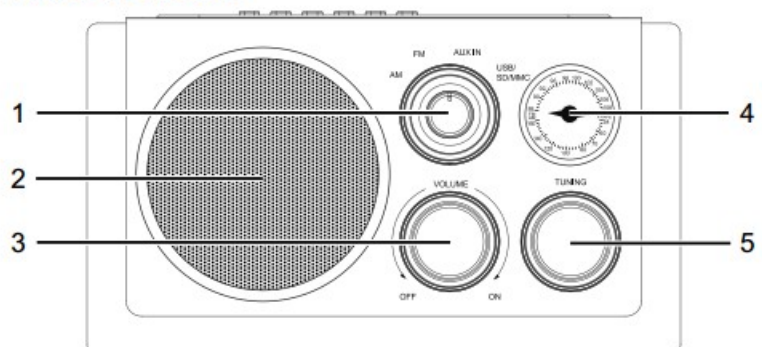

19. PRIESTOR PRE BATÉRIE

20. ZÁSUVKA AC

#### NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE

Tento prístroj je napájaný 230 V ~ 50 Hz. Pripojte sieťový kábel do AC zásuvky. Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja zodpovedá napätiu v zásuvke.

Prístroj opäť zapnete otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3) v smere hodinových ručičiek.

Hlasitosť znížite pomocou REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornenie: Prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach, pokiaľ z neho nevychádza žiadny zvuk. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, najprv prístroj vypnite a potom opäť zapnite.

#### NAPÁJANIE BATÉRIAMI

Vložte 6 batérií veľkosti AA do PRIESTOR PRE BATÉRIE (19). Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, dbajte na to, aby ste batérie vložili správne. Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.

#### PREVÁDZKA RÁDIA SV / VKV

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim FM / AM.

2. Otočením TUNING KNOP (5) zvolíte požadovanú rozhlasovú stanicu.

3. Hlasitosť nastavíte otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornenie: Pre príjem VKV slúži vstavaná teleskopická anténa. V závislosti od vonkajších podmienok zmeňte pozíciu antény, aby ste si zaistili optimálny príjem.

#### PREHRÁVANIE Z USB / SD

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim USB / SD / MMC.

2. Zastrčte USB / SD do dierky pre USB / SD. Po pripojení začne prístroj externé zariadenie automaticky preberať.

3. Budé začaté prehrávanie prvého titulu. SD/MMC / USB LED (15)/(17) začne blikať.

4. Svoj obľúbený titul si zvolíte stlačením POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ/VPRED (10)/(12). Ak podržíte POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ/VPRED (10)/(12), začne sa práve prehrávaný titul prehrávať rýchlo dopredu alebo dozadu tak dlho, kým tlačidlo nepustíte.

5. Stlačte PLAY / PAUSE BUTTON (11). Prístroj zastaví prehrávanie. Opäť stlačte PLAY / PAUSE BUTTON (11), ak chcete pokračovať v prehrávaní.

6. Prehrávanie zastavíte stlačením STOP KEY (9).

Upozornenie: Ak sú v prístroji zastrčené obe externé zariadenia USB aj SD, vyberiete si medzi nimi stlačením FUNKČNÁ KLÁVESKA (14).

#### REŽIM OPAKOVANIA

Počas prehrávania stlačte niekoľkokrát REPEAT BUTTON (13) pre voľbu medzi:

Repeat1: Aktuálny titul bude opakovane prehrávaný.

Alle wiederholen: Všetky tituly budú opakovane prehrávané.

Normal-Modus: Tituly sa prehrávajú v klasickom poradí.

#### AUX-IN

Tento prístroj disponuje doplnkovým audio vstupom na pripojenie externých audio zariadení ako MP3 prehrávač, CD prehrávač a umožňuje prehrávanie z týchto externých zdrojov pomocou reproduktorov prístroja.

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim AUX.

2. Použite audio kábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm stereo konektory na oboch koncoch kábla. Jeden koniec zastrčte do zásuvky AUX IN na tomto prístroji a druhý koniec kábla do vstupu alebo zásuvky pre slúchadlá na externom audio zariadení.

3. Zapnite ako tento prístroj, tak i externé zariadenia.

4. Začnite prehrávať externé zariadenia (pozri jeho vlastný návod na obsluhu).

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

AC: 230V ~ 50 Hz

Batérie: 6 x AA

FM: 88 - 108 MHz

MW: 530 - 1620 kHz

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

## OPOZORILO



Výkričník vo vnútri trojuholníka na skrinke prístroja upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre jeho obsluhu uvedených v návode.



Symbol blesku vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na nebezpečné napätie na niektorých dieloch vo vnútri skrinky prístroja.



230V~

Nevyberajte prístroj zo skrinky - riziko úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú diely ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahom do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty príp. záručných plnení.



Chráňte prístroj pred zmknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou - riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.



Pre odpojenie prístroja od elektrickej siete vyberte vidlicu sieťového kábla prístroja zo sieťovej zásuvky.



Prístroj umiestenie na dobre vetranom mieste. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky prístroja - riziko jeho prehriatia a poškodenia.



Chráňte prístroj pred priamym slnkom, neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických komponentov prístroja.

## POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU (likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení)



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri naskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení šetrnú k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Podrobné informácie k likvidácii tohto výrobku šetrné k životnému prostrediu získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.