

# VIVAX

Simply good.

**BS-1001**

**CZ**

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



## BS-1001

### Bluetooth/MP3 přehrávač sFMrádio a karaoke



#### Funkce:

- Bluetooth 5.0 s bezdrátovým dosahem 10m.
- Funkce TWS (True Wireless Stereo) – připojení 2 reproduktorů jako pár
- Karaoke reproduktor s 2x8" výkonným basovým reproduktorem a dvěma výškovými reproduktory
- RMS výkon 100W
- LED světla měnící barvu
- FM rádio
- 1x bezdrátový mikrofon + 1x vstup pro mikrofon a kytaru (5mm)
- AUX IN 3,5 mm audio vstup
- Port pro přehrávání USB/TF karty – podporuje formát souborů MP3, až 32 GB
- Vestavěná dobíjecí baterie 7500mAh.
- Doba přehrávání: Přibližně: 13,5 hodiny při střední hlasitosti, až 5,5 hodiny při maximální hlasitosti

#### Příslušenství:

1. Napájecí a nabíjecí kabel
2. Uživatelský manuál
3. Dálkový ovladač
4. Dva bezdrátové mikrofony

## Vítejte

Děkujeme, že jste si zakoupili Bluetooth audio systém VIVAX BS-1001.

Před prvním použitím nového produktu je důležité přečíst si tento návod k použití.

Abyste mohli plně využívat výhody tohoto produktu, dodržujte prosím velmi pečlivě pokyny v této uživatelské příručce. Uchovejte tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě pro budoucí použití. Jsme si jisti, že váš nový Micro Audio systém uspokojí vaše potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby byl při správném používání v souladu s tímto návodem k obsluze zcela bezpečný. Nesprávné používání však může vést k potenciálním nebezpečím jako je zásah elektrickým proudem nebo požár. Přečtěte si pozorně všechny pokyny k bezpečnému používání a mějte tyto pokyny při ruce pro eventuální budoucí potřebu. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu i na spotřebiči.

**POZOR: ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM ProuDEM, NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ SPOTŘEBIČE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI NEBO OVLÁDÁNÍ, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT KONEČNÝ SPOTŘEBITEL. ZA ÚČELEM OPRAVY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.**

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v blízkosti vany, umývadla, dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** – Spotřebič je třeba umístit tak, aby nic nebránilo řádnému odvětrávání spotřebiče. Spotřebič se nesmí pokládat např. na postel, koberec, gauč a podobné povrchy, které by mohly zablokovat větrací otvory. Také se nesmí vkládat do vestavných instalací jako jsou knihovny nebo skříňky, které mohou omezit nebo znemožnit proudění vzduchu ventilačními otvory.
3. **Vysoké teploty** – Spotřebič umístěte dále od zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Spotřebič připojte pouze k elektrickému napájení, které je uvedeno v návodu a které je uvedeno na spotřebiči (5VDC, 1A Max).
5. **Ochrana nabíjecího kabelu** – Nabíjecí kabel je třeba umístit tak, aby bylo nepravděpodobné, že se po něm bude šlapat nebo se na něj budou stavět těžké předměty. Nepřehýbejte, nemačkejte a nedeformujte kabel nebo za něj spotřebič netahejte.
6. **Čištění** – Spotřebič čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, neboť tím můžete nenávratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a vniknutí tekutin** – Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevyllily žádné tekutiny. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte ke spotřebiči žádné příslušenství, které neschválil nebo nedoporučil výrobce.
9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba odpojit nabíjecí kabel od spotřebiče, aby se zabránilo poškození baterie spotřebiče. Uložte kabel na suchém a tmném místě.
10. **Servis** – Nezkoušejte sami opravovat nebo modifikovat spotřebič kromě metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte odbornému a kvalifikovanému servisnímu technikovi.

11. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič obsahuje nabíjecí baterie. Pokud kapacita baterií klesne nebo se baterie opotřebují, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, aby baterie vyměnili.
  - *Spotřebič a baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, topení nebo ohni.*
  - *Chemikálie v baterii mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s chemikáliemi, ihned ji omyjte.*
12. Delší používání audio spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud pocítíte hučení v uších nebo jiné obtíže, ihned přestaňte spotřebič používat. Doporučuje se používat spotřebič při přiměřené hlasitosti.
13. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních součástí spotřebiče. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného plamene a zdroje tepla jako jsou elektrická topná tělesa, kamna apod.
14. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!  
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
15. Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch, aby byl stabilní a zabránilo se tak převrácení nebo pádu spotřebiče.
16. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost mezi ventilačními otvory a ostatními plochami, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.




## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

### Rozbalení a nastavení

- \* Opatrně vyjměte jednotku z krabice displeje a odstraňte veškerý balicí materiál ze samotné jednotky.
- \* Neodstraňujte žádné štítky umístěné na zadní straně nebo na skříni tlačítek jednotky.

## NAPÁJENÍ-NABÍJENÍ

Jednotka je dodávána s výkonnou dobíjecí baterií 7500mAh. Jednotka může přehrávat hudbu mnoho hodin napájená baterií. Když je baterie slabáreproduktor oznamuje „Snižte výkon, prosím nabijte“.Vždy zazní tři hlasová upozornění v intervalu 1 minuty, poté se reproduktor automaticky vypne.Pro nabití baterie použijte příložený napájecí kabel, zapojte jej do síťové zásuvky.

1. Vypněte jednotku (tlačítko Power ON/OFF ).
- Jednotku můžete nabíjet ve stavu ON, ale nabíjení bude pomalejší.
2. Zasuňte dodaný napájecí kabel do zdířky AC na zadní straně jednotky.
3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky 100-240V, 50/60Hz.
4. Indikátor nabíjení svítí červeně.
  - Doba nabíjení by měla být přibližně 6-7 hodin.
  - Když je baterie plně nabitá, kontrolka se rozsvítí zeleně.

**Poznámka:**Zapnutí/vypnutí dálkového ovladače:

Když jednotku vypnete pomocí dálkového ovladače, nelze ji nabíjet. Pro spuštění stiskněte tlačítko ON na 3 sekundy a poté jej zapněte.


Když během nabíjení odpojíte napájecí kódl a chcete jej znovu zapojit, nezapojujte jej ihned a počkejte alespoň 20 sekund. pokud zapojíte kabel do 20 sekund, zařízení se nebude moci znovu nabít. Poté odpojte napájecí kabel a počkejte tři minuty, než jej znovu zapojíte.


Při přehrávání hudby během nabíjení nastavte hlasitost na střední hodnotu, protože u některých skladeb se silnými basy si nabíječka nemusí dočasně dovolit vysoký proud pod maximální hlasitostí.

**POZORNOST:** Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenechávejte jednotku nepřetržitě na nabíječce nebo nabíjecí jednotce déle než 10 hodin.

## PŘEHLED HRÁČE

### Horní

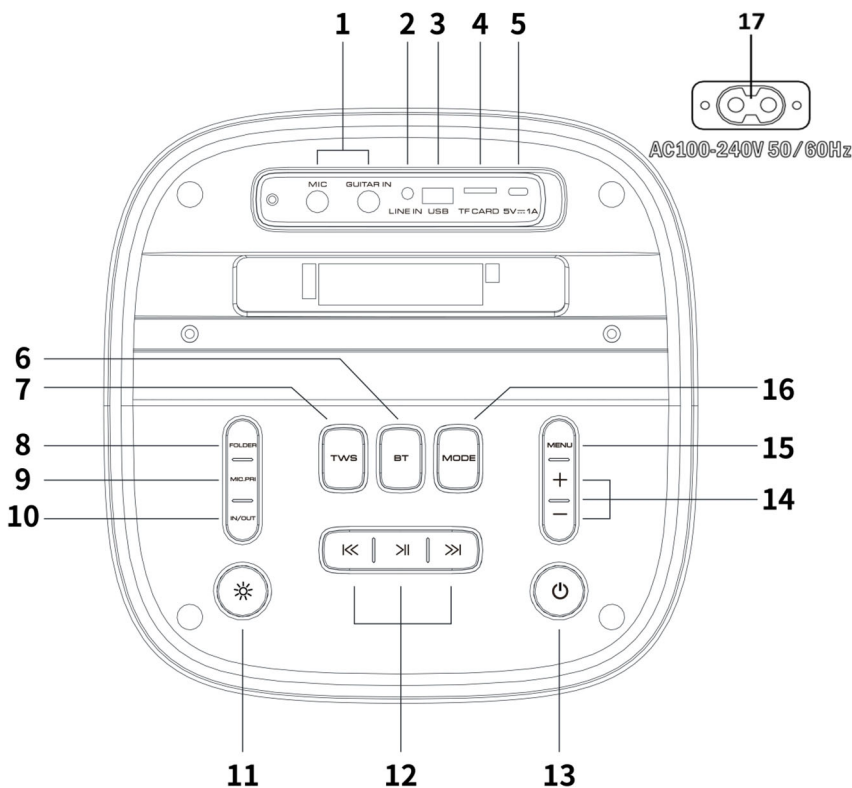

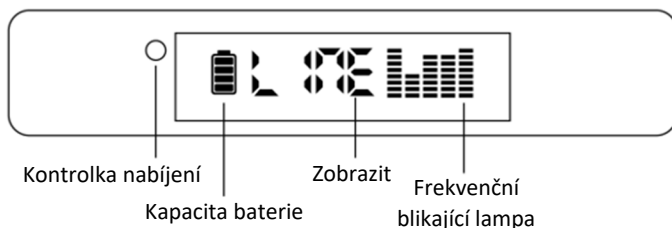

## Kontrolní panel

### 1. MIC/KYTARA:

Mikrofonní vstup a kytarový vstup pro kabelový mikrofon a kytaru (5 mm)

### 2. LINE IN:

Analogový 1/8" stereo vstupní konektor pro externí zdroj zvuku (hudba).

### 3. USB:

USB konektor pro přehrávání audio souborů z externí USB paměti.

### 4. TransFlash karta

Rozhraní karty TF pro přehrávání zvukových souborů.

### 5. 5V 1A (typ C):

Slouží k nabíjení telefonů nebo jiných zařízení.

### 6. BT:

Krátkým stisknutím vyberte režim Bluetooth. Pokud je zařízení již připojeno, dlouhým stisknutím jej odpojte.

### 7. TWS:

Krátkým stisknutím vyhledáte a připojíte hostitelské zařízení, dalším dlouhým stisknutím zařízení odpojíte.

### 8. SLOŽKA:

Stisknutím přepnete složku a přehrajete jiný obsah.

### 9. MIC. PRI. (MIKROFONNÍ PŘEDZESILOVAČ)

Zapněte nebo vypněte funkci ztlumení hudby. Upravte úroveň hlasitosti hudby, když je přítomen hlasový signál mikrofonu.

### 10. DOVNITŘ VEN

Stiskněte pro výběr venkovního nebo vnitřního režimu.

### 11. SVĚTLO ☀

Přepínejte styly/barvy světel LED. K dispozici jsou 2 režimy světelného stylu; Dlouhým stisknutím změňte režimy; Krátkým stisknutím lze v obou režimech vybrat různé barvy.

### 12. DALŠÍ

Režim Bluetooth: Přehrání další hudební skladby na připojeném zařízení Bluetooth.

Režim USB/TF: Přehraje nebo pozastaví další hudební skladbu.

Režim FM: Výběr další rozhlasové stanice.

### PŘEDCHOZÍ:

Režim Bluetooth: Přehrání předchozí hudební skladby na připojeném zařízení Bluetooth.

Režim USB/TF: Přehraje nebo pozastaví předchozí hudební skladbu.

Režim FM: Výběr předchozí rozhlasové stanice.

### PAUSE / PLAY

Režim Bluetooth: Přehrávání nebo pozastavení hudby na připojeném zařízení Bluetooth.

Režim USB/TF: Přehraje nebo pozastaví aktuální hudební skladbu.

Režim FM: Automatické vyhledávání rozhlasových stanic.

## 13. NAPÁJENÍ

Dlouhým stisknutím 2~3 sekundy zapnete/vypnete reproduktor.

**POZNÁMKA:** Když je zařízení vypnuté tlačítkem napájení zařízení, není možné jej zapnout pomocí dálkového ovladače.

## 14. VOL + / - :



Krátkým stisknutím zvýšíte hlavní hlasitost. Dlouhým stisknutím upravíte rychleji.



Krátkým stisknutím snížíte hlavní hlasitost. Dlouhým stisknutím upravíte rychleji.

## 15. JÍDELNÍ LÍSTEK:

Krátkým stisknutím upravíte VÝŠKY/BASS/HLASITOST MIKROFONU/MIKROFONNÍ ECHO/ VÝŠKY MIKRO/MIKROVÉ HLASITOSTI/HLASITOST GUITAR a příslušně ovládáte hlasitost. Dlouhé stisknutí: Obnovení továrního nastavení.

Níže jsou zobrazeny symboly na displeji:

	VÝŠKOVÁ HLASITOST
	HLASITOST BASŮ
	HLASITOST MIKROFONU
	MIC ECHO
	MIC. VÝŠKOVÁ HLASITOST
	HLASITOST BASŮ MIKROFONU
	KYTARA BOLUME

## 16. REŽIM:

Vyberte vstupní zdroj pro hudbu. Bluetooth, FM rádio, linkový vstup, USB/TF (pokud je připojeno).

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí hlasové výzvy.

Níže jsou zobrazeny symboly na displeji:




Režim Bluetooth	FM rádio	LINE IN	Režim USB	TransFlash karta

## 17. Vstup AC 100-240V

## ÚKON






### Režim USB / TF karty

1. Po vložení USB nebo TF zařízení přejdou jednotky do režimu USB/TF Card a automaticky přehrají hudbu. Nebo můžete mačkat „Mode“, dokud není vybrán režim karty USD/TF.




2. Krátký stisk  tlačítko pro pozastavení nebo přehrání skladby.
3. Krátký stisk  klíč k předchozí skladbě. Dlouhým stisknutím přetočíte hudební skladbu zpět.
4. Krátký stisk  klíč k další skladbě. Dlouhým stisknutím převinete hudební skladbu vpřed.

### REŽIM BEZDRÁTOVÉHO PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

1. Stiskněte tlačítko MODE nebo BT na panelu nebo na dálkovém ovladači BT je vybráno.
2. Umístěte svůj smartphone nebo jiné zařízení do vzdálenosti 15 metrů.
3. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu a začněte hledat zařízení Bluetooth.
4. Vyberte správný model „BS-1001“ ze zařízení nalezeného mobilním telefonem.

5. Krátce stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE  přehrávání nebo pozastavení hudby.
6. Krátký stisk  nebo  pro výběr předchozí nebo následující skladby.
7. Dlouhé stisknutí  nebo  tlačítko pro rychlý posun vpřed nebo vzad v hudební skladbě.

### FM RÁDIO



1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud nepřejdete do režimu rádia FM.
2. Stiskněte  pro automatické vyhledání rozhlasových stanic a jejich automatické uložení.
3. Stiskněte  nebo  pro pohyb vpřed nebo vzad rozhlasových stanic FM.


### AUX IN (REŽIM LINE IN)

1. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nevybere režim LINE-in. Přehrávejte hudbu na zařízení připojeném ke vstupu LINE.
2. Ujistěte se, že máte 3,5 mm AUX kabel zapojený do vašeho audio zařízení z AUX portu na horní straně reproduktoru.
3. V režimu AUX můžete ovládat funkce pouze prostřednictvím audio zařízení. Hlasitost můžete upravit na obou zařízeních.



## TWS (PRAVÉ BEZDRÁTOVÉ STEREO)

1. Zapněte dva stejné modely, krátce stiskněte  tlačítko na jedné jednotce (jako sekundární zařízení), po úspěšném připojení se zobrazí LCD obrazovka sekundárního zařízení  bez blikání.
2. Na druhém zařízení (jako primárním zařízením) můžete propojit Bluetooth se svým chytrým telefonem nebo vložit USB, TF kartu, FM, funkci AUX a poté přehrávat hudbu na obou reproduktorech.
3. Můžete přepnout hlasitost a stisknout tlačítko další/pauza/předchozí na kterékoli jednotce a obě jednotky budou postupovat stejně.
4. Poznámka: Funkce TWS podporuje pouze připojení jeden k jednomu. Nepovolujte funkci TWS na více zařízeních současně.

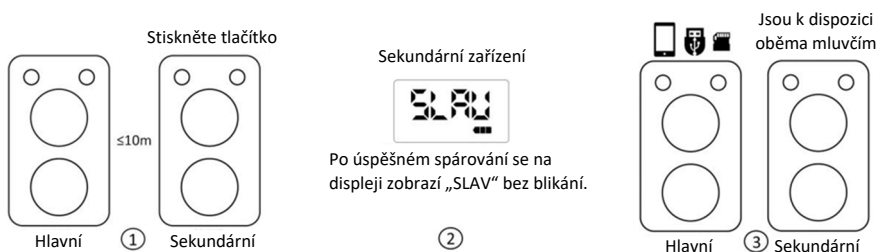

## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

1. Stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači přejděte do pohotovostního režimu; můžete stisknutím tlačítka POWER opustit pohotovostní režim.
2. Pokud není na vstupu žádný signál déle než 15 minut, reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
3. Když je reproduktor v pohotovostním režimu déle než 15 minut, reproduktor se automaticky vypne.

### **UPOZORNĚNÍ:**


**NENABÍJEJTE REPRODUKTOR ANI MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ, POKUD SE NACHÁZÍ U VODY, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE MOHOU VLHNOT.**

**BĚHEM NABÍJENÍ BATERIE NENECHÁVEJTE ZAŘÍZENÍ BEZ DOZORU!**

**VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL, POKUD JEDNOTKA NEBUDE DELŠÍ ČAS POUŽÍVAT!**

**POKUD ZAŘÍZENÍ DLOUHOU DOBU NEPOUŽÍVÁTE, NABIJTE BATERII KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ.**

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

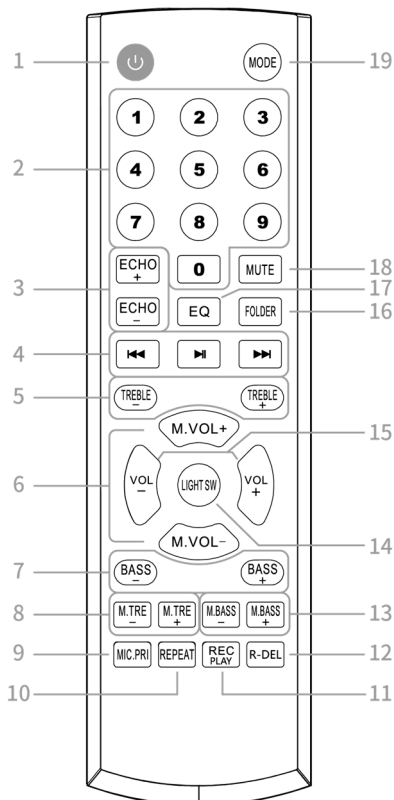

- 1. NAPÁJENÍ:** Pohotovostní režim (Pokud není k dispozici žádný signál, reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu).
- 2. ČÍSLA 0-9:** Vyberte skladbu z externí paměti (USB/TF) nebo FM stanice.
- 3. ECHO +/-:** Upravte hlasitost ozvěny mikrofonu.
- 4. PŘEDCHOZÍ:** Režim Bluetooth: Přehrání předchozí hudební skladby na připojeném zařízení Bluetooth.  
Režim USB/TF: Přehraje předchozí rozhlasovou stanici.  
Režim FM: Výběr předchozí rozhlasové stanice.  
**PAUSE/PLAY:** Režim Bluetooth: Přehrajte nebo pozastavte hudbu na připojeném zařízení Bluetooth. Režim USB/TF: Přehrajte nebo pozastavte aktuální hudební skladbu. Režim FM: Automatické vyhledávání rozhlasových stanic.  
**DALŠÍ:** Režim Bluetooth: Přehrání další hudební skladby na připojeném zařízení Bluetooth. Režim USB/TF: Přehrání další hudební skladby. Režim FM: Výběr další rozhlasové stanice.
- 5. VÝŠKY +/-:** Nastavení výšek zvuku.
- 6. MIC. VOL +/-:** Upravte hlasitost mikrofonu.
- 7. BASS +/-:** Upravte basový zvuk
- 8. MIC. VÝŠKY +/-:** Nastavení výšek mikrofonu.
- 9. MIC.PRI.:** Zapnutí/vypnutí funkce ztlumení hudby.
- 10. OPAKOVAT:** Režim USB/TF: Nastavte jako „ONE“ pro smyčku jedné stopy. Nastavte jako „ALL“ pro přehrávání všech zvukových stop.
- 11. REC PLAY:** Krátkým stisknutím nahrajete hlas mikrofonu/zvuk kytary do externí paměti (USB/TF karta). Dlouhým stisknutím přehrajete nahraný soubor. Stisknutím tlačítka MODE se vrátíte zpět do režimu USB pro přehrávání hudby.
- 12. R-DEL:** Vymazání nahraného souboru.
- 13. MIC. BASS +/-:** Nastavení basů mikrofonu.
- 14. LIGHT SW:** Změňte styl nebo barvu světla.
- 15. VOL +/-:** Upravte hlasitost hudby.
- 16. SLOŽKA:** Vyberte hudební složku, kterou chcete přehrát.
- 17. EQ:** Vyberte předvolbu EQ pro hudbu. 1. Flat 2. Pop 3. Rock 4. Jazz 5. Klasika
- 18. ZTLUMIT:** Ztlumit reproduktor. Dalším stisknutím ztlumení zrušíte.
- 19. REŽIM:** Vyberte vstupní zdroj (Bluetooth, FM rádio, linkový vstup, USB, TF karta) Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete hlasovou výzvu.

## BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (nejsou součástí všech modelů)

Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2xAAA baterie, (nejlépe alkalické) se správnou polaritou, jak je označeno symboly „+“ a „-“ uvnitř oddílu.

### VAROVÁNÍ:

- *Baterie likvidujte na místě k tomu určeném. Nevhazujte baterie do ohně.*
- *Nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými.*
- *Vybité baterie okamžitě vyjměte, abyste zabránili vytečení kyseliny z baterií do prostoru pro baterie.*
- *Pokud nehodláte dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.*
- *Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, tepelné registry nebo oheň.*
- *Chemikálie baterie mohou způsobit vyrážku. Pokud baterie vytečou, vyčistěte příhrádku na baterie hadříkem. Pokud se chemikálie dotknou pokožky, okamžitě ji omyjte.*

## ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umístěte jednotku na tvrdý a rovný povrch, aby se nenaklonila.
- Nevystavujte jednotku nadměrné vlhkosti, dešti, písku nebo nadměrnému teplu způsobenému topným zařízením nebo přímým slunečním zářením.
- Nezakrývejte jednotku. Přiměřené větrání, aby se zabránilo hromadění tepla.
- K čištění soupravy použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, protože by mohly poškodit skříň.



## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k poruše, je důležité, abyste nejprve zkontrolovali níže uvedené body, než odešlete jednotku do opravy. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí následujících rad, poraďte se svého prodejce nebo servisní středisko.

**VAROVÁNÍ:** za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit jednotku sami, protože by tím byla zrušena záruka.

### Žádný zvuk / napájení

- **Hlasitost není upravena**  
Nastavte VOLUME
- **Baterie je prázdná**
- Připojte napájecí kabel pro nabíjení

### Žádná reakce na ovládání některého z ovládacích prvků

- **Elektrostatický výboj**  
Vypněte jednotku. Připojte jej po několika sekundách

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
<b>VŠEOBECNÉ</b>	
Požadavek napájení	AC: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba energie	100W
Baterie / Provozní doba*	Olověná, 7500mAh / přibl. 5,5 h na Max / 13,5 h na střední hlasitosti
Rozměry	Cca. 310 mm (H) x 295 mm (Š) x 715 mm (V)
Provozní teplota	+5 °C - +35 °C
<b>SEKCE PŘIJÍMAČE</b>	
Rozsah ladění FM	FM: 87,5-108 MHz
Rozsah BT	2402–2480 MHz, Maximální zisk antény: 2,81 dBi, dosah až 10m***
<b>AUDIO SEKCE</b>	
Výstupní výkon	Maximálně 100 Watt RMS, 40Hz-18kHz, SNR >65dB
Řečníci	Basy: 2x210mm, výškový reproduktor: 2x62mm
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Příručka s pokyny	1
AC napájecí kabel	1
Dálkový ovladač	1
Dva bezdrátové mikrofony	1

\* *Design a specifikace se mohou změnit bez upozornění.*

\*\* *Provozní doba baterie je přibližná; Záleží na teplotě v místnosti, stavu baterie a způsobu používání jednotky.*

\*\*\* *Dosah Bluetooth je ovlivněn stěnami, překážkami a pohybem. Pro optimální výkon umístěte výrobek do místnosti tak, aby byl přímo viditelný, aby nebyl ovlivněn stěnami, nábytkem atd.*

## Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobciích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, využití a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabránit jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

## Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

## EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala>





# VIVAX

MODEL SPOTŘEBIČE

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM PRODEJE

ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO

PODPIS A RAZÍTKO  
PRODÁVAJÍCÍHO


**VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

<b>60 MĚSÍCŮ (5 let)</b>	<b>CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY</b>
<b>24 MĚSÍCE (2 let)</b>	<b>TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE</b>

- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- 5. ZÁRUKA NEZAHRAUJE**

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

**Záruka se nevztahuje na následující případy:**

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

**Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982**

**e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>**

DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY


## SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

# VIVAX

CZ

### Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

### Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Benešov	BELS s.r.o.	Černoleská 482, 256 01 Benešov	+420 277 002 200 <a href="mailto:benesov@bels.cz">benesov@bels.cz</a>

**Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.**