

VIVAX

Simply good.

BS-1001

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov

CE ROHS 

BS-1001

Bluetooth/MP3 prehrávač s FM Rádiom a karaoke



Vlastnosti:

- Bluetooth 5.0 s bezdrôtovým dosahom 10m.
- Funkcia TWS (True Wireless Stereo) – pripojenie 2 reproduktorov ako pár
- Karaoke reproduktor s 2x8" výkonným basovým reproduktorom a dvoma výškovými reproduktormi
- RMS výstup 100W
- LED svetlá meniace farbu
- FM rádio
- 1x bezdrôtový mikrofón + 1x vstup pre mikrofón a gitaru (5 mm)
- AUX IN 3,5 mm audio vstup
- Port prehrávania USB/TF karty – podporuje formát súborov MP3, až do 32 GB
- Vstavaná nabíjateľná batéria 7500mAh.
- Doba prehrávania: Približne 13,5 hodiny pri strednej hlasitosti, až 5,5 hodiny pri maximálnej hlasitosti

Príslušenstvo:

1. Napájací a nabíjací kábel
2. Používateľská príručka
3. Diaľkový ovládač
4. Dva bezdrôtové mikrofóny

Vitajte

Ďakujeme, že ste si zakúpili Bluetooth audio systém VIVAX BS-1001.

Je dôležité, aby ste si pred prvým použitím nového produktu prečítali túto používateľskú príručku.

Aby ste mohli plne využívať výhody tohto produktu, postupujte podľa pokynov v tomto návode na použitie veľmi pozorne. Uchovajte tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Sme si istí, že váš nový Bluetooth Audio systém uspokojí vaše potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ak sa toto zariadenie používa správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby bolo úplne bezpečné. Nesprávne používanie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám, ako je napríklad zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v tejto príručke a na prístroji.

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE ZARIADENIE. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú časti na opravu ktoré môže vykonávať koncový užívateľ. Pre opravu kontaktujte servisného technika z autorizovaného servisu.

1. **Voda a vlhkosť** - Spotrebič nesmie byť používaný v blízkosti vody alebo vystavený nadmernej vlhkosti, napr. v blízkosti vane, umývadla, bazéna alebo vo vlhkom suteréne.
2. **Vetranie** – Spotrebič musí byť inštalovaný tak, aby sa nezabránilo správne vetraniu spotrebiča. Prístroj by sa napríklad nemal umiestňovať na posteľ, gauč, koberec a podobné povrchy, ktoré môžu zablokovať vetracie otvory. Tiež by nemal byť inštalovaný v zabudovaných inštaláciách, ako sú napríklad regály na knihy alebo skrinky, ktoré môžu interferovať s ventilačnými otvormi alebo zablokovať prúdenie vzduchu cez ventilačné otvory.
3. **Teplota** – Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry a iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
4. **Napájací zdroj** – Pripojte spotrebič len k elektrickej energii dodanej spotrebičom (5V DC, 1-2A Max), špecifikované v návode.
5. **Zabezpečenie nabíjacieho kábla** – Nabíjací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobne že sa po ňom bude šliapať alebo stláčať inými predmetmi. Neskrúcajte ho, nestláčajte, neskladajte ho alebo neťahajte zariadenie za kábel.
6. **Čistenie** – spotrebič vyčistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou v teplej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva. To môže nezvratne poškodiť zariadenie.
7. **Cudzí predmety a tekutiny** – Dbajte na to, aby cudzie predmety nepadli na zariadenie. Tak isto dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliala žiadna kvapalina. Pokiaľ sa to stane, ihneď vypnite zariadenie a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** – na zariadení nepoužívajte žiadne vylepšenia, ak to výrobca neschválil alebo neodporúča.
9. **Ak sa zariadenie nepoužíva** - Ak sa prístroj nepoužíva dlhší čas, napríklad mesiac alebo dlhšie, nabíjací kábel by sa mal odpojiť od zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu batérie prístroja. Uchovávajte prístroj na suchom a tmavom mieste.

10. **Servis** – Nepokúšajte sa opraviť alebo upravovať zariadenie nad rámec metód popísaných v návode. Zariadenie nechajte opraviť kvalifikovaným a autorizovaným servisným personálom.
11. **Upozornenie:** Zariadenie obsahuje nabíjateľné batérie. Ak sú batérie slabé alebo sú opotrebované, vyberte batériu a kontaktujte autorizovaný servis alebo predajcu.
 - Zariadenie a batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, teplo alebo požiar.
 - Chemikálie v batériách môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Ak sa chemikálie dotknú vašej pokožky, okamžite ju umyte.
12. Dlhšie používanie Audio zariadenia alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvale poškodiť váš sluch. Ak máte pocit bzučania v ušiach alebo iné problémy ihneď prestaňte s používaním. Odporúčame, aby ste používali prístroj na miernej intenzite.
13. Miesta vystavené vibráciám môžu vplývať na poškodenie vnútorných častí zariadenia. Zariadenie sa nesmie umiestňovať v blízkosti ohňa a zdroju silného tepla, ako sú elektrické ohrievače, kachle a pod..
14. Nedovoľte aby sa deti hrali so zariadením!
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli vyškolení v bezpečnom používaní prístroja.
15. Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bol stabilný a zabráňte prevráteniu alebo pádu zariadenia.
16. Nezakrývajte prístroj. Je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky, v ktorých musí byť priestor medzi vetracími otvormi a inými povrchmi, aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča.




POKYNY NA POUŽÍVANIE

Rozbalenie a nastavenie

- * Opatrne vyberte reproduktor z krabice s displejom a odstráňte všetok baliaci materiál zo samotnej jednotky.
- * Neodstraňujte žiadne štítky umiestnené na zadnej strane alebo na skrinke tlačidiel reproduktora.

NABÍJANIE

Zariadenie je dodávané s výkonnou nabíjateľnou batériou 7500mAh. Reproduktor dokáže prehrávať hudbu vyšší počet hodín napájaný z batérie. Keď je batéria slabá reproduktor oznamuje „Znížte výkon, prosím nabite“. Vždy zaznejú tri hlasové upozornenia v intervale 1 minúty, potom sa reproduktor automaticky vypne. Na nabitie batérie použite priložený napájací kábel, zapojte ho do zásuvky striedavého prúdu.

1. Vypnite jednotku (tlačidlo zapnutia/vypnutia ).
- Jednotku môžete nabíjať v stave ON, ale nabíjanie bude pomalšie.
2. Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky striedavého prúdu na zadnej strane jednotky.
3. Pripojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky 100-240V, 50/60Hz.
4. Indikátor nabíjania svieti na červeno.
 - Doba nabíjania by mala byť približne 6-7 hodín.
 - Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka sa rozsvieti na zeleno.

Poznámka: Zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača:

Keď reproduktor vypnete pomocou diaľkového ovládača, nie je možné ho nabíjať. Stlačením vypínača na 3 sekundy zapnete reproduktor a potom ho nabíjate.


Keď počas nabíjania odpojte napájací kábel a chcete ho znova zapojiť, nezapájajte ho ihneď a počkajte aspoň 20 sekúnd. ak kábel zapojíte do 20 sekúnd, zariadenie sa nebude môcť znova nabíjať. Potom odpojte napájací kábel a počkajte tri minúty, kým ho znova zapojíte.


Pri prehrávaní hudby počas nabíjania nastavte hlasitosť na strednú úroveň, pretože pri niektorých piesňach so silnými basmi si nabíjačka nemusí dočasne dovoliť vysoký prúd pod maximálnou hlasitosťou.

POZOR: Aby ste predĺžili životnosť batérie, nenechávajte jednotku nepretržite na nabíjačke a nenabíjajte dlhšie ako 10 hodín.

Prehľad ovládacieho panela

Vrchná
strana

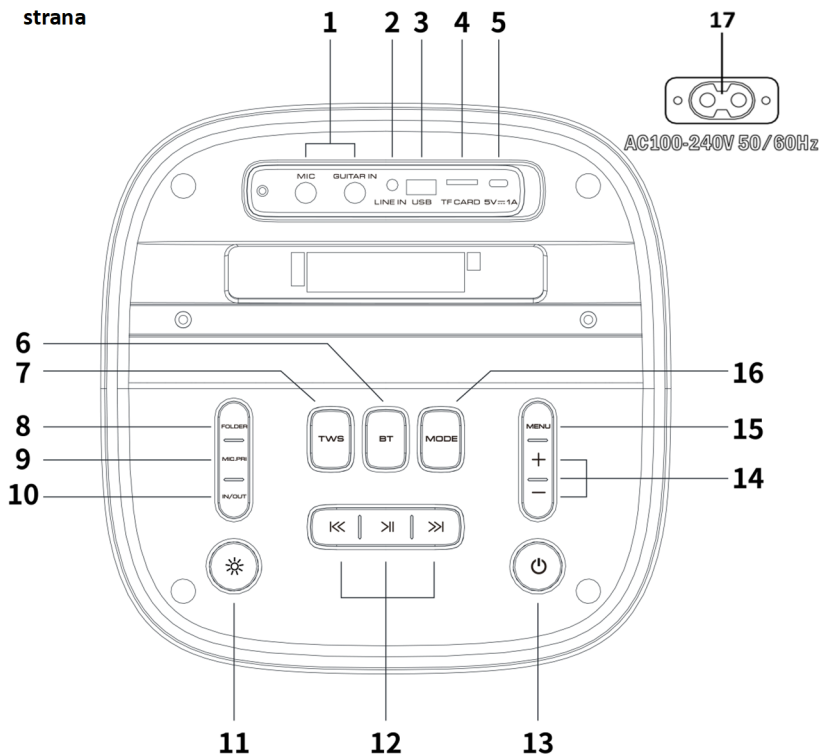

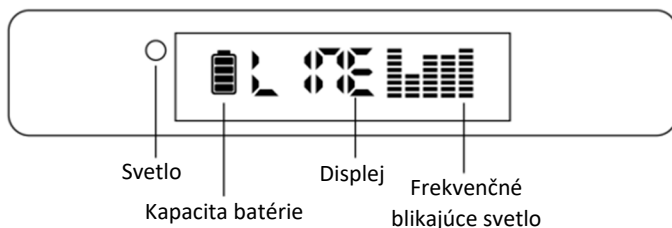

Ovládací panel

1. MIC/GUITAR:

Mikrofónový vstup a gitarový vstup pre káblový mikrofón a gitaru (5 mm)

2. LINE IN:

Analógový 1/8" stereo vstupný konektor pre externý zdroj zvuku (hudba).

3. USB:

USB konektor pre prehrávanie audio súborov z externej USB pamäte.

4. Karta TF

Rozhranie karty TF na prehrávanie zvukových súborov.

5. 5V 1A (typ C):

Používa sa na nabíjanie telefónov alebo iných zariadení.

6. BT:

Krátkym stlačením vyberiete režim Bluetooth. Ak je zariadenie už pripojené, dlhým stlačením ho odpojte.

7. TWS:

Krátkym stlačením vyhľadáte a pripojíte hostiteľské zariadenie, opätovným dlhým stlačením zariadenie odpojíte.

8. ZLOŽKA:

Stlačením prepnete priečinok a prehráte iný obsah.

9. MIC. PRI. (MIKROFÓNOVÝ PREDZOSILŇOVAČ)

Zapnite alebo vypnite funkciu pozastavenia hudby. Upravte úroveň hlasitosti hudby, keď je prítomný hlasový signál mikrofónu.

10. IN/OUT

Stlačte pre výber vonkajšieho alebo vnútorného režimu.

11. SVETLO ☀

Prepnite štýly/farby LED svetiel. K dispozícii sú 2 režimy svetelného štýlu; Dlhým stlačením zmeníte režim; Krátkym stlačením môžete vybrať rôzne farby v oboch režimoch.

12. ĎALŠIE

Režim Bluetooth: Prehrajte nasledujúcu hudobnú skladbu na pripojenom zariadení Bluetooth.

Režim USB/TF: Prehrajte alebo pozastavte nasledujúcu hudobnú skladbu.

Režim FM: Výber ďalšej rozhlasovej stanice.

PREDCHÁDZAJÚCA SKLADBA:

Režim Bluetooth: Prehrávanie predchádzajúcej hudobnej skladby na pripojenom zariadení Bluetooth.

Režim USB/TF: Prehrávanie alebo pozastavenie predchádzajúcej hudobnej skladby.

Režim FM: Výber predchádzajúcej rozhlasovej stanice.

PAUZA / PREHRÁŤ

Režim Bluetooth: Prehrávanie alebo pozastavenie hudby na pripojenom zariadení Bluetooth.

Režim USB/TF: Prehrajte alebo pozastavte aktuálnu hudobnú skladbu.

Režim FM: Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.

13. POWER

Dlhým stlačením 2~3 sekundy zapnete/vypnete reproduktor.

POZNÁMKA: Keď je zariadenie vypnuté tlačidlom napájania zariadenia, nie je možné ho zapnúť pomocou diaľkového ovládača.

14. VOL + / - :

Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť. Dlhým stlačením zvýšite rýchlejšie.



Krátkym stlačením znížite hlasitosť. Dlhým stlačením znížite rýchlejšie.

15. PONUKA:

Krátkym stlačením nastavíte TREBLE/BASS/MIC VOL/MIC ECHO/MIC TREBLE/MIC BASS/GUITAR VOL a podľa toho ovládajte hlasitosť. Dlhé stlačenie: Obnovenie továrenských nastavení.

Nižšie sú uvedené symboly na displeji:

	VÝŠKA HLASITOSTI
	HLASITOSŤ BASOV
	HLASITOSŤ MIKROFÓNU
	MIC ECHO
	MIC. VÝŠKA HLASITOSTI
	HLASITOSŤ MIKROFÓNU
	GITAROVÁ HLASITOSŤ

16. REŽIM:

Vyberte vstupný zdroj pre hudbu. Bluetooth, FM rádio, linkový vstup, USB/TF (ak je vložené).

Dlhé stlačenie: Zapnutie/vypnutie hlasovej výzvy.




Nižšie sú uvedené symboly na displeji:

Režim Bluetooth	FM rádio	LINE IN	Režim USB	Karta TF






17. Vstup AC 100-240V

PREVÁDZKA




Režim USB / TF karty

1. Po vložení zariadenia USB alebo TF sa jednotky prepnú do režimu karty USB/TF a automaticky prehrajú hudbu. Alebo môžete stlačiť „Mode“, kým sa nevyberie režim karty USD/TF.
2. Krátke stlačenie  tlačidlo na pozastavenie alebo prehrávanie skladby.
3. Krátke stlačenie  kláves na predchádzajúcu skladbu. Dlhým stlačením rýchlo previniete späť hudobnú skladbu.
4. Krátke stlačenie  klúč k ďalšej skladbe. Dlhým stlačením sa v hudobnej skladbe posunie dopredu.

REŽIM BEZDRÔTOVÉHO PÁROVANIA BLUETOOTH

1. Stlačte tlačidlo MODE alebo BT na paneli alebo na diaľkovom ovládači BT je zvolený.
2. Umiestnite svoj smartfón alebo iné zariadenie do vzdialenosti 15 metrov.
3. Aktivujte Bluetooth na svojom smartfóne a začnite hľadať zariadenie Bluetooth.
4. Vyberte správny model „BS-1001“ zo zariadenia nájdeného mobilným telefónom.
5. Krátko stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE  na prehrávanie alebo pozastavenie hudby.
6. Krátke stlačenie  alebo  tlačidlo pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
7. Dlhé stlačenie  alebo  tlačidlo pre rýchly posun dopredu alebo dozadu v hudobnej skladbe.

FM RÁDIO



1. Stlačte tlačidlo MODE, kým neprejdete do režimu rádia FM.
2. Stlačte tlačidlo  na automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc a ich automatické uloženie.
3. Stlačte tlačidlo  alebo  na navigáciu vpred alebo vzad v rozhlasových staniciach FM.


AUX IN (REŽIM LINE IN)

1. Stlačte tlačidlo MODE, kým sa nevyberie režim LINE-in. Prehrávajte hudbu na zariadení pripojenom k vstupu LINE.
2. Uistite sa, že máte k audio zariadeniu zapojený 3,5 mm kábel AUX z portu AUX na hornej strane reproduktora.

3. V režime AUX môžete ovládať funkcie iba cez audio zariadenie. Aj keď môžete nastaviť hlasitosť na oboch zariadeniach.

TWS (skutočné BEZDRÔTOVÉ STEREO)

1. Zapnite dva rovnaké modely krátkym stlačením  tlačidlo na jednej jednotke (ako sekundárne zariadenie), po úspešnom pripojení sa zobrazí LCD obrazovka sekundárneho zariadenia  bez blikania.
2. Na inom zariadení (ako primárnom zariadení) môžete pripojiť Bluetooth k smartfónu alebo vložiť funkciu USB, TF Card, FM, AUX a potom prehrávať hudbu na oboch reproduktoroch.
3. Môžete prepnúť hlasitosť a stlačiť tlačidlo ďalej/pozastaviť/predchádzajúce na ktorejkoľvek jednotke a obe jednotky budú nasledovať to isté.
4. Poznámka: Funkcia TWS podporuje iba pripojenie typu one-to-one. Nezapínajte funkciu TWS na viacerých zariadeniach súčasne.

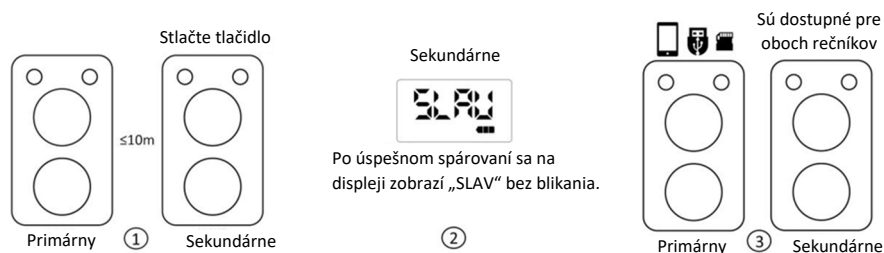

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

1. Stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači prejdete do pohotovostného režimu; môžete stlačením tlačidla POWER opustiť pohotovostný režim.
2. Ak nie je na vstupe žiadny signál dlhšie ako 15 minút, reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
3. Keď je reproduktor v pohotovostnom režime dlhšie ako 15 minút, reproduktor sa automaticky vypne.


NENABÍJAJTE REPRODUKTOR ANI MOBILNÉ ZARIADENIE, KEĎ SA NACHÁDZA V BLÍZKOSTI VODY ALEBO AK MÔŽE ZMOKTNÚŤ.

POČAS NABÍJANIA BATÉRIE NENECHÁVAJTE ZARIADENIE BEZ DOZORU!

VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL, AK JEDNOTKU NEBUDETE DLHŠIE POUŽÍVAŤ!

AK ZARIADENIE DLHÝ ČAS NEPOUŽÍVATE, NABÍJAJTE BATÉRIU KAŽDÝCH 6 MESIACOV.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

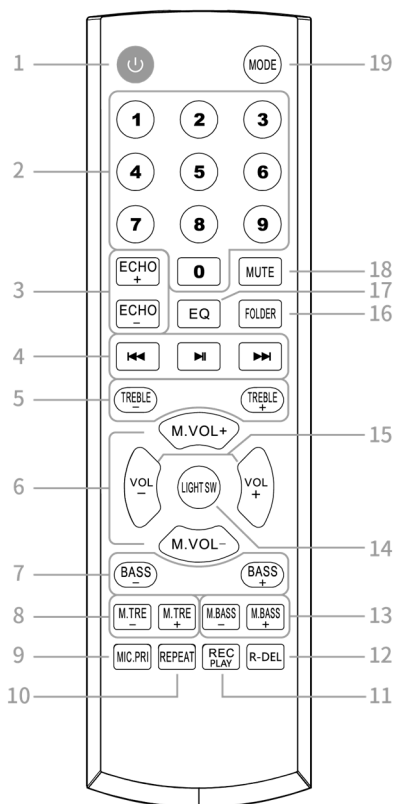

- POWER:** Pohotovostný režim (Ak nie je k dispozícii žiadny signál, reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu).
- ČÍSLA 0-9:** Vyberte skladbu z externej pamäte (USB/TF) alebo FM stanice.
- ECHO +/-:** Upravte hlasitosť ozveny mikrofónu.
- PREDCHÁDZAJÚCE:** Režim Bluetooth: Prehrávanie predchádzajúcej hudobnej skladby na pripojenom zariadení Bluetooth. Režim USB/TF: Prehrávanie predchádzajúcej rozhlasovej stanice. Režim FM: Výber predchádzajúcej rozhlasovej stanice.
PAUZA/HRAŤ: Režim Bluetooth: Prehrávanie alebo pozastavenie hudby na pripojenom zariadení Bluetooth. Režim USB/TF: Prehrávanie alebo pozastavenie aktuálnej hudobnej skladby. Režim FM: Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.
ĎALŠIE: Režim Bluetooth: Prehrávanie ďalšej hudobnej skladby na pripojenom zariadení Bluetooth. Režim USB/TF: Prehrávanie ďalšej hudobnej skladby. Režim FM: Výber ďalšej rozhlasovej stanice.
- VÝŠKY +/-:** Úprava výšok zvuku.
- MIC. VOL +/-:** Upravte hlasitosť mikrofónu.
- BASS +/-:** Upravte basový zvuk
- MIC. VÝŠKY +/-:** Nastavenie výšok mikrofónu.
- MIC. PRI.:** Zapnite/vypnite funkciu stlmenia hudby.
- OPAKOVAŤ:** Režim USB/TF: Nastavte ako „ONE“ pre opakovanie jednej skladby. Nastavte ako „ALL“ na prehrávanie všetkých zvukových stóp.
- REC PLAY:** Krátkym stlačením nahráte zvuk mikrofónu/gitary do externej pamäte (USB/TF karta). Dlhým stlačením prehráte nahraný súbor. Stlačením MODE sa vrátite späť do režimu USB a prehrávate hudbu.
- R-DEL:** Odstránenie nahraného súboru.
- MIC. BASS +/-:** Úprava basov mikrofónu.
- LIGHT SW:** Zmeňte štýl alebo farbu svetla.
- VOL +/-:** Upravte hlasitosť hudby.
- ZLOŽKA:** Vyberte priečinok s hudbou, ktorý chcete prehrať.

17. **EQ:** Vyberte predvoľbu EQ pre hudbu. 1. Flat 2. Pop 3. Rock 4. Jazz 5. Classic
18. **MUTE:** Stlmenie reproduktora. Opätovným stlačením vypnete zvuk.
19. **REŽIM:** Vyberte vstupný zdroj (Bluetooth, FM rádio, linkový vstup, USB, TF karta) Dlhým stlačením zapnete/vypnete hlasovú výzvu.

BATÉRIE DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA (nie sú súčasťou všetkých modelov)

Otvorte priehradku na batérie a vložte 2xAAA batérie, (Najlepšie alkalické) so správnou polaritou podľa symbolov „+“ a „-“ vo vnútri priehradky.

POZOR:

- *Batérie zlikvidujte na mieste na to určenom. Batérie nevhadzujte do ohňa.*
- *Nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte použité batérie s novými.*
- *Vybité batérie ihneď vyberte, aby ste zabránili vytečeniu kyseliny z batérií do priestoru pre batérie.*
- *Ak neplánujete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.*
- *Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, tepelné registre alebo oheň.*
- *Chemikálie batérie môžu spôsobiť vyrážku. Ak batérie vytečú, vyčistite priestor na batérie handričkou. Ak sa chemikálie dotknú pokožky, okamžite ju umyte.*

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Umiestnite jednotku na tvrdý a rovný povrch, aby sa nenaklonila.
- Nevystavujte jednotku nadmernej vlhkosti, dažďu, piesku alebo nadmernému teplu spôsobenému vykurovacím zariadením alebo priamym slnečným žiarením.
- Jednotku nezakrývajte. Dostatočne vetrajte, aby sa zabránilo hromadeniu tepla.
- Na čistenie súpravy použite mäkkú suchú handričku. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne látky, pretože môžu poškodiť skrinku.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k poruche, je dôležité, aby ste pred odovzdaním jednotky do opravy najskôr skontrolovali body uvedené nižšie. Ak nedokážete vyriešiť problém podľa týchto rád, obráťte sa na vášho predajcu alebo servisné stredisko.

POZOR: Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať opraviť jednotku sami, pretože tým stratíte platnosť záruky.

Žiadny zvuk / napájanie

- **Hlasitosť nie je upravená**
Nastavte VOLUME
- **Batéria je prázdna**
- Pripojte napájací kábel na nabíjanie

Žiadna reakcia na činnosť žiadneho z ovládacích prvkov

- **Elektrostatický výboj**
Vypnite jednotku. Pripojte ju po niekoľkých sekundách

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
VŠEOBECNÉ	
Požiadavka na napájanie	AC: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba energie	100 W
Batéria/pracovný čas*	Olovo, 7500 mAh / pribl. 5,5 h pri maximálnej hlasitosti / 13,5 h pri strednej hlasitosti
Rozmery	Približne. 310 mm (H) x 295 mm (Š) x 715 mm (V)
Prevádzková teplota	+5 °C - +35 °C
SEKCIA PRIJÍMAČA	
Rozsah ladenia FM	FM: 87,5-108 MHz
Rozsah BT	2402-2480 MHz, Maximálny zisk antény: 2,81 dBi, Dosah až 10 m***
AUDIO SEKCIA	
Výstupný výkon	Maximálny výkon 100 W RMS, 40 Hz-18 kHz, SNR > 65 dB
Reproduktory	Basy: 2x210mm, výškový reproduktor: 2x62mm
DOPLNKY	
Návod na použitie	1
AC napájací kábel	1
Diaľkový ovládač	1
Dva bezdrôtové mikrofóny	1

* *Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.*

** *Doba prevádzky batérie je približná; Závisí to od izbovej teploty, stavu batérie a spôsobu používania jednotky.*

*** *Dosah Bluetooth je ovplyvnený stenami, prekážkami a pohybom. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, umiestnite produkt vo svojej izbe tak, aby naň neboli okolo neho steny, nábytok atď.*

Likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte(och) a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom. Pre správne spracovanie, obnovu a recykláciu odnesť tento produkt (výrobky) na určené zberné miesta, kde budú prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete prípadne vrátiť svoje produkty miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnej manipulácii s odpadom. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou uvalené sankcie.

Likvidácia použitých batérií



Pozrite si miestne predpisy pre likvidáciu použitých batérií alebo zavolajte miestny zákaznícky servis, kde získate pokyny na likvidáciu starých a použitých batérií. Batérie v tomto výrobku by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Staré batérie zlikvidujte na špeciálnych miestach na likvidáciu použitých batérií, ktoré nájdete vo všetkých maloobchodných predajniach, kde môžete batérie kúpiť.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnými európskymi normami a v súlade s platnými smernicami RED 2014/53/EU a nariadeniami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode sú dostupné na tejto internetovej adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Názov poskytovateľa záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX