

**Návod k použití**

---

---

**MFW 68660**

---

---

MFW68660



**Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Rozhodli jste se pro moderní, vysoko kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich výrobcích najdete na našich internetových stánkách.**

## **Obsah**

Pro Vaši bezpečnost .....	2
Bezpečnostní zařízení .....	4
Popis spotřebiče .....	4
Ochrana proti přetížení .....	4
Obsluha .....	4
Čištění a péče .....	7
Pomoc při poruchách .....	7
Recepty a tipy .....	8
Pokyny k likvidaci .....	9
Záruční podmínky .....	9

---

## **Pro Vaši bezpečnost**

**Tento návod si před použitím pečlivě prostudujte, abyste získali důležité bezpečnostní a uživatelské pokyny k tomuto spotřebiči.**

Nedodržení pokynů pro správné použití spotřebiče vylučuje odpovědnost výrobce za škody tím způsobené.

Tento spotřebič je určen pro zpracování běžných množství v domácnosti nebo v podobném prostředí, nikoliv pro komerční účely. Použití podobné domácímu obsahuje např. použití v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, zemědělských a jiných obchodních provozů, stejně jako používání hosty v penzionech, malých hotelích a v podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných v domácnosti.

Tento spotřebič je vhodný k drcení a smíchávání syrového a vařeného masa, špeku, drůbeže a ryb.

Zpracovávané potraviny nesmí obsahovat tvrdé části (např. kosti). Při použití výrobcem povoleného příslušenství jsou možná i další využití. Nesmí se používat ke zpracovávání jiných předmětů nebo substancí.

Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím. Návod k použití prosím uschovějte. Při předání spotřebiče třetí osobě odevzdaje také návod k použití.

---

## **⚠️ Všeobecné bezpečnostní pokyny**

### **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem**

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a jeho přívodní kabel držte před dětmi v bezpečné vzdálenosti.

Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Spotřebič připojte a provozujte jen podle údajů uvedených na typovém štítku. K použití jen uzavřených prostorech. Spotřebič používejte pouze tehdy, nevykazuje-li přívodní kabel ani spotřebič žádné poškození.

V případě nepřítomnosti nebo před složením, rozložením nebo čištěním je nutné vždy spotřebič odpojit z elektrické zásuvky.

Přívodní kabel netahejte přes ostré hrany nebo horké plochy. Pokud je přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí jej bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba. Opravy na spotřebiči nechte provádět jen náš zákaznický servis.

---

## **⚠ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič**

---

### **Nebezpečí poranění**

### **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem**

Základní spotřebič nikdy neponořujte do tekutin ani jej nemyjte v myčce nádobí. Nepoužívejte parní čistič. Síťovou zástrčku připojte až tehdy, pokud jsou všechny přípravy k práci se spotřebičem ukončeny. Po výpadku proudu zapnuty spotřebič znova naběhne. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku. Nástavce nasazujte/sundávejte jen v klidovém stavu pohonu a při vytáhnuté síťové zástrčce. Nástavce nikdy nemontujte/nedemontujte na základním spotřebiči.

### **Nebezpečí poranění o ostré nože /rotující pohon**

Nesahejte na rotující části.

Nesahejte do plnicího otvoru.

K dotlačování používejte vždy pěchovátko.

### **Nebezpečí poranění o ostrý nůž**

Nesahejte na ostrý nůž a hrany vložky ke krouhání a krájení.

Během provozu nesahejte na vložky ke krouhání a krájení.

### **Pozor!**

Nikdy současně nepoužívejte tlačítko Zap./Vyp. a tlačítko opačného chodu.

Před stisknutím jiných tlačítek vyčkejte na úplný klidový stav

pohonu. Nebezpečí poškození spotřebiče.

# Bezpečnostní zařízení

## Pojistka proti přetížení (ochranný termospínač)

Samočinně vypne motor během provozu, je-li aktivována ochrana proti přetížení. Možné příčiny mohou být současné zpracovávání většího množství potravin nebo zablokování kostri.

Jak máte při aktivování bezpečnostního systému postupovat, viz „Pomoc při poruchách“.

## Popis spotřebiče

Návod k použití popisuje různé modely, viz také přehled modelů (obrázek K).

Prosím otevřete strany s obrázky.

Obrázek A

1 Mlýnek na maso

2 Pohon

3 Nástavec na mlýnek na maso

4 Plnicí miska

Plast nebo nerez \*

5 Pěchovátko

6 Víko pro pěchovátko

7 Pojistné tlačítko

8 Rukojet'

9 Příhrádka pro úschovu s vložkou

10 Kryt příhrádky pro úschovu

11 Světelná kontrolka

12 Tlačítko opačného chodu

13 Tlačítko Zap/Vyp.

14 Ochranný termospínač

15 Úschova kabelu

Nástavec na mlýnek na maso

16 Pouzdro

17 Šnek s unašečem

18 Nůž

19 Děrovaný kotouč

a) hrubý, průměr otvoru 8 mm

b) jemný, průměr otvoru 3 mm \*

c) jemný, průměr otvoru 3,8 mm \*

d) střední, průměr otvoru 4,8 mm \*

20 Šroubovací kroužek

Nástavec na plnění klobás

21 Hubice

22 Nosný kroužek

Nástavec na Kebbe

23 Tvarovač

24 Kónusový kroužek

Nástavec na lisování plodů \*

25 Plášt'

26 Šnek

27 Sítková vložka

a) jemná

b) hrubá

28 Držák sítka

29 Vypouštěcí trychtíř

30 Šroubovací kroužek

31 Hubice na zbytky po lisování

Krouhací nástavec \*

32 Plášt'

33 Pěchovátko

34 Vyměnitelné vložky

a) krájecí vložka

b) krouhací vložka, hrubá

c) krouhací vložka, jemná

d) strouhací vložka

\* Podle modelu

## Ochrana proti přetížení

Aby se při přetížení mlýnku na maso zabránilo větším škodám na Vašem spotřebiči, má unašeč k dispozici zárez (místo požadovaného zlomu). Při přetížení se unašeč zlomí právě na tomto místě. Unašeč je však možné kdykoliv vyměnit. Jinak nejsou náhradní díly s místem požadovaného zlomu součástí našich záručních povinností. Tyto náhradní díly si můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu (Objednací číslo 753348).

## Obsluha



### Nebezpečí poranění!

Sítovou zástrčku připojte až tehdy, pokud jsou všechny přípravy k práci se spotřebičem ukončeny.

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím pečlivě vyčistěte, viz „Čištění a péče“.

#### Obrázek B

- Děrované kotouče uschovějte v příhrádce.
- Jednotlivé části nástavce na plnění klobás a jednotlivé části nástavce na Kebbe vložte do pěchovátka a zavřete víkem.

## Montáž nástavce na mlýnek na maso

#### Obrázek C

- Z příhrádky k uschování vyndejte děrovaný kotouč s požadovaným průměrem otvorů.
- Šneka vložte do pouzdra.
- Nůž nasadte na šneku.  
Čepele musí směrovat k otvoru v kotouči.
- Na šneku nasadte děrovaný kotouč s požadovaným průměrem otvorů. **Výrez na děrovaném kotouči musí dosednout na výstupek v pouzdře.**
- Šroubovací kroužek našroubujte ve směru hodinových ručiček. Šroubovací kroužek nedotahujte příliš pevně.
- Demontáž probíhá v opačném pořadí.

#### Příprava:

- Zpracovávání syrového a vařeného masa, špeku, drůbeže a ryb.
- Nezpracovávejte kosti!
- Maso na tatarák promelte dvakrát.

## Montáž nástavce na plnění klobás

#### Upozornění:

Používají se části nástavce mlýnku na maso (**bez děrovaného kotouče a nože**).

#### Obrázek D

- Hubici (A) a nosný kroužek (D) vyndejte z pěchovátka.
- Šneka vložte do pouzdra.
- Hubici vložte do šroubovacího kroužku.
- Nosný kroužek nasadte na šnek a přidržte. **Výrez na nosném kroužku musí dosednout na výstupek v pouzdře.**
- Šroubovací kroužek s hubicí našroubujte ve směru hodinových ručiček. Šroubovací kroužek nedotahujte příliš pevně.
- Demontáž probíhá v opačném pořadí.

#### Použití:

Pro naplnění umělého a přírodního střeva hmotou na salám.

## Montáž nástavce na Kebbe

#### Obrázek E

- Tvarovač (B) a kónusový kroužek (C) vyndejte z pěchovátká.
- Šneka vložte do pouzdra.
- Nasadte tvarovač a šroubovací kroužek.
- Kónusový kroužek nasadte na šneka a přidržte. **Výrez na kónusovém kroužku musí dosednout na výstupek v pouzdře.**
- Šroubovací kroužek s tvarovačem našroubujte ve směru hodinových ručiček. Šroubovací kroužek nedotahujte příliš pevně.
- Demontáž probíhá v opačném pořadí.

#### Použití:

Na tvarování těstových trubiček.

## Práce se spotřebičem



#### Nebezpečí poranění!

Nástavec nasazujte/sundávejte jen v klidovém stavu pohonu a při vytáhnuté síťové zástrčce. Nesahejte do plnicího otvoru. K dotlačování používejte vždy pěchovátko.

#### Obrázek F

- Spotřebič postavte na rovnou a čistou pracovní desku.
- Síťový kabel vyndejte z příhrádky na kabel a vytáhněte jej na požadovanou délku.
- Kompletně složený nástavec na mlýnek na maso nasadte na pohon mírným nakloněním doprava.
- Nástavec na mlýnek na maso otáčejte směrem nahoru, až zapadne.
- Dotáhněte šroubovací kroužek na nástavci mlýnku na maso.
- Nasadte plnicí misku.
- Pěchovátko zasuňte do plnicího otvoru.
- Pod vypouštěcí otvor postavte misu nebo talíř.
- Připojte síťovou zástrčku.
- Spotřebič zapněte pomocí tlačítka Zap./Vyp.
- Potraviny ke zpracování dejte do plnicí misky.
- K dotlačování používejte pouze pěchovátko.

### **Upozornění k použití:**

Pokud by se zpracovávané potraviny v šneku zasekly: K uvolnění použijte tlačítka opačného chodu.

1. Spotřebič vypněte tlačítkem Zap./Vyp.
2. Vyčkejte na klidový stav pohonu.
3. Krátce stiskněte tlačítka opačného chodu.
4. Vyčkejte na klidový stav pohonu.
5. Spotřebič zapněte tlačítkem Zap./Vyp.

### **Po ukončení práce:**

- Spotřebič vypněte tlačítkem Zap./Vyp.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyndejte pěchovátko.
- Sundejte plnicí misku.
- Sundejte nástavec na mlýnek na maso.  
K tomu účelu nástavec otáčeje při stisknutém odjišťovacím tlačítku doprava a sundejte.
- Demontujte nástavec na mlýnek na maso.
- Vyčistěte všechny části, viz „Čištění a péče“.

## **Nástavec na lisování plodů**

(pouze u některých modelů)

Lisování bobulovitého ovoce, rajčat, jablek, hrušek nebo šípků na štávu/pyré. Výběr sítkové vložky určuje obsah dužiny ve štávě. Nelisujte plody, které mají průměr pecky podobný průměru otvoru v sítkové vložce nástavce na lisování plodů (např. maliny).



### **Nebezpečí poranění!**

*Nástavec nasazujte/sundávejte jen v klidovém stavu pohonu a při vytáhnuté síťové zástrčce. Nesahejte do plnicího otvoru. K dotlačování používejte vždy pěchovátko.*

### **Pozor!**

*Nezpracovávejte žádné mražené ovoce nebo zeleninu. Odstraňte pecky (třešně, švestky, meruňky...).*

### **Obrázek G**

- Šneka vložte do pouzdra.
- Sítkovou vložku vložte do držáku sítníka. Sítkovou vložku zatlačte dovnitř až nadoraz.
- Držák sítníka vložte do šroubovacího kroužku.
- Šroubovací kroužek s držákem sítníka našroubujte ve směru hodinových ručiček. **Výstupek na držáku sítníka musí dosednout do výrezu v pouzdře.** Šroubovací kroužek nedotahujte příliš pevně.
- Hubici na zbytky po lisování našroubujte do držáku sítníka.
- Vypouštěcí trychtíř nasadte na sítkový držák a nechte zapadnout.
- Kompletně zmontovaný nástavec na lisování plodů nasadte na pohon mírným nakloněním doprava.
- Nástavec na lisování plodů otáčeje směrem nahoru, až zapadne.
- Šroubovací kroužek na nástavci na lisování plodů dotáhněte.
- Nasadte plnicí misku.
- Pod vypouštěcí otvor štávy postavte vhodnou nádobu.
- Pod otvor hubice na zbytky po lisování postavte misku nebo talíř.
- Připojte síťovou zástrčku.
- Potraviny ke zpracování dejte do plnicí misky.
- Spotřebič zapněte pomocí tlačítka Zap./Vyp.
- Potraviny tlačte pěchovátkem. Nevyvijejte příliš velký tlak! Sítková vložka by se mohla poškodit.

### **Upozornění k použití:**

- Hubici na zbytky po lisování nejdříve uvolněte tak, aby zbytky (pevné části) od tékaly ještě vlhké.
- Hubici na zbytky po lisování následně pomalu zavřete, až bude štáva a zbytky vycházet v požadovaném tvaru.

### **Po ukončení práce:**

- Spotřebič vypněte tlačítkem Zap./Vyp.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyndejte pěchovátko.
- Sundejte plnicí misku.
- Sundejte nástavec na lisování plodů.  
K tomu účelu nástavec otáčeje při stisknutém odjišťovacím tlačítku doprava a sundejte.
- Demontujte nástavec na lisování plodů.  
Demontáž probíhá v opačném pořadí.
- Vyčistěte všechny části, viz „Čištění a péče“.

# Krouhací nástavec

(pouze u některých modelů)

Na krouhání a krájení sýrů, ovoce, zeleniny, ořechů, mandlí, suchého chleba a housek, čokolády a jiných tvrdých potravin.



## Nebezpečí poranění!

*Nástavec nasazujte/sundávejte jen v klidovém stavu pohoru a při vytáhnuté síťové zástrčce. Nesahejte na ostrý nůž a hrany vložky ke krouhání a krájení. Nesahejte do plnicího otvoru. K dotlačování používejte vždy pěchovátko.*

### Obrázek H

- Požadovanou vložku vložte do pouzdra krouhacího nástavce. Zajištění vložky proběhne automaticky při spuštění spotřebiče.
- Krouhací nástavec nasadte na pohon mírným nakloněním doprava.
- Krouhací nástavec vytáčejte směrem nahoru, až zapadne.
- Pod vypouštěcí otvor postavte mísu nebo talíř.
- Připojte síťovou zástrčku.
- Potraviny ke zpracování dejte do plnicího otvoru.
- Vložte a přidržte pěchovátko.

### Upozornění:

Pěchovátko lze nasadit jen v jednom směru. Dbejte na polohu zaoblení!

- Spotřebič zapněte pomocí tlačítka Zap./Vyp.
- Potraviny tlačte pěchovátkem. Nevyvíjejte příliš velký tlak!

### Po ukončení práce:

- Spotřebič vypněte tlačítkem Zap./Vyp.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyndejte pěchovátko.
- Sundejte krouhací nástavec.  
K tomu účelu nástavec otáčejte při stisknutém odjišťovacím tlačítku doprava a sundejte.
- Demontujte krouhací nástavec.
- Vyčistěte všechny části, viz „Čištění a péče“.

# Čištění a péče



## Důležité upozornění

Spotřebič nevyžaduje údržbu. Pečlivé čištění chrání spotřebič před poškozením a udržuje jej funkční.



## Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

*Základní spotřebič nikdy neponořujte do tekutin ani jej nemýjte v myčce nádobí. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku!*

### Pozor!

## Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

*Povrch by se mohl poškodit. Hliníkové části (pouzdro, šnek a šroubovací kroužek nástavce mlýnku na maso) nemýjte v myčce nádobí. Časem se mohou objevit neškodná zabarvení.*

## Čištění spotřebiče

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Spotřebič utřete vlhkým hadříkem. Podle potřeby použijte trochu mycího prostředku.

## Čištění nástavců

- Pouzdro, šnek a šroubovací kroužek nástavce mlýnku na maso umyjte ručně.
- Kovové části hned vytřete dosucha a z důvodu ochrany proti korozii je ošetřete párem kapkami jedlého oleje.
- Na obrázku J najdete přehled, jak postupovat při čištění jednotlivých dílů.

## Pomoc při poruchách

### Závada

Spotřebič se zastaví, ale nevypne se.

### Příčina

Spotřebič je přetížen, např. je zablokováný mlýnek na maso.

### Náprava

- Vypněte spotřebič a vyčkejte na klidový stav.
- Stiskněte tlačítko opačného chodu, aby ste blokování uvolnili.
- Vyčkejte na klidový stav pohoru.
- Spotřebič znova zapněte.

## Závada

Spotřebič se během provozu vypne.

## Příčina

Spotřebič je přetížen. Spustila se pojistka proti přetížení.

## Náprava

- Vypněte spotřebič.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Spotřebič nechte cca 60 minut vychladnout.
- Nadzvedněte spotřebič a stiskněte ochranný termospínač na spodní straně spotřebiče (obrázek A, 14).
- Připojte síťovou zástrčku.
- Spotřebič znova zapněte.



### Důležité upozornění

Pokud nelze chybu odstranit, obraťte se na zákaznický servis.

## Recepty a tipy

### Nástavec na mlýnek na maso

#### Děrovaný kotouč, jemný, 3 mm/3,8 mm:

vařené kuřecí, vepřové, hovězí maso, vařená játra, vařené ryby na polévky; syrové vepřové a hovězí maso na sekanou; syrová játra, maso a špek na uzeniny; vepřové maso na suchý salám

#### Děrovaný kotouč, střední, 4,8 mm:

vepřové a hovězí maso na paštiku a salám;

#### Děrovaný kotouč, hrubý, 8 mm:

pečené vepřové maso na gulášovou polévku; zbytky (pečeně, uzenin, ...) na nákyp

### Houskový knedlík

#### Mlýnek na maso typ CNFW5

použijte děrovaný kotouč 8 mm  
300 g čerstvého bílého chleba  
40 g másla nebo margarínu  
200 ml mléka  
2 vejce  
1 PL jemně nasekané cibule  
petržel, sůl  
trochu mouky

### Mlýnek na maso typ CNFW6, 7, 8

použijte děrovaný kotouč 4,8 mm  
300 g čerstvého bílého chleba  
40 g másla nebo margarínu  
200 ml mléka  
2 vejce  
1 PL jemně nasekané cibule  
petržel, sůl  
trochu mouky

### Příprava přísad

- Bílý chléb melte mlýnkem na maso (typ CNFW5, 6, 7) cca 1 minutu a (typ CNFW8) cca ½ minutu.
- Přidejte nadrobno nasekanou cibuli, petržel a máslo a promíchejte.
- Rozšlehejte vejce s mlékem a solí a vmíchejte do hmoty z housek.
- Těsto nechte několik minut odpočinout. Poté ještě jednou prohnětě.
- Před formováním knedlíků si ruky dobře navlhčete. Knedlík vyválejte v mouce.
- Knedlík vložte do vříci vody a nechte cca 20 minut dojít. Knedlíky nevařte!

### Nástavec na plnění klobás

- Přirodní střevo namočte pře zpracováním na cca 10 minut do vlažné vody.
- Klobásy nepřeplňujte, protože by se mohly při vaření prasknout.
- Je možné používat také hubice bez střeva! Hmotu na klobásy obalte a následně pečete.

### Nástavec na Kebbe

#### Recept na těstové taštičky plněné masem:

500 g jehněčí, nakrájené na proužky  
500 g Bulgur- drcené pšenice, omýté a okapané  
1 malá cibule, nasekaná  
• Střídavě jehněčí a pšenici otáčejte přes jemný děrovaný kotouč nástavce mlýnku na maso.  
• Těsto dobře promíchejte, vmíchejte cibuli.  
• Směs protlačte ještě dvakrát přes nástavec na mlýnek na maso.

## Nádívka:

- 400 g jehněčího, nakrájené na proužky
- 2 středně velké cibule, nasekané
- 1 polévkové lžičky oleje
- 1 polévková lžička mouky
- 2 čajové lžičky nového koření,
- soli a pepře
- Jehněčí točte přes jemný děrovaný kotouč nástavce na mlýnek na maso.
- Cibuli oprážte dozlatova.
- Přidejte jehněčí maso a propeče.
- Přidejte zbylé příslušky.
- Všechno nechte dusit cca 1–2 minuty.
- Přebyteční tuk vylijte.
- Nádívku nechte vychladnout.

## Příprava Kebbe:

- Směs na těstové taštičky pomocí nástavce na Kebbe.
- Od dutého proužku těsta oddělte vždy 7,5 cm dlouhý kousek.
- Jeden konec jedné také taštičky přitlačte.
- Trochu nádívky vtiskněte do otvoru a opačný konec těstové taštičky také přitlačte.
- Rozehřejte olej (cca 180 °C) a těstové taštičky fritujte cca 6 minut dozlatova.

## Krouhací nástavec

### Krájecí vložka

na cibuli, zeli, jablka, mrkev

### Krouhací vložka, hrubá

na ořechy, čokoládu, sýr, tvrdý chléb/housky

### Krouhací vložka, jemná

na ořechy, čokoládu, sýr

### Strouhací vložka

na brambory, sýr parmezán

## Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EG o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů platný po celé Evropské unii.

O aktuálních možnostech likvidace se informujte u svého specializovaného prodejce nebo na městské správě.





## Záruční podmínky





Pro tento spotřebič platí záruční podmínky, které byly vydané naším zastoupením v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo přímo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Záruční podmínky pro Česko a adresy najeznete na posledních stranách tohoto návodu. Kromě toho najeznete záruční podmínky také na internetu, na uvedené webové adresy. K uplatnění záručního servisu musíte předložit doklad o zakoupení.


Změny jsou vyhrazeny.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.




Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

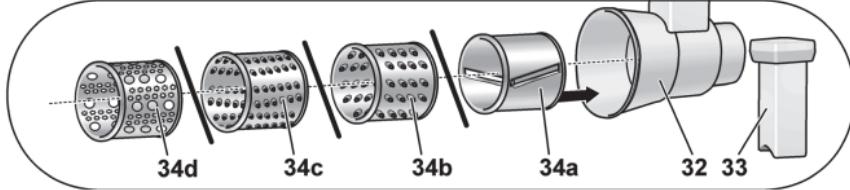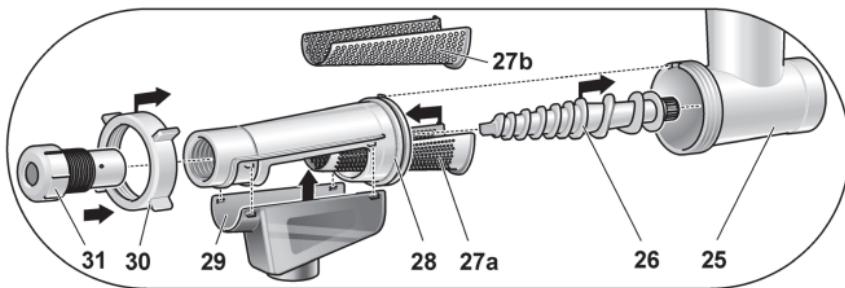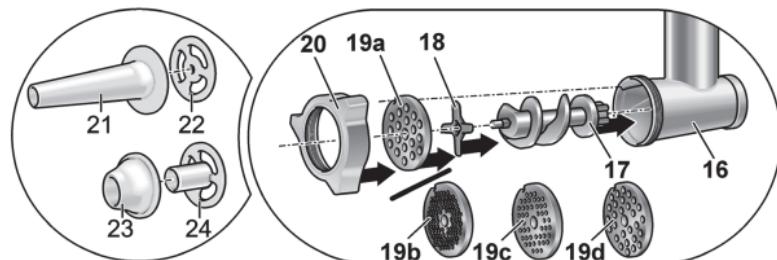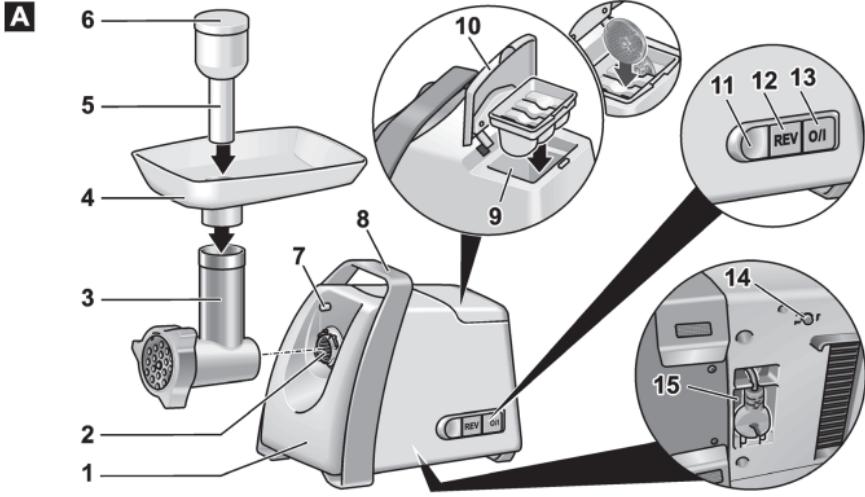

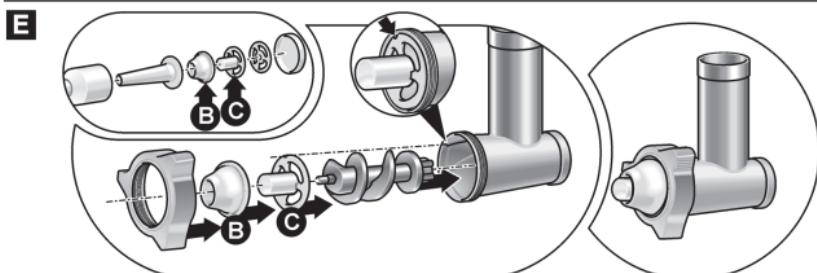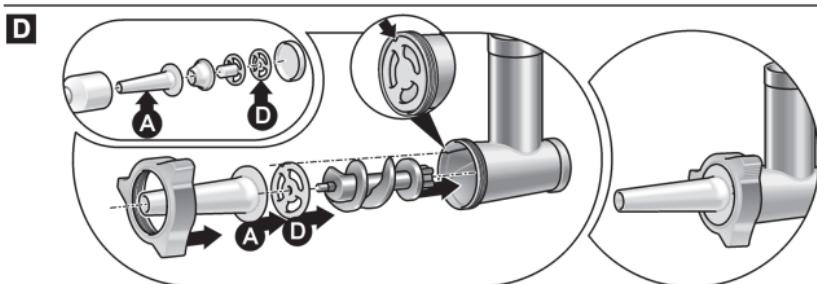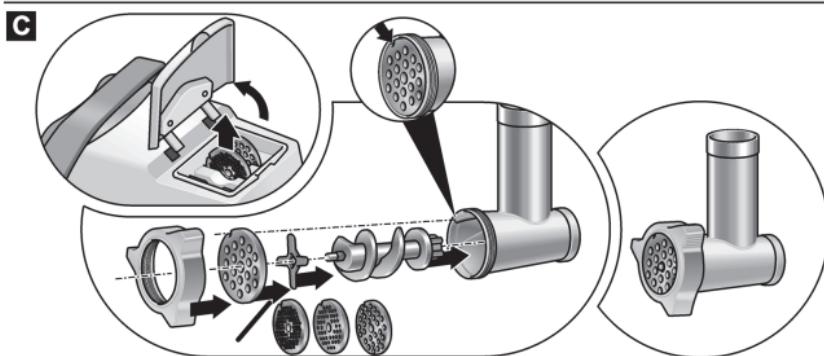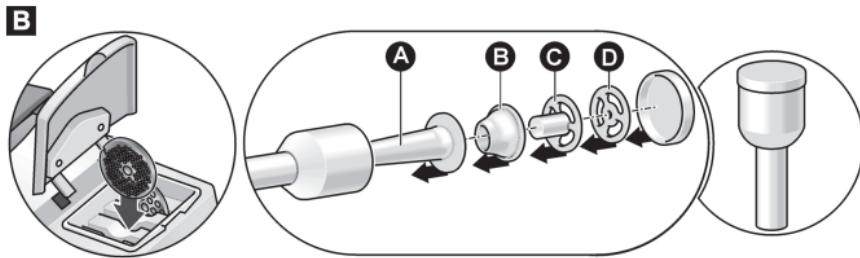

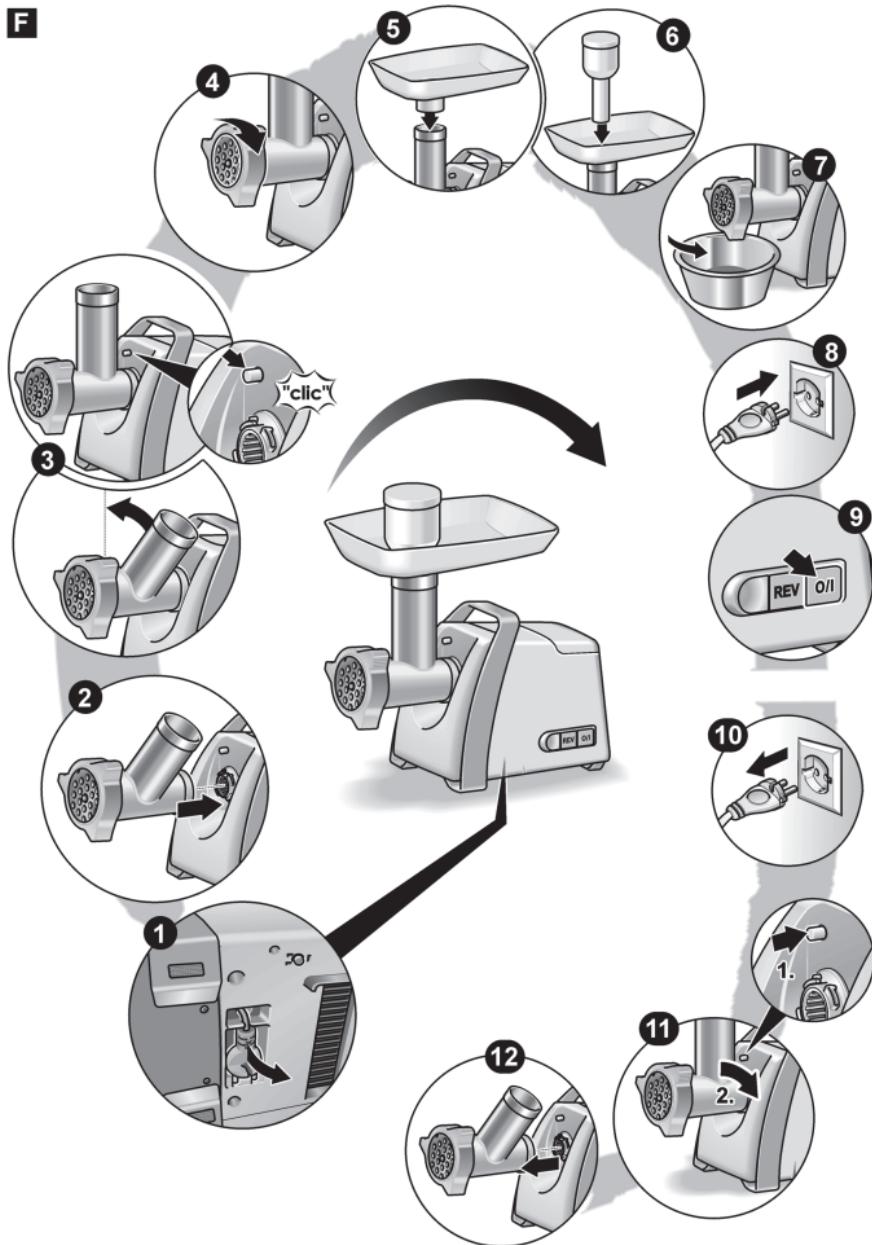**F**

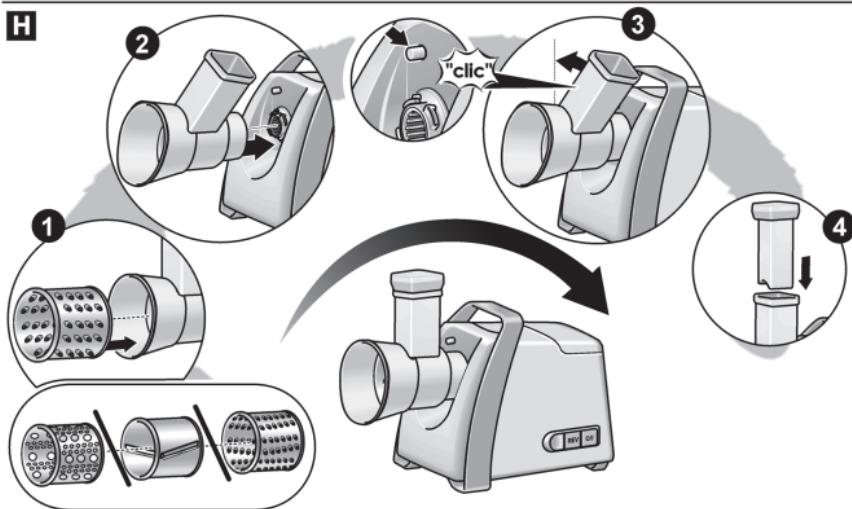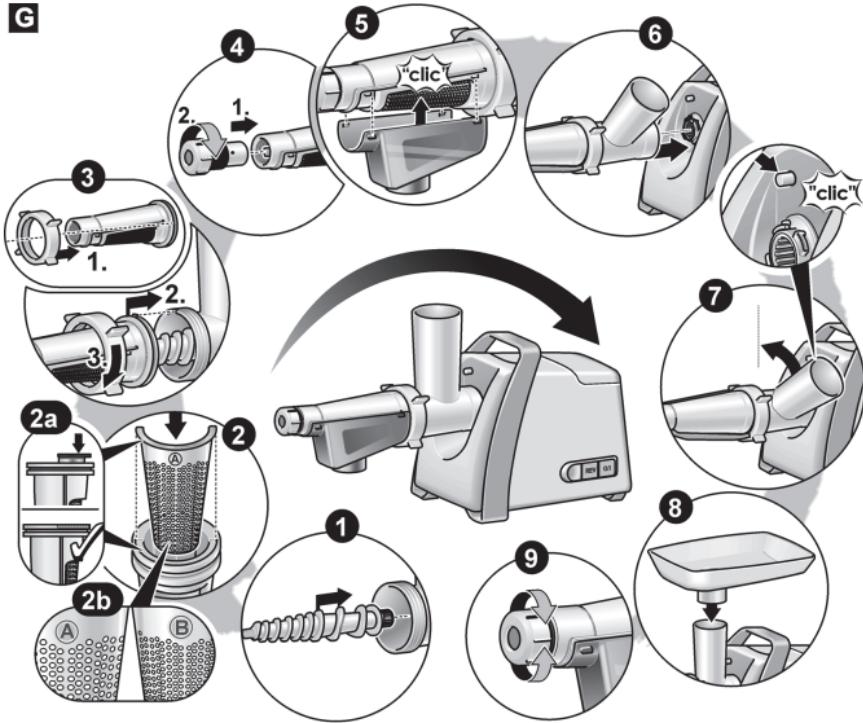

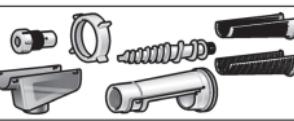**J**

**K**

3,8 mm



8 mm





3 mm



8 mm



	MFW45020	MFW66020	MFW67440	MFW68640	MFW68660
Food processor	✓	✓	✓	✓	✓
Sausage tray	✓	✓	✓		
Sausage tray with stainless steel badge				✓	✓
Sausage nozzle	✓	✓	✓	✓	✓
3,8 mm	✓				
8 mm					
3 mm	✓	✓	✓	✓	✓
4,8 mm					
Sausage nozzle	✓	✓	✓	✓	✓
Sausage nozzle	✓	✓	✓	✓	✓
Meat grinder	✓	✓	✓	✓	✓
Meat grinder	✓	✓	✓	✓	✓
Meat grinder	✓	✓	✓	✓	✓
Meat grinder				✓	✓

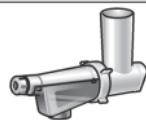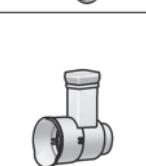 Sausage tray | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | Sausage tray with stainless steel badge |  |  |  | ✓ | ✓ | Sausage nozzle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,8 mm | ✓ |  |  |  |  | 8 mm |  |  |  |  |  | 3 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,8 mm |  |  |  |  |  | Sausage nozzle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sausage nozzle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Meat grinder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Meat grinder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Meat grinder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Meat grinder |  |  |  | ✓ | ✓ | Meat grinder | ✓ |  |  |  |  |

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka** za jakost 24 měsíců (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad k záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňovaného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vznikou průkazně v době platné záruky. Taktéž vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesí v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podepsaním opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájení napětí, pripojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neobornou instalaci či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neoborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjedně známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezájistujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťování (poškrábání, pramáknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (prásky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodeje

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k připadnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydaná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

**Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.  
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

**Návod na obsluhu**

---

**MFW 68660**

---

**Srdečne blažoželáme k zakúpeniu Vášho nového spotrebiča od spoločnosti BOSCH. Zakúpením ste sa rozhodli pre moderný, kvalitný domáci spotrebič. Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našich internetových stránkach.**

## **Obsah**

Pre Vašu bezpečnosť .....	2
Bezpečnostné zariadenie .....	4
Popis spotrebiča .....	4
Ochrana proti preťaženiu .....	4
Obsluha .....	4
Čistenie a údržba .....	7
Pomoc pri poruchách .....	7
Recepty a tipy .....	8
Pokyny na likvidáciu .....	9
Záručné podmienky .....	9

---

## **Pre Vašu bezpečnosť**

### **Pred použitím si tento návod na obsluhu pozorne preštudujte, tak získate dôležité bezpečnostné upozornenia a pokyny pre ovládanie tohto spotrebiča.**

Nedodržanie pokynov ohľadom správneho použitia spotrebiča vylučuje zodpovednosť výrobcu za škody tým spôsobené.

Tento spotrebič je určený pre spracovanie bežného množstva v domácnosti alebo v podobnom prostredí, nie však pre komerčné účely. Použitie podobné domácomu obsahuje napríklad použitie v kuchynkách pre zamestnancov obchodov, kanceláriách, poľnohospodárskych a iných obchodných prevádzok, rovnako ako používanie hostími v penziónoch, malých hoteloch a v podobných ubytovacích zariadeniach. Spotrebič používajte len na spracovanie množstva a v časoch podobných ako v bežných v domácnostiach.

Tento spotrebič je vhodný na drvenie a zmiešavanie surového a vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb. Spracovávané potraviny nesmú obsahovať tvrdé časti (napr. kosti).

Pri použíti príslušenstva povoleného výrobcu sú možné aj ďalšie využitia tohto spotrebiča.

Nesmie sa používať na spracovávanie iných predmetov alebo substancií.

Spotrebič používajte len s originálnym príslušenstvom. Návod na obsluhu si dôkladne uschovajte. Pri predaní spotrebiča tretej osobe odovzdajte spolu so spotrebičom aj návod na obsluhu.

---

## **▲ Všeobecné bezpečnostné upozornenia**

### **Nebezpečenstvo zasiahanutia elektrickým prúdom**

Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a jeho napájací kábel držte pred deťmi v bezpečnej vzdialnosti.

Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom použíti spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.

Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

Spotrebič pripojte a používajte len podľa údajov uvedených na typovom štítku. Na použitie iba v uzavorených priestoroch. Spotrebič používajte len vtedy, keď napájací kábel, ani spotrebič nevykazujú žiadne poškodenie.

V prípade neprítomnosti alebo pred zložením, rozložením alebo čistením je potrebné vždy spotrebič odpojiť od elektrickej zásuvky.

Napájací kábel neťahajte cez ostré hrany alebo horúce plochy. Pokiaľ je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca prípadne jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba. Opravy na spotrebiči nechajte vykonávať len nás zákaznícky servis.

---

## **⚠ Bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič**

---

### **Nebezpečenstvo poranenia**

#### **Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom**

Základný spotrebič nikdy neponárajte do tekutiny ani ho neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte parný čistič. Sieťovú zástrčku pripojte až vtedy, keď sú všetky prípravy na prácu so spotrebičom ukončené. Po výpadku elektrického prúdu, keď je spotrebič zapnutý, znova nabehne. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku. Nástavce nasadzujte/skladajte iba v pohotovostnom stave pohonu a pri vytiahnutí sieťovej zástrčky. Nástavce nikdy nemontujte/nedemontujte na základnom spotrebiči.

#### **Nebezpečenstvo poranenia o ostré nože/rotujúci pohon**

Nesiahajte na rotujúce časti.

Nesiahajte do plniaceho otvoru.

Na dotlačenie prísad vždy používajte zatláčadlo.

#### **Nebezpečenstvo poranenia o ostrý nôž**

Nesiahajte na ostrý nôž a hrany vložky na strúhanie a krájanie.

Počas prevádzky nesiahajte na vložky na strúhanie a krájanie.

#### **Pozor!**

Nikdy súčasne nepoužívajte tlačidlo Zap./Vyp. a tlačidlo opačného chodu.

Pred stlačením iných tlačidiel počkajte na pohotovostný stav pohonu.

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

# Bezpečnostné zariadenie

## Poistka proti preťaženiu (ochranný termospínač)

Samočinne vypne motor počas prevádzky, ak je aktivovaná ochrana proti preťaženiu. Možné príčiny môžu byť súčasne spracovávanie väčšieho množstva potravín alebo zablokovanie košťami.

Ako máte pri aktivovaní bezpečnostného systému postupovať, vid' „Pomoc pri poruchách“.

## Popis spotrebiča

Návod na obsluhu opisuje rôzne modely, vid' taktiež prehľad modelov (obrázok K).

Prosím otvorte strany s obrázkami.

Obrázok A

- 1 Mlynček na mäso
- 2 Pohon
- 3 Nástavec na mlynček na mäso
- 4 Plniaca miska  
Plast alebo nerez \*
- 5 Zatláčadlo
- 6 Veko pre zatláčadlo
- 7 Poistný tlačidlo
- 8 Rukoväť
- 9 Priehradka pre úschovu s vložkou
- 10 Kryt priečadky pre úschovu
- 11 Svetelná kontrolka
- 12 Tlačidlo opačného chodu
- 13 Tlačidlo Zap/Vyp.
- 14 Ochranný termospínač
- 15 Úschova kábla

Nástavec na mlynček na mäso

- 16 Puzdro
- 17 Závitovka s unášačom
- 18 Nôž
- 19 Dierovaný kotúč
  - a) hrubý, priemer otvoru 8 mm
  - b) jemný, priemer otvoru 3 mm \*
  - c) jemný, priemer otvoru 3,8 mm \*
  - d) stredný, priemer otvoru 4,8 mm \*

20 Skrutkovací krúžok

Nástavec na plnenie klobás

- 21 Hubica
- 22 Nosný krúžok

Nástavec na Kebbe

- 23 Tvarovač
- 24 Kónusový krúžok

Nástavec na lisovanie plodov \*

- 25 Plášt'
- 26 Závitovka
- 27 Sitková vložka
  - a) jemná
  - b) hrubá
- 28 Držiak sitka
- 29 Vypúšťací lievik
- 30 Skrutkovací krúžok
- 31 Hubica na zvyšky po lisovaní

Strúhaci nástavec \*

- 32 Plášt'
- 33 Zatláčadlo
- 34 Vymeniteľné vložky
  - a) krájacia vložka
  - b) krájacia vložka, hrubá
  - c) krájacia vložka, jemná
  - d) strúhacia vložka

\* Podľa modelu

## Ochrana proti preťaženiu

Aby sa pri preťažení mlynčeka na mäso zabránilo väčším škodám na Vašom spotrebiči, má unášač k dispozícii zárez (miesto požadovaného zlomu). Pri preťažení sa unášač zlomí práve na tomto mieste. Unášač je však možné kedykoľvek vymeniť. Inak nie sú náhradné diely s miestom požadovaného zlomu súčasťou našich záručných povinností. Tieto náhradné diely si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise (Objednávacie číslo 753348).

## Obsluha



**Nebezpečenstvo poranenia!**

Sieťovú zástrčku pripojte až vtedy, keď sú všetky prípravy na prácu so spotrebičom ukončené.

- Spotrebič a príslušenstvo pred prvým použitím dôkladne vyčistite, vid' „Čistenie a údržba“.

#### Obrázok B

- Dierované kotúče uschovajte v priehradke.
- Jednotlivé časti nástavca na plnenie klobás a jednotlivé časti nástavca na Kebbe vložte do zatláčadla a zatvorte vekom.

## Montáž nástavca na mlynček na mäso

#### Obrázok C

- Z priehradky na uschovanie vyberte dierovaný kotúč s požadovaným priemerom otvoru.
- Závitovku vložte do puzdra.
- Nôž nasadte na závitovky. Čepele musia smerovať k otvoru v kotúči.
- Na závitovku nasadte dierovaný kotúč s požadovaným priemerom otvorov. **Výrez na dierovanom kotúči musí dosadnúť na výstupok v puzdre.**
- Skrutkovací krúžok naskrutkujte v smere hodinových ručičiek. Skrutkovací krúžok veľmi nedoťahujte.
- Demontáž prebieha v opačnom poradí.

#### Príprava:

- Spracovávanie surového a vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb.
- Nespracovávajte kosti!
- Mäso na tatarák premelte dvakrát.

## Montáž nástavca na plnenie klobás

#### Upozornenie:

Používajú sa časti nástavca mlynčeka na mäso (bez dierovaného kotúča a noža).

#### Obrázok D

- Hubicu (A) a nosný krúžok (D) vyberte zo zatláčovadla.
- Závitovku vložte do puzdra.
- Hubicu vložte do skrutkovacieho krúžku.
- Nosný krúžok nasadte na závitovku a pridržte. **Výrez na nosnom krúžku musí dosadnúť na výstupok v puzdre.**
- Skrutkovací krúžok s hubicou naskrutkujte v smere hodinových ručičiek. Skrutkovací krúžok veľmi nedoťahujte.
- Demontáž prebieha v opačnom poradí.

#### Použitie:

Pre naplnenie umelého a prírodného čreva hmotou na salámu.

## Montáž nástavca na Kebbe

#### Upozornenie:

Používajú sa časti nástavca mlynčeka na mäso (bez dierovaného kotúča a noža).

#### Obrázok E

- Tvarovač (B) a kónusový krúžok (C) vyberte zo zatláčadla.
- Závitovku vložte do puzdra.
- Nasadte tvarovač a skrutkovací krúžok.
- Kónusový krúžok nasadte na závitovku a pridržte. **Výrez na kónusovom krúžku musí dosadnúť na výstupok v puzdre.**
- Skrutkovací krúžok s tvarovačom naskrutkujte v smere hodinových ručičiek. Skrutkovací krúžok veľmi nedoťahujte.
- Demontáž prebieha v opačnom poradí.

#### Použitie:

Na tvarovanie trubičiek z cesta.

## Práca so spotrebičom



#### Nebezpečenstvo poranenia!

Nástavec nasadzujte/skladajte iba v pohotovostnom stave pohonu a pri vytiahnutej sieťovej zástrčke. Nesiahajte do plniaceho otvoru. Na dotláčenie prísad vždy používajte zatláčadlo.

#### Obrázok F

- Spotrebič postavte na rovnú a čistú pracovnú dosku.
- Napájací kábel vyberte z priečaskej na kábel a vytiahnite ho na požadovanú dĺžku.
- Kompletne zložený nástavec na mlynček na mäso nasadte na pohon miernym naklonením doprava.
- Nástavec na mlynček na mäso otáčajte smerom hore, až kým nezapadne.
- Dotiahnite skrutkovací krúžok na nástavci mlynčeka na mäso.
- Nasadte plniaci misku.
- Zatláčovadlo zasuňte do plniaceho otvoru.
- Pod vypúšťiaci otvor postavte misu alebo tanier.
- Pripojte sieťovú zástrčku.
- Spotrebič zapnite pomocou tlačidla Zap./Vyp.
- Potraviny na spracovanie dajte do plniacej misky.
- Na dotláčanie používajte iba zatláčovadlo.

## Upozornenie na použitie:

Pokial by sa spracovávané potraviny v závitovke zasekli: Na uvoľnenie použite tlačidlo opačného chodu.

1. Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp.
2. Počkajte na pohotovostný stav pohonu.
3. Nakrátko stlačte tlačidlo opačného chodu.
4. Počkajte na pohotovostný stav pohonu.
5. Spotrebič zapnite tlačidlom Zap./Vyp.

## Po ukončení práce:

- Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Vyberte zatlačovadlo.
- Zložte plniacu misku.
- Zložte nástavec na mlynček na mäso. Pre tento účel nástavec otáčajte pri stlačenom odísťovacom tlačidle doprava a zložte.
- Demontujte nástavec na mlynček na mäso.
- Vyčistite všetky časti, viď „Čistenie a údržba“.

## Nástavec na lisovanie plodov

(len pri niektorých modeloch)

Lisovanie bobuľovitého ovocia, paradajok, jabĺk, hrušiek alebo šípok na šťavu/pyré. Výber sitkovej vložky určuje obsah dužiny v šťave. Nelisujte plody, ktoré majú priemer kôstky podobný priemeru otvoru v sitkovej vložke nástavca na lisovanie plodov (napr. maliny).



### Nebezpečenstvo poranenia!

Nástavec nasadzujete/skladajte iba v pohotovostnom stave pohonu a pri vytiahnutej sieťovej zástrčke. Nesiahajte do plniacej otvoru. Na dotlačenie prísad vždy používajte zatláčadlo.

### Pozor!

Nespracovávajte žiadne mrazené ovocie alebo zeleninu. Odstráňte kôstky (čerešne, slivky, marhule...).

## Obrázok G

- Závitovku vložte do puzdra.
- Sitkovú vložku vložte do držiaka sitka. Sitkovú vložku zatlačte do vnútra až nadoraz.
- Držiak sitka vložte do skrutkovacieho krúžku.
- Skrutkovaci krúžok s držiakom sitka naskrutkujte v smere hodinových ručičiek. **Výstupok na držiaku sitka musí dosadnúť do výrezu v puzdre.** Skrutkovací krúžok veľmi nedoaňujte.
- Hubicu na zvyšky po lisovaní naskrutkujte do držiaka sitka.
- Vypúšťač lievik nasadte na sitkový držiak a nechajte zapadnúť.
- Kompletne zmontovaný nástavec na lisovanie plodov nasadte na pohon miernym naklonením doprava.
- Nástavec na lisovanie plodov otáčajte smerom hore, až kým nezapadne.
- Skrutkovací krúžok na nástavci na lisovanie plodov dotiahnite.
- Nasadte plniacu misku.
- Pod vypúšťač otvor šťavy postavte vhodnú nádobu.
- Pod otvor hubice na zvyšky po lisovaní postavte misku alebo tanier.
- Pripojte sieťovú zástrčku.
- Potraviny na spracovanie dajte do plniacej misky.
- Spotrebič zapnite pomocou tlačidla Zap./Vyp.
- Potraviny zatlačte zatlačovadlom. Nevyvíjajte veľmi veľký tlak! Sitková vložka by sa mohla poškodiť.

## Upozornenie na použitie:

- Hubicu na zvyšky po lisovaní najskôr uvoľnite tak, aby zvyšky (tuhé časti) odtekali ešte vlhké.
- Hubicu na zvyšky po lisovaní následne pomaly zatvorte, až bude šťava a zvyšky vychádzať v požadovanom tvaru.

## Po ukončení práce:

- Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Vyberte zatlačovadlo.
- Zložte plniacu misku.
- Zložte nástavec na lisovanie plodov. Pre tento účel nástavec otáčajte pri stlačenom odísťovacom tlačidle doprava a zložte.
- Demontujte nástavec na lisovanie plodov. Demontáž prebieha v opačnom poradí.
- Vyčistite všetky časti, viď „Čistenie a údržba“.

# Krájací nástavec

(len pri niektorých modeloch)

Na strúhanie a krájanie syrov, ovocia, zeleniny, orechov, mandľí, suchého chleba a žemľí, čokolády a iných tvrdých potravín.



## Nebezpečenstvo poranenia!

Nástavec nasadzujte/skladajte iba v pohotovostnom stave pohonu a pri vytiahnutej sietovej zástrčke. Nesiahajte na ostrý nôž a hrany vložky na strúhanie a krájanie. Nesiahajte do plniaceho otvoru. Na dotlačenie prísad vždy používajte zatlačadlo.

### Obrázok H

- Požadovanú vložku vložte do puzdra krájacieho nástavca. Zaistenie vložky prebehne automaticky pri spustení spotrebiča.
- Krájací nástavec nasadte na pohon miernym naklonením doprava.
- Krájací nástavec vytáčajte smerom hore, až kým nezapadne.
- Pod vypúšťaci otvor postavte misu alebo tanier.
- Pripojte sieťovú zástrčku.
- Potraviny na spracovanie dajte do plniaceho otvoru.
- Vložte a pridržte zatlačovadlo.

### Upozornenie:

Zatlačovadlo môžete nasadiť len v jednom smere. Dbajte na polohu zaoblenia!

- Spotrebič zapnite pomocou tlačidla Zap./Vyp.
- Potraviny tlačte zatlačovadlom. Nevyvijajte veľmi veľký tlak!

### Po ukončení práce:

- Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Vyberte zatlačovadlo.
- Zložte krájací nástavec.  
Pre tento účel nástavec otáčajte pri stlačenom odistľovacom tlačidle doprava a zložte.
- Demontujte krájací nástavec.
- Vyčistite všetky časti, vid' „Čistenie a údržba“.

# Čistenie a údržba



## Dôležité upozornenie

Spotrebič nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Dôkladné čistenie chráni spotrebič pred poškodením.



## Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Základný spotrebič nikdy neponárajte do tekutiny ani ho neumývajte v umývačke riadu. Pred čistením vytiahnite sietovú zástrčku!

### Pozor!

**Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.** Povrch by sa mohol poškodiť. Hliníkové časti (puzdro, závitovka a skrutkovací krúžok nástavca mlynčeka na mäso) neumývajte v umývačke riadu. Časom sa môžu objaviť neškodné zafarbenia.

## Čistenie spotrebiča

- Vytiahnite sietovú zástrčku.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou. V prípade potreby použite trochu čistiaceho prostriedku.

## Čistenie nástavcov

- Puzdro, závitovku a skrutkovací krúžok nástavca mlynčeka na mäso umyte ručne.
- Kovové časti ihneď utrite dosucha a z dôvodu ochrany proti korózii ich ošetríte párom kvapkami jedlého oleja.
- Na obrázku J nájdete prehľad, ako postupovať pri čistení jednotlivých dielov.

## Pomoc pri poruchách

### Porucha

Spotrebič sa zastaví, ale nevypne sa.

### Príčina

Spotrebič je preťažený, napr. je zablokovaný mlynček na mäso.

### oprava

- Vypnite spotrebič a počkajte na pohotovostný stav.
- Stačte tlačidlo opačného chodu, aby ste blokovanie uvoľnili.
- Počkajte na pohotovostný stav pohonu.
- Spotrebič znova zapnite.

## **Porucha**

Spotrebčí sa počas prevádzky vypne.

## **Príčina**

Spotrebčí je preťažený. Spustila sa poistka proti preťaženiu.

## **oprava**

- Vypnite spotrebčí.
- Vyfiahnite sieťovú zástrčku.
- Spotrebčí nechajte približne 60 minút vychladnúť.
- Nadvihnite spotrebčí a stlačte ochranný termospínač na dolnej strane spotrebčíca (obrázok **A**, 14).
- Pripojte sieťovú zástrčku.
- Spotrebčí znova zapnite.



### **Dôležité upozornenie**

Pokiaľ nemôžete chybu odstrániť svojpomocne, obráťte sa na zákaznícky servis.

## **Recepty a tipy**

### **Nástavec na mlynček na mäso**

**Dierovaný kotúč, jemný, 3 mm/3,8 mm:**  
varené kuracie, bravčové, hovädzie mäso, varená pečeň, varené ryby na polievky; surové bravčové a hovädzie mäso na fašírky; surová pečeň, mäso a slaninu na údeniny; bravčové mäso na suchú salámu

### **Dierovaný kotúč, stredný, 4,8 mm:**

bravčové a hovädzie mäso na paštetu a salámu;

### **Dierovaný kotúč, hrubý, 8 mm:**

pečené bravčové mäso na gulášovú polievku; zvyšky (mäsa, údenín ...) na nákyp

### **Žemľová knedľa**

#### **Mlynček na mäso typ CNFW5**

použite dierovaný kotúč 8 mm  
300 g čerstvého bieleho chleba  
40 g masla alebo margarínu  
200 ml mlieka  
2 vajcia  
1 PL jemne nasekané cibule  
petržlen, soľ  
trochu múky

### **Mlynček na mäso typ CNFW6, 7, 8**

použite dierovaný kotúč 4,8 mm  
300 g čerstvého bieleho chleba  
40 g masla alebo margarínu  
200 ml mlieka  
2 vajcia  
1 PL jemne nasekané cibule  
petržlen, soľ  
trochu múky

### **Príprava prísad**

- Biely chlieb melte mlynčekom na mäso (typ CNFW5, 6, 7) asi 1 minútu a (typ CNFW8) asi ½ minúty.
- Pridajte nadrobno nasekanú cibuľu, petržlen a maslo a premiešajte.
- Rozšľahajte vajcia s mliekom a soľou a vmiešajte do hmoty zo žemľí.
- Cesto nechajte niekoľko minút oddýchnuť. Potom ešte raz premieste.
- Pred formovaním knedlí si ruky dobre navlhčíte. Knedlu vyváľajte v múke.
- Knedlu vložte do vriacej vody a nechajte asi 20 minút dojšť. Knedle nevarте!

### **Nástavec na plnenie klobás**

- Prirodné črevo namočte pred spracovaním na približne 10 minút do vlažnej vody.
- Klobásy nepreplňajte, pretože by mohli pri varení prasknúť.
- Je možné používať taktiež hubice bez čreva! Hmotu na klobásy obalte a následne pečte.

### **Nástavec na Kebbe**

#### **Recept na cestové taštičky plnené mäsom:**

500 g jahňacieho mäsa, nakrájaného na prúžky 500 g Bulgur- drvenej pšenice, umytej a odkvapkanej

1 malá nasekaná cibuľa

- Striedavo jahňacie mäso a pšenicu otáčajte cez jemný dierovaný kotúč nástavca mlynčeka na mäso.
- Cesto dobre premiešajte, vmiešajte cibuľu.
- Zmes pretlačte ešte dvakrát cez nástavec na mlynček na mäso.

### **Plnka:**

- 400 g jahňacieho mäsa, nakrájaného na prúžky
- 2 stredne veľké nasekané cibule
- 1 polievková lyžička oleja
- 1 polievková lyžička múky
- 2 čajové lyžičky nového korenia,
- soli a korenia
- Jahňacie mäso točte cez jemný dierovaný kotúč nástavca na mlynček na mäso.
- Cibulu oprážte dozlatista.
- Pridajte jahňacie mäso a prepečte.
- Pridajte ostatné prísady.
- Všetko nechajte dusiť približne 1–2 minúty.
- Prebytočný tuk vylejte.
- Plnku nechajte vychladnúť.

### **Priprava Kebbe:**

- Zmes na cestové taštičky pomocou nástavca na Kebbe.
- Od dutého prúžku cesta oddelite vždy 7,5 cm dlhý kúsok.
- Jeden koniec jednej taštičky pritlačte.
- Trochu plinky vtlačte do otvoru a opačný koniec cestovej taštičky tak tiež pritlačte.
- Rozohrejte olej (asi 180 °C) a cestové taštičky fritujte približne 6 minút dozlatista.

### **Krájací nástavec**

#### **Krájacia vložka**

na cibuľu, kapustu, jablká, mrkvu

#### **Krájacia vložka, hrubá**

na orechy, čokoládu, syr, tvrdý chlieb/žemličky

#### **Krájacia vložka, jemná**

na orechy, čokoládu, syr

#### **Strúhacia vložka**

na zemiaky, syr parmezán

## **Pokyny na likvidáciu**



Tento spotrebčí je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EG, ktorá sa týka starých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica stanovuje rámcové podmienky pre spätný odber a recykláciu starých spotrebčíov platnej v celej Európskej únii.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte u svojho špecializovaného predajcu alebo na príslušnom úrade.





## **Záručné podmienky**





Pre tento spotrebčí platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našim zastúpením v krajinе, v ktorej bol spotrebčí zakúpený. Uplatniť záruku môže spotrebiteľ v autorizovanom servise alebo priamo v predajni, kde bol spotrebčí zakúpený. Záručné podmienky pre Slovensko a adresy nájdete na posledných stranach tohto návodu na obsluhu. Okrem toho sú záručné podmienky uvedené tiež na internetovej stránke. Bezplatný záručný servis je možné poskytnúť len v prípade, ak je predložený vyplnený záručný list alebo iný doklad o zakúpení.


Zmeny sú vyhradené.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebčí je 63 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).

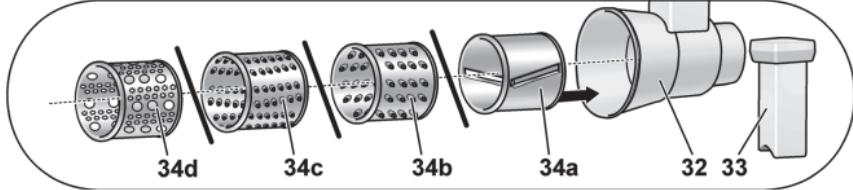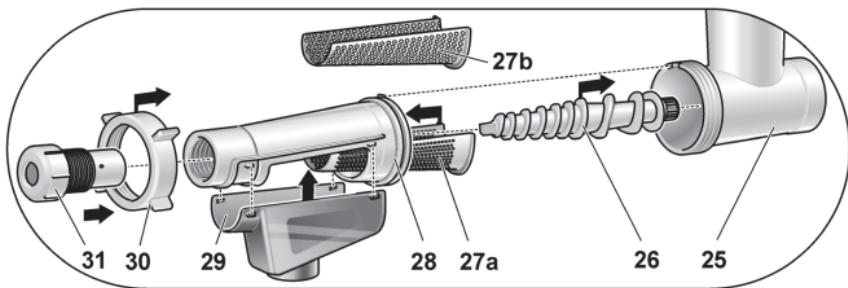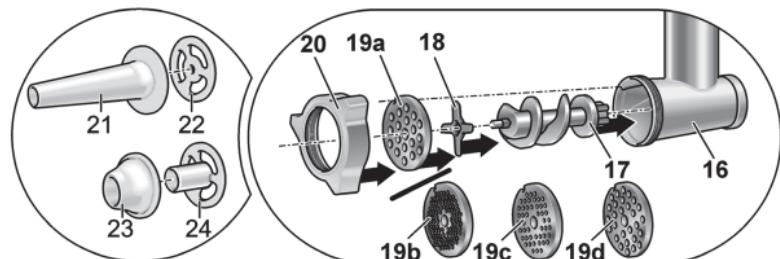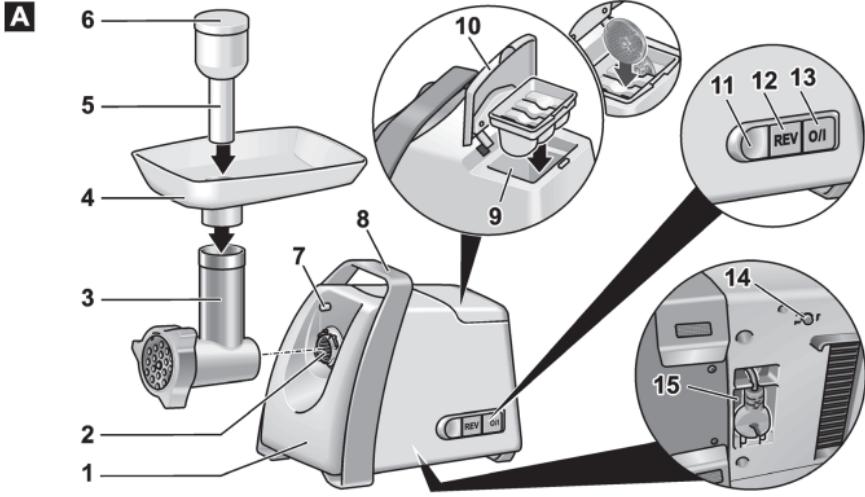


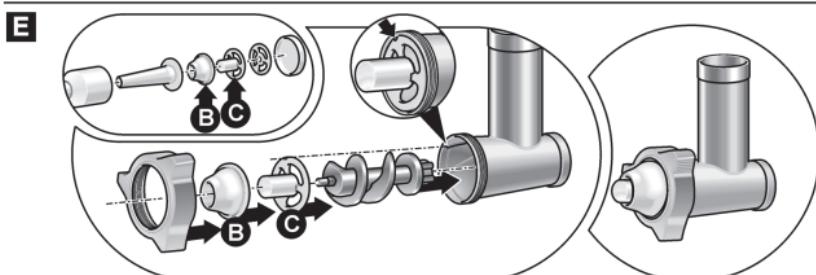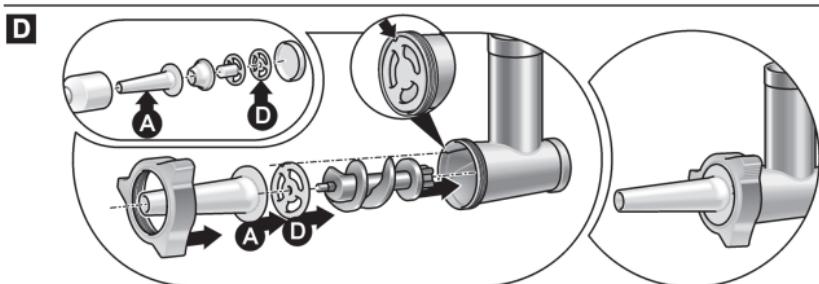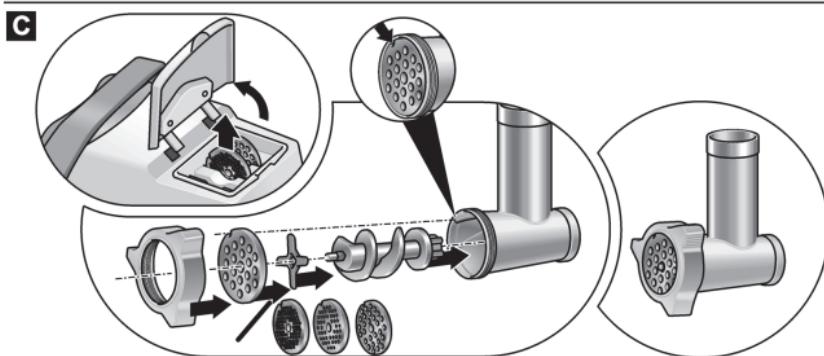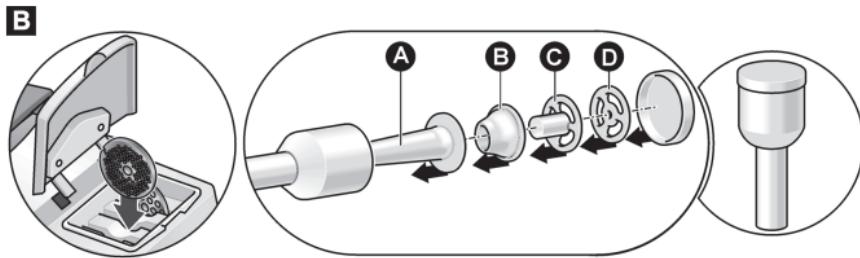


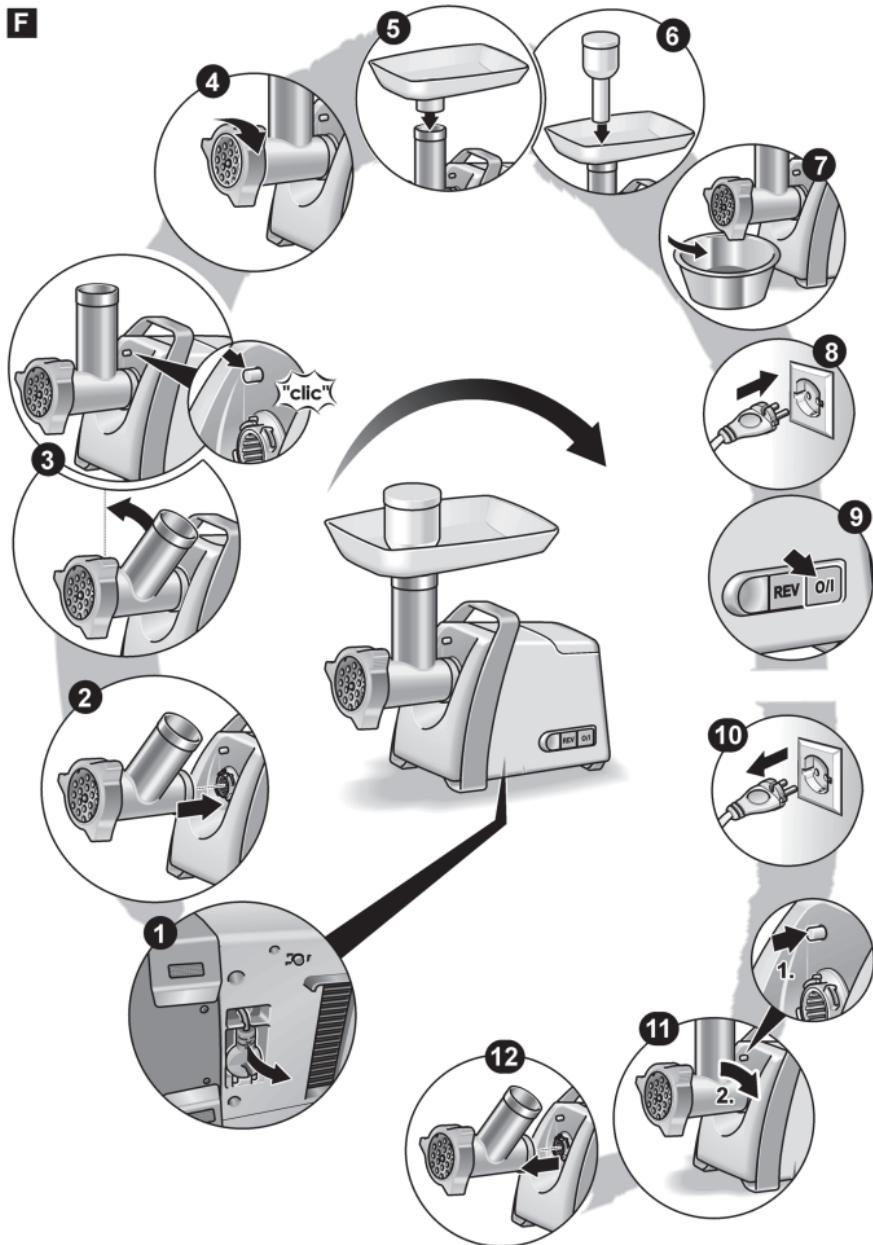**F**

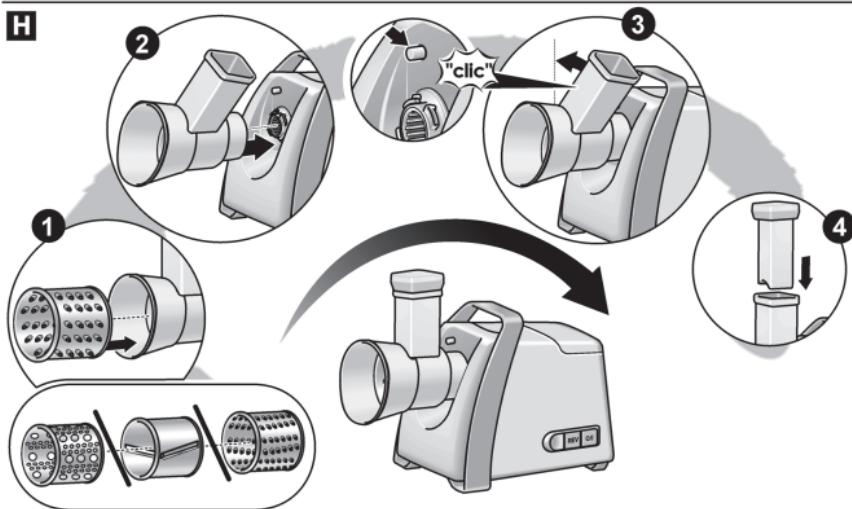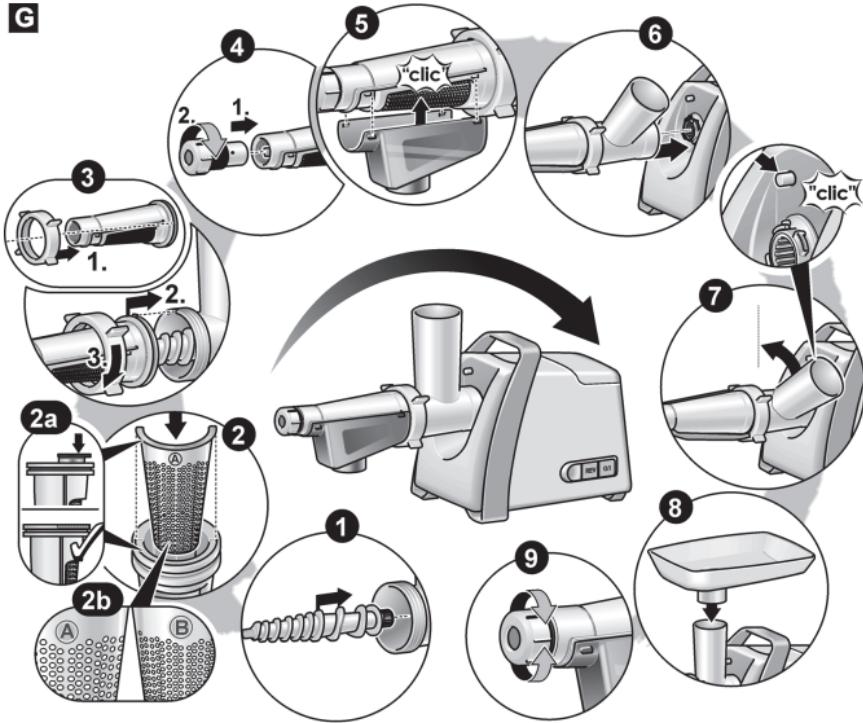

**J**

			
	✓	✗	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗

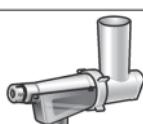**K**

MFW45020  
MFW66020  
MFW67440  
MFW68640  
MFW68660

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebiče

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.  Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplňený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpose s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získať na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

