



SK - PC-MS 3079 – Vysávač na roztoče

Návod na obsluhu

Ďakujeme Vám za výber nášho výrobku. Dúfame, že so spotrebičom budete spokojní.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité upozornenia pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Bezpodmienečne dbajte na tieto upozornenia, aby nedošlo k nehodám a škodám na prístroji:

VÝSTRAHA:

Varuje pred nebezpečenstvom pre Vaše zdravie a upozorňuje na možné riziká zranenia.

POZOR:

Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre prístroj či iné predmety.

POZNÁMKA:

Upozorňuje Vás na tipy a informácie.

Všeobecné poznámky

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú určené na podmienené použitie vonku). Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte prístroj a káble na známky poškodenia. V prípade, že sú poškodené, nepokračujte v používaní prístroja.

- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Na zaistenie bezpečnosti vašich detí skladujte všetky časti obalu (plastikové vrecká a fólie, polystyrénové diely atď.) mimo dosahu detí.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

VÝSTRAHA:

Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Zvláštne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred výmenou príslušenstva alebo súčastí, ktoré sa počas prevádzky prístroja pohybujú, je nutné prístroj vypnúť a odpojiť z elektrickej siete.
- Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred spustením prístroja skontrolujte, či je všetko príslušenstvo správne a náležite nasadené.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo ho hodláte skladať, rozoberať či čistiť, ho vždy odpojte z elektrickej siete.
- Prístroj sami neopravujte. Obráťte sa na autorizovaný personál. Poškodený napájací kábel je nutné s ohľadom na prevenciu možných rizík vymeniť kábel ekvivalentný. Výmenu smie vykonať výrobca, náš zákaznícky servis alebo iný kvalifikovaný odborník.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Uchovajte spotrebič a jeho šnúru mimo dosahu detí.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Spotrebiče smú používať osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli o **použití týchto zariadenia** poučené a uvedomujú si možné nebezpečenstvá.


POZOR:

Pri čistení neponárajte prístroj do vody. Postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Čistenie“.

- Nemanipulujte s bezpečnostnými spínačmi.
- Prístroj používajte iba na spracovávanie potravín.
- V dôsledku nesprávneho použitia prístroja môže dôjsť k poraneniu.

1. Nádoba na prach
2. Rukoväť na prachovú nádobu
3. ON/OFF
4. Rukoväť
5. Vývod vzduchu
6. HEPA filter
7. Sací otvor
8. Vibračná plocha
9. UV – C lampa
10. Úchyt pre UV - C lampu
11. Tlačidlo na vibrácie/ UV – C Lampu
12. Kolieska
13. Kolieska (bezpečnostné tlačidlo)

ON/OFF

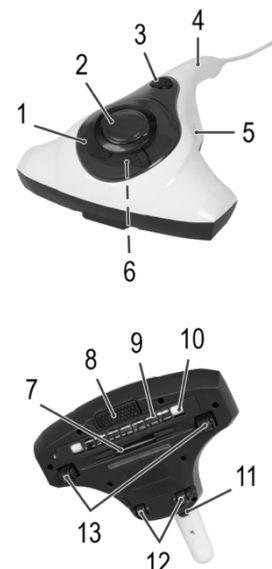

Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie alebo vypnutie.

Bezpečnostné tlačidlo

Prístroj má dve bezpečnostné tlačidlá. UV – C lampa sa zapne pri stlačení tlačidla pre vibráciu a pokiaľ je prístroj položený na rovnom povrchu.

Použitie

1. Zapojte prístroj do zásuvky.
2. Položte prístroj na plochu, ktorú chcete vyčistiť.
3. Zapnite prístroj pomocou tlačidlom ON/OFF.
4. Držte tlačidlo pre vibrácie na spodnej strane rukoväte. Vibráciami sa plocha pod vysávačom začne chvieť a zapne sa UV - C lampa.
5. Posúvajte prístroj pomaly a rovnomerne po zvolenej ploche.
7. Vypnite prístroj pomocou tlačidla ON/OFF.

Čistenie

Základňu utrite navlhčenou mäkkou handričkou bez čistiacich prostriedkov.

Nádoba na prach a HEPA filter

1. Vyberte nádobu na prach pomocou rukoväte smerom nahor.
2. Vyberte filter z nádoby na prach.
3. Vyprázdňte nádobu na prach. Pokiaľ je to nutné tak nádobu vypláchnite.
4. Filter vykefujte. Pokiaľ je filter veľmi špinavý tak ho možno umyť pod tečúcou vodou.
5. Všetky diely musia úplne uschnúť pred nasadením.
6. Vložte filter späť do nádoby.
7. Vložte nádobu na prach späť do prístroja.

Uloženie

- Prístroj vyčistite podľa návodu
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame ich uložiť v jeho pôvodnom obale.
- Zariadenie vždy uchovávajte na dobre vetranom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Technické údaje

Model:.....PC-MS 3079

Pokrytie napätia:..... 220-240 V~, 50/60 Hz

Príkon:..... 300 W

Trieda ochrany:.....II

Čistá hmotnosť:.....cca. 1,27 kg

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny designu zostáva aj naďalej vyhradené. Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu “ Popolnice”

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

