

MB 3746 - MULTITROUBA

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Těleso trouby se při provozu zahřívá. Prosíme, použijte ochrannou rukavici nebo podobnou pomůcku, tzv. „chňapku“.
- Přístroj neinstalujte v blízkosti horkých předmětů, příp. tepelných zdrojů.
- Přístroj postavte na podklad odolný vůči teplotě.

- K zamezení hromadení tepla nesmí být pecici trouba zabudována přímo do nabytku. Vzduch musí být okolo dostatečně volný prostor.
- Jestliže přístroj nepoužíváte, ujistěte se, že spínač hodiny jsou v poloze „OFF“.

Obsah dodávky

- 1x minitrouba
- 1x grilovací rošt
- 1x plech na drobků
- 1x příslušenství na vyjmutí plechu

Přepínač

Horní přepínač: regulátor teploty


Zvolte teplotu mezi 100 stupňů celsia a 230 stupňů celsia.

Spodní přepínač: přepínač na čas a hlavní spínač

Pomocí tohoto spínače zapnete a vypnete přístroj. Pokud je přepínač na pozici OFF přístroj je vypnutý a kontrolka se vypne. Časovač lze nastavit až na 60 minut. Tón zazní po ukončení doby a přístroj se vypne automaticky. Pokud chcete přístroj vypnout dříve, tak otočte přepínač proti směru hodinových ručiček.

Příslušenství pro vyjmutí plechu

- Pro vyjmutí pečícího plechu
- Pro vyjmutí grilovacího roštu

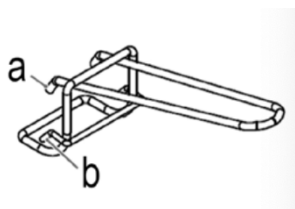

Před prvním použitím

V přístroji se nachází ochranná vrstva, kterou odstraníte tak, že přístroj spustíte na cca 15 min na 230 stupňů celsia.

Max. hmotnost plechu je 3,5kg. Při používání doporučujeme troubu předehřát na min 5 – 10 min.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda je přepínač funkcí v poloze OFF.
2. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá síťovému napětí spotřebiče. Informace o tom naleznete na typovém štítku.
3. Zastrčte zástrčku do řádně nainstalované ochranné zásuvky.

| | Teplota ve stupních Celsia | Čas v minutách |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Toust | 200 - 220 | 12 |
| Zapečený toust | 200 – 220 | 7 |
| Pizza bageta | 200 - 220 | 15 |
| Půlka malé pizzy (zmražené) | 220 | 13 |
| Snídaňový špek | 230 | 5 – 10 pro jednu stranu |
| Vepřové kotlety | 220 – 230 | 12 – 14 pro jednu stranu |
| Hovězí steak | 220 – 230 | 12 – 14 pro jednu stranu |
| Ryba filé | 190 – 220 | 10 – 12 pro jednu stranu |

Ukončení provozu

1. Otočte přepínač na pozici OFF.
2. Vyjměte kabel ze zásuvky.
3. Nechte přístroj vychladnout před čištěním.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy odpojte síťovou zástrčku.
- Vyčkejte, až přístroj vychladne.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Zásobník na drobků, plech na pečení, rošt na grilování

Tyto části vyčistěte v horké vodě přidáním čisticího prostředku. Poté díly dobře osušte.

Interiér

Udržujte vnitřek trouby čistý.

1. Odstraňte stříkance a zbytky jídla na stěně trouby vlhkým hadříkem spolu s čisticím prostředkem.
2. Otřete suchým hadříkem.

Pouzdro

- Po použití vyčistěte pouzdro lehce navlhčeným hadříkem.
- Vraťte zásobník na drobky a další příslušenství zpět.

Kámen

Po každém použití vyčistěte kámen vlhkým hadříkem. Nechte ho uschnout na vzduchu. Používejte pouze v suchém stavu. Extrémní teplo trouby může způsobit praskliny, pokud by byl mokrá.

Uložení

- Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Přístroj vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

Model: MBG 3746

Napájení: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Výkon: 650 W

Třída ochrany: I

Váha: přibližně 3 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren –
tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

