

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití.

Česky

V návodu se používají následující symboly s následujícími významy:

 Informace, rady, tipy nebo doporučení

 Varování – obecné nebezpečí

 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 Varování – nebezpečně horký povrch

 Varování – nebezpečí požáru



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
12 POPIS SUŠÍČKY	
13 Technické informace	
14 Ovládací jednotka	
16 INSTALACE A PŘIPOJENÍ	PŘÍPRAVA
16 Volba místnosti	SUŠÍČKY
19 Nastavení nožek sušičky	PŘED PRVNÍM
20 Vypouštění kondenzátu	POUŽITÍM
21 Připojení k elektrické sítí	
22 Přemístování a přeprava po instalaci	
23 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	
24 KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1 - 6)	KROKY
24 Krok 1: Zkontrolujte štítky na prádle	POSTUPU
25 Krok 2: Příprava před sušením prádla	SUŠENÍ
29 Krok 3: Volba programu sušení	
32 Krok 4: Volba doplňkových funkcí	
37 Krok 5: Spuštění programu sušení	
37 Krok 6: Konec programu sušení	
38 PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU	
40 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	ČIŠTĚNÍ A
41 Čištění síťového filtru ve dvírkách	ÚDRŽBA
42 Čištění filtru tepelného čerpadla	SUŠÍČKY
43 Čištění výměníku tepla	
44 Vyprazdňování nádrže na kondenzát	
45 Čištění sušičky	
46 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	ODSTRAŇOVÁNÍ
46 Co dělat ...?	ZÁVAD
47 Tabulka k odstraňování závad	
50 Servis	
51 TIPY PRO SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠÍČKY	DALŠÍ
52 LIKVIDACE	INFORMACE
53 TABULKA OBVYKLÉ SPOTŘEBY	

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím sušičky se důkladně seznamte s návodem k obsluze.

Sušičku nepoužívejte, dokud si nejprve nepřečtete tento návod k obsluze a neporozumíte mu.

Tento návod k obsluze sušičky se dodávány s různými typy nebo modely sušiček. Může proto obsahovat popisy nastavení nebo vybavení, které nejsou u vaší sušičky k dispozici.

Nedodržení pokynů v návodu k obsluze nebo nesprávné používání sušičky může vést k poškození prádla nebo spotřebiče nebo ke zranění uživatele. Návod k obsluze uložte v blízkosti sušičky.

Návod k použití je k dispozici v zákaznických střediscích Hisense.

Vaše sušička je určena výhradně k použití v domácnosti. Jestliže se sušička používá k profesionálním účelům nebo za účelem, který přesahuje běžné použití v domácnosti, nebo jestliže sušičku používá osoba, která není spotřebitelem, vztahuje se na spotřebič záruční doba v nejkratší délce požadované příslušnými zákony.

Postupujte podle pokynů pro správnou instalaci sušičky Hisense a připojení k elektrické síti (viz kapitolo »INSTALACE A PŘIPOJENÍ«).

Veškeré opravy nebo údržbářské práce na sušičce musí provádět pouze vyškolení odborníci. Neodborná oprava může mít za následek nehodu nebo závažnou poruchu.

Aby se předešlo nebezpečí, **poškozený napájecí kabel** smí vyměňovat pouze výrobce, servisní technik nebo pověřená osoba.

Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Nepřipojte bubnovou sušičku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Nepřipojte sušičku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je poskytovatelem elektrické energie pravidelně zapínána a vypínána.

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

V případě nesprávného připojení sušičky, nesprávného použití nebo údržby neoprávněnou osobou nese náklady za případné poškození uživatel, protože se na toto poškození nevztahuje záruka.

Vždy používejte trubky nebo hadice dodávané se sušičkou.

Sušičku nainstalujte do místnosti s dostatečným větráním a teplotou mezi 10°C a 25°C.

Umístěte sušičku na vodorovný a stabilní pevný (betonový) podklad.

Neumísťuje sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Nikdy nezakrývejte odvod vzduchu (odsávací otvor).

Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.

Vzduch v okolí sušičky by neměl obsahovat prachové částice. Vzduch na místě, kde je sušička instalována, by měl být důkladně větrán, aby se zabránilo zpětnému toku plynů uvolňovaných z plynových spotřebičů s otevřeným ohněm (např. z krbu).

Zkontrolujte, zda je kolem sušičky neusazují vlákna.

Přístroj se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku.

Po instalaci nechte sušičku před použitím stát po dobu 24 hodin. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

Nepoužívejte sušičku k sušení prádla, které nebylo vyprané.

Prádlo zašpiněné olejem, acetonem, alkoholem, derivátyropy, odstraňovači skvrn, terpentýnem, voskem a přípravky na odstraňování vosku je třeba před sušením v sušičce vyprat v pračce horkou vodou a pracím přípravkem.

Části oblečení, které obsahují latex, pryžové části, sprchovací a koupací čepice a prádlo nebo kryty obsahující pěnovou pryž se nesmějí v sušičce sušit.

Avivážní prostředky nebo podobné výrobky používejte v souladu s pokyny výrobce.

 Z kapes vyjměte všechny předměty, například zapalovače a zápalky.

Provoz sušičky bude přerušen v případě ucpání potrubí kondenzované vody (viz kapitola »PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU/Plná nádoba kondenzované vody«).

Před přemístěním sušičky nebo před jejím uskladněním v zimě nevytápěné místnosti je třeba nádrž na kondenzát vyprázdnit.

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtry sušičky. Jestliže jste filtry vyňali, před dalším cyklem sušení je nainstalujte.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

Nikdy do nádrže na kondenzát nepřidávejte chemické látky ani vůně (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY a VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA KONDENZÁT«).

Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.

K ohřevu vzduchu sušička využívá systém tepelného čerpadla.

Systém se skládá z kompresoru a výměníku tepla. Při zapnutí sušičky může být chod kompresoru (zvuk proudící kapaliny) nebo průtok chladiva hlučnější, když kompresor právě pracuje. Toto není známka poruchy a nebude to mít vliv na životnost sušičky. Časem a při dalším používáním sušičky se tento hluk ztiší.

Sušička není určena k tomu, aby ji obsluhovaly osoby (včetně dětí) s tělesným nebo duševním postižením nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Tyto osoby by měly být osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o používání sušičky poučeny.

Záruka se nevztahuje, na spotřební materiál, drobné odchylky barev, zvýšený hluk, který je spojen se stářím spotřebiče a který funkčnost sušičky neovlivňuje, a estetické vady součástí, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost sušičky.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Nedovolujte dětem, aby si se sušičkou hrály.

Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat do bubnu sušičky.

Před zavřením dvířek sušičky a spuštěním programu zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu sušičky nevlezlo dítě a nezavřelo dvířka zevnitř).

Aktivujte Dětskou pojistku. Viz kapitolu »KROK 4: NASTAVENÍ DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ/Dětská pojistka«.

Nedovolte dětem mladším tří let pohybovat se v blízkosti sušičky, pokud nejsou neustále pod dozorem.

Sušička je vyrobena v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními normami.

Tuto sušičku smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze jestliže jsou při používání spotřebiče pod dohledem, jestliže jim byly poskytnuty příslušné pokyny týkající se bezpečného používání sušičky a jestliže chápou nebezpečí nesprávného použití. Zabraňte, aby si se sušičkou hrály děti. Děti bez dozoru nesmí sušičku čistit ani provádět žádné úkony údržby.

NEBEZPEČNĚ HORKÝ POVRCH

Při vyšších teplotách sušení se zahřeje sklo dvírek. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti dvírek nehrály děti.

Zadní stěna sušičky se může během provozu velmi zahřát. Než se její zadní stěny dotknete, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne.

Jestliže otevřete dvířka sušičky během sušení, může být prádlo velmi horké a hrozí nebezpečí popálení.

Nikdy proces sušení nezastavujte před jeho dokončením. Jestliže cyklus z jakéhokoli důvodu přerušíte, při vyjmání prádla z bubnu postupujte opatrně, protože je velmi horké. Prádlo z bubnu vyjměte rychle a rozložte je tak, aby co nejrychleji vychladlo.

BEZPEČNOST

⚠ Sušičku používejte pouze k sušení prádla, které bylo vyprané vodou. Nesušte žádné prádlo, které bylo vypráno nebo čištěno pomocí hořlavých čisticích prostředků či látek (například benzínu, trichlorethylenu, apod.), protože by mohlo dojít k výbuchu.

Pokud jste vyčistili oblečení průmyslovými čisticími prostředky nebo chemickými látkami, v sušičce je **nesušte**.


Sušička je pro případ přehřátí chráněna automatickým vypínacím systémem. Tento systém vypne sušičku, když příliš stoupne její teplota.

Pokud se ucpe síťový filtr, může se aktivovat systém automatického vypnutí při přehřátí. Filtr vyčistěte, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne a pak ji zkuste znova zapnout. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.

POPIS SUŠIČKY


PŘEDNÍ STRANA

- 1 Nádrž na kondenzát
- 2 Hlavní vypínač ON/OFF
- 3 Otočný přepínač programů
- 4 Tlačítko start/pauza
- 5 Ovládací jednotka
- 6 Dvírka
- 7 Síťový filtr
- 8 Větrací otvor
- 9 Filtr tepelného čerpadla
- 10 Typový štítek

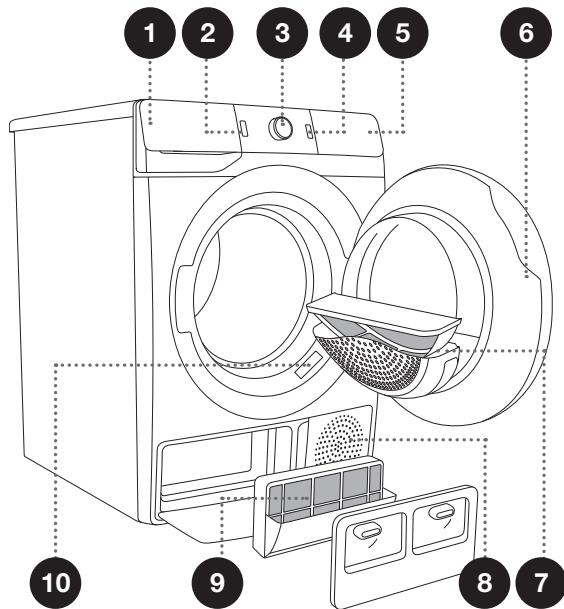

ZADNÍ STRANA

- 1 Napájecí kabel
- 2 Hadice k vypouštění kondenzátu
- 3 Nastavitelné nožky

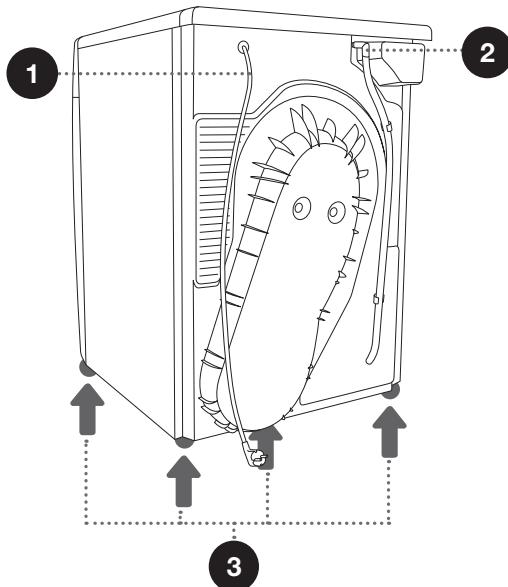

TECHNICKÉ INFORMACE

(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Typový štítek se základními informacemi o sušičce se nachází na přední stěně otvoru dvířek sušičky (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY«).

Šířka	600 mm
Výška	850 mm
Hloubka sušičky (a)	625 mm
Hloubka se zavřenými dvířky	653 mm
Hloubka s otevřenými dvířky (b)	1134 mm
Hmotnost	XX/YY kg (v závislosti na modelu)
Jmenovité napětí	Viz typový štítek
Pojistka	Viz typový štítek
Jmenovitý výkon	Viz typový štítek
Množství chladiva	Viz typový štítek
Typ chladiva	R134a
Maximální zatížení	Viz typový štítek

Výrobek obsahuje skleníkové plyny s obsahem fluoru.

Typ chladiva: R134a

Množství chladiva: 0,34 kg

Celkový potenciál globálního oteplování (GWP): 1430

Ekvivalent CO₂: 0,486 t

Hermeticky utěsněno.

Výrobek obsahuje skleníkové plyny s obsahem fluoru.

Typ chladiva: R134a


Množství chladiva: 0,38 kg

Celkový potenciál globálního oteplování (GWP): 1430


Ekvivalent CO₂: 0,543 t

Hermeticky utěsněno.

Typový štítek

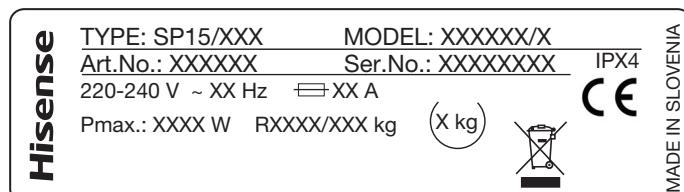

OVLÁDACÍ JEDNOTKA

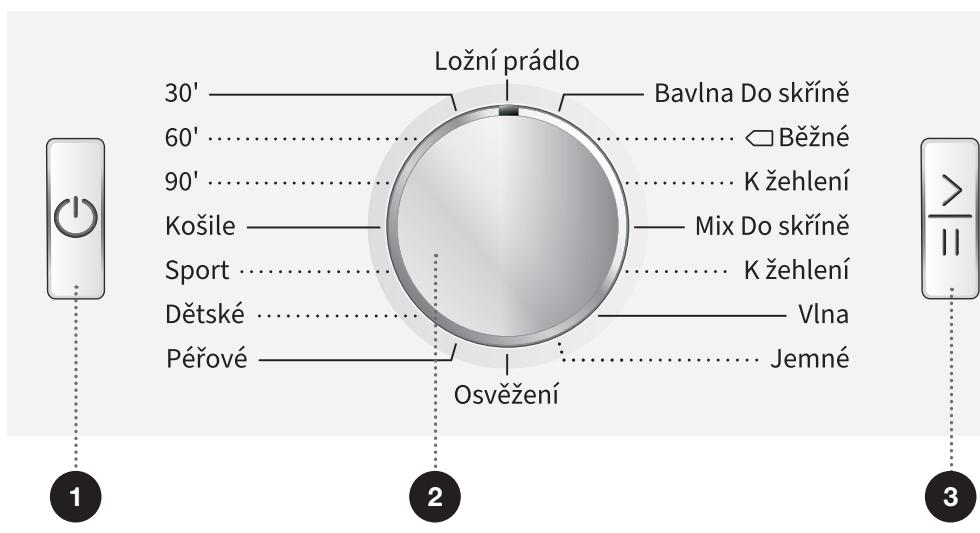

1 HLAVNÍ VYPÍNAČ ON/OFF

Zapnutí a vypnutí sušičky.

2 OTOČNÝ PŘEPÍNAČ PROGRAMŮ

3 TLAČÍTKO START/PAUZA

Pomocí tohoto tlačítka spusťte nebo zastavíte program.

Při spuštění nebo při pozastavení kontrolka tlačítka bliká. Když je program zapnutý a běží, bude trvale svítit.



4 EXTRA SUCHÝ (ÚROVĚN VYSUŠENÍ)

Při zvolení funkce symbol ☀ svítí

5 HALF LOAD (POLOVIČNÍ NÁPLŇ)

6 DĚTSKÁ POJISTKA

Symbol =○ svítí

Stiskněte polohy 4+7 a podržte je po dobu 3 vteřin.

7 ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)

Možnost nastavení odloženého zapnutí

8 VYČISTIT FILTR

Symbol ⚏ svítí

9 VYPRÁZDNĚTE NÁDRŽ NA KONDENZÁT

Symbol ↗ svítí


10 MÉNĚ ZMAČKANÉ (PROTI POMAČKÁNÍ)

Rozsvícení symbolu ☂ a trvání ochrany proti pomačkání.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

• Odstraňte všechny obaly. Při odstraňování obalů dbejte na to, aby nedošlo k poškození sušičky ostrým předmětem.

VOLBA MÍSTNOSTI

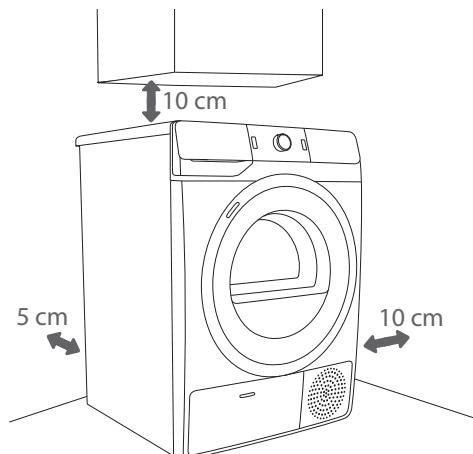

• Sušička se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku. K zajištění optimální funkce sušičky doporučujeme dodržet vzdálenost od stěn tak, jak je znázorněno na obrázku. V případě nedodržení požadované minimální vzdálenosti může dojít k přehřátí sušičky.

• Větrací otvory na zadní stěně a otvor pro odvod vzduchu na přední straně sušičky by nikdy neměly být zakryté.

Místnost, ve které sušičku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná s teplotou mezi 10°C a 25°C. Provoz sušičky při nižší teplotě prostředí můžezpůsobit hromadění kondenzátu ve vnitřním prostoru sušičky. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zmrzlá voda v nádrži na kondenzát a v čerpadle může sušičku poškodit.

Sušička vyzařuje teplo. Proto ji neumísťujte do velmi malé místnosti, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné číst informace na displeji na ovládacím panelu.

UMÍSTĚNÍ SUŠIČKY


Pokud máte také sušičku Hisense odpovídajících (stejných) rozměrů, můžete ji umístit na pračku Hisense - v tomto případě je třeba použít přísavné nožky. Nebo lze sušičku umístit vedle pračky (obrázky 1 a 3).

Pokud je vaše pračka Hisense menší (minimální hloubka 545 mm) než sušička Hisense, pak lze podpěry sušičky zakoupit zvlášť (obrázek 2). Dodávané přísavné nožky musí být použity - jsou navrženy tak, aby se zabránilo sklozutní sušičky.

Doplňkové vybavení (podpěra sušičky (a) a přísavné nožky (b), pokud nejsou dodávány) jsou k dispozici k zakoupení u servisních jednotek.

Plocha, na které je spotřebič umístěn, by měla být čistá a vodorovná.

Pračka Hisense, na kterou hodláte sušičku Hisense umístit, by měla mít dostatečnou únosnost k udržení hmotnosti sušičky Hisense (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY/Technické informace«).

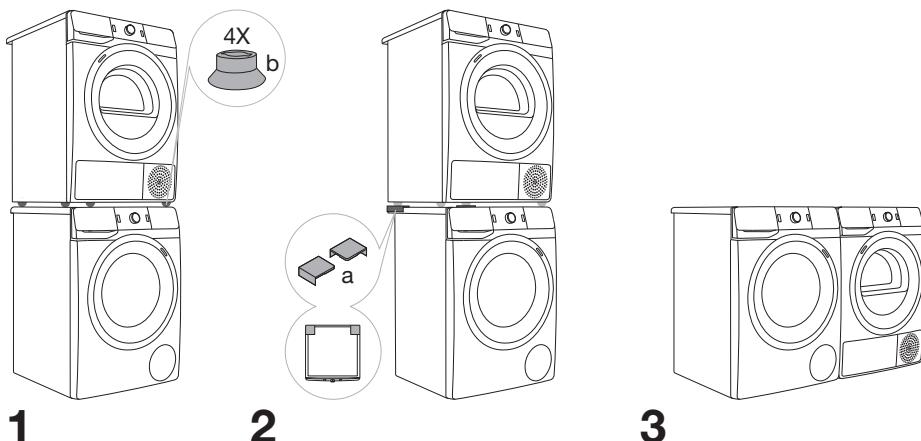


1

2

3

* K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

Otevření dveřek sušičky (pohled z ptačí perspektivy)

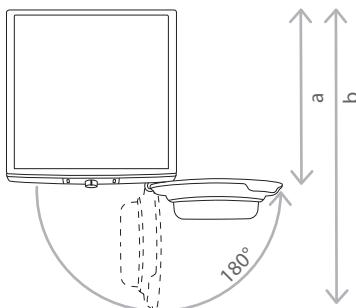


Viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY/Technické informace«.

a = 625 mm
b = 1134 mm

⚠ Neumísťuje sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.


⚠ Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.

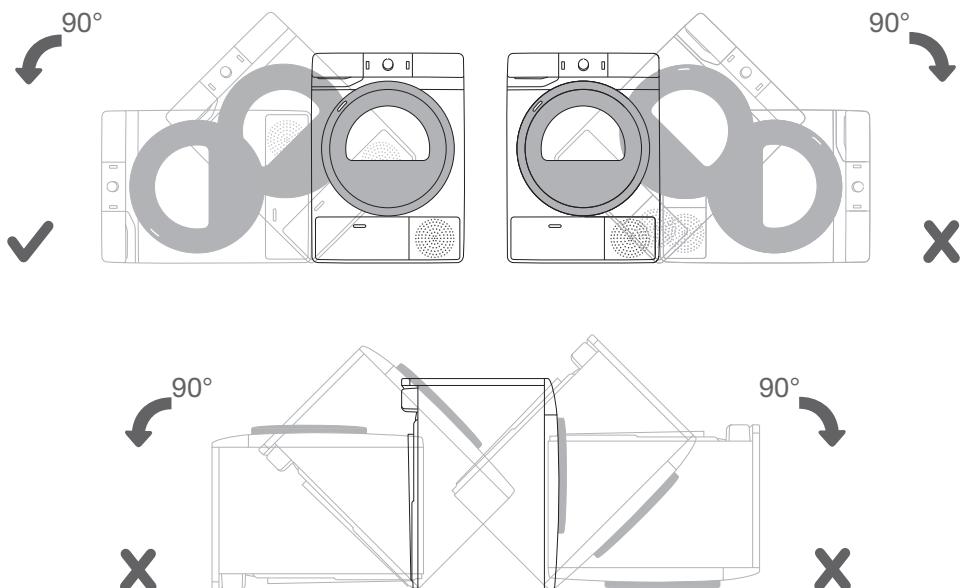

💡 Před prvním použitím po instalaci počkejte 24 hodin, aniž byste spotřebič přemísťovali. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

NASTAVENÍ NOŽEK SUŠIČKY

Vyrovnejte sušičku v podélném směru i v příčném směru otáčením nastavitelných nožek, které umožňují vyrovnání o +/- 1 cm. Použijte vodováhu a klíč č. 22.

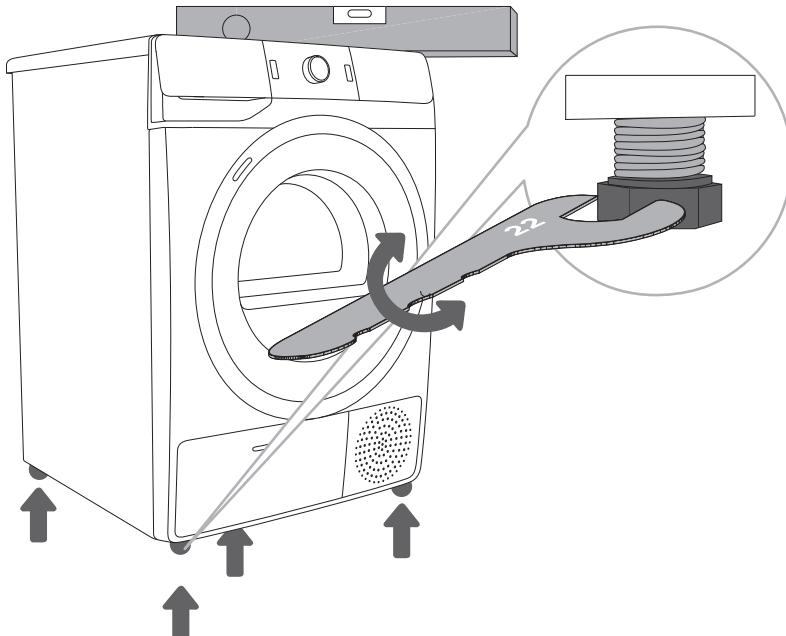


- Podlaha, na které je sušička umístěna, musí mít betonový podklad. Měla by být čistá a suchá. V opačném případě může sušička klouzat. Nastavitelné nožky také vycistěte.
- Sušička musí stát vodorovně a stabilně na pevném podkladě.
- Nesprávné vyrovnání sušičky pomocí nastavitelných nožek může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnání sušičky nebude předmětem záruky.
- Někdy se může během provozu spotřebiče vyskytnout neobvyklý nebo hlasitý zvuk. Je to většinou v důsledku nesprávné instalace.

VYPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

Vlhkost z prádla se extrahuje v jednotce kondenzátoru a hromadí se v nádrži na kondenzát.

Během procesu sušení kontrolka (symbol  (9) na displeji se rozsvítí) upozorní, když je nádrž na kondenzát plná a je třeba ji vyprázdnit.

Aby nedošlo k vyprázdnění nádrže na kondenzát, natáhněte hadici k vypouštění kondenzátu umístěnou na zadní straně spotřebiče přímo k odtoku.

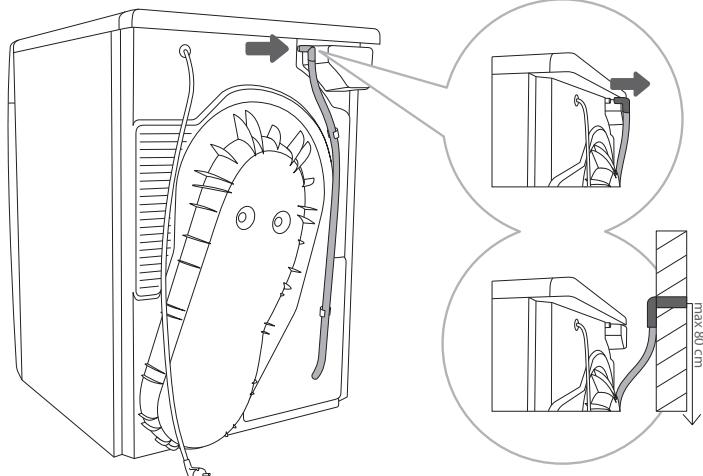


1 Uvolněte hadici z držáku na zadní straně stroje (vlevo pod krytem).

2 Hadice natáhněte k odtoku ve výšce maximálně 80 cm od podlahy.

 V případě, že odtoková hadice kondenzované vody vede do odtoku ujistěte se, že je hadice dobře zajištěna. Tím zabráníte možnému úniku vody, který by mohl způsobit nečekané poškození.

 Vždy používejte hadice dodávané se sušičkou.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

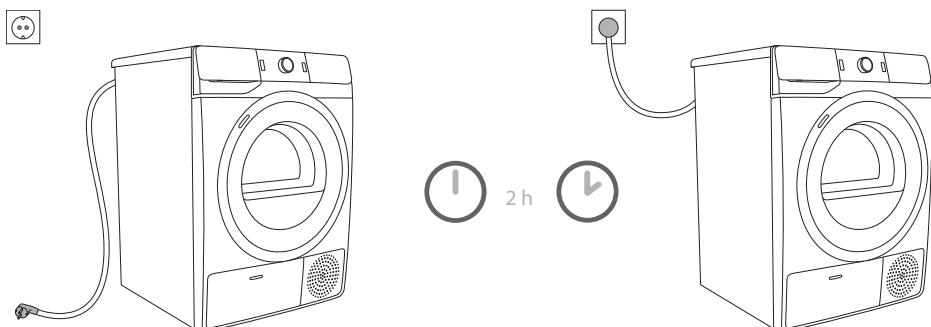

⚠ Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin - umožňuje to stabilizaci sušičky.

Sušičku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka by měla být volně přístupná i po instalaci. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovacím kontaktem (v souladu s příslušnými předpisy).

Informace o sušičce jsou uvedeny na typovém štítku (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY/Technické informace«).

⚠ Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí.

⚠ Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

✖ Nepřipojujte bubnovou sušičku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

✖ Veškeré opravy nebo údržbářské práce týkající se bezpečnosti nebo výkonu musí provádět pouze vyškolení odborníci.

✖ Napájecí kabel smí vyměňovat pouze osoba pověřená výrobcem.

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA PO INSTALACI

Po každém cyklu sušení zůstane v sušičce malé množství zkondenzované vody. Zapněte sušičku a zvolte jeden z programů, pak nechte spotřebič po dobu přibližně půl minuty pracovat. Tím dojde k odčerpání zbývající vody a zabrání se poškození sušičky během přepravy.

Pokud sušičku nelze přepravovat v kolmé poloze, naklánějte ji na levou stranu.

⚠ Po přepravě by se sušička měla před připojením k elektrické sítí nechat stát po dobu dvou hodin. Instalaci a připojení musí provést k tomu kvalifikovaná osoba.

⚠ Pokud nebyl spotřebič přepravován v souladu s pokyny, měla by se sušička před připojením k elektrické sítí nechat stát po dobu minimálně 24 hodin.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše tepelného čerpadla, na kterou se nevztahuje záruka.

Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího systému (viz kapitolu »INSTALACE A PŘIPOJENÍ/ Umístění sušičky«).


⚠ Před připojením sušičky se důkladně seznamte s návodem k použití. Opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky nejsou zárukou kryté.

⚠ Pás smí vyměňovat pouze servisní technik oprávněný výrobcem, který může dodat originální náhradní díl s kódem OPTIBELT EPH 1906, kód 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, kód 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, kód 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, kód 270313 (v závislosti na modelu).


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Zkontrolujte, zda je sušička odpojena od elektrické sítě. Pak otevřete dvírka zatažením jejich levé strany směrem k sobě (obrázky 1 a 2).


Před prvním použitím sušičky vyčistěte buben sušičky jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou (obrázek 3).

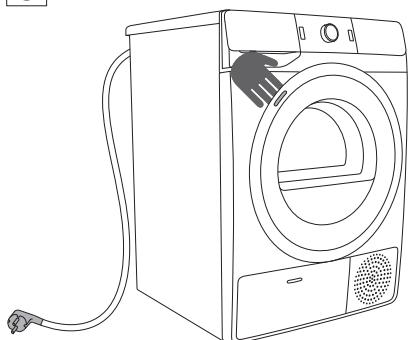

1

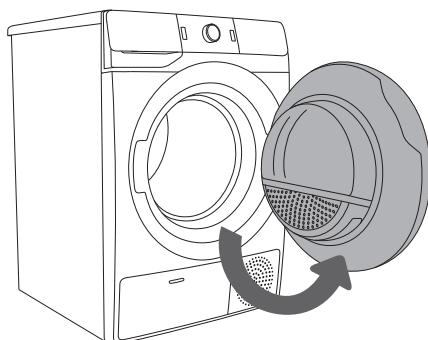

2

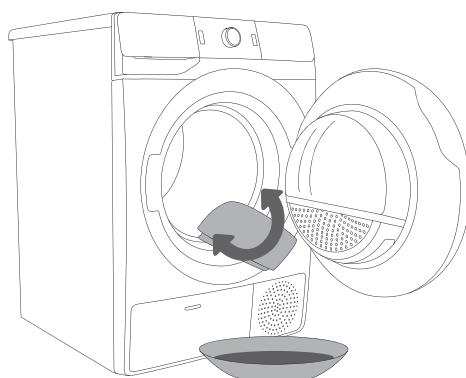

3

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).


KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1 - 6)

KROK 1: ZKONTROLUJTE ŠTÍTKY NA PRÁDLE

Normální praní; Jemné prádlo	Max. teplota praní 95°C  	Max. teplota praní 60°C  	Max. teplota praní 40°C  	Max. teplota praní 30°C  	Jen ruční praní 	Neprat 	
Bělení	Bělení ve studené vodě 	Bělení není dovoleno 		Bělení není dovoleno 			
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 	Benzínové rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113 	Chemické čištění není dovoleno 		Chemické čištění není dovoleno 	
Žehlení	Teplota horké žehličky max. 200°C 	Teplota horké žehličky max. 150°C 	Teplota horké žehličky max. 110°C 	Žehlení není dovoleno 		Žehlení není dovoleno 	
Sušení	Sušení rozprostřením (rozprostření na rovnou plochu) 	Sušením odkapáním 	Sušení zavěšením na šnůru 	Vysoká teplota  Nízká teplota 	Vysoká teplota  Nízká teplota 		Nesušit v bubnové sušičce 

KROK 2: PŘÍPRAVA PŘED SUŠENÍM PRÁDLA

1. Roztříďte prádlo podle typu a tloušťky látek (viz TABULKU PROGRAMŮ).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte všechny pásky a obraťte kapsy naruby.
3. Velmi citlivé kusy oblečení vložte do speciálního vaku na prádlo.
(Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

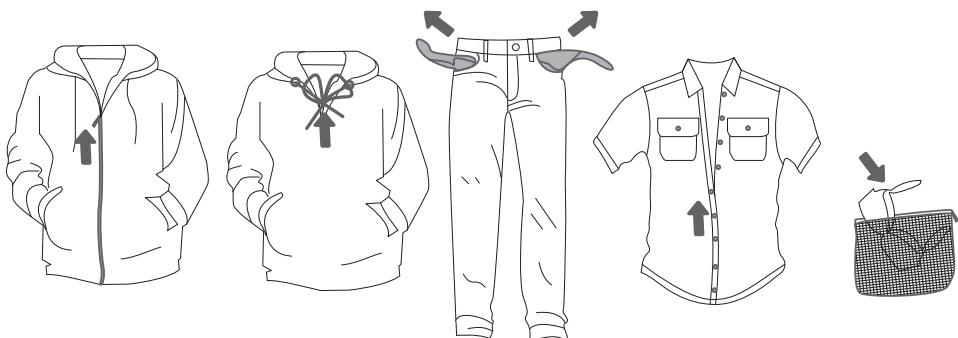


Sušení prádla vyrobeného z obzvláště jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje. Následující typy prádla se v sušičce nesmí sušit, protože může dojít k deformaci oblečení:

- kožené oblečení a jiné kožené výrobky;
- oblečení, které je navoskované nebo jinak ošetřené;
- oblečení s velkými dřevěnými, plastovými nebo kovovými díly;
- oblečení s ozdobami;
- oblečení s kovovými díly, které podléhají korozi.

SUŠENÍ V KOŠI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

• Před prvním cyklem sušení z bubnu vyndejte koš a všechny obaly.

Prádlo se smí sušit v koši, pouze pokud používáte časovaný program sušení. (Koš je dostupný k zakoupení v servisním středisku jako volitelné příslušenství.)

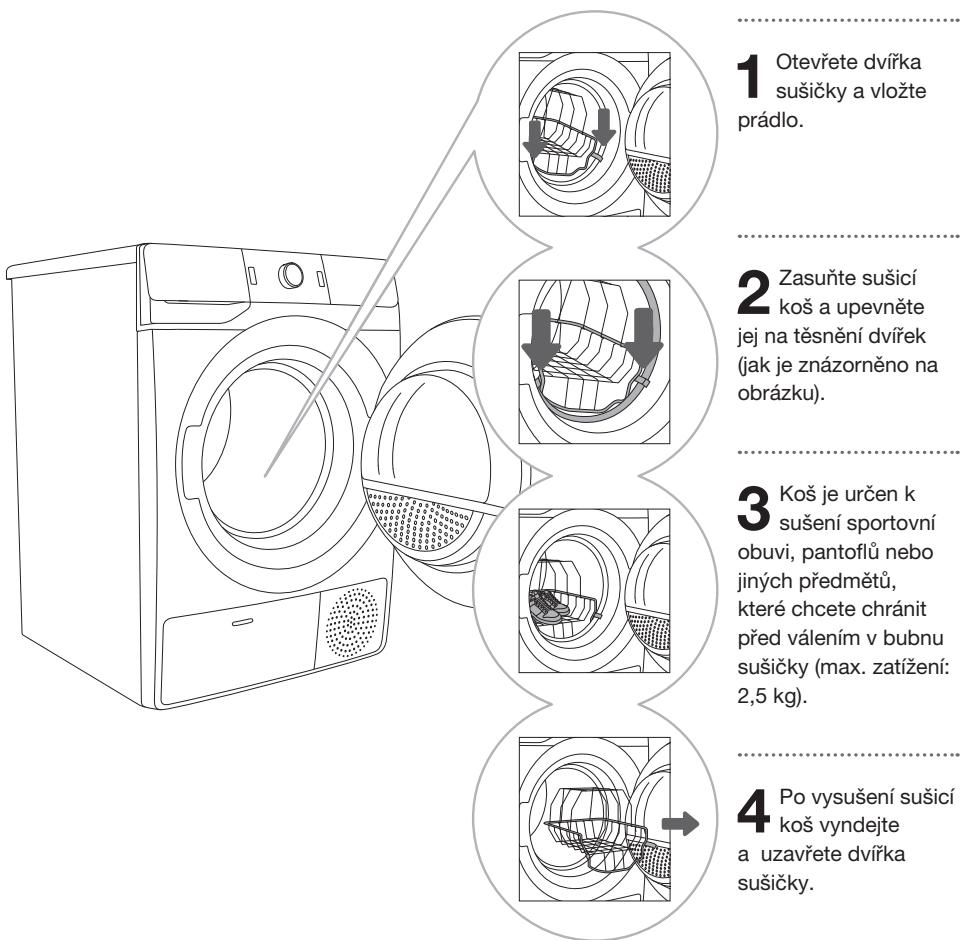

Sušte pouze čistou sportovní obuv nebo pantofle. Těsně před sušením je důkladně vyždímejte tak, aby z nich nekapala voda.

Koš na prádlo stojí, i když se buben otáčí. Proto dbejte na to, aby se předměty sušené v koši nedotýkaly bubnu, protože by mohlo dojít k poškození těchto předmětů a sušičky.

ZAPNUTÍ SUŠIČKY


Připojte sušičku k elektrické síti zapojením napájecího kabelu.

Sušičku zapněte stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF (obrázek 1).

U některých modelů se rozsvítí také buben sušičky (obrázek 2).


(Světlo v bubnu sušičky není vhodné pro jiné použití.)

⚠️ Světlo v bubnu sušičky smí vyměňovat pouze výrobce, servisní technik nebo pověřená osoba.

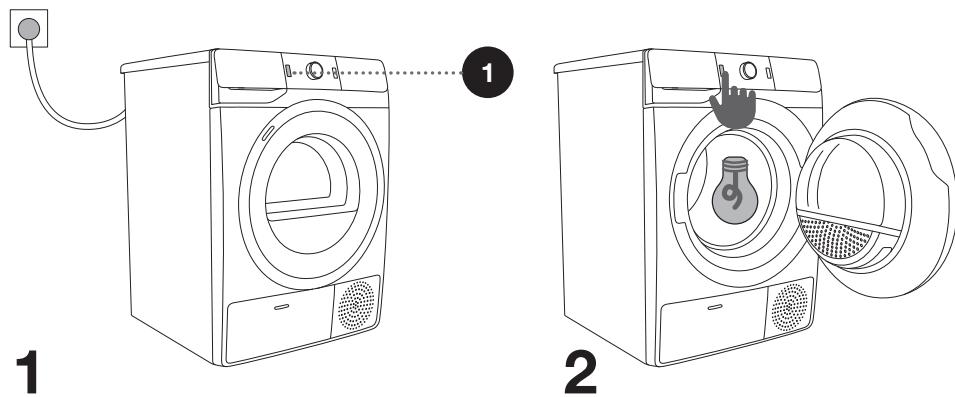


PLNĚNÍ SUŠIČKY


Otevřete dvírka sušičky zatažením jejich levé strany směrem k sobě (obrázek 1). Vložte prádlo do bubnu (nejprve zkontrolujte, zda je buben prázdný) (obrázek 2). Dvírka sušičky zavřete (obrázek 3).

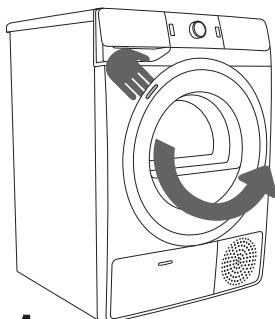

1

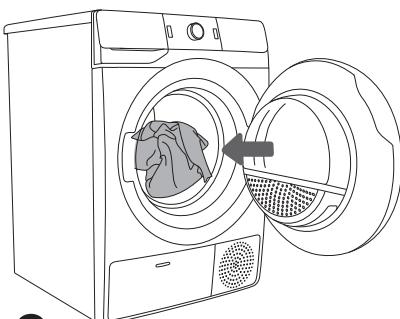

2

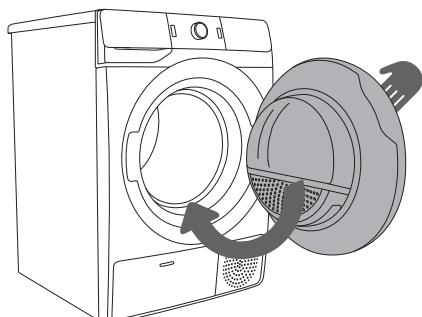

3

! Nevkládejte prádlo do sušičky, jestliže nebylo předtím vyždímané nebo odstředěné (doporučený minimální cyklus odstřeďování: 800 ot./min.).



Buben nepřetěžujte! Prostudujte si TABULKU PROGRAMŮ a dodržujte jmenovité zatížení tak, jak je uvedeno na typovém štítku.

Jestliže je buben sušičky přetížený, bude prádlo více pomačkané a možná nerovnoměrně vysušené.

! Při sušení větších kusů (ložního prádla, ručníků, ubrusů, apod.) je před vložením do bubnu sušičky natřepejte.

KROK 3: VOLBA PROGRAMU SUŠENÍ

Program zvolte otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo (v závislosti na typu prádla a požadované úrovni vysušení prádla). Viz TABULKU PROGRAMŮ.

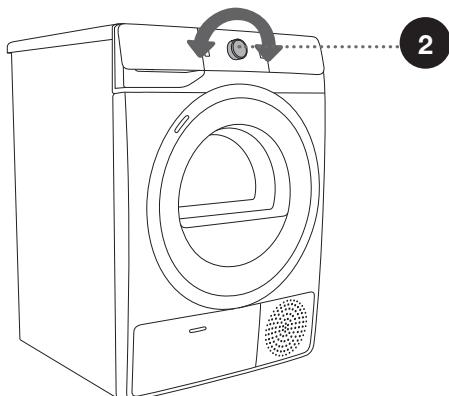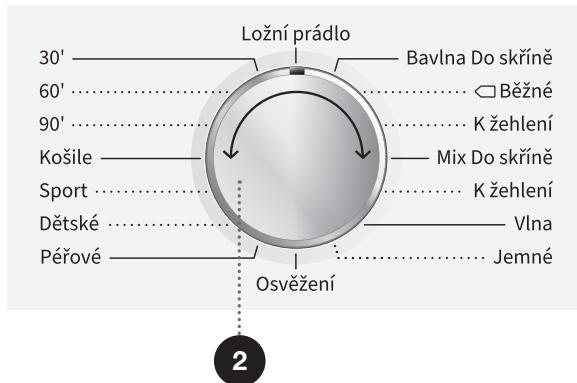

Otočný přepínače programů (2) se během provozu automaticky neotáčí.

TABULKA PROGRAMŮ

Program Úrovně vysušení	Max. zatížení	Popis programu
Bavlna		
Do skříně (Vysušené do skříně)	8 kg	Program se používá pro silnější a nenáročné bavlněné prádlo, které je po sušení zcela suché a můžete ho složit do šatní skříně.
Standard* □	8 kg	Tento program použijte na tlustší bavlněné prádlo (přibližně stejné tloušťky), které není jemné. Po vysušení je prádlo suché.
K žehlení (Navlhčené k žehlení)	8 kg	Tento program použijte na bavlněné prádlo, které není jemné. Po vysušení bude připravené k žehlení.
Mix (Smíšené prádlo/Syntetika)		
Do skříně (Vysušené do skříně)	3,5 kg	Tento program použijte na jemné prádlo vyrobené ze směsi syntetických a bavlněných vláken. Po sušení bude prádlo suché.
K žehlení (Navlhčené k žehlení)	3,5 kg	Tento program použijte na jemné prádlo vyrobené ze směsi syntetických a bavlněných vláken. Po sušení bude prádlo mírně vlhké.
Vlna	2 kg	Tento krátký program je určen pro změkčení nebo načechrání oblečení z vlny a hedvábí, které je třeba důkladně vysušit podle pokynů výrobce.
Jemné	1 kg	Tento program použijte k sušení velmi jemného prádla vyrobeného ze syntetických vláken, které po sušení může být mírně vlhké. Doporučujeme používat speciální vak na prádlo.
Osvěžení	2 kg	Program, u kterého je ohříváč vypnutý, je vhodný k osvěžení a větrání prádla.
Pérové	1,5 kg	Tento program použijte k sušení vycpaných nebo polstrovaných textilií (polštáře, přikrývky, bundy, apod.). Velké kusy sušte odděleně a v případě potřeby použijte funkci EXTRA SUCHÝ (ÚROVEŇ VYSUŠENÍ) nebo Časovaný.
Dětské (Dětské oblečení)	4 kg	Tento program použijte k sušení dětského oblečení. Oblečení sušené tímto programem je obvykle normálně suché.
Sport (Sportovní oblečení)	3 kg	Tento program použijte na oblečení s membránou, na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů a na prodyšné látky.
Košile	2 kg	Tento program použijte k sušení košíl a blůzek. Upravené otáčky bubnu zabraňují pomačkání prádla.

Program Úrovně vysušení	Max. zatížení	Popis programu
Čas (Časovaný program sušení) 90' 60' 30'	4 kg	Tento program použijte na prádlo (jež není jemné), které je ještě mírně vlhké a musí být důkladně vysušené. V časovaném programu není automaticky detekována zbývající vlhkost. Jestliže je prádlo po ukončení programu stále vlhké, program zopakujte. Jestliže je příliš suché a proto pomačkané a na dotek drsné, zvolená doba sušení byla příliš dlouhá.
Ložní prádlo	5 kg	Program se používá pro větší kusy textilu, které jsou po ukončení zcela suché. Přizpůsobené otáčení bubnu předchází zamotání prádla.

* Zkušební program podle EN 61121

Jestliže prádlo není vysušené na požadovanou úroveň vysušení, použijte doplňkové funkce nebo použijte vhodnější program.

KROK 4: VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

💡 Funkci zapnete/vypnete stisknutím požadované polohy (před stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA).

Upravte nastavení stisknutím příslušného tlačítka pro funkci (před stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA).

Funkce, které lze během sušícího programu měnit, jsou částečně osvětlené.

Určitá nastavení nejsou součástí některých programů. Taková nastavení nebudou podsvícená a tlačítko se rozsvítí pouze po stisknutí (viz TABULKA FUNKCÍ).

Popisky osvětlení funkcí u vybraného sušícího programu:

- **Rozsviceno** (Základní/výchozí nastavení);
- **Tlumené** (Funkce, jež je možné nastavit) a
- **Vypnuto** (Funkce, jež není možné si zvolit).



4

EXTRA SUCHÝ (ÚROVEŇ VYSUŠENÍ)

Stisknutím políčka **EXTRA SUCHÝ (ÚROVEŇ VYSUŠENÍ)** nastavíte úroveň vysušení – čím je prádlo sušší, tím delší je cyklus sušení. Toto nastavení lze upravit před zahájením procesu sušení. Po dokončení programu sušení se toto nastavení neuloží.

5

HALF LOAD (POLOVIČNÍ NÁPLŇ)

Stisknutím políčka **HALF LOAD (POLOVIČNÍ NÁPLŇ)** můžete volit mezi normální a poloviční zátěží, což také ovlivňuje zobrazenou dobu sušení prádla.

7

ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)

Požadovaný čas, kdy by měl program sušení začít, lze nastavit předem, což umožňuje větší časovou pružnost.


Stisknutím políčka (7) **ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)** (možnost výběru odložení startu od 0 do 6 v krocích po 30 minutách, a od 6 do 24 hodin v krocích po 1 hodině (7a). Po stisknutí tlačítka (3) START/PAUZA se zvolená doba zobrazí. Po uplynutí nastavené doby odložení se zvolený program sušení spustí automaticky.

Chcete-li funkci odložení startu vypnout, stiskněte a na dobu 3 sekund podržte políčko (7) **ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)**.

V případě výpadku napájení před uplynutím doby odložení stiskněte tlačítko START/PAUZA (3), čímž obnovíte odpočítávání.

Symbol ☰ (7b) svítí, když probíhá / odpočítává se **DOBA SUŠENÍ**.

Symbol ☱ (7c) svítí, když je zvolena funkce **ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU)** (7).

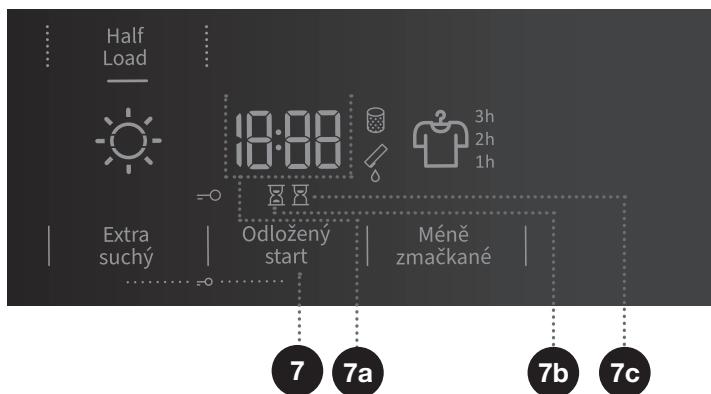

10

MÉNĚ ZMAČKANÉ (PROTI POMAČKÁNÍ)

Pokud neplánujete nebo nemůžete prádlo ze sušičky vyjmout bezprostředně po ukončení programu sušení, doporučujeme použít funkci (10) **MÉNĚ ZMAČKANÉ (PROTI POMAČKÁNÍ)**, kterou je třeba zvolit ještě před zahájením procesu sušení.

Stisknutím políčka (10) **MÉNĚ ZMAČKANÉ (PROTI POMAČKÁNÍ)** zvolíte mezi 1 hod., 2 hod. a 3 hod. (10a) nebo vypnutím této funkce.

Když otevřete dvířka sušičky po dokončení programu sušení, funkce se automaticky vypne.



4 + 7

DĚTSKÁ POJISTKA

Chcete-li dětskou pojistku zapnout nebo vypnout, stiskněte současně políčka (4) **EXTRA SUCHÝ** (ÚROVEN VYSUŠENÍ) a (7) **ODLOŽENÝ START** (ODLOŽENÉ SPÚSTĚNÍ PROGRAMU) podržte je alespoň po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí nebo nezhasne symbol (6). Jestliže je dětská pojistka zapnutá, program nebo doplňkové funkce nelze měnit. Po vypnutí sušičky zůstane dětská pojistka zapnutá. Proto je třeba ji před zvolením nového programu vypnout. Lze ji také vypnout během procesu sušení.



⚠ Některé funkce nejsou s určitými programy k dispozici a nelze je vybrat. V těchto případech se ozve zvukový signál a začne blikat kontrolka (viz TABULKU DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ).

⚠ Po odpojení sušičky od elektrické sítě se všechna nastavení vynulují na výchozí tovární hodnoty, s výjimkou nastavení hlasitosti zvukového signálu, ochrany proti pomačkání a dětské pojistky.

TABULKA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ


Programy	HALF LOAD (POLOVIČNÍ NÁPLŇ)	EXTRA SUCHÝ (UROVEN VYSUŠENÍ)	ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPŮSTĚ- NÍ PROGRAMU)	MĚNĚ ZMAČKANÉ (PROTI POMAČKANÍ)
Bavlna				
Do skříně (Vysušené do skříně)	•	•	•	•
Standard	•	•	•	•
K žehlení (Navlhčené k žehlení)	•	•	•	•
Mix (Smíšené prádlo/Syntetika)				
Do skříně (Vysušené do skříně)		•	•	•
K žehlení (Navlhčené k žehlení)		•	•	•
Vlna				
Jemné		•	•	•
Osvěžení				
Péřové		•	•	•
Dětské (Dětské oblečení)		•	•	•
Sport (Sportovní oblečení)		•	•	•
Košile		•	•	•
Čas (Časovaný program sušení)				
90'				•
60'				•
30'				•
Ložní prádlo	•	•	•	•

- Doplňkové funkce lze použít

Jestliže prádlo není vysušené na požadovanou úroveň vysušení, použijte doplňkové funkce nebo použijte vhodnější program.


KROK 5: SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SUŠENÍ

Stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.

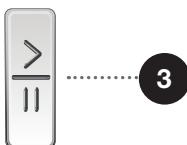

KROK 6: KONEC PROGRAMU SUŠENÍ

Na konci sušícího programu se na displeji objeví nápis »End« (Konec) **End**, rozsvítí se 2 červené kontrolky a bliká kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA a kontrolka vybraného indikátoru času **MĚNĚ ZMAČKANÉ** (PROTI POMAČKÁNÍ) (10a), pokud byla tato funkce zapnuta.

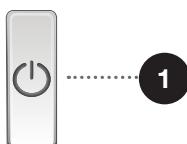

1. Otevřete dvířka sušičky.
2. Vyčistěte filtry (viz část »ČIŠTĚNÍ« ...).
3. Z bubnu vyndejte prádlo.
4. Uzavřete dvířka!
5. Vypněte sušičku (stiskněte tlačítko (1) hlavní vypínač ON/OFF).
6. Vyprázdněte nádrž na kondenzát.
7. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

! Po ukončení programu sušení prádlo okamžitě vyndejte ze sušičky, abyste zabránili jeho opětovnému pomačkání.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ

Přerušení procesu programu

Program pozastavíte/obnovíte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.

Chcete-li program sušení zastavit a zrušit, stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA a podržte je na dobu 3 sekund. Zvolený program se zastaví a sušička se začne ochlazovat. Doba ochlazování závisí na zvoleném programu. Po dokončení tohoto procesu lze program sušení znova vybrat.

Otevření dveřek

Pokud se během procesu sušení otevřou dveřka sušičky, cyklus sušení se přeruší.

Při zavření dveřek a stisknutí tlačítka (3) START/PAUZA se sušení obnoví od místa, kde bylo přerušeno.

 **Během sušení se dveřka sušičky zahřejí. Při otevírání dveřek sušičky proto dávejte pozor, abyste se nespálili.**

Plná nádrž na kondenzát

Když je nádrž na kondenzát plná, program sušení se přeruší (symbol  (9) se rozsvítí).

Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«).

Stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA znova spusťte program sušení od místa, kde byl přerušen.

Výpadek napájení

Po obnovení napájení začne kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA blikat.

Program sušení obnovíte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.

ZMĚNA PROGRAMU/FUNKCI

Stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF vypněte sušičku. Pak ji stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF znova zapněte a otočte (2) přepínač programů na požadovaný program nebo zvolte doplňkovou funkci.

Zvolte jiný program/funkci a znova stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.

PŘIDÁNÍ PRÁDLA PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete dveřka sušičky a stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA. Vložte prádlo a stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.

 **Během vkládání prádla do sušičky také dávejte pozor, abyste se nespálili.**

Doba sušení se může prodloužit.

ULOŽENÍ OSOBNÍCH NASTAVENÍ

Počáteční nastavení lze změnit.

Po zvolení programu a doplňkových funkcí lze tyto kombinace uložit stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA a jeho podržením po dobu pěti sekund. Vaši volbu potvrdí rozsvícení kontrolky na tlačítku (3) START/PAUZA a zvukový signál. Na displeji se krátce zobrazí »**S C**« (»Settings Changed«, nastavení změněna).

Stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA spusťte program.

Změněná kombinace se objeví pokaždé, když sušičku zapnete.

Chcete-li již dříve uloženou kombinaci změnit, postupujte stejným způsobem.


NABÍDKA OSOBNÍCH NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka (1) Hlavní vypínač **ON/OFF** sušičku zapněte. Chcete-li otevřít nabídku osobních nastavení, stiskněte současně políčka (7) **ODLOŽENÝ START** (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU) a (10) **MĚNĚ ZMAČKANÉ** (PROTI POMAČKÁNÍ) a podržte je na dobu 3 sekund. Symboly (7c) **ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU**, (7b) **DOBA SUŠENÍ**, (8) **FILTR** a (9) **NÁDRŽ NA KONDENZÁT** na displeji se rozsvítí. Na LED displeji se zobrazí číslo 1 s uvedením funkce nastavení. Otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo zvolte funkci, kterou chcete změnit. Číslo 1 označuje nastavení zvuku a číslo 2 označuje vynulování nastavení Osobního programu na tovární hodnoty. Jestliže požadovaná nastavení nezvolíte do 20 sekund, program se automaticky vrátí do hlavní nabídky. Stisknutím políčka (7) **ODLOŽENÝ START** (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU) požadované funkce a jejich nastavení potvrďte. Stisknutím políčka (4) **EXTRA SUCHÝ** (ÚROVEŇ VYSUŠENÍ) se o jeden krok vrátíte. Hlasitost zvukového signálu lze nastavit na čtyřech úrovních (0 znamená vypnutý zvuk, 1 znamená, že je aktivován zvuk tlačitek, 2 znamená nízkou hlasitost a 3 znamená vysokou hlasitost). Úroveň hlasitosti zvolíte otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo. Nejnižší nastavení znamená vypnutí zvukového signálu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠️ Před čištěním sušičku vypněte a odpojte ji od elektrické sítě (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky).

Sušička má **filtrační systém** skládající se z několika filtrů, které zabraňují vniknutí nečistot do systému výměníku tepla.

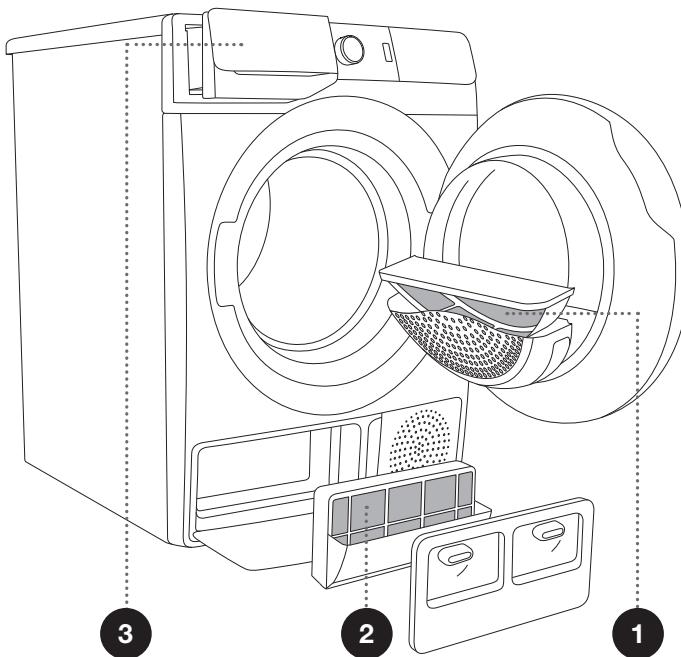

1 Síťový filtr


2 Filtr tepelného čerpadla

3 Nádrž na kondenzát

⚠️ Sušička nesmí být nikdy provozována bez nainstalovaných filtrů nebo s poškozenými filtry, protože nadměrné množství nahromaděných vláken z látek by mohlo způsobit poruchu nebo selhání sušičky.

ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU VE DVÍRKÁCH

! Síťový filtr vyčistěte po každém cyklu sušení.

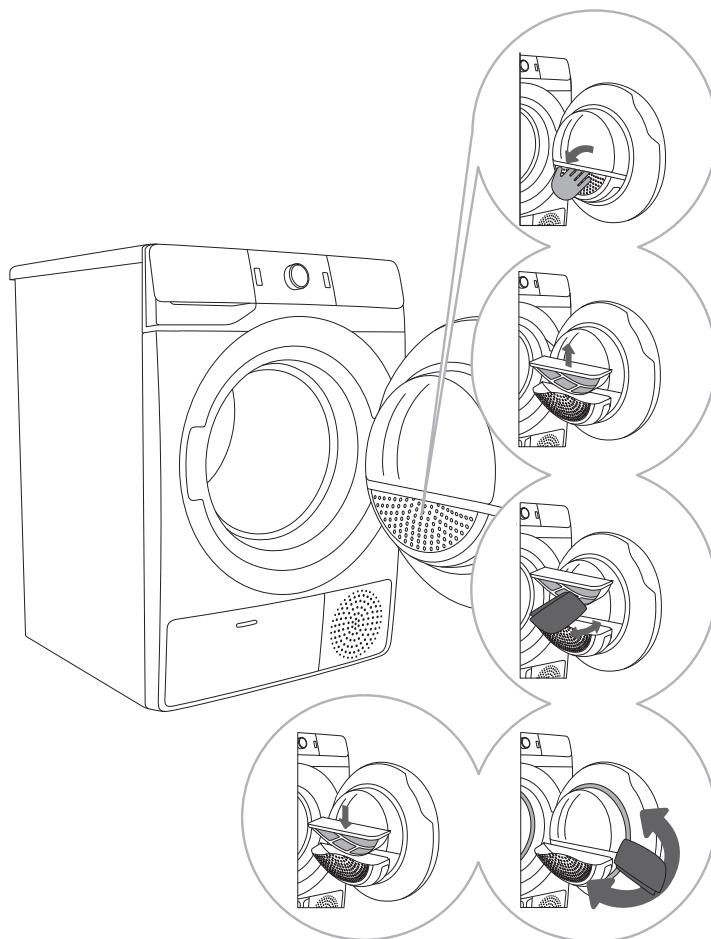

1 Otevřete kryt filtru.

2 Vyjměte síťový filtr.

3 Rukama nebo hadíkem filtr opatrně oškrábejte, abyste odstranili chuchvalce (tj. nános vláken a nití).


4 V případě potřeby také vycistěte pouzdro filtru a těsnění dvírek.

5 Vložte síťový filtr a uzavřete kryt filtru.

! Dbejte, abyste si krytem filtru nepřiskřípli prsty.

ČIŠTĚNÍ FILTRU TEPELNÉHO ČERPADLA

! Při čištění může dojít k rozlití vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

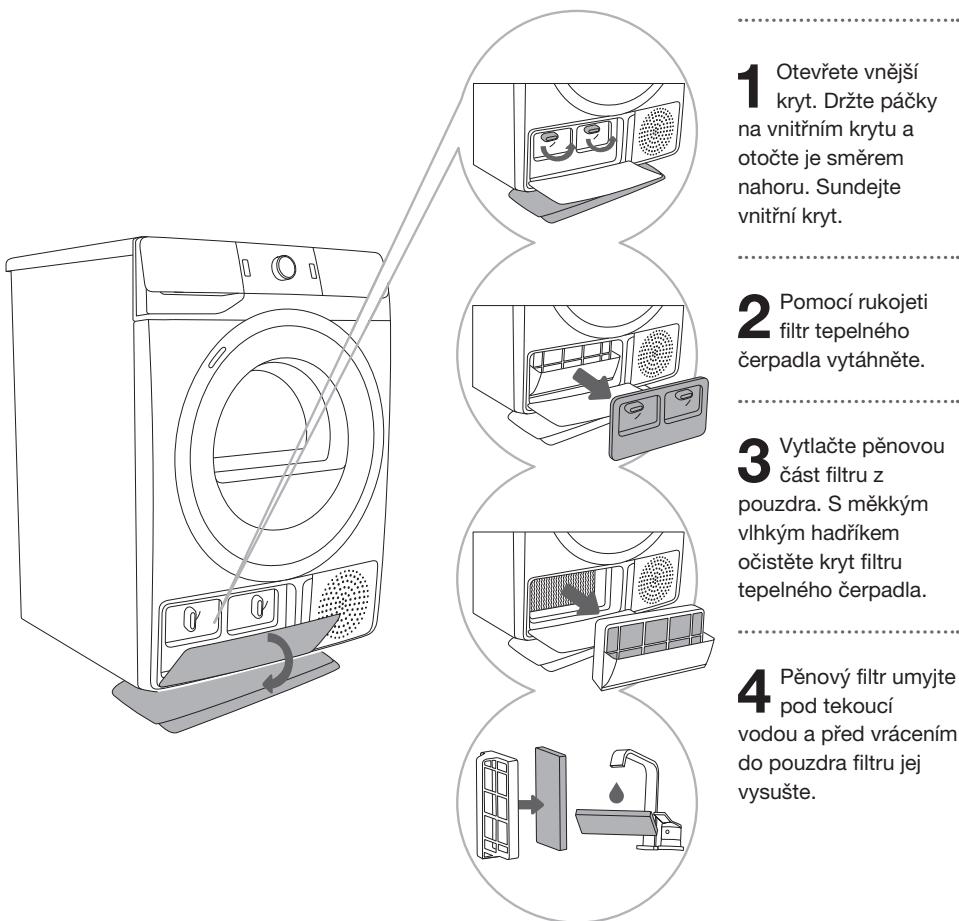

! Vložte pěnový filtr tepelného čerpadla do pouzdra a uzavřete vnější kryt (zatlačte jej směrem k zařízení, dokud se nezapadne na místo).

! Filtr tepelného čerpadla musí být ráděně vložen do lůžka, jinak by mohlo dojít k upínání nebo poškození výměníku tepla, který se nachází uvnitř bubnové sušičky.

! Pěnový filtr čistěte minimálně vždy po každých pěti cyklech sušení.

ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

⚠ Nedotýkejte se holýma rukama vnitřních kovových částí výměníku tepla. Nebezpečí poranění ostrými díly. Při čištění výměníku tepla používejte vhodné ochranné rukavice.


⚠ Nesprávné čištění kovových žeber výměníku tepla může trvale poškodit sušičku. Netlačte na kovová žebra tvrdými předměty, jako je například plastová trubka vysavače.

Prach a nečistoty v kovových žebrech výměníku tepla lze čistit pomocí vysavače a měkkého kartáčového nástavce.

Přístup k výměníku tepla je možný po odstranění filtru tepelného čerpadla, jak je popsáno v kapitole »Čištění filtru tepelného čerpadla«.

Bez přitlačování lehce pohybujte nástavcem kartáče pouze ve směru kovových žeber od shora dolů. Příliš velký tlak by mohl poškodit nebo ohnout kovová žebra výměníku tepla.

💡 Doporučujeme čistit výměník tepla nejméně každých dvanáct měsíců.

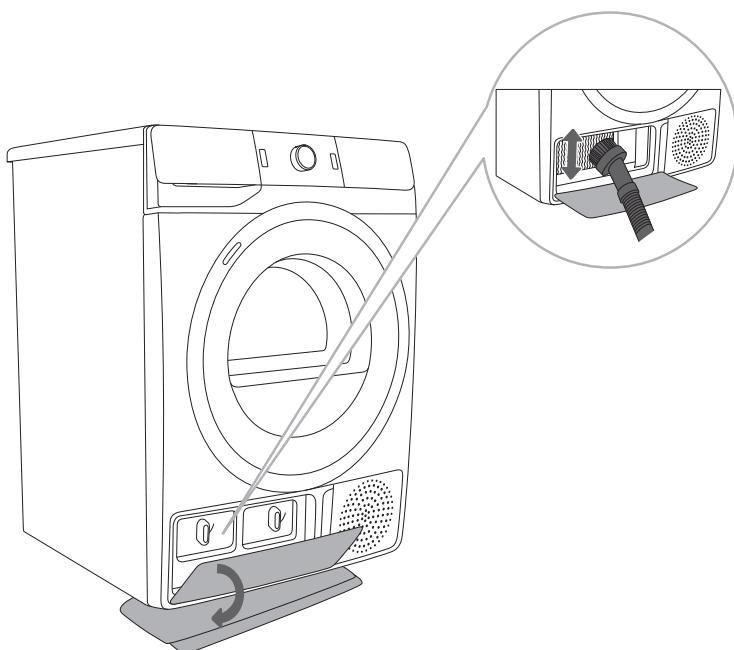


VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA KONDENZÁT

! Nádrž na kondenzát vyprázdněte po každém sušení.

Když je nádrž na kondenzát plná, program sušení se automaticky přeruší.

Symbol  (9) na displeji se rozsvítí, což znamená, že nádrž na kondenzát je třeba vyprázdnit.

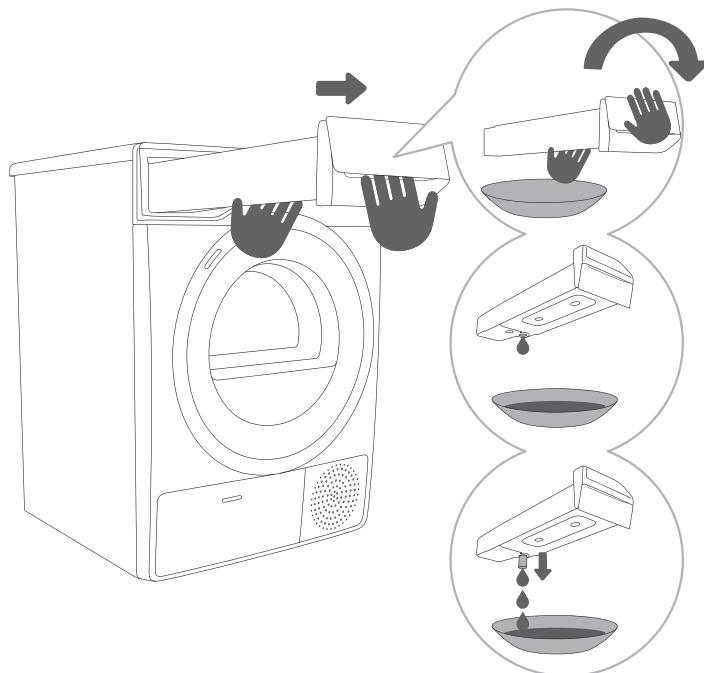

1 Nádrž na kondenzát vytáhněte ze sušičky (oběma rukama tak, jak je znázorněno na obrázku), pak ji nad umyvadlem, dřezem nebo libovolnou vhodnou nádobou otočte nohama vzhůru.

2,3 Vodu vylijte z nádoby kondenzované vody. U otvoru vytáhněte pouzdro pro snadnější vylití vody. Nádobu znova vložte do stroje.

! Voda z nádrže na kondenzát není pitná. Po důkladném přefiltrování ji lze použít při žehlení

⚠ Nikdy do nádrže na kondenzát nepřidávejte chemické látky ani vůně.

Nádobu kondenzované vody nemusíte vyprázdrovat, pokud jste odtokovou hadici propojili s odtokem (viz kapitola »INSTALACE A PŘIPOJENÍ/odvod kondenzované vody«).

ČIŠTĚNÍ SUŠIČKY


⚠️ Před čištěním vždy sušičku odpojte od elektrické sítě.

Vnějšek sušičky očistěte s měkkým vlhkým bavlněným hadříkem.

⚠️ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

Všechny části sušičky vytřete měkkým hadříkem dosucha.

⚠️ Sušičku nečistěte proudem vody!

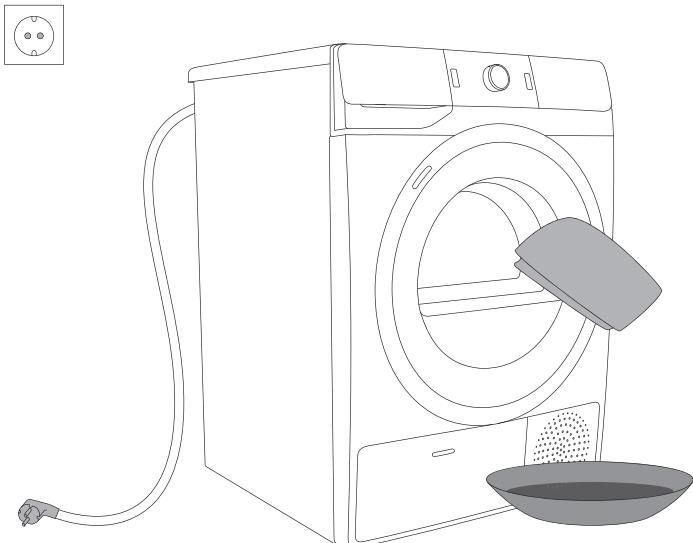

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

CO DĚLAT ...?

Rušivé vliv z okolí (např. z napájecí sítě) mohou mít za následek různá chybová hlášení (viz TABULKU K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD). V takovém případě:

- Vypněte sušičku a vyčkejte alespoň jednu minutu.
- Zapněte sušičku a znova spusťte program sušení.
- Většinu chyb během provozu může vyřešit sám uživatel (viz TABULKU K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD).
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na pověřené servisní středisko.
- Opravy smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.
- Opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky nejsou zárukou kryté. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.

► Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).


TABULKA K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Sušičku nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní vypínač není zapnutý. V zásuvce není žádné napětí. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý. Zkontrolujte pojistku. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do elektrické zásuvky.
V zásuvce je napětí, ale buben se neotáčí a spotřebič nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete dvířka. Nádrž na kondenzát je plná. Mohla být nastavena funkce ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU). Program nebyl zapnut podle pokynů. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«). Funkci odložení startu vypněte stisknutím políčka (7) ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU) a držte jej po dobu 3 sekund. Znovu si přečtěte návod k obsluze.
Během běhu programu se spotřebič přestane zcela zahřívat.	Sítový filtr je zanesený, proto se teplota v sušičce zvýšila, což vedlo k přehřání a následnému vypnutí ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> Sítový filtr vyčistěte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Čištění sítového filtru ve dvířkách«). Vyčkejte, dokud sušička nevychladne a pak ji zkuste znova zapnout. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.
Ozývá se slabé klepání.	Jestliže se sušička delší dobu nepoužívá, namáhají se podpěrné prvky ve stejném místě.	<ul style="list-style-type: none"> Hluk zmizí bez jakéhokoli zásahu.
Během sušení se otevřou dvířka.	Nadměrné zatížení dvířek (příliš mnoho prádla v bubnu).	<ul style="list-style-type: none"> Z bubnu uberte prádlo.
Nerovnoměrně vysušené prádlo.	Prádlo různých typů a tlouštěk nebo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, že jste prádlo dobře roztržili podle druhu, tloušťky materiálu a množství, vzhledem na vybraný program (viz TABULKA PROGRAMŮ).

Problém/chyba	Příčina	Co dělat?
Prádlo není vysušené nebo sušení trvá příliš dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> Filtry nejsou čisté. Sušička je umístěna v uzavřené místnosti; v místnosti, která je příliš chladná; nebo v místnosti, která je příliš malá a v důsledku toho se vzduch přehřívá. Prádlo nebylo dostatečně vyždímané nebo odstředěné. Množství prádla v sušičce je příliš velké nebo naopak nedostatečné. Prádlo (např. ložní prádlo) se zamotá do velkých koulí. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte filtry (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA«). Zkontrolujte, zda k sušičce přichází dostatečné množství čerstvého vzduchu, například otevřete dveře anebo okno. Zkontrolujte, zda není teplota v místnosti, v níž je sušička nainstalována, příliš vysoká nebo příliš nízká. Pokud je prádlo po sušení stále ještě mokré, zopakujte sušení a vyberte vhodný program sušení (po vyčištění filtrů). Použijte vhodný program nebo doplňkovou funkci. Před sušením na prádle zapněte knoflíky nebo zipy. Zvolte vhodný program (např. program Ložní prádlo). Po vysušení prádlo uvolněte a vyberte dodatečný program sušení (např. Čas (Časovaný program sušení)).
Chyba osvětlení bubnu	• Po otevření dvírek sušičky nesvítí světlo.	• Odpojte sušičku od elektrické sítě a zavolejte pověřenou servisní firmu.

Chyby uvedené na displeji mohou zahrnovat následující:

Problém/chyba	Indikace na displeji a popis chyby	Co dělat?
E0	Porucha ovládací jednotky 	Obrátěte se na servisní středisko.
E1	Porucha teplotního čidla 	Obrátěte se na servisní středisko.
E2	Chyba komunikace 	Obrátěte se na servisní středisko.
E3	Chyba čerpadla 	Obrátěte se na servisní středisko.
E4	Systém se přehřívá 	Vyčistěte filtr. Viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Čištění sítového filtru« nebo se obrátěte na servisní středisko.

Problém/chyba	Indikace na displeji a popis chyby	Co dělat?
E6, E7, E8	Porucha ovládací jednotky 	Vypněte sušičku ze zdroje napájení. Obraťte se na servisní středisko.

Varování uvedená na displeji mohou zahrnovat následující:

Varování	Indikace na displeji a popis varování	Co dělat?
	Varování nádrže na kondenzát 	Před opětovným spuštěním programu nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«).
»PF«	Varování při výpadku napájení 	Sušení bylo přerušeno kvůli poruše napájení. Program sušení restartujete či znova spusťte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.

Zapište si kód chyby (např. E0, E1), sušičku vypněte a obraťte se na nejbližší pověřený servis (telefonické zákaznické centrum).

Zvuky

 V počáteční fázi sušení, popřípadě během sušení, kompresor a čerpadlo způsobuje hluk, který ovšem nemá vliv na provoz sušičky.

Vrničí zvuk: zvuk kompresoru; intenzita zvuku záleží na programu a fázi sušení.

Vrničí zvuk: kompresor je občas provětrán.

Zvuk čerpání: čerpadlo čerpá kondenzovanou vodu do nádoby kondenzované vody.

Klikací zvuk: Začátek automatického čištění výměníku tepla (kompresoru).

Chrastící zvuk: při sušení, pokud prádlo obsahuje tvrdé části (knoflíky, zipy...)

SERVIS


Než zavoláte servisního technika

Když se obrátíte na servisní středisko, uveďte prosím typ sušičky (1), kód/identifikaci (2), číslo modelu (3) a sériové číslo (4).

Typ, kód/identifikace, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na přední straně otvoru dvířek sušičky.

⚠️ V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

⚠️ Záruka se nevtahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.

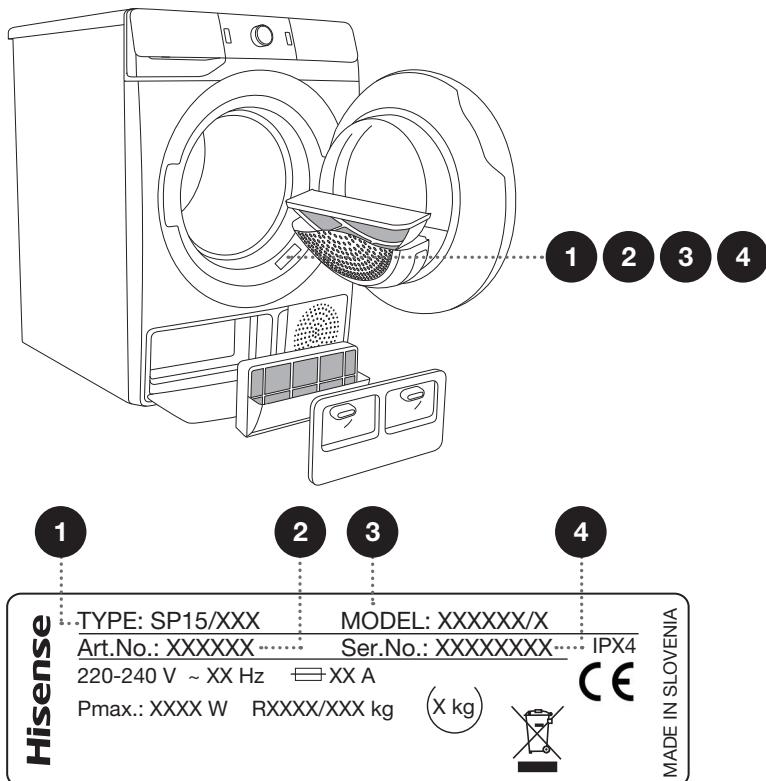

Další informace, vybavení a příslušenství pro údržbu lze získat prostřednictvím zákaznických středisek Hisense.

TIPY PRO SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠIČKY

Nejhospodárnějším způsobem sušení je sušení doporučeného množství prádla v každé dávce (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Sušení prádla vyrobeného z obzvláště jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje.

Použití avivážního prostředku při praní není nutné, protože prádlo je po vysušení v sušičce měkké a hladké. Doba sušení bude kratší a spotřeba energie bude nižší, jestliže bude oblečení před sušením důkladně vyždímané. Volbou vhodného programu sušení zabráníte nadmernému vysušení prádla a problémům se žehlením nebo srážením látek.

Pravidelné čištění filtrů vede k optimální době sušení a minimální spotřebě elektrické energie.

Při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých kusů oblečení nemusí čidlo zachytit skutečnou úroveň vlhkosti v prádle. V těchto případech se doporučuje sušit menší kusy nebo množství pomocí programů pro sušší prádlo nebo pomocí časovaného programu.

LIKVIDACE

Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.



Tento **symbol** na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem. Výrobek je třeba dopravit do pověřeného sběrného střediska pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Při **likvidaci** sušičky na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

TABULKA OBVYKLÉ SPOTŘEBY

Tabulka uvádí hodnoty doby vysoušení a spotřeby energie u vysoušení testovací sady prádla s různými otáčkami pračky.

SPK A		Plnění	Odstředění [ot./min.]	Spotřeba elektrické energie [kWh]	Doba sušení [min]
Program				A+++	
Bavlna Standard		Celkem	1000	1,42	175
		Částečně	1400	0,89	112
		Nízká	1000	0,83	107
		Nízká	1400	0,72	97
Bavlna navlhčené k žehlení		Celkem	1000	1,12	140
		Částečně	1400	0,65	86
		Nízká	1400	0,52	70
Smíšené prádlo/Syntetika navlhčené k žehlení		Částečně	1000	0,47	60

měřeno podle normy EN 61121

Standardní programy pro bavlněné prádlo v souladu s platným nařízením EU 392/2012

Program	Množství prádla Max./polovina dávky [kg]	Trvání programu [min]	Spotřeba elektrické energie [kWh]
			A+++
Bavlna Standard □	8/4	175/107	1,42/0,83

Program Bavlna Standard □ je určen k sušení normálně vlhkého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby elektrické energie se jedná o nejúčinnější program pro sušení bavlněného prádla.

Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, kolísání zdroje napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

ÚSPORNÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Jestliže po zapnutí sušičky nespustíte žádný program nebo neprovedete jiný úkon, sušička se po 5 minutách automaticky vypne, aby se šetřila elektrická energie. Kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA začne blikat.

Displej se znovu aktivuje, když otočíte přepínač programů nebo stisknete tlačítko (1) hlavní vypínač ON/OFF nebo otevřete dvířka sušičky. Pokud po dobu 5 minut po ukončení programu neprovedete žádný úkon, displej se také vypne. Kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA začne blikat.

P_0 = vážený výkon ve vypnutém stavu [W]	< 0,5
P_I = vážený výkon v pohotovostním režimu [W]	< 0,5
T_I = trvání pohotovostního režimu [min]	5,00

• Dobu sušení mohou ovlivnit nízké napětí v síti a různá zatížení při sušení. Zobrazená zbývající doba se během sušení odpovídajícím způsobem upravuje.


Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k použití.



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

XXXXXX

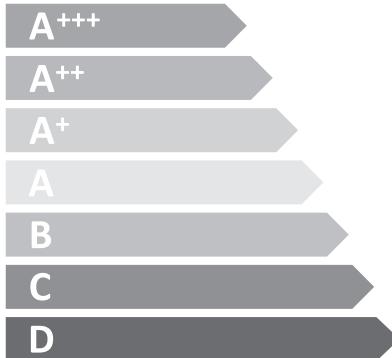

X


ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

XXX

kWh/annum



XXX
min/cycle*

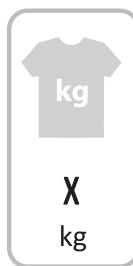

X
kg



XX
dB



XXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zyklus
програма · ciclo · tsükkeli
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
číklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

392/2012

DATOVÁ KARTA VÝROBKU podle nařízení ES č. 392/2012

Legenda

A	Kód modelu	XXXXXX
B	Kondenzační sušička Odvětrávací sušička	YES=ANO; NO=NE YES=ANO; NO=NE
C	Automatická sušička pro domácnost	YES=ANO; NO=NE
D	»Ekoznačka« dle nařízení ES 66/2010	YES=ANO; NO=NE
E	Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení ($E_{dry\%}$) [kWh]	X,XX
G	Spotřeba energie při vypnutí (P_0) [W]	X,XX
H	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P) [W]	X,XX
I	Doba trvání pohotovostního režimu [min]	XX
J	Standardní program pro bavlnu, který se používá při plném a částečném zatížení, je standardní sušící program, ke kterému se vztahují informace na energetickém štítku a datové kartě. Program Bavlina Standard □ je určen sušení normálně mokrého bavlněného prádla a vzhledem na celkovou spotřebu energie je nejúčinnějším programem pro sušení bavlněného prádla.	
K	Vážený programový čas (T_p) standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení [min]	XX
L	Programový čas standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (T_{dry}) a částečném zatížení ($T_{dry\%}$) [min]	XX/XX
M	Průměrná kondenzační účinnost (C_{dry}) / ($C_{dry\%}$)	XX/XX
N	Vážená kondenzační účinnost (C_p)	XX
O	Vestavěný spotřebič	YES=ANO; NO=NE

Na základě 160 standardních cyklů sušení programu Bavlina Standard □ s plným a částečným zatížením v souladu s EN61121.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití stroje.

Na stupnici od D (nejméně efektivní) do A +++ (nejefektivnější).

Hisense

life reimagined

SP15 L0 ESSENTIAL
HPND A+++



cs (08-20)