


**CANDY**

---

# Myčka nádobí

Návod k obsluze

CDCP 6  
CDCP 6 S

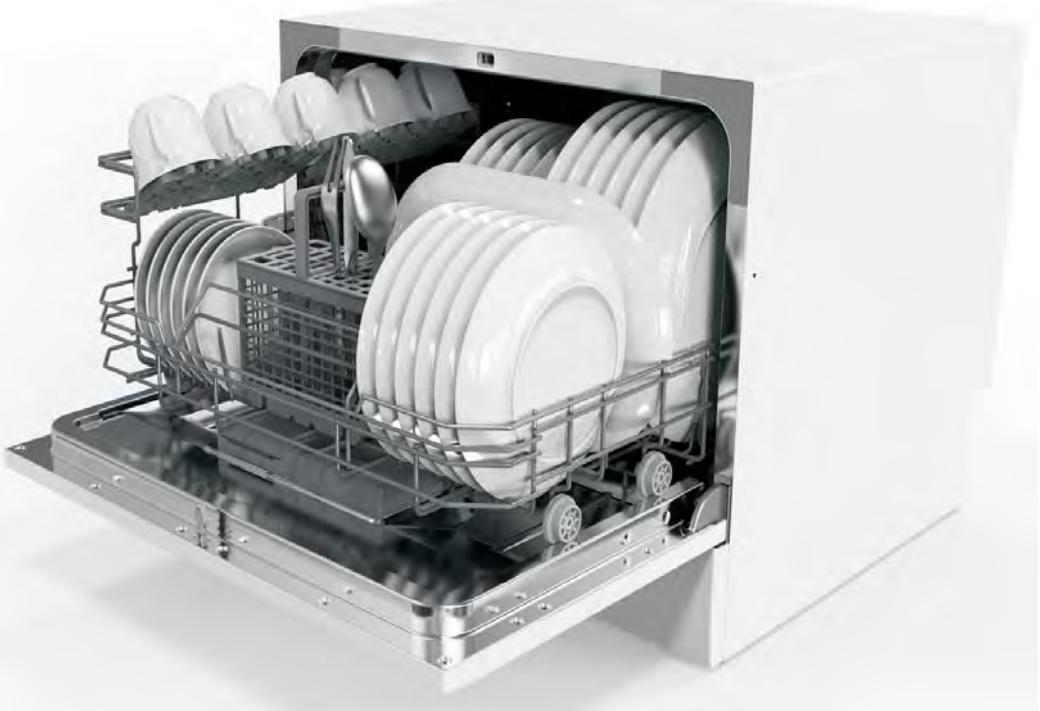



## **Přečtěte si tento návod**

Vážený zákazník,

- Důkladně si přečtěte tento návod před použitím myčky, pomůže vám v její nejlepším využití.
- Odložte si návod pro použití v budoucnosti.
- Odevzdejte jej případnému dalšímu majiteli.

Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny, pokyny k použití, instalacní pokyny a odstranění možných problémů, apod.

## **Dříve než zavoláte servis**

- Přehled tipů v části odstranění možných problémů vám pomůže vyřešit některé běžné problémy bez nutnosti kontaktovat servisní středisko.
- Pokud nemůžete vyřešit problém svépomocně, požádejte po pomoc profesionálního technika.

### **Poznámka:**

- Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací bez předchozího upozornění uskutečnit úpravy výrobku.
- Tento návod k použití musíte obdržet od výrobce nebo prodejce.



<b>1. Důležité bezpečnostní informace .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Příručka rychlého startu .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Pokyny k použití .....</b>	<b>7</b>
Ovládací panel .....	7
Funkce myčky .....	7
<b>4. Před prvním použitím .....</b>	<b>8</b>
A. Plnění soli do změkčovače .....	8
Nastavení dávkování soli .....	8
B. Plnění dávkovače leštidla .....	9
C. Mycí prostředek .....	11
<b>5. Plnění košů .....</b>	<b>12</b>
Doporučení .....	12
Pro mytí v myčce nádobí je následující nádobí ....	12
Upozornění před a po vyjmutí košů myčky .....	13
Naplnění koše .....	13
Koš na příbory .....	14
<b>6. Spuštění mycího programu .....</b>	<b>15</b>
Tabulka mycích programů .....	15
Zapnutí spotřebiče .....	15
Změna programu .....	16
Zapomněli jste přidat nádobí? .....	16
Na konci mycího cyklu .....	16
<b>7. Údržba a čištění .....</b>	<b>17</b>
Filtrální systém .....	17
Péče o myčku .....	18
<b>8. Pokyny k instalaci .....</b>	<b>19</b>
Příprava instalace .....	19
Umístění spotřebiče .....	20
O připojení k elektrické sítí .....	20
Připojení k přívodu vody .....	20
Připojení odpadové hadice .....	21
Zapnutí myčky .....	22
<b>9. Odstranění možných problémů .....</b>	<b>23</b>
Než budete kontaktovat servis .....	23
Kódy závad .....	24
Technické informace .....	25

## 1. Důležité bezpečnostní informace

### ⚠ VAROVÁNÍ

Při použití myčky nádobí dodržujte níže uvedené pokyny.

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
  - kuchyně pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a jiných pracovních místech;
  - na farmách;
  - klienty v hotelech, motelech a obytných domech;
- Spotřebič smí používat děti od 8 let a starší s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. (Pro EN60335-1)
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (Pro IEC60335-1)
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru, v domácnosti. Pro ochranu před zasažením elektrickým proudem neponořujte zařízení, zástrčku ani kabel do vody ani jiných tekutin.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním nebo údržbou. K čištění použijte měkkou utěrkou s jemným čisticím prostředkem a pak jej utřete suchou utěrkou.



### POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě závady uzemnění snižuje riziko zasažení elektrickým proudem poskytnutím odvedení elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemněnou zástrčkou.
- Zástrčku musíte připojit pouze k správné instalované a uzemněné síťové zásuvce v souladu s platnými předpisy.
- Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může způsobit zasažení elektrickým proudem. V případě nejasností nechte zkontolovat kvalifikovanému elektrikáři.
- Neupravujte zástrčku spotřebiče; pokud nepasuje do zásuvky, požádejte elektrikáře o instalaci správného typu zásuvky.
- Nesedejte ani nestoupejte na dvířka nebo koše myčky nádobí.
- Myčku nádobí nepoužívejte, dokud nejsou krycí panely na svém místě.
- Během provozu otvírejte dvířka myčky velmi opatrně, hrozí riziko vystříknutí vody.
- Nedávejte těžké předměty ani si nestoupejte na otevřená dvířka. Spotřebič se může překlopit.

- Při vkládání nádobí do myčky nádobí:
  - 1) Ostré předměty dejte tak, aby nepoškodily těsnění dvířek;
  - 2) Varování: nože a další náčiní s ostrými hrotami musíte vložit do koše jejich hrotů dolů nebo uložit v horizontální poloze.
- Po dokončení mycího cyklu se ujistěte, zda je zásobník mycího prostředku prázdný.
- Nemyjte plastové náčiní, dokud není určeno pro mytí v myčce. U neoznačeného nádobí dbejte pokynů výrobce.
- Používejte pouze mycí prostředky a leštítla navržená pro automatické myčky nádobí.
- V myčce nádobí nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prostředky pro ruční mytí.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nenechávejte otevřená dvířka, neboť hrozí riziko zakopnutí.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná soba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Během instalace nesmíte přiskřípnout nebo nadměrně prohýbat přívodní kabel.
- Neupravujte ovládací prvky.
- Spotřebič připojte k vodě pomocí nových hadic, nepoužívejte staré hadice.
- Maximální počet sad nádobí, které lze mýt, je 6.
- Maximální povolený tlak přívodu vody je 1 MPa.
- Minimální tlak přívodu vody je 0.04 MPa.

## **LIKVIDACE**

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky rádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly zrecyklovány.



Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobili problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

- Obalové materiály mohou představovat nebezpečí pro děti!
- Pro likvidaci obalových materiálů a spotřebiče kontaktujte recyklační středisko. Odřízněte napájecí kabel a ujistěte se, zda je zavírací zařízení dvířek nefunkční.
- Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a musí se likvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci.
- Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být negativně ovlivněno v případě nesprávné likvidace tohoto spotřebiče.
- Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu nebo recyklační středisko.
- LIKVIDACE: nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu.
- Umístěním značky na produkt deklarujeme na vlastní zodpovědnost shodu se všemi požadavky EU týkajícími se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou zakotveny v legislativě a týkají se daného produktu.


## 2. Příručka rychlého startu

Pro podrobnosti o obsluze viz příslušnou kapitolu v návodu.

### Zapněte spotřebič

### Naplňte dávkovač mycího prostředku

Prostor A:  
S každým mycím cyklem.  
Prostor B:  
Pouze programy s předmýtem.  
(Postupujte podle návodu!)

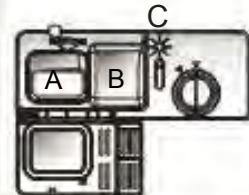

### Zkontrolujte leštido

Mechanický indikátor C.  
Kontrolka na ovládacím panelu (pokud je)

### Zkontrolujte sůl

(U modelů se zmékčovačem vody.)  
Kontrolka na ovládacím panelu (pokud je).  
Pokud není kontrolka doplnění soli na ovládacím panelu (u některých modelů), můžete odhadnout doplnění soli podle počtu cyklů.



### Naplňte koše

Odstaňte zbytky jídla. Nechte odmočit připálené zbytky, pak naplňte koše.  
Viz pokyny k naplnění.

### Zvolte program

Zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko programu, dokud se nerozsvítí kontrolka zvoleného programu.  
(Viz příslušnou kapitolu v návodu)

### Spusťte myčku

Otevřete vodovodní ventil a stiskněte tlačítko Start/Pause. Myčka začne pracovat po přibližně 10 sekundách.

#### • Změna programu

- 1. Probíhající cyklus lze změnit, pouze pokud běží krátkou dobu. V opačném případě je nutné doplnit mycí prostředek.
- 2. Stiskněte tlačítko Start/pause, pak stiskněte tlačítko programu na déle než 3 sekundy k zrušení programu.
- 3. Zvolte nový program.
- 4. Restartujte myčku.

**Varování**  
Opatrн otevрete dvířka. Může uniat horká pára!

#### • Přidání zapomenutého nádobí

- 1. Stiskněte tlačítko k zastavení myčky. Otevřete dvířka.
- 2. Přidejte nádobí.
- 3. Zavřete dvířka, stiskněte Start/pause, myčka se spustí po přibližně 10 sekundách.

#### • Pokud se vypne během mytí

- Pokud se spotřebič vypne během mycího cyklu, opět jej zapněte, zvolte cyklus a ovládejte ji podle uvedeného postupu.

### Vypněte spotřebič

Když skončí cyklus, zní akustický signál myčky 8 krát, pak se vypne.  
Vypněte spotřebič pomocí hlavního vypínače. Když je spotřebič v pohotovostním režimu, vypne se automaticky po 30 minutách.

### Zastavte přívod vody, vyjměte nádobí

Varování: počkejte několik minut (přibl. 15) před vyjmoutím nádobí, abyste zabránili prasknutí nádobí a popálení, dokud je ještě horké.  
vyjměte nádobí, začněte od spodního koše.

### 3. Pokyny k použití




**DůLeŽiTÉ!** Pro nejlepší funkčnost myčky si přečtěte před prvním použitím všechny pokyny k použití.

#### Ovládací panel



- 1 . Tlačítko Power: k zapnutí/vypnutí myčky.
- 2 . Tlačítko Delay: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start.
- 3 . Čas odloženého startu: 2/4/8 hodin.
- 4 . Kontrolka doplnění leštědla: rozsvítí se v případě nutnosti doplnění leštědla.
- 5 . Kontrolka doplnění soli: rozsvítí se v případě potřeby doplnění soli.
- 6 . Volič programu: stisknutím zvolte příslušná program.
- 7 . Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo pozastaví mycí cyklus, při spuštění bude blikat kontrolka startu-
- 8 . Kontrolka programu.

#### Funkce myčky

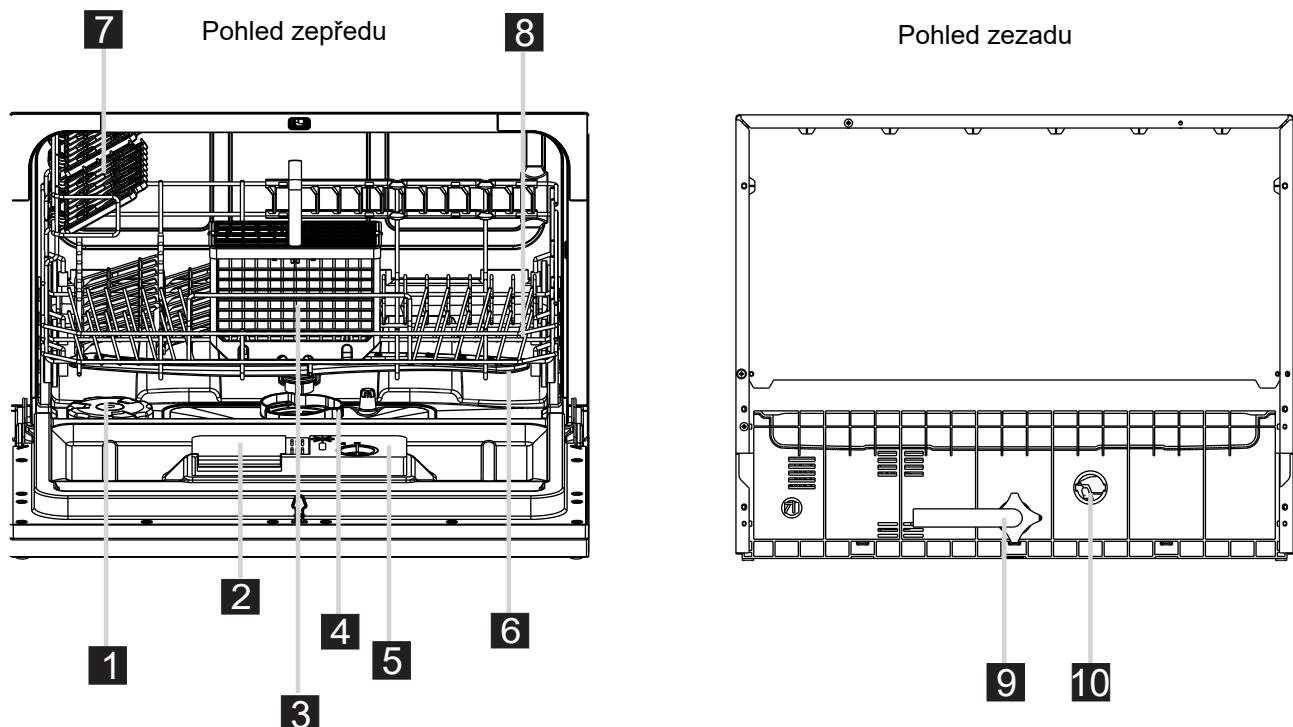

- |                              |                      |                          |                         |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 Zásobník soli              | 4 Filtr              | 7 Prostor pro šálky      | 0 Připojka odpadní vody |
| 2 Dávkovač mycího prostředku | 5 Dávkovač leštědla  | 8 Koš                    |                         |
| 3 Koš na příbory             | 6 Ostřikovací ramena | 9 Připojení přívodu vody |                         |

## 4. Před prvním použitím



**POZNÁMKA!** Pokud váš model není vybaven změkčovacím zařízením, tuto část můžete přeskočit.


### A. Plnění soli do změkčovače

Používejte pouze speciální sůl určenou pro myčky nádobí.

Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a způsob jeho plnění je následující:

#### Pozor!

- Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí! Jakýkoliv jiný typ soli, například jedlá sůl, může poškodit změkčovač vody. V případě poškození způsobených použitím nevhodné soli výrobce nenese žádnou odpovědnost.
- Sůl plňte před spuštěním kompletního mycího programu. Tímto zabráníte, aby zůstaly zrnka soli nebo solný roztok na dně myčky delší dobu, což může způsobit korozi.

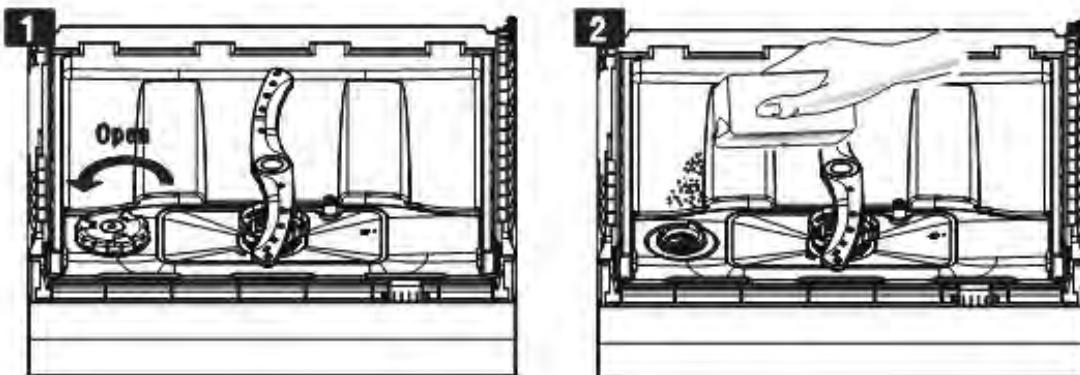

- A** Vyjměte koš a odšroubujte víčko ze zásobníku soli. **1**
- B** Před prvním mytím přidejte 1 l vody do zásobníku soli.
- C** Vložte konec trychtíře (dodávaný) do otvoru a nasypte přibližně 1 kg soli. Je normální, že ze zásobníku vteče určité množství vody. **2**
- D** Po naplnění zašroubujte víčko.
- E** Kontrolka doplnění soli se rozsvítí přibližně po 2-6 dní po doplnění soli.
- F** Ihned po doplnění soli do zásobníku spusťte mycí program (zvolte rychlý program). V opačném případě se může filtrační systém, čerpadlo nebo jiné díly spotřebiče poškodit slanou vodou. Na to se nevztahuje záruka.




**POZNÁMKA:**

1. Zásobník soli doplňuje pouze když se rozsvítí kontrolka doplnění soli na ovládacím panelu. V závislosti jak se sůl rozpouští, se může kontrolka rozsvítit, i když je zásobník plný. Pokud nemáte na ovládacím panelu kontrolku doplněné soli (u některých modelů), můžete odhadnout potřebu doplnění soli podle cyklů, které myčka uskutečnila.
2. V případě rozlití soli spusťte program předmytí nebo rychlý program k odstranění přebytečné soli.

### Nastavení dávkování soli

Krok 1: Aktivace režimu nastavení dávkování soli.

Zavřete dvířka, do 60 sekund po zapnutí stiskněte tlačítko Start/Pause a podržte jej 5 sekund, spotřebič se přepne do režimu nastavení.

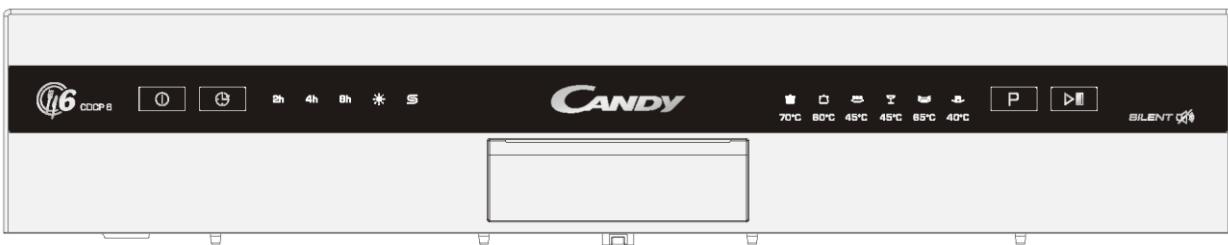

Krok 2: volba úrovně dávkování soli

Stisknutím tlačítka Start/Pause zvolte správné nastavení podle místních podmínek, nastavení se mění v následujícím pořadí: H1→H2→H3→H4→H5→H6;

Krok 3: Ukončení nastavení dávkování soli.

Bez jakéhokoliv zásahu do pěti sekund spotřebič ukončí režim nastavení, přepne se do pohotovostního režimu.

Máte na výběr 6 úrovní dávkování soli, Doporučujeme nastavit v souladu s níže uvedenou tabulkou:

TVRDOST VODY		Nastavení	Zobrazení na digitálním displeji
dH <sup>1)</sup>	mmol/l <sup>2)</sup>		
0-5	0-0,9	1	Rychlý
6-11	1,0-2,0	2	Speciální
12-17	2,1-3,0	3	Speciální a Rychlý
18-22	3,1-4,0	4*	Sklo
23-34	4,1-6,1	5	Sklo a Rychlý
35-55	6,2-8,0	6	Sklo a Speciální

#### Poznámka:

1) Německá stupnice měření tvrdosti vody

2) millimol, mezinárodní jednotka pro tvrdost vody

\*) Továrenské nastavení

Kontaktujte místního dodavatele vody ohledně tvrdosti vaší vody.

## B. Plnění dávkovače leštidla

### Dávkovač leštidla

Leštido se uvolňuje během konečné fáze pro zabránění tvorby kapek vody na nádobí, které způsobují skvrny. Také zlepšuje funkci sušení umožněním lepšího odtoku vody z nádobí. Vaše myčka je navržena pro použití tekutého leštidla. Zásobník leštidla se nachází z vnitřní strany dvířek vedle dávkovače mycího prostředku.

K plnění dávkovače otevřete víko a nalijte leštido, dokud indikátor zcela nezčerná. Objem zásobníku je přibližně 110 ml.

### Funkce leštidla

Leštido se automaticky přidává během posledního oplachování, zajišťuje důkladný oplach a odstranění skvrn z vody.

### Upozornění!


Používejte pouze značkové leštidla pro myčky. Nikdy nepřejte do zásobníku jiné látky (např. mycí prostředek na myčky, tekuté prášky). Mohly byste poškodit spotřebič.

## Kdy doplnit dávkovač leštidla

Pokud na ovládacím panelu nesvítí kontrolka leštidla, můžete určit množství z barvy optického indikátoru hladiny „C“ na víčku. Když je zásobník plný, celý indikátor je černý. Když se množství leštidla sníží, zmenší se i velikost černé tečky. Nikdy byste neměli nechat klesnout množství leštidla pod 1/4 náplně.

Když se leštidlo spotřebovává, velikost černé tečky na indikátoru se mění podle ilustrace níže.

- Plný
- 3 / 4
- 1 / 2
- 1 / 4 - je nutné doplnit k odstranění skvrn
- Prázdný

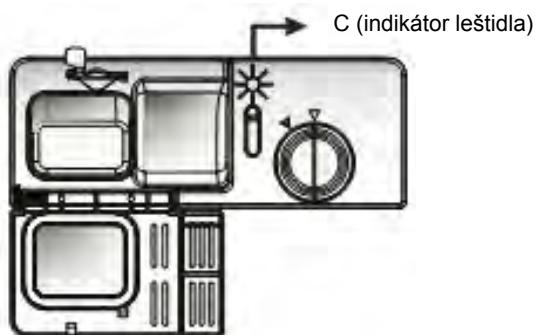


## Jak doplnit dávkovač leštidla



- A K otevření dávkovače otočte víčkem do pozice „open“ (vlevo) a zvedněte.  
B Nalijte leštidlo do dávkovače, nepřeplňujte.  
C Nasadte víčko zarovnáním šipky „open“ a otočením ve směru šipky closed (vpravo).



**POZNÁMKA:** Vyčistěte přetečené leštidlo savou tkaninou, abyste zabránili nadměrné tvorbě pěny během následujícího mytí. Nezapomeňte nasadit víčko před zavřením dvírek myčky.

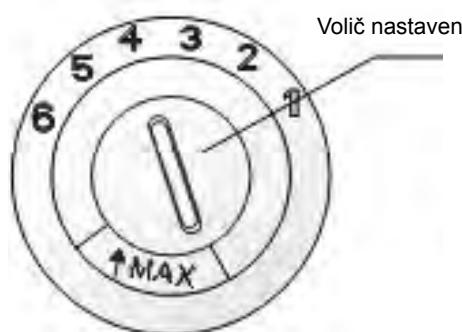

### Nastavení dávkovače soli

Dávkovač leštidla má šest nebo čtyři pozice nastavení. Vždy začněte od nastavení „4“. Pokud jsou na nádobí skvrny, zvýšte množství leštidla sejmutím víka dávkovače a otočením ovladače na pozici „5“. Pokud se nádobí stále nesuší správně nebo na něm zůstávají skvrny, nastavte volič na další vyšší úroveň, dokud není nádobí čisté. Doporučené nastavení je „4“. (Hodnota z výroby je „4“.)



**POZNÁMKA:** Zvýšte dávkování, pokud na nádobí zůstávají kapky vody nebo bílé skvrny po mytí. Snižte dávkování, pokud jsou na nádobí bělavé skvrny nebo modravý film na skle nebo na čepelích nožů.

## C. Mycí prostředek

Mycí prostředky s chemickými látkami jsou nutné k odstraňování nečistot, jejich rozbití a odvedení z myčky nádobí. Většina z komerčních mycích prostředků je vhodných pro tento účel.

Normálně jsou nové práškové mycí prostředky bez fosfátů. Tudíž není poskytnuta funkce změkčování vody. V tomto případě doporučujeme doplnit sol v zásobníku soli, i když je tvrdost vody jen 6°dH. Pokud používáte mycí prostředek bez v případě tvrdé vody, objeví se často bílé skvrny na nádobí a sklenicích. V takovém případě prosím přidejte více mycího prostředku pro dosažení lepších výsledků. Čistící prostředky bez chlóru bělí málo. Silné a odolné skvrny nebudou zcela odstraněny. V tomto případě zvolte program s vyšší teplotou.

### Koncentrovaný prostředek

Na základě jejich chemického složení lze prostředky rozdělit na dva základní typy:

- běžné, alkalické prostředky s dráždivými složkami
- nízkoalkalické koncentrované prostředky s přírodními enzymy

### Mycí tablety

Mycí tablety se rozpouštějí různě rychle. Z tohoto důvodu se některé tablety nemohou zcela rozpustit a zcela rozvinout mycí účinek během krátkého programu. Proto při použití tablet používejte delší program k zajištění kompletního odstranění zbytků z mycích prostředků.




**POZNÁMKA:** Tablety jsou pouze pro modely s funkcí 3 v 1 nebo programem 3 v 1.

### Dávkovač mycího prostředku

Dávkovač musíte naplnit před startem každého mycího cyklu podle pokynů v tabulce mycích cyklů. Vaše myčka používá méně mycího prostředku a leštědla než běžné myčky nádobí. Pro běžnou náplň nádobí je potřeba pouze jedna lžíce mycího prostředku. Silnější znečištění vyžaduje více prostředku. Vždy přidávejte mycí prostředky před spuštěním mycího programu, v opačném případě zvlhne a nemusí se správně rozpustit.

### Množství použitých prostředků

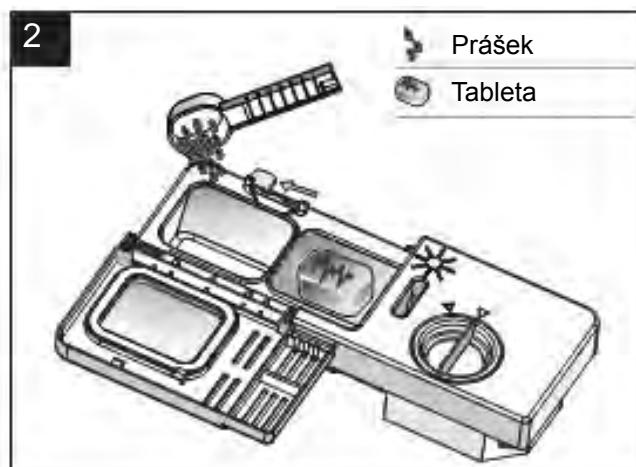

**POZNÁMKA:**

- Pokud je víčko zavřené: stiskněte tlačítko otevření. Víko se otevře.
- Vždy přidávejte prostředky před spuštěním mycího cyklu.
- Používejte pouze značkové mycí prostředky určené pro myčky nádobí.



## VAROVÁNÍ!

Mycí prostředek je korosivní! Držte jej mimo dosah dětí.

### Pozor!

Správné použití mycího prostředku

Používejte pouze prostředky určené pro myčky nádobí. Držte mycí prostředky na suchém místě. Nedávejte práškové mycí prostředky do myčky, pokud hned nebudete mýt nádobí.

### Plnění mycího prostředku

Naplňte mycí prostředek do dávkovače.

Značky indikují úroveň plnění, podle obrázku vpravo.


**A** Prostor pro prostředek pro hlavní mytí.

**B** Prostor pro prostředek k předmytí.

Dodržujte pokynů výrobce ohledně dávkování a uskladnění.

Doporučení jsou uvedena na obalu mycího prostředku.

Zavřete víko a stiskněte, dokud nezacvakne na místě.

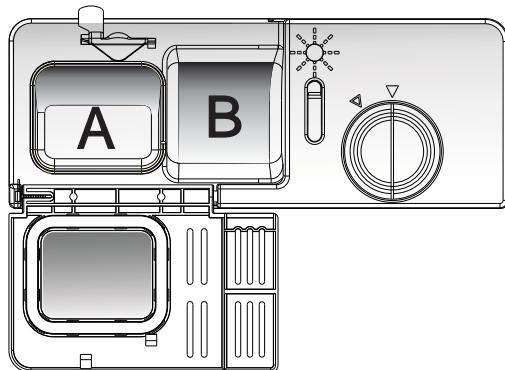

Pokud je nádobí značně znečištěné, přidejte další mycí prostředek do komory pro předmytí. Tento mycí prostředek bude účinkovat během fáze předmytí.



#### POZNÁMKA:

- Informace o množství mycího prostředku pro daný program najdete v tabulce programů.
- Vemte na vědomí, že jsou možné odchylky v závislosti od úrovně znečištění a specifické tvrdostí vody.
- Dodržujte doporučení výrobce na obalu mycího prostředku.

## 5. Plnění košů

### Doporučení

- Zvažte nakup nádobí, které je vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Používejte jemné mycí prostředky, které jsou popsané jako „šetrné k nádobí“. Pokud je to nutné, viz další informace u výrobce mycích prostředků.
- Pro některé položky zvolte program s nízkou teplotou.
- Abyste zabránili poškození, nevyndávejte sklenice a náčiní z myčky nádobí ihned po skončení programu.

### Pro mytí v myčce nádobí je následující nádobí

#### Nevhodné

- Nádobí ze dřeva, čínského porcelánu
- Plastové náčiní, které není teplu odolné
- Starší nádobí s lepenými díly, které nejsou odolné vůči teplu
- Lepené příbory nebo talíře
- Měděné nebo cínové nádobí
- Křišťálové sklo
- Ocel podléhající korozi
- Dřevěné mísy
- Předměty ze syntetických vláken

#### Vhodné

- Některé typy skla mohou zmatnět po opakovaném mytí
- Stříbrné a hliníkové díly mají tendenci se zbarvit během mytí
- Glazované vzory mohou častým mytím vyblednout.

## Upozornění před a po vyjmutí košů myčky

(Pro nejlepší účinek myčky dodržujte následující pokyny při plnění myčky.  
Funkce a vzhled kočů a košů na příbory se může odlišovat v závislosti od modelu.)

Odstařte přebytečné zbytky jídla. Nechte odmočit připálené zbytky z pární.

Nádobí není nutné oplachovat pod tekoucí vodou.

Vložte nádobí do myčky následujícím způsobem:

1. Předměty jako jsou šálky, sklenice, pánve apod. dnem vzhůru.
2. Zakřivené předměty nebo s výstupky vložte tak, aby mohla vytékat voda.
3. Nádobí uložte tak, aby se nepřevrhlo.
4. Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla během mytí volně otáčet.





**POZNÁMKA:** Velmi malé předměty nemyjte v myčce nádobí, neboť mohou vypadnout z koše.

- Uložte otevřené nádoby jako jsou šálky, sklenice, kastroly apod. otvorem dolů tak, aby mohla vytékat voda.
- Nádoby a náčiní nesmí ležet přes sebe, ani se vzájemně překrývat.
- Abyste zabránili poškození sklenic, nesmí se vzájemně dotýkat.
- Uložte velké předměty, které se obtížně čistí, do spodního koše.
- Dlouhé nože uložené ve svíslé pozici představují nebezpečí!
- Dlouhé a/nebo ostré předměty musíte uložit horizontálně v horním koši.
- Nepřetěžujte myčku nádobí. To je důležité pro dosažení dobrých výsledků a pro správnou spotřebu energie.


## Naplnění koše

Nádobí umístěte tak, aby se nepřevrhlo proudem vody z ostřikovacích ramen.

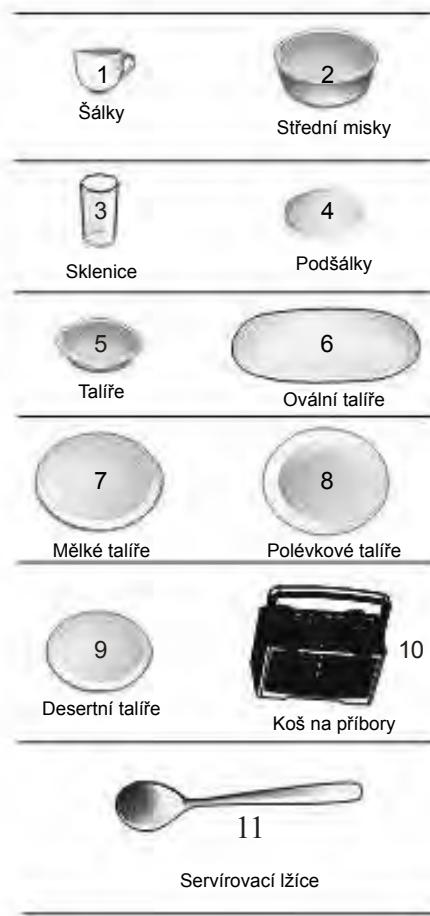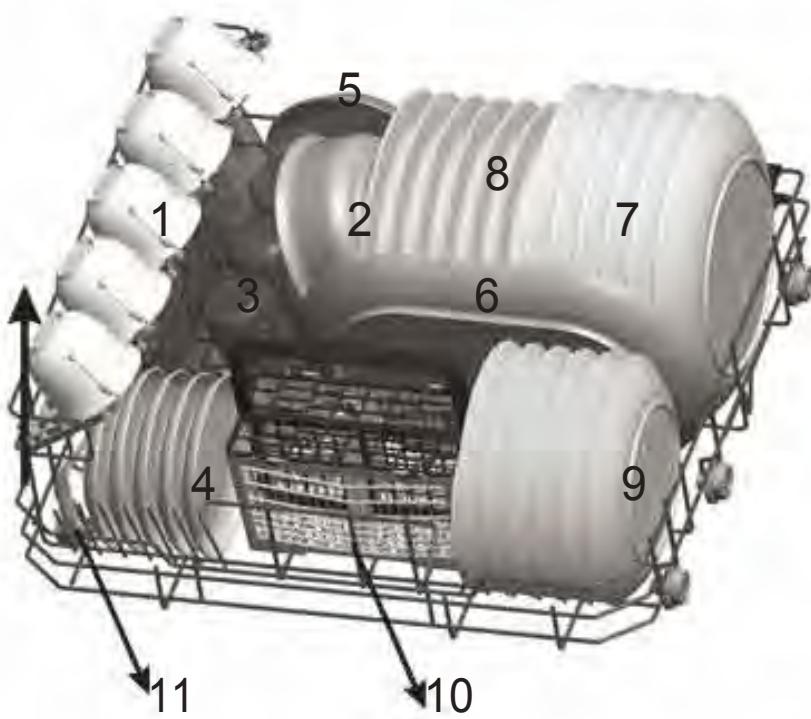

## Koš na příbory

Nádobí umístěte tak, aby se nepřevrhlo proudem vody z ostříkovacích ramen.

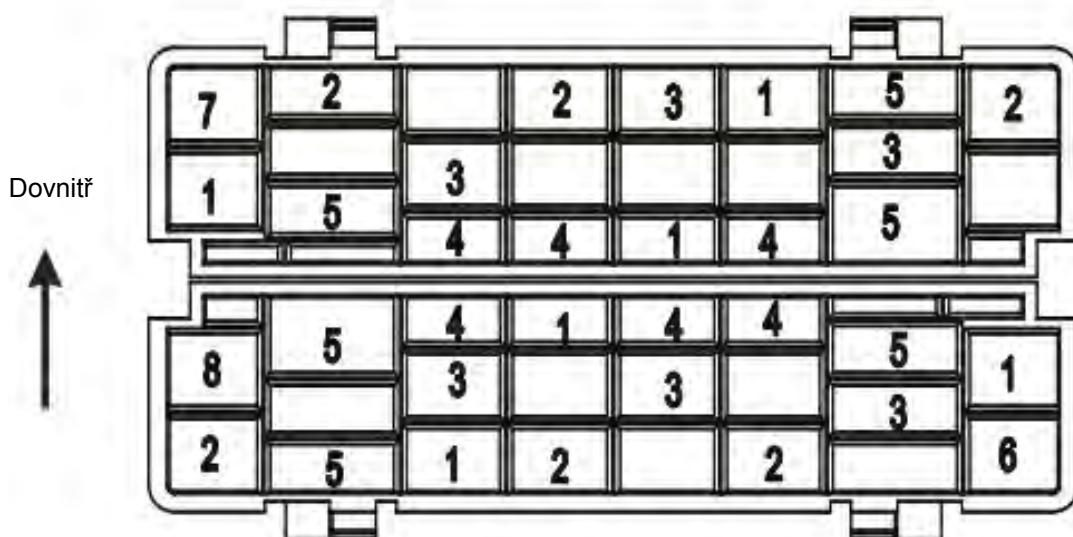

1 Vidličky	
2 Polévkové lžíce	
3 Desertní lžíčky	
4 Čajové lžíčky	
5 Nože	
6 Servírovací lžíce	
7 Naběračky	
8 Servírovací vidličky	

## **⚠ VAROVÁNÍ!**



- Žádný z předmětů nesmí přesahovat ze spodní části koše.
- Nože s ostrými hrotů musíte uložit v koši směrem dolů.

Pro nejlepší čištění umístěte příbory do koše a ujistěte se, že:

- Se vzájemně nedotýkají.
- Příbory jsou umístěné madlem dolů.
- Nože a jiné nebezpečné náčiní umístěte madlem nahoru.

## 6. Tabulka mycích cyklů

Následující tabulka uvádí, které programy jsou nejvhodnější pro danou míru zbytků potravin a kolik mycího prostředku je zapotřebí. Také obsahuje různé informace o programech.

(●) Význam: je třeba naplnit zásobník na oplachovací prostředek.

Program	Popis cyklu	Prostředek pro předmytí/ hlavní mytí	Doba chodu (min)	Energie (kWh)	Voda (l)	Oplachovací prostředek
<b>Intenzivní</b>	Předmytí (50 °C) Mytí (70 °C) Oplachování Oplachování Oplachování (70 °C) Sušení		4+10	140	1,2	9,6
<b>Univerzální</b>	Předmytí Mytí (60 °C) Oplachování Oplachování (70 °C) Sušení		4+10	120	1,05	7,7
<b>ECO</b> (*EN 60436)	Předmytí Mytí (50 °C) Oplachování Oplachování (70 °C) Sušení		14	230	0,613	6,5
<b>Sklo</b>	Mytí (45 °C) Oplachování Oplachování (60 °C) Sušení		14	75	0,65	5,8
<b>90' 90 min</b>	Mytí (65 °C) Oplachování (70 °C) Sušení		14	90	1,1	6,6
<b>Rychlý</b>	Mytí (40 °C) Oplachování Oplachování (40 °C)		12	30	0,5	5,8

### POZNÁMKA:

**ECO:** Tento program je zkušební cyklus. Informace pro zkoušky srovnatelnosti podle normy EN 60436.

## Změna programu

Probíhající cyklus lze upravit pouze pokud běží krátkou dobu. V opačném případě se již uvolní mycí prostředek a spotřebič mohl vypustit veškerou mycí vodu. V takovém případě musíte opět doplnit dávkovač prostředku (viz kapitola „Dávkování mycího prostředku“).

Stisknutím tlačítka Start/Pause pozastavte myčku, když jsou dvířka zavřená. Stisknutím a podržením tlačítka programu na déle než tři sekundy přepnete myčku do pohotovostního režimu, pak můžete změnit program na požadovaný cyklus (viz kapitolu „Spuštění mycího cyklu...“ ).

### Poznámka!

Pokud otevřete dvířka během mycího cyklu, spotřebič se pozastaví. Po zavření dvířek a stisknutí Start/pause začne spotřebič pracovat po 10 sekundách.

Kontrolky programu zobrazují stav myčky:

- Jedna kontrolka programu svítí - pohotovostní režim nebo pozastavení.
- Jedna z kontrolek programu bliká - provoz.



### POZNÁMKA!

Pokud otevřete dvířka během mycího cyklu, spotřebič se pozastaví. Po zavření dvířek začne spotřebič pracovat po 10 sekundách.

Pokud váš model obsahuje funkci paměti, spotřebič dokončí zvolený program po obnovení napájení po výpadku elektrické energie.

## Zapomněli jste přidat nádobí?

Zapomenutý kus nádobí můžete vložit do myčky kdykoliv, dokud se neotevře zásobník mycího prostředku.

- 1 Stiskněte tlačítko Start/Pause.
- 2 Mírně pootevřete dvířka k zastavení mytí.
- 3 Když se ostřikovací ramena přestanou otáčet, dvířka můžete zcela otevřít.
- 4 Přidejte potřebné nádobí.
- 5 Zavřete dvířka.
- 6 Stiskněte tlačítko Start/Pause, myčka se spustí po 10 sekundách.

## Na konci mycího cyklu

Po skončení mycího cyklu zazní akustický signál myčky po dobu 8 sekund, pak se vypne. Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF, zavřete přívod vody, otevřete dvířka myčky. Před vyjmoutím nádobí počkejte několik minut, abyste zabránili kontaktu s nádobím, neboť může být ještě horké a může prasknout. Také lépe vyschnete.

### ■ Vypnutí myčky

1. Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF.
2. Zastavte vodovodní ventil!

### ■ Opatrně otevřete dvířka myčky

Horké nádobí je náchylné na prasknutí. Nádobí nechte ochladit přibližně 15 minut před vyjmoutím ze spotřebiče. Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená několik minut před vyjmoutím nádobí. Tímto způsobem bude chladnější a zlepší se účinek sušení.

### ■ Vyprázdnění myčky nádobí

Je normální, že myčka je uvnitř mokrá.




### VAROVÁNÍ!

**Je nebezpečné otvírat dvířka myčky během mytí, může dojít k opaření horkou vodou.**

## 7. Údržba a čištění

### Filtracní systém

Filtr bání velkým zbytkům jídla nebo jiným předmětům v ucpání čerpadla.

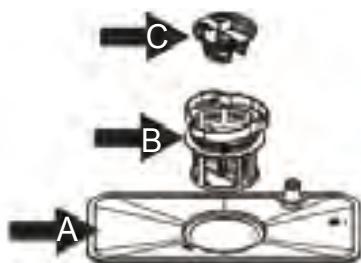

Filtracní systém obsahuje hrubý filtr, plochý (hlavní filtr) a mikrofiltr (jemný filtr).

**A** Hlavní filtr.

Jídlo a zbytky zachycené tímto filtrem jsou rozpuštěné speciálním proudem na spodním ostřikovacím rameni a spláchnuty do odtoku.

**B** Jemný filtr.

Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídla, které se nerozplustí během mytí.

**C** Hrubý filtr.

Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídla, které se nerozplustí během mytí.

### Sestavení filtru

Filtr efektivně odstraňuje zbytky jídel z mycí vody, což umožňuje její opětovné využití během cyklu. Pro nejlepší výsledky musíte filtr pravidelně čistit. Z tohoto důvodu je nutné vyndat velké zbytky jídla zachycené na filtru po každém mytí opláchnutím půlkruhového filtru pod tekoucí vodou. K vyjmouti filtrační jednotky potáhněte madlo filtru směrem nahoru.




#### VAROVÁNÍ!

Myčku nikdy nepoužívejte bez filtrů. Nesprávné nasazení filtru může snížit účinek spotřebiče a poškodit nádobí.


Otevření



Krok 1: Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (A, B a C) a zvedněte.

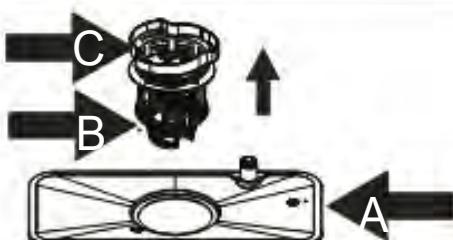

Krok 2: Zvedněte B a C z A.

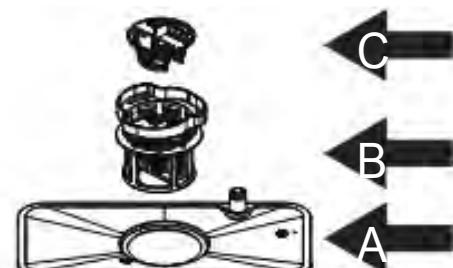

Krok 3: Oddělte B a C.



#### POZNÁMKA!

Při postupu kroků od 1 k 3 lze systém filtrů vyndat; pokud postupujete od kroku 3 ke kroku 1, filtrační systém sestavíte.

## Poznámky:

- Kontrolujte filtry po každém mytí.
- Vyšroubováním hrubého filtru můžete vyndat filtrační systém. Odstraňte zbytky jídla a vycistěte filtry pod tekoucí vodou.



**POZNÁMKA!** CELÝ SYSTÉM ČISTĚTE NEJMÉNĚ JEDNOU TÝDNĚ.

## Čištění filtru

K čištění hrubého filtru a jemného filtru použijte čisticí kartáč. Sestavte systém filtru podle obrázků a vložte celou sadu do myčky, uložte na místo a zatlačte dolů.



**VAROVÁNÍ!**

Při čištění filtry netlučte. V opačném případě je můžete poškodit a účinek myčky se může snížit.

## **Péče o myčku**

Ovládací panel lze čistit pomocí mírně navlhčené utěrky. Po čištění jej důkladně vysušte. Pro vnější části spotřebiče použijte leštidlo. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drsné hubky ani agresivní čističe.

## Čištění dvírek



K čištění dvírek používejte pouze měkkou, mírně navlhčenou utěrkou. Abyste zabránili vniknutí vody do zámku dvírek a elektronických komponentů, nepoužívejte spreje žádného druhu.



**VAROVÁNÍ!**

- Nikdy nepoužívejte čističe ve spreji k čištění panelu dvírek, neboť můžete poškodit zámek dvírek a elektronické komponenty.
- Drsné prostředky nebo některé papírové utěrky nesmíte používat, neboť riskujete poškrábání nebo zanechání skvrn na nerezovém povrchu.

## Ochrana před zamrznutím

Učiňte opatření vůči zamrznutí myčky v zimě. Po každém cyklu učiňte následující:

1. Odpojte přívod elektrické energie myčky.
2. Zastavte přívod vody a odpojte přívod vody od vodovodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodní hadice a vodovodního ventilu. (Použijte nádobu k zachycení vody)
4. Připojte přívod vody k ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně myčky a pomocí hubky vysajte zbytkovou vodu.




**POZNÁMKA!**

Pokud vaše myčka nefunguje z důvodu zamrznutí, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

## Čištění ostřikovacích ramen

Ostřikovací ramena lze snadno sundat pro pravidelné čištění trysek, aby se zabránilo jejich ucpání. Umyjte je pod tekoucí vodou a opatrně nasáňte na místo, zkонтrolujte, zda se mohou volně otáčet.

Uchopte ramenu uprostřed, vytáhněte nahoru a vyndejte. Umyjte pod tekoucí vodou a opatrně vrátěte na místo. Po nasazení zkонтrolujte, zda se volně otáčí. V opačném případě zkонтrolujte správnost instalace.

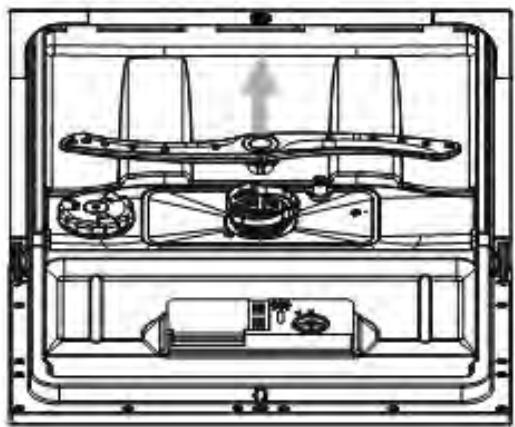

## Jak udržet dobrý stav myčky

### ■ Po každém mytí

Po každém mytí zastavte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka mírně pootevřená k odstranění vlhkosti a pachů zevnitř spotřebiče.

### ■ Odpojte zástrčku

Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

### ■ Žádná rozpouštědla ani drsné čističe

K čištění vnějších a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky. Používejte pouze utěrku s teplým roztokem saponátu a vody. K odstranění skvrn z vnitřních stěn myčky použijte utěrku navlhčenou v octu nebo čisticí prostředek určený pro čištění myčky.

### ■ Pokud ji nebudeš delší dobu používat

Doporučujeme spustit cyklus bez nádobí a pak odpojit zástrčku od zásuvky, zastavit přívod vody a nechat dvířka mírně pootevřená. Tímto pomůžete chránit těsnění dvířek a zabránit tvorbě pachů a plísni uvnitř spotřebiče.

### ■ Přemístění spotřebiče

Pokud jej musíte přemístit, udělejte tak ve vertikální pozici. Pokud je to nutné, nakloňte ji na zadní stranu.

### ■ Těsnění

Jedním z důvodu tvorby zápachů ve spotřebiči je zachycené jídlo na těsnění. Pravidelným čištěním vlhkou utěrkou tomu můžete zabránit.

## 8. Pokyny k instalaci



### Pozor:

Instalace trubek a elektrické přípojky musí provádět kvalifikovaný servisní technik.



### VAROVÁNÍ

Riziko zasažení elektrickým proudem!

Před instalací myčky ji odpojte od elektrické sítě. V opačném případě může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo smrti.

## Příprava instalace

Pozice instalace myčky by měla být v blízkosti existující vodovodní přípojky a odpadního potrubí, a elektrické zásuvky. Jedna strana skřínky musí mít otvor pro připojení přívodní a odpadní hadice myčky.

## Umístění spotřebiče

Postavte spotřebič do požadované pozice. Zadní strana by měla být zdi za ní, a boční stěny by měly být vedle sousedního nábytku nebo zdi. Myčka je vybavena hadicemi pro přívod a odtok odpadní vody, které lze instalovat na pravou nebo levou stranu podle místa instalace.

## O pripojení k elektrické síti

### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Pro osobní bezpečnost:

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry pro připojení spotřebiče.
- Za žádných okolností neodstraňujte uzemňovací vodič z přívodního kabelu.

## Požadavky na elektrickou přípojku

Viz výrobní štítek ohledně napětí a připojte myčku v souladu s uvedenými parametry. Použijte příslušnou 10 A pojistku, jistič nebo jiný přerušovač obvodu pro dostatečnou ochranu a odpojení spotřebiče.

## Připojení k elektrické síti



**Zkontrolujte správné uzemnění před připojením!**

Ujistěte se, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá parametrům na výrobním štítku. Zástrčku připojte pouze ke správně uzemněné síťové zásuvce. Pokud elektrická zásuvka není vhodná pro připojení spotřebiče, požádejte o výměnu kvalifikovaného elektrikáře namísto použít adaptérů, neboť tyto mohou způsobit přehřátí a požár.

## Připojení k přívodu vody

## Připojení ke studené vodě



Připojte hadici přívodu studené vody k závitovému 3/4 (palcovému) konektoru a ujistěte se, zda je pevně utažen. Pokud je vodovodní hadice nová nebo se dlouhou dobou nepoužívala, nechte chvíli vodu protékat ke kontrole, zda je voda čistá. V opačném případě riskujete zablokování přívodu vody a poškození spotřebiče.

Poznámka: Pokud dodaná hadice nepasuje na váš ventil, kontaktujte instalatéra ohledně zakoupení vhodného adaptérů.





**VAROVÁNÍ!** Po použití zavřete přívod vody.

## Připojení odpadové hadice

Připojte odtokovou hadici k odpadu s minimálním průměrem 40 mm, nebo ji nechte vytékat do výlevky, nesmí být prohnutá ani zalomená. Volný konec hadice nesmí být umístěn níže než 60 cm a nesmí být ponořen do vody, aby se nezabránilo vytékání vody.

**⚠️** Odtokovou hadici pověste podle způsobu A, B

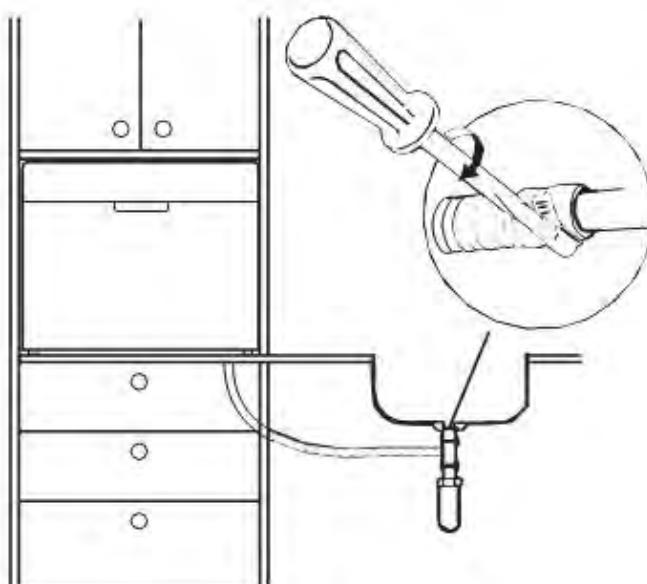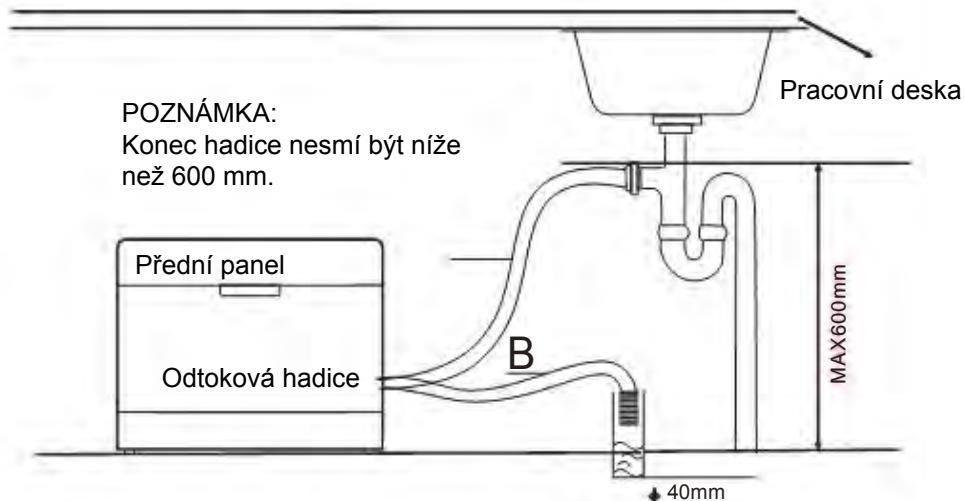

## Jak vypustit zbytkovou vodu z hadic

Pokud je výlevka výš než 1000 mm od podlahy, zbytkovou vodu z hadic nelze vypustit přímo do výlevky. Bude nutné tuto vodu vypustit do mísy nebo vhodné nádoby, kterou podržíte pod hadicí a hadici snížíte.

## Odtok vody

Připojte odtokovou hadici. Odtoková hadice musí být připojena správně, abyste zabránili přetečení. Ujistěte se, že odtoková hadice není zalomena ani přiskřípnuta.

## Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužit odtokovou hadici, použijte podobný typ. Nesmí být delší než 4 metry; v opačném případě to může mít negativní vliv na účinek čištění myčky.

### Zapnutí myčky

Před spuštěním myčky zkонтrolujte následující:

- 1** Myčka musí stát rovně a pevně.
- 2** Přívodní ventil musí být otevřený.
- 3** Přívodní hadice musí být pevně připojená a dobře těsnit.
- 4** Kabely musí být pevně připojené.
- 5** Je zapnuté napájení.
- 6** Přívodní a odtoková hadice jsou upevněné.
- 7** Veškeré obalové a propagační materiály jste vyndali z myčky nádobí.



**UPOZORNĚNÍ:** Po instalaci si tento návod uschovejte. Obsah je důležitý pro uživatele.

## 9. Odstranění možných problémů

### Než budete kontaktovat servis

Přehled v tabulce na následujících stránkách vám pomůže vyřešit některé problémy bez nutnosti kontaktovat servis.

Závada	Možné příčiny	Řešení
Technické potíže	Myčka nefunguje	Vypálená pojistka nebo aktivovaný jistič. Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Demontujte všechny zbyvající spotřebiče, které mají stejný obvod s myčkou.
	Napájení se nezapne.	Ujistěte se, zda je myčka zapnutá a zda jsou dvírka bezpečně zavřená. Ujistěte se, zda je přívodní správně připojena v síťové zásuvce.
	Tlak vody je nízký.	Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojený a zda je otevřený.
	Dvírka nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, zda jsou dvírka správně zavřená.
Z myčky se nevpouští voda	Zalomená odtoková hadice.	Zkontrolujte.
	Ucpaný filtr.	Zkontrolujte filtry. (Viz „Čištění filtrů“)
	Ucpaný kuchyňský odtok.	Zkontrolujte odpadní potrubí. Pokud je problém v potrubí, kontaktujte instalatéra.
Mýdlová pěna ve vaně	Nevhodný mycí prostředek.	Používejte pouze speciální mycí prostředky určené k mytí v myčkách, vyhněte se tvorbě pěny. Pokud tento jev nastane, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Přidejte 4 litry studené vody do vany. Zavřete a zamkněte myčku, poté vypusťte vodu pomalým otáčením přepínače, dokud nenajdete dobu vypouštění. V případě potřeby to opakujte.
	Vylité leštidla.	Ihned utřete.
Všeobecné problémy	Zbarvený vnitřek vany	Mycí prostředek s barvivem. Ujistěte se, zda je mycí prostředek bez barviva.
	Bílý povlak na vnitřním povrchu	Těžká mineralizovaná voda. K čištění vnitřku použijte vlhkou houbu s čisticím prostředkem do myčky a použijte gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný mycí prostředek jako čisticí prostředek, aby nemohlo dojít k tvorbě pěny.
Skvrny na příborech	Předměty nejsou odolné vůči rzi.	
	Program neproběhl po přidání soli. Stopy soli se dostali do mycího cyklu.	Vždy spusťte rychlý program bez nádobí a bez funkce Turbo (pokud je) po přidání soli do myčky.
	Víko změkčovače je volné.	Zkontrolujte víko.
Hluk	Tlučení ve skřínce.	Ostříkovací rameno narází do nádobí. Přerušte program a uložte nádobí správně.
	Rachot v myčce.	Nádobí nebo příbory jsou volné v myčce. Přerušte program a uložte nádobí a příbory správně a stabilně.
	Tlukot v přívodní trubce vody.	To může být z instalačních důvodů nebo připojek hadic. Toto není závada myčky, v případě potřeby kontaktujte instalatéra.

Závada	Možné příčiny	Řešení
Neuspokojivé výsledky mytí	Nádobí není čisté.	Nádobí jste nevložili správně. Viz „Plnění košů“.
	Zvolen slabý program.	Zvolte intenzivnější program. Viz „Tabulka mycích programů“.
	Nedostatek mycího prostředku.	Použijte větší množství mycího prostředku nebo jiný druh.
	Předměty blokují ramena.	Uložte nádobí správně.
Neuspokojivé výsledky sušení	Filtrovací rámec je znečištěný.	Vyčistěte a nasadte filtry správně. Vyčistěte ostřikovací ramena podle „Čištění ostřikovacích ramen“.
	Skleněné nádobí je matné	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství mycího prostředku. Použijte méně mycího prostředku, pokud máte měkkou vodu a zvolte kratší cyklus na mytí sklenic.
	Černé nebo šedé stopy na nádobí	Hliníkové kuchyňské náčiní se třelo o nádobí. Použijte středné abrazivní čisticí prostředek a stopy odstraňte.
	V zásobníku mycího prostředku zůstává mycí prostředek	Nádobí blokuje zásobník mycího prostředku. Nádobí správně uložte.
Neuspokojivé výsledky sušení	Nádobí není suché	Nesprávné naplnění myčky. Naplňte myčku podle doporučení návodu.
	Málo leštidel.	Zvyšte množství leštidel/doplňte zásobník.
	Nádobí jste vyndali příliš brzo.	Nejdříve vyjměte spodní koš a pak horní. Tímto zabráníte kapání vody z horního koše na spodní.
	Zvolený nesprávný program.	Při krátkém programu je teploty nižší. To také sníží mycí účinek. Zvolte delší program.
	Nádobí s nekvalitním povrchem.	Odtékání vody je obtížnější u tohoto druhu nádobí. Nádobí tohoto typu není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

## Kódy závad

Když se objeví závada, spotřebič zobrazí kód pro upozornění.


Kódy	Význam	Možné příčiny
Kontrolka Rychlý rychle bliká	Delší doba přívodu.	Nejsou otevřené kohoutky, je omezený přívod vody, nebo je příliš nízký tlak vody.
Kontrolka Sklo rychle bliká	Přetečení.	Některý prvek myčky netěsní.
Kontrolky ECO, Sklo a Rychlý rychle blikají	Chyba komunikace mezi hlavní deskou a deskou displeje.	Rozpojený obvod nebo přerušená kabeláž pro komunikaci.



### Var OVÁNÍ!

- Pokud se objeví přetečení, zastavte přívod vody než budete kontaktovat servis.
- Pokud je voda na dně z důvodu malého přetečení, vodu odstraňte před spuštěním myčky.

## Technické informace

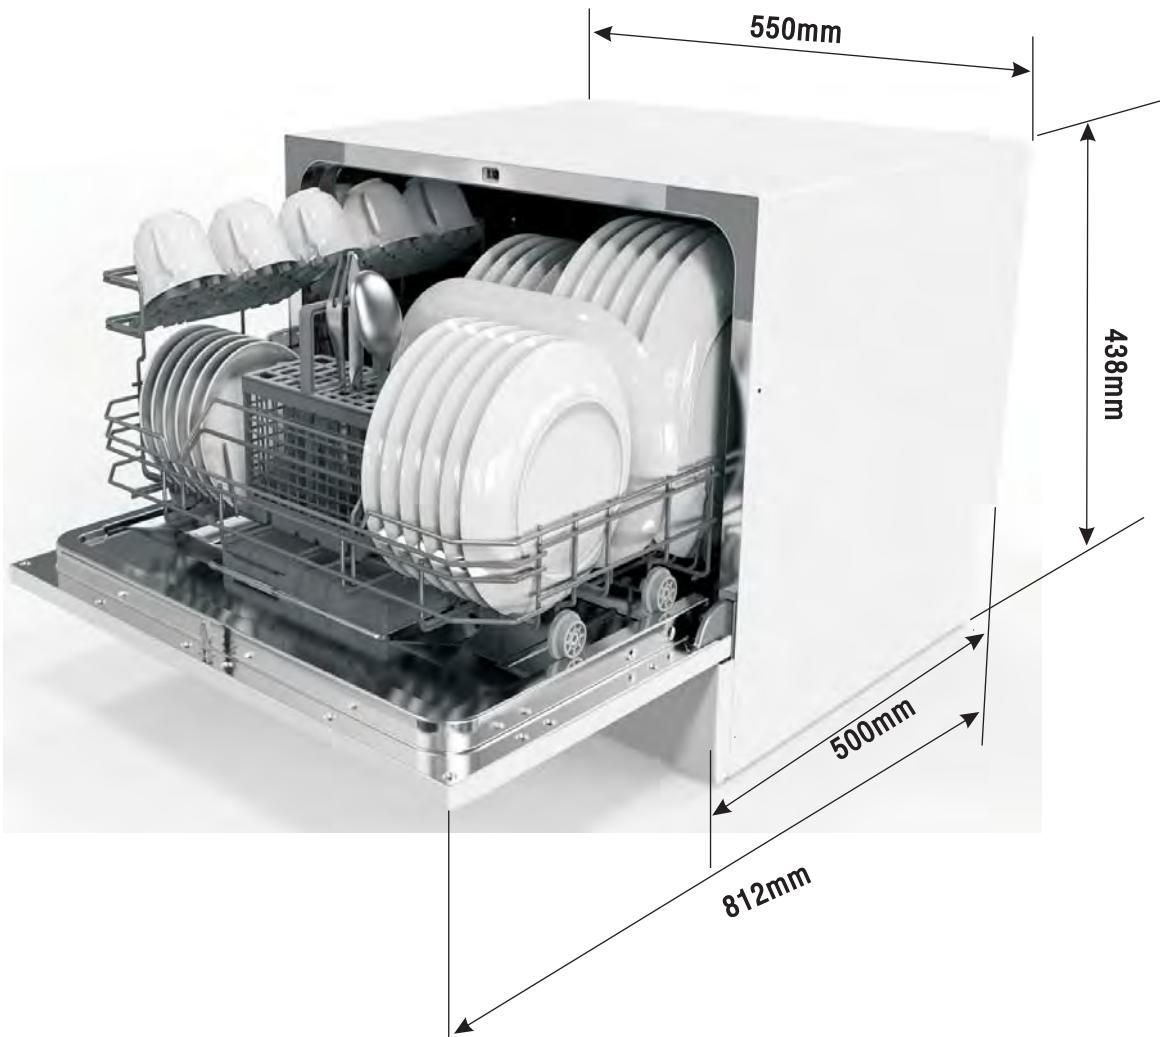

Výška	438 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	500 mm
Příkon	Viz výrobní štítek
Tlak vody	0.04-1.0 MPa
Napájení	Viz výrobní štítek
Kapacita	6 sad nádobí

# Informační list výrobku (EN 60436)

Název nebo ochranná známka dodavatele: CANDY

Adresa dodavatele <sup>(b)</sup>:

Identifikační značka modelu: CDCP 6. CDCP 6S

Všeobecné parametry spotřebiče:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Jmenovitá kapacita <sup>(a)</sup> (ks)	6	Rozměry v cm	Výška 43,8
			Šířka 55,0
			Hloubka 50,0
Index energetické účinnosti <sup>(a)</sup>	61,9	Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>	F <sup>(c)</sup>
Index účinnosti mytí <sup>(a)</sup>	1,13	Index účinnosti sušení <sup>(a)</sup>	1,07
Spotřeba energie v kWh [na cyklus] s programem Eco při plnění studenou vodou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	0,613	Spotřeba vody v litrech [na cyklus] s programem Eco. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	6,5
Délka programu <sup>(a)</sup> (h:min)	3:50	Typ	Volně stojící
Emise hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	49	Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup>	C <sup>(c)</sup>
Režim vypnuto (W)	0,49	Pohotovostní režim (W)	N/A
Odložené spuštění (W) (v příslušných případech)	1,00	Pohotovostní režim s připojením k síti (W) (v příslušných případech)	N/A

Minimální záruční doba nabízená dodavatelem <sup>(b)</sup>:


Další informace:

Odkaz na webové stránky dodavatele, kde lze nalézt informace uvedené v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022 <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup>:

- (a) Pro program Eco.
- (b) Změny těchto položek nebudou považovány za relevantní pro účely odstavce 4 článku 4 nařízení (EU) 2017/1369.
- (c) Pokud databáze výrobků automaticky vytváří konečný obsah této kolonky, dodavatel nezadává tyto údaje.

<sup>(1)</sup> Nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a ruší nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (viz strana 267 tohoto úředního věstníku).

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

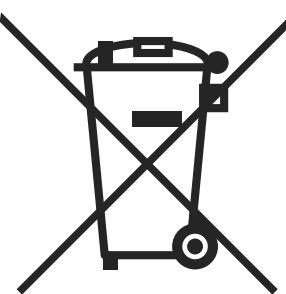

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowni a.s. tel. 241 091 843 nebo [www.elektrowni.cz](http://www.elektrowni.cz), kde najeznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodeje nebo dodavatele.

## Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.