



---

<b>SQ</b>	Mikrovalé
<b>HR</b>	Mikrovalna pečnica
<b>MK</b>	Микробранова пећка
<b>SR</b>	Микроталасна пећница
<b>SK</b>	Mikrovlnná rúra

Udhézimet pér pěrdorim	2
Upute za uporabu	15
Упатство за ракување	27
Упутство за употребу	40
Návod na používanie	53



**Electrolux**

# PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË.....	3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	5
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....	7
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	7
6. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	10
7. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	10
8. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	11
9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	11
<b>10. INSTALIMI.....</b>	<b>13</b>

## MENDOJMË PËR JU

Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.

Mirë se vini në Electrolux.

Vizitonit faqen tonë të internetit për:



Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e problemeve dhe për shërbimin:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të këmbimit për pajisen tuaj:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.



Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin



Informacion i përgjithshëm dhe këshilla



Informacion mjedor

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## 1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'i referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme



#### PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjyntimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiençë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Fëmijët nën moshën 3-vjeçare nuk duhet të lihen pranë pajisjes pa u mbikëqyrur.
- Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë të nxehtha.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj në një vend ku nuk arrihen nga fëmijët më të vegjël se 8 vjeç.

### 1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për përdorime të ngjashme, si p.sh.:

- Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune;
- Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
- Kur përdoret, pajisja nxehet nga brenda. Mos i prekni elementet e nxehjes që gjenden në pajisje. Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur aksesorët ose enët në furrë.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
- Nëse dera ose guarnicionet e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet vënë në punë derisa të jetë riparuar nga një person i kualifikuar.
- Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për të shmangur rreziqet.
- Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë shërbime ose riparime që përfshijnë heqjen e një kapaku që mbron nga ekspozimi ndaj energjisë së mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
- Mos nxehni lëngje ose ushqime të tjera në enë të vulosura. Ato mund të shpërthejnë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes sepse mund të ketë ndonjë shkëndijë.
- Pajisja është synuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose rrobave dhe ngrohja e pecetave, shapkave, sfungjerëve, leckave të njoma

dhe të ngjashme mund të çojë në rrezik lëndimi personal, ndezjeje shkëndije ose zjarri.

- Nëse vini re tym, fikni pajisjen ose hiqeni nga priza, si dhe mban derën mbyllur për të mbytur flakët brenda.
- Ngrohja e piyeve në mikrovalë mund të rezultojë në shpërthim nga vlimi. Duhet të tregoni kujdes gjatë kapjes së enës.
- Përbajtja e shisheve të biberonit dhe kavanozave me ushqim belesh duhet trazuar ose tundur si dhe duhet kontrolluar mirë temperatura përparrë se të konsumohen, në mënyrë që të shmangen djegjet.
- Vezët me lëvozhgë dhe vezët e pahapura të ziera mirë nuk duhet të ngrohen në pajisje, sepse mund të shpërthejnë edhe pasi ngrohja në mikrovalë të ketë përfunduar.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe duhet të hiqen mbetjet ushqimore.
- Mosmbajtja pastër e pajisjes mund të çojë në prishje të sipërfaqes, gjë e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të çojë në situata të rrezikshme.
- Temperatura e sipërfaqeve të arritshme mund të jetë e lartë kur pajisjet janë në punë e sipër.
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset brenda një mobilieje nëse nuk është testuar brenda një mobilieje.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pas një muri.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar xhamin e derës, sepse këto mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë e cila mund të rezultojë në krisjen e xhamit.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi



#### PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instaloj këtë pajisje.

- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Pajisja mund të vendoset pothuajse kudo në kuzhinë. Sigurohuni që

mirkrovala të qëndrojë mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar si dhe që si vrimat e ajrimit ashtu edhe sipërfaqja nën pajisje të mos jenë të bllokuara (për ajrim të mjaftueshëm).

## 2.2 Lidhja Elektrike



### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektricist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që të dhënrat elektrike në plakën e specifikimeve të përkrajnë me karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk përkijnë, kontaktoni me një elektricist.
- Nëse pajisja lidhet me prizën nëpërmjet një kablloje zgjatuese, sigurohuni që kablloja të jetë e tokëzuar.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e shërbimit ose një elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të dëmtuar.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhojeni kabllon duke e kapur nga spina.

## 2.3 Përdorimi



### PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
- Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë punës.

- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.
- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos bllokohen.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune dhe mos e përdorni pajisjen për të ruajtur brenda ushqim.

## 2.4 Kujdesi dhe pastrimi



### PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Mos lini të grumbullohen në guarnicionin e derës mbeturina ushqimi apo mbetje ilaci pastrues.
- Yndyra ose ushqimi i mbetur brenda pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
- Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gëryrese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

## 2.5 Eliminimi i pajisjes




### PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi ose mbytjeje.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.
- Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni atë.

### 3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

#### 3.1 Pamje e përgjithshme

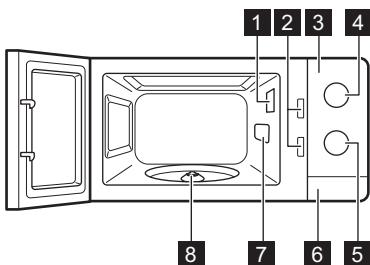


- 1 Llamba
- 2 Sistemi i kyçjes së sigurisë
- 3 Paneli i kontrollit
- 4 Çelësi i cilësimit të fuqisë
- 5 Çelësi i kohëmatësit
- 6 Hapësja e derës
- 7 Kapaku i strukturës së valëve
- 8 Boshti i pllakës së rrotullueshme

#### 3.2 Aksesorët

##### Seti i pllakës së rrotullueshme



Gjithmonë përdorni setin e pllakës së rrotullueshme për të përgatitur ushqim në mikrovalë.

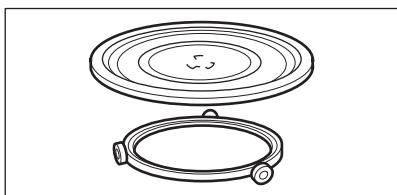

Plaka e qelqit dhe udhëzuesi me rrota.

### 4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË



#### PARALAJMËRIM!

Drejtoujni kapitujve për sigurinë.

- Nxirrini të gjitha pjesët dhe paketimin tjetër nga mikrovala.
- Pastroni pajisjen përpara përdorimit të parë.

#### 4.1 Pastrimi i parë



#### KUJDES!

Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".

### 5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



#### PARALAJMËRIM!

Drejtoujni kapitujve për sigurinë.

#### 5.1 Informacion i përgjithshëm rreth përdorimit të pajisjes

- Pasi të çaktivizoni pajisjen, lëreni ushqimin të qëndrojë për disa minuta.
- Hiqni ambalazhin me fletë alumini, kontejnerët metalikë, etj., përparrë se të përgatisni ushqimin.

#### Gatimi

- Nëse është e mundur, gatuani ushqim të mbuluar me material të përshtatshëm për përdorim në mikrovalë. Nëse doni ta ruani koren, gatuajeni ushqimin pa mbulesë.
- Mos i gatuani më tepër se sa duhet gatimet duke e vendosur fuqinë ose kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë në disa vende.
- Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvore ose kërmij, sepse ato

- mund të plasin. Me vezët e skuqura, shponi në fillim të verdhat e vezëve.
- Para pjkjes shpojini disa herë me një pirun ushqimet me "lëkure" ose me "lëvore", si patatet, domatet, salsaçet me qëllim që ato të mos plasin.
  - Ushqimet e ftohura ose të ngrira kërkijnë një kohë më të gjatë gatimi.
  - Gatimet me salcë duhet të trazohen herë pas here.
  - Perimet që kanë strukturë të fortë, siç janë karotat, bizelet apo lulelakrat, duhet të gatuhen në ujë.
  - Rrotullojini copat e mëdha pasi ka kaluar gjysma e kohës së gatimit.
  - Nëse është e mundur, pritini perimet në copëza me përmasa të ngjashme.
  - Përdorni pjata të sheshta e të gjera.
  - Mos përdorni enë porcelani, qeramike ose prej balte me vrima të vogla, p.sh. te dorezat ose që kanë bazament pa smalt. Lagështia që futet në vrima mund të bëjë që ena e gatimit të krijet gjatë nxehjes.
  - Plaka e qelqit është një sipërfaqe për të ngrohur ushqimet ose lëngjet. Është e nevojshme përfunkcionimin e mikrovalës.

#### **Shkrirja e mishit, shpendëve dhe peshkut**

- Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të kthyer përmbyss me një enë poshtë saj në mënyrë që lëngu i shkrirë të mblidhet në enë.

#### **Enët e gatimit dhe materialet e përshtatshme**

<b>Ena e gatimit/Materiali</b>	<b>Mikrovalë</b>		
	<b>Shkrirja</b>	<b>Ngrohje</b>	<b>Gatimi</b>
Qelq dhe porcelan zjarrdurues (pa pjesë metalike, p.sh. pireks, qelq zjarrdurues)	X	X	X
Qelq dhe porcelan jo-zjarrdurues <b>1)</b>	X	--	--
Enë qeramike me material durues ndaj zjarrit/ngrirjes (p.sh. Arcoflam), raft skare	X	X	X
Qeramikë <b>2)</b> , enë argjile <sup>2)</sup> .	X	X	X
Material plastik që duron nxehtësi deri në 200 °C <b>3)</b>	X	X	X
Karton, letër	X	--	--

- Rrotullojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së shkrirjes. Nëse është e mundur, ndani dhe më pas hiqni copat që kanë filluar të shkrinen.

#### **Shkrirja e gjalpit, copave të tortës, djathit të butë**

- Mos e shkrini plotësisht ushqimin në pajisje, por lëreni të shkrietet në temperaturë dhome. Kjo jep një shkrirje edhe më të njëtrajtshme. Hiqni plotësisht të gjitha ambalazhet metalike apo prej aluminij para shkrirjes.

#### **Shkrirja e frutave, perimeve**

- Mos i shkrini plotësisht në pajisje frutat dhe perimet, që duhen gatuar kur janë të freskëta. Lërinë të shkrihen në temperaturë dhome.
- Mund të përdorni një fuqi më të lartë mikrovale për të gatuari frutat dhe perimet pa i shkrirë ato më parë.

#### **Ushqimet e gatshme**

- Mund të përgatitni ushqime të gatshme në pajisje vetëm nëse paketimi është i përshtatshëm për përdorim në mikrovalë.
- Ju lutemi shikoni me çdo kusht përudhëzimet e prodhuesit të printuara në paketim (p.sh. hiqni kapakun metalik dhe çani fletën plastike).

Ena e gatimit/Materiali	Mikrovalë		
	Shkrirja	Ngrohje	Gatimi
Qese plastike	X	--	--
Letër për pjekje me mbyllje të përshtatshme për mikrovalë <sup>3)</sup>	X	X	X
Enë për skuqje prej metali, p.sh. enamel, çelik i derdhur	--	--	--
Forma për pjekje, të llakuara me të zezë ose me shtresë silikonë <sup>3)</sup>	--	--	--
Tavë për pjekje	--	--	--
Enë gatimi për skuqje, p.sh. pllakë për të thekur bukën	--	X	X
Ushqimet e gatshme të paketuara <sup>3)</sup>	X	X	X

1) Pa veshje/zbukurime argjendi, ari, platini ose metalike

2) Pa komponentë kuarci ose metali, ose pa veshje të cilat përbajnë metal

3) Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit rreth temperaturave maksimale.

#### X i/e përshtatshme

#### -- jo e përshtatshme

### 5.2 Aktivizimi dhe çaktivizimi i mikrovalës



#### KUJDES!

Mos e lini mikrovalën të punojë kur brenda saj nuk ka ushqim.

- Rrotulloni çelësin e vendosjes së fuqisë për të zgjedhur cilësimin e fuqisë.
- Rrotulloni çelësin e kohëmatësit për të vendosur kohën, kjo aktivizon automatikishet mikrovalën.  
Nëse dëshironi të vendosni kohëmatësin për më pak se 2

minuta, vendoseni në fillim kohëmatësin për më shumë se 2 minuta dhe më pas rrotullojeni prapa çelësin te koha e dëshiruar.

Mikrovala fillon të gatuajë automatikisht pasi vendosen niveli i fuqisë dhe koha dhe mbyllt dera.

Për të çaktivizuar pajisjen:

- prisni derisa pajisja të çaktivizohet automatikisht kur çelësi i kohëmatësit të arrijë pozicionin 0.
- kthejeni çelësin e kohëmatësit në pozicionin 0.
- hapni derën. Pajisja ndalon automatikisht. Mbulleni derën për të vazhduar gatimin. Përdoren këtë opsjon për të kontrolluar ushqimin.

### 5.3 Tabela e cilësimit të fuqisë

Simboli	Për zgjedhja e fuqisë
90 Watt	Niveli
	Shkrirja

Simboli	Përzgjedhja e fuqisë
360 Watt	Mesatar
600 Watt	I mesëm i lartë
800 Watt	I lartë


## 6. PËRDORIMI I AKSESORËVE



### PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

- Vendosni udhëzuesin me rota rrith boshit të pllakës së rrotullueshme.
- Vendosni pllakën e qelqit mbi udhëzuesin me rota

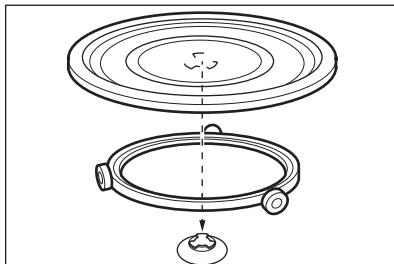

### KUJDES!

Mos gatuani ushqim pa setin e pllakës së rrotullueshme. Përdorni vetëm setin e pllakës së rrotullueshme që jepet me mikrovalën.



Asnjëherë mos gatuani ushqim direkt në pllakën e qelqit.

## 7. UDHËZIME DHE KËSHILLA



### PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

### 7.1 Këshilla për mikrovalën

Problemi	Zgjidhja
Për sasinë e ushqimit që do të përgatistni nuk gjeni asnjë të dhënë.	Orientohuni sipas një ushqimi të përafërt me të. Risni ose zvogëloni kohëzgjatjen e kohës së gatimit sipas rregullit të mëposhtëm: <b>Sasi e dyfishuar = Kohë pothuajse të dyfishuar, Gjysmë sasie = Gjysmë kohe</b>
Produkti është tepër i thatë.	Vendosni kohë më të shkurtër gatimi ose zgjidhni një fuqi më të vogël të mikrovalës.
Ushqimi nuk është shkrirë, nxehur apo gatuar pasi ka përfunduar koha.	Vendosni kohë më të gjatë gatimi ose vendosni një fuqi më të madhe. Vini re se enët e mëdha kanë nevojë për më shumë kohë.

Problemi	Zgjidhja
Pasi ka përfunduar koha e gatimit, ushqimi është mbinxehur anash, por ende nuk është gati në mes.	Herën tjetër vendosni një fuqi më të ulët dhe një kohë pjekjeje më të gjatë. Trazojini lëngjet, p.sh. supën, pasi ka kaluar gjysma e kohës.

Për rezultate më të mira me orizin përdorni pjata të sheshta e të gjera.

## 7.2 Shkrirja

Gjithmonë shkrirjini copat e mishit me yndyrën poshtë.

Mos e shkrini mishin të mbuluar sepse mund kjo mund të bëjë që të gatuhet në vend që të shkrihet.

Gjithmonë shkrirjini pulat me gjoksin poshtë.

## 7.3 Gatimi

Gjithmonë hiqeni mishin dhe pulat e ftohta nga frigoriferi të paktën 30 minuta përparrë gatimit.

Lëreni mishin, pulat, peshkun dhe zarzavatet të mbuluara pas gatimit.

Lyejeni peshkun lart me pak vaj apo gjalpë të shkrirë.

Të gjitha zarzavatet duhet të gatuhen me fuqi të plotë të mikrovalës.

Shton 30 - 45 ml ujë të ftohtë për çdo 250 g zarzavate.

Pritini zarzavatet e freskëta në copëza të barabarta përparrë gatimit. Të gjitha perimet gatuajini të mbuluara.

## 7.4 Ringrohje

Kur ringrohni ushqimet e gatshme gjithmonë ndiqni udhëzimet e shkruara në paketim.

# 8. KUJDESI DHE PASTRIMI



### PARALAJMËRIM!

Drejtovuni kapitujve për sigurinë.

## 8.1 Shënime dhe këshilla për pastrimin

- Pastroni pjesën e përparme të pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues.
- Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent të zakonshëm pastrimi.
- Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi. Më pas

mund të pastroni ndotjet më lehtë e të mos i lejoni të digjen.

- Ndotjet e forta pastrojnimi me një pastrues të posaçëm.
- Pastrojini të gjithë aksesorët rregullisht dhe lërinë të thahan. Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues.
- Për të zbutur njollat e vështira, zieni një gotë ujë me fuqi të plotë të mikrovalës për 2 deri 3 minuta.
- Për të hequr aromat, përzieni një gotë me ujë me 2 lugë kafeje me lëng limoni dhe ziejeni me fuqi të plotë të mikrovalës për 5 minuta.

# 9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE



### PARALAJMËRIM!

Drejtovuni kapitujve për sigurinë.

## 9.1 Si të veprojmë nëse...

Problemi	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
Pajisja nuk punon.	Pajisja është çaktivizuar.	Aktivizoni pajisjen.
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është vendosur në prizë.	Vendoseni pajisjen në prizë.
Pajisja nuk punon.	Është djegur siguresa në kuttinë e siguresave.	Kontrolloni siguresën. Nëse siguresa digjet më shumë se një herë, kontaktoni një elektricist të kualifikuar.
Pajisja nuk punon.	Dera nuk është mbyllur mirë.	Sigurohuni që derën nuk e bllokon diçka.
Llamba nuk funksionon.	Llamba është me defekt.	Llamba duhet të zëvendësohet.
Brenda pajisjes ka shkëndija.	Ka pjata metalike ose pjata me konture metalike.	Hiqni pjatën nga pajisja.
Brenda pajisjes ka shkëndija.	Paretet e brendshme i prek një hell metalik apo letër aluminji.	Sigurohuni që helli ose letra e aluminit të mos prekin paretet e brendshme.
Seti i pllakës së rrotullueshme bën zhurmë gërvishqje ose kërcitjeje.	Poshtë pllakës së qelqit ndodhet një objekt ose papastërti.	Pastroni zonën poshtë pllakës së qelqit.
Pajisja ndalon punën pa ndonjë arsyreale.	Ka një keqfunkcionim.	Nëse përsëritet kjo situatë, telefononi Qendrën e autorizuar të shërbimit.

## 9.2 Të dhëna për shërbimin

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në etiketën e specifikimeve. Plaka e specifikimeve ndodhet në pajisje. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

### Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:

Numri i produktit (PNC) .....
Numri serial (S.N.) .....

### Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.) .....
---------------------

## 10. INSTALIMI



**PARALAJMËRIM!**  
Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

### 10.1 Informacione të përgjithshme



#### KUJDES!

Mos bllokoni vrimat e ajrit.  
Nëse i bllokoni, pajisja mund të mbinxhet.



#### KUJDES!

Mos e lidhni pajisjen me përshtatës apo kordonë zgjatues. Kjo mund të shkaktojë mbingarkesë dhe rrezik zjarri.



#### KUJDES!

Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.

- Mikrovala është vetëm për përdorim mbi bango kuzhine. Ajo duhet të vendoset mbi një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Vendoseni mikrovalën larg nga avujt, ajri i ngröttë dhe spërkatjet e ujit.
- Nëse mikrovala ndodhet pranë televizitorit ose radios, kjo mund të shkaktojë interferenca në marrjen e sinjalit.
- Nëse e transportoni mikrovalën në mot të ftohtë, mos e aktivizoni menjëherë pas instalimit. Lëreni të qëndrojë në temperaturë dhome dhe të thithë nxehtësinë.

### 10.2 Instalimi elektrik



**PARALAJMËRIM!**  
Instalimin elektrik duhet ta kryejë vetëm një person i kualifikuar.




Prodhuesi nuk mban përgjegjësi nëse nuk i ndiqni masat e sigurisë të pëershkuara në kapitullin "Të dhëna për sigurinë".

Kjo mikrovalë është e pajisur me një kabllo dhe një spinë rrjeti.

Kabullo ka një tel tokëzimi për prizë me tokëzim. Spina duhet vendosur në një prizë që është instaluar dhe tokëzuar siç duhet. Në rast qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi redukon rrezikun e goditjes elektrike.

### 10.3 Distancat minimale

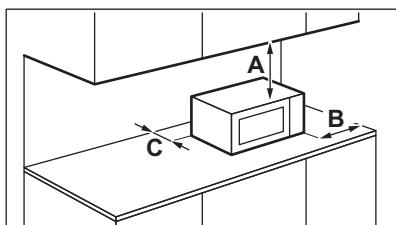

Përmasa	mm
A	300
B	200
C	0

## 11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .  
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen

e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni

pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin

në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

# SADRŽAJ

<b>1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....</b>	<b>16</b>
<b>2. SIGURNOSNE UPUTE.....</b>	<b>18</b>
<b>3. OPIS PROIZVODA.....</b>	<b>20</b>
<b>4. PRIJE PRVE UPORABE.....</b>	<b>20</b>
<b>5. SVAKODNEVNA UPORABA.....</b>	<b>20</b>
<b>6. KORIŠTENJE PRIBORA.....</b>	<b>23</b>
<b>7. SAVJETI.....</b>	<b>23</b>
<b>8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>24</b>
<b>9. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....</b>	<b>25</b>
<b>10. POSTAVLJANJE.....</b>	<b>26</b>

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvjek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

**Posjetite našu internetsku stranicu za:**



Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacijama:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

### 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se ostaviti bez nadzora u blizini uređaja.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hlađi. Dostupni dijelovi su vrući.
- Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Čuvajte uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

### 1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:

- Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
- Klijenti hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih vrsta smještaja
- Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte grijanje u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice za pećnicu.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije koristiti dok ga ne popravi kvalificirana osoba.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisiranje ili popravak koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava izlaganje energiji mikrovalova.
- Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
- Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
- Uredaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča, spužvi, vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati ozljeđivanje, zapaljenje ili požar.

- Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
- Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog žestokog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja spremnikom.
- Sadržaj dječijih boćica i staklenki s dječjom hranom treba je promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije uporabe, kako bi se izbjegle opeklne.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhanja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
- Uredaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve naslage hrane.
- Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.
- Tijekom rada uređaja, temperatura dostupnih površina može biti vrlo visoka.
- Ako nije testirana za ormarić, ova se mikrovalna pećnica ne smije staviti u ormarić.
- Stražnja površina uređaja mora se postaviti uza zid.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu ošteti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje



#### **UPOZORENJE!**

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
- Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje u kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini i ventilacijski otvor i površina ispod

pećnice ne smiju biti blokirani (za dobru ventilaciju).

### 2.2 Spajanje na električnu mrežu



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uredaj mora biti uzemljen.

- Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
- Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću produžnog kabela, provjerite je li kabel uzemljen.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabla napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

## 2.3 Koristite



### **UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljede, opekline, strujnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Ne pritišćite otvorena vrata.
- Provjerite da otvor za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za odlaganje predmeta.

## 2.4 Održavanje i čišćenje



### **UPOZORENJE!**

Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvenim površinama vrata.
- Preostala masnoća ili hrana u uređaju može uzrokovati požar.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučice za ribanje, otpala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.

## 2.5 Odlaganje




### **UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Prerežite električni kabel i bacite ga.

### 3. OPIS PROIZVODA

#### 3.1 Opći pregled

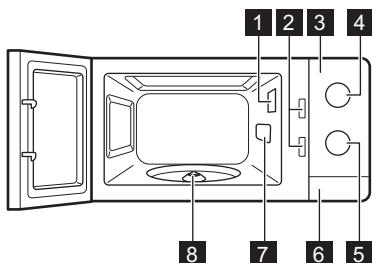


- 1 Svjetlo
- 2 Sustav za sigurnosno zaključavanje
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Gumb za postavljanje snage
- 5 Podešivač tajmera
- 6 Mechanizam za otvaranje vrata
- 7 Štitnik valovoda
- 8 Osovina okretnog tanjura

#### 3.2 Pribor

##### Komplet s okretnim tanjurom



**UPOZORENJE!**  
Komplet s okretnim tanjurom uvijek upotrebljavajte za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici.

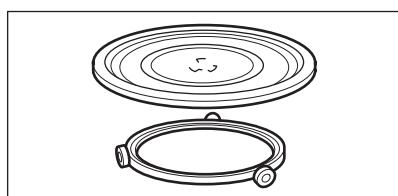

Staklena plitica za kuhanje i okretna vodilica.

### 4. PRIJE PRVE UPORABE



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

- Izvadite sve dijelove i dodatna pakiranja iz mikrovalne pećnice.
- Uredaj očistite prije prve upotrebe.

#### 4.1 Početno čišćenje



#### POZOR!

Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

### 5. SVAKODNEVNA UPORABA



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

#### 5.1 Opće informacije o načinu upotrebe uređaja

- Nakon isključivanja uređaja, pustite da hrana nekoliko minuta odstoji.
- Prije pripreme jela uklonite aluminijsku foliju, metalne posude i sl.

#### Pecite

- Ako je moguće, hranu koju kuhate prekrijte materijalom koji je prikladan za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Ako želite sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte bez pokrova.
- Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage i trajanja, da ne biste prekuhalili hranu. Hrana se može isušiti, pregorjeti ili zapaliti na nekim mjestima.

- Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje jaja u ljusci i puževa u kućicama jer bi mogli eksplodirati. Ako pržite jaja, probušite žumanjak.
- Prije kuhanja, namirnice s kožom ili korom, kao što su krumpiri, rajčice, kobasicice, probodite nekoliko puta vilicom kako ne bi prsnule.
- Za hladna ili zamrznuta jela postavite dulje vrijeme kuhanja.
- Jela s umakom treba promiješati s vremenom na vrijeme.
- Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva, grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
- Veće komade hrane okrenite otprilike kad prođe pola postavljenog vremena kuhanja.
- Ako je moguće, povrće izrežite na manje komade jednake veličine.
- Koristite ravne, široke posude.
- Ne upotrebljavate porculansko, keramičko ili zemljano posuđe s malim otvorima, npr. na drškama ili s neglaziranim dnom. Vлага koja uđe u otvore može uzrokovati pucanje posuđa tijekom zagrijavanja.
- Staklena plitica za kuhanje je radna površina za zagrijavanje jela ili tekućina. Potreban je za rad mikrovalne pećnice.

#### Odmrzavanje mesa, peradi i ribe

- Stavite zamrznute, neomotane namirnice na mali preokrenuti tanjur s

#### Prikladno posuđe i materijali

Posuđe/Materijal	Mikrovalna pećnica		
	Odmrzavanje	Grijanje	Pecite
Vatrostalno staklo i porculan (bez metalnih dijelova, npr. Pyrex, staklo otporno natoplju)	X	X	X
Staklo i porculan neprikladni za uporabu u pećnici 1)	X	--	--
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih materijala / materijala otpornih na mraz (npr. Arcoflam), police roštilia	X	X	X
Keramika 2), posuđe za jelo 2).	X	X	X

- posudom ispod njega kako bi se otopljena voda sakupljala u posudi.
- Preokrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je moguće, razdijelite hranu pa uklanjajte odmrznute komade.

#### Odmrzavanje maslaca, komada torte i svježeg sira

- Nemojte do kraja odmrznuti namirnice u uređaju već ih pustite da se odmrznu na sobnoj temperaturi. Tako ćete postići ravnomjerniji rezultat. Prije odmrzavanja uklonite metalnu ili aluminijsku ambalažu.

#### Odmrzavanje voća i povrća

- Voće i povrće koje ćete pripremiti svježe ne odmrzavajte do kraja u uređaju. Pustite da se odmrzne na sobnoj temperaturi.
- Višu snagu mikrovalne pećnice možete upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a da ih ne morate najprije odmrznuti.

#### Gotova jela

- Gotova jela možete pripremati u mikrovalnoj pećnici samo ako je njihovo pakiranje prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Obavezno se pridržavajte uputa proizvođača otisnutih na ambalaži (npr. uklonite metalni poklopac i probušite plastičnu ovojnici).

Posuđe/Materijal	Mikrovalna pećnica		
	Odmrza-vanje	Grijanje	Pecite
Plastika otporna na toplinu od do 200 °C <sup>3)</sup>	X	X	X
Karton, papir	X	--	--
Prianjajuća folija	X	--	--
Folija za pečenje u mikrovalnoj pećnici sa sigurnosnim zatvaranjem <sup>3)</sup>	X	X	X
Posude za pečenje od metala, npr. emajla, lijevanog željeza	--	--	--
Limovi za pečenje, crno lakirani ili obloženi silikonom <sup>3)</sup>	--	--	--
Pekač za pecivo	--	--	--
Posuđe za dobivanje smeđe boje jela, npr. plitica za koricu ili pladanj za hruškavost	--	X	X
Gotova jela u pakiranjima <sup>3)</sup>	X	X	X

**1)** Bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa

**2)** Bez kvarca, metalnih komponenti ili glazura koje sadrže metale

**3)** Morate se pridržavati proizvođačevih uputa za uporabu o maksimalnim temperaturama.

#### X prikladno

#### -- nije prikladno

## 5.2 Uključivanje i isključivanje mikrovalne pećnice



#### POZOR!

Mikrovalnu pećnicu ne uključujte ako se u njoj ne nalaze namirnice.

- Okrenite gumb za postavljanje snage za odabir postavke snage.
- Okrenite regulator tajmera za postavljanje vremena, time se mikrovalna pećnica automatski uključuje.  
Ako podešivač tajmera želite postaviti na vrijeme kraće od 2

minuta, najprije postavite tajmer na dulje od 2 minuta i zatim okrenite gumb nazad na željeno vrijeme.

Mikrovalna pećnica automatski započinje kuhanje nakon postavljanja razine snage i vremena te zatvaranja vrata.

Za isključivanje uređaja:

- pričekati dok se uređaj automatski ne isključi kad podešivač tajmera dođe u položaj 0.
- okrenuti podešivač tajmera u položaj 0.
- otvorite vrata. Uređaj se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata za nastavak kuhanja. Ovu opciju upotrebljavajte za provjeravanje namirnica.

### 5.3 Tablica s postavkama snage

Simbol	Postavka snage
90 Watt	Slabo
	Odmrzavanje
360 Watt	Srednje pečeno
600 Watt	Srednje visoko
800 Watt	Jako


## 6. KORIŠTENJE PRIBORA



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

- Postavite okretnu vodilicu oko osovine okretnog tanjura.
- Stavite staklenu pliticu za kuhanje na okretnu vodilicu

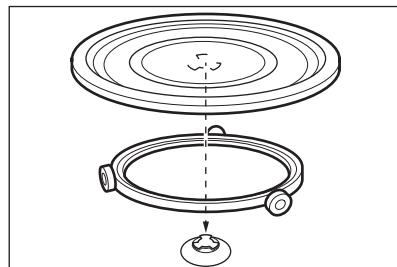

#### POZOR!

Hranu ne kuhajte bez kompleta s okretnim tanjurom. Koristite isključivo komplet s okretnim tanjurom isporučen s mikrovalnom pećnicom.



Namirnice nikada ne kuhajte izravno na staklenoj plitici za kuhanje.

## 7. SAVJETI



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 7.1 Savjeti za mikrovalnu pećnicu

Problem	Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini namirnica koje želite pripremiti.	Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme kuhanja prema sljedećem pravilu: <b>Dvostruka količina = gotovo dvostruko više vremena, Upola manja količina = upola manje vremena</b>

Problem	Rješenje
Hrana je presuha.	Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju snagu mikrovalne pećnice.
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili skuhala nakon isteka postavljenog vremena.	Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu. Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Hrana se nakon isteka postavljenog vremena pregrijala na rubovima, ali još nije gotova u sredini.	Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme. Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola vremena.

Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na ravnu, široku posudu.

## 7.2 Odmrzavanje

Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim dijelom okrenutim prema dolje.

Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.

Perad uvijek odmrzavajte s prsim okrenutim prema dolje.

Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno nakon kuhanja.

Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog maslaca.

Svo povrće potrebitno je kuhati na maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice.

Dodajte 30 do 45 ml hladne vode za svakih 250 g povrća.

Svježe povrće narežite na komade jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste povrća kuhajte u posudi s poklopcem.

## 7.3 Kuhanje

Ohlađeno meso i perad uvijek izvadite iz hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.

## 7.4 Zagrijavanje

Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite upute na pakiraju.

# 8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavља sa sigurnosnim uputama.

## 8.1 Napomene i savjeti u vezi čišćenja

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše ukloniti i ona se neće zapeći.

- Tvrdomorke mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
- Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpnu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za omešavanje tvrdih ostataka zagrijte čašu vode punom snagom mikrovalne pećnice na 2 do 3 minute.
- Za uklanjanje mirisa umiješajte u čaši vode 2 žlice limunovog soka i zagrijte punom snagom mikrovalne pećnice na 5 minuta.

## 9. RJEŠAVANJE PROBLEMA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 9.1 Što učiniti kad...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Uređaj je isključen.	Uključite uređaj.
Uređaj ne radi.	Uređaj nije priključen.	Uključite utikač uređaja.
Uređaj ne radi.	Oštećen je osigurač u kućištu osigurača.	Provjerite osigurač. Ako osigurač pregori više puta, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Provjerite da nište ne blokira vrata.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Žarulju treba zamijeniti.
U unutrašnjosti dolazi do iskrenja.	U unutrašnjosti se nalazi metalno posuđe ili posuđe s metalnim pokrovom.	Izvadite posuđe iz uređaja.
U unutrašnjosti dolazi do iskrenja.	U uređaju se nalaze metalni štapići ili aluminjuska folija dodiruje unutarnje stjenke.	Provjerite da štapići i folija ne dodiruju unutarnje stjenke.
Komplet s okretnim tanjurom stvara zvuk grebenja ili mljevenja.	Ispod staklene plitice za kuhanje nalazi se neki predmet ili nečistoća.	Očistite područje ispod staklene plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje s radom bez jasnog razloga.	Došlo je do kvara.	Ako se ova situacija ponovi, nazovite ovlašteni servis.

### 9.2 Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, обратите se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na uređaju. Ne skidajte nazivnu pločicu s uređaja.

#### Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Broj proizvoda (PNC)	.....
Serijski broj (S.N.)	.....

#### Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .....  
.....

## 10. POSTAVLJANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 10.1 Opće informacije



### POZOR!

Nemojte zatvoriti ispušne otvore. Ako to napravite, uređaj se može pregrijati.



### POZOR!

Uređaj ne priključujte na adaptere ili produžne kabele. To može dovesti do preopterećenja i opasnosti od požara.



### POZOR!

Minimalna visina postavljanja je 85 cm.

- Mikrovalna pećnica namijenjena je samo za upotrebu na kuhinjskom ormariću. Mora se nalaziti na čvrstoj i ravnoj površini.
- Mikrovalnu pećnicu udaljite od pare, vrućeg zraka i prskanja vode.
- Ako je mikrovalna pećnica preblizu TV i radio uređaju, može uzrokovati smetnje u prijemu signala.
- Ako mikrovalnu pećnicu prevozite po hladnom vremenu, nemojte je uključiti odmah nakon postavljanja. Pustite je da stoji na sobnoj temperaturi kako bi upila toplinu.

### 10.2 Električna instalacija



### UPOZORENJE!

Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.




Proizvođač nije odgovoran ako ne slijedite sigurnosne mjere opreza iz poglavlja "Sigurnosne informacije".

Ova mikrovalna pećnica opremljena je utikačem i kabelom napajanja.

Kabel ima žicu uzemljenja i utikač s uzemljenjem. Utikač se mora utaknuti u utičnicu koja je ispravno postavljena i uzemljena. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara.

### 10.3 Minimalne udaljenosti

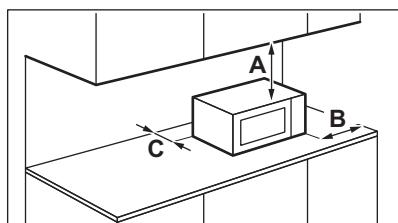

Dimenzije	mm
A	300
B	200
C	0

## 11. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# СОДРЖИНА

<b>1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>28</b>
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.....</b>	<b>31</b>
<b>3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....</b>	<b>32</b>
<b>4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.....</b>	<b>32</b>
<b>5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....</b>	<b>33</b>
<b>6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ.....</b>	<b>35</b>
<b>7. ПОМОШ И СОВЕТИ.....</b>	<b>36</b>
<b>8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....</b>	<b>37</b>
<b>9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.....</b>	<b>37</b>
<b>10. МОНТАЖА.....</b>	<b>38</b>

## НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што го избраувате овој апарат на Electrolux. Одбравте производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во секое време.

Добредојдовте во Electrolux.

**Посетете ја нашата страница за да:**



Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за сервисирање:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

Секогаш користете оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број. Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.

Предупредување / Внимание - Безбедносни информации

Општи информации и совети

Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

## 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги приложените упатства. Производителот не е одговорен ако неправилната монтажа и употреба предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со апаратот за идна употреба.

### 1.1 Безбедност на деца и ранливи лица



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од задушување, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.

Деца под 3 годишна возраст не смеат да се остават без надзор во близина на апаратот.

- Чувајте го пакувањето на страна од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се достапни се жешки.
- Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви препорачуваме да го активирате.
- Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го прават деца без надзор.
- Чувајте го апаратот и неговиот кабел надвор од дофат на деца помали од 8 години.

## 1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинства и за други слични примени, како на пр.:
  - фарми; кујнски простор за вработени во продавници, канцеларии и други работни околини;
  - од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување на база на спиење со појадок и друг вид на сместувачки објекти
- Апаратот се загрева во внатрешноста при работа. Не допирајте ги греачите што се наоѓаат во апаратот. Секогаш користете ракавици за рерна за вадење или ставање прибор или огноотпорни садови.
- Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
- Пред одржувањето, исклучете го апаратот и откачете го кабелот од штекерот за струја.
- Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата, апаратот не смее да се користи додека не го поправи квалификувано лице.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов Овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Само квалификувано лице може да врши сервисирање или поправка, која вклучува вадење на капакот, кој заштитува од изложување на микробранова енергија.
- Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со посебен систем за далечинско управување.
- Не загревајте течности и други видови храна во запечатени садови. Тие можат да експлодираат.
- Користете само садови што се погодни за употреба во микробранови рерни.

- Кога загревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Апаратот е наменет за загревање храна и пијалаци. Сушење храна или облека и загревање перничиња за греене, топлинки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, потпалување или пожар.
- Ако забележите чад, исклучете го апаратот или откачете го од струја и оставете ја вратата затворена за да се задуши евентуалниот пламен.
- Загревањето пијалаци со микробранови може да резултира со задоцното зовривање со претекување. Внимавајте кога ракувате со садот.
- Содржината на шишињата за бебиња и теглите со бебешка храна треба да се промеша или протресе, а пред хранењето треба да се провери температурата за да се избегнат изгореници.
- Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во апаратот бидејќи можат да експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето со микробранови.
- Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстрануваат сите остатоци од храна.
- Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде до оштетување на површината, што пак негативно ќе влијае врз работниот век на апаратот и може да резултира со опасни ситуации.
- Температурата на достапните површини може да е висока кога работи апаратот.
- Микробрановата перна не треба да се поставува во плакар освен ако истата не била тестирана во плакар.
- Задниот дел од апаратот треба да биде поставен наспроти сид.
- Не користете груби абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на

вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

### 2.1 Монтажа



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да го монтира само квалификувано лице.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Придржувајте се до упатството за монтажа приложено со апаратот.
- Апаратот може да се стави скоро секаде во кујната. Внимавајте рернта да биде на рамна површина и отворите, како и површините под рерната да не се блокирани (заради доволно проветрување).

### 2.2 Поврзување со струја



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали информацијата за напојување со струја на плочката со спецификации се совпаѓа со напојувањето со струја. Доколку не се совпаѓа, контактирајте со електричар.
- Ако апаратот се приклучува со продолжен кабел, проверете дали кабелот е заземјен.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Контактирајте со сервисот или со електричар за да го заменат оштетениот кабел за струја.
- Не повлекувајте го кабелот за струја за да го исклучите апаратот. Секогаш повлекувајте го приклучокот.

### 2.3 Употреба



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постои опасност од повреда, изгореници или струен удар или експлозија.

- Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
- Не оставяйте го апаратот без надзор додека работи.
- Не притискајте на отворената врата.
- Погрижете се отворите за вентилација да не бидат блокирани.
- Не користете го апаратот како работна површина и не користете ја внатрешноста за складирање.

### 2.4 Грижа и чистење



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреди, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржувањето, исклучете го апаратот и исклучете го кабелот од штекерот за струја.
- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на материјалот на површината.
- Не дозволувајте истурена храна или остатоци од средства за чистење да се насоберат на површините за заптивање на вратата.
- Заостанатата мрснотија или храна во апаратот може да предизвика пожар.
- Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

- Доколку користите спреј за рерна, почитувајте ги безбедносните упатства на пакувањето.

- Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.
- Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.

## 2.5 Расходување




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

## 3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### 3.1 Генерален преглед

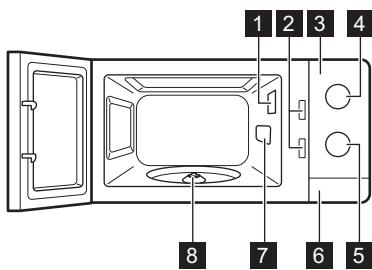


- Светло
- Безбедносен систем за заклучување
- Контролна таблица
- Копче за поставување на јачина
- Копче за тајмерот
- Отворач на вратата
- Капак на брановидната водилка
- Оска на чинијата за вртење

### 3.2 Прибор

#### Комплет со чинија за вртење



Секогаш користете го комплетот со чинијата за вртење за подготвување храна во микробрановата рерна.

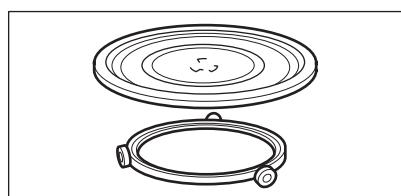

Стаклена чинија за готвење и водилка на валјакот.

## 4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

- Извадете ги сите делови и дополнителни пакувања од микробрановата рерна.
- Исчистете го апаратот пред првата употреба.

### 4.1 Прво чистење



### ВНИМАНИЕ!

Видете го поглавјето „Нега и чистење“.

## 5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

#### 5.1 Општи информации за користење на апаратот

- Откако ќе го исклучите апаратот, оставте ја храната да постои неколку минути.
- Отстранете ја амбалажата од алуминиумска фолија, металните садови и сл. пред подготвување на храната.

#### Готовење

- Ако е возможно, готовете ја храната прекриена со материјал што е погоден за готовење со микробранови. Храната готовете ја без капак само ако сакате да биде крцава
- Не готовете ги јадењата при високи поставки на јачина и време. Храната на некои места може да се исуши, прегори или да се запали.
- Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Кога пржите јајца, прво продучите ја жолчката.
- Храната со "лушпа" или "кора", како компирни, домати, колбаси, прободете ја со вилушка неколку пати пред да ја згответе за да спречите да експлодира.
- За разладени или замрзнати јадења, потребно е подолго време за готовење.
- Јадењата што содржат сосови мора одвреме навреме да се промешаат.
- Зеленчуците со цврста структура, какви што се морковите, грашокот или карфиолот, мора да се готоват во вода.
- Поголемите парчиња превртете ги по изминување на половина од времето за готовење.
- Ако е возможно, исечете го зеленчукот на помали парчиња.
- Користете рамни, широки чинии.
- Не користете садови за готовење направени од порцелан, керамика

или глина со мали дупчиња, на пр. на ракките или неглазирано дно. Влагата што навлегува во дупките може да предизвика садот за готовење да пукне кога ќе се загреје.

- Стаклената чинија за готовење претставува работна површина за загревање храна или течности. Таа е неопходна за функционирањето на микробрановата рерна.

#### Одморзнување месо, живина, риба

- Ставете ја замрзнатата и распакуваната храна на мала чинија превртена наопаку, а под неа ставете сад за да може во него да се собере течноста од одморзнувањето.
- Превртете ја храната кога ќе измине половина од времето што е потребно за одморзнување. Ако е возможно, одвојете ги и отстранете ги парчињата што почнале да се одморзнуваат.

#### Одморзнување путер, парчиња торта/колачи, урда

- Не одморзнувајте ја храната целосно во апаратот, туку оставете ја да се одморзне на собна температура. На тој начин се постигнува поизедначен резултат. Пред одморзнувањето, целосно извадете го металното или алуминиумското пакување.

#### Одморзнување овошје, зеленчук

- Не одморзнувајте ги целосно овошјето и зеленчукот, кои потоа треба дополнително да се готоват во апаратот. Оставете ги да се одморзнат на собна температура.
- Можете да користите микробранови со поголема јачина за готовење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одморзнувате.

#### Готови јадења

- Во апаратот можете да подготвувате готови јадења само ако нивното пакување е соодветно за употреба во микробранови рерни.
- Мора да ги следите упатствата на производителот што се отпечатени на амбалажата (на пр. извадете го

металниот капак и продупчете ја пластичната фолија).

### Погодни садови за готвење и материјали

Садови за готвење / Материјал	Микробранова рерна		
	Одмрзнува ње	Греене	Готвење
Огнооптorno стакло и порцелан (без метални компоненти, на пр. Пирекс, огноотпорно стакло)	X	X	X
Стакло што не е огноотпорно и порцелан <sup>1)</sup>	X	--	--
Стакло и стакло-керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на замрзнување (на пр. Аркофлам), решетка за скара	X	X	X
Керамика <sup>2)</sup> , земјени садови <sup>2)</sup> .	X	X	X
Огноотпорна пластика до 200 °C <sup>3)</sup>	X	X	X
Картон, хартија	X	--	--
Тенка пластиична фолија	X	--	--
Фолија за печенење со безбедно затворање за микробранова рерна <sup>3)</sup>	X	X	X
Садови за печенење направени од метал, на пр. емајл, лиен железо	--	--	--
Плексови за печенење, обложени со црн лак или силикон <sup>3)</sup>	--	--	--
Плекс за печенење	--	--	--
Садови за запеччување, на пр. сад Криспи или Кранч	--	X	X
Готови јадења во пакување <sup>3)</sup>	X	X	X

<sup>1)</sup> Без сребрени, златни, платинести или метални облоги / декорации

<sup>2)</sup> Без квартни или метални компоненти, или глазури што содржат метали

<sup>3)</sup> Мора да ги почитувате упатствата на производителот за максималните температури.

### Х погоден

-- не е погоден

## 5.2 Вклучување и исклучување на микробрановата рерна



### ВНИМАНИЕ!

Не оставајте ја микробрановата рерна да работи кога во неа нема храна.

1. Вртете го копчето за поставување на јачината за да ја изберете саканата поставка.
2. Вртете го копчето на таймерот за да го поставите времето, ова автоматски ја вклучува микробрановата рерна. Ако сакате да го поставите таймерот на помалку од 2 минути,

прво поставете го на повеќе од 2 минути, а потоа свртете го копчето назад на саканото време.

Микробрановата рерна автоматски започнува со готвење откако ќе ги поставите јачината и времето, и ќе ја затворите вратата.

За да го исклучите апаратот:

- почекајте додека апаратот не се исклучи автоматски кога копчето на таймерот ќе стигне до позицијата 0.
- свртете го копчето на таймерот до позицијата 0.
- отворете ја вратата. Уредот запира автоматски. Затворете ја вратата за да продолжите со готвењето. Оваа опција користете ја за да ја проверите храната.

## 5.3 Табела за поставување на јачина

Знак	Поставување на јачина
90 Watt	Слабо
	Одмрзнување
360 Watt	Средно
600 Watt	Средно високо
800 Watt	Високо

## 6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.



Никогаш не гответе ја храната директно на стаклената чинија за готвење.


## 6.1 Вметнување на комплетот со чинија за вртење



### ВНИМАНИЕ!

Не гответе храна без комплетот со чинија за вртење. Користете го само комплетот со чинија за вртење испорачан заедно со микробрановата рерна.

1. Ставете ја водилката на валјакот околу оската на чинијата за вртење
2. Ставете ја стаклената чинија за готвење на водилката на валјакот.

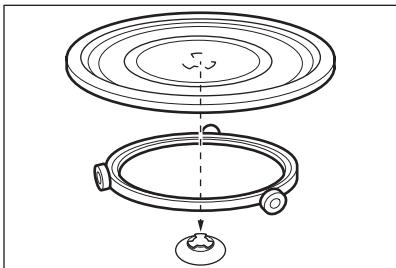

## 7. ПОМОШ И СОВЕТИ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 7.1 Корисни совети за готвење со микробранови

Проблем	Решение
Не можете да најдете информации за количината на храна што се подготвува.	Побарајте слична храна. Продолжете го или скратете го времето на готвење во согласност со следното правило: <b>двојна количина = речиси двојно време, половина количина = половина време</b>
Храната премногу се исушила.	Поставете пократко време на готвење или изберете пониска јачина на микробранови.
Храната уште не е одмрзнатата, не е жешка, ниту зготвена откако поминало времето.	Поставете подолго време на готвење или повисока јачина на микробранови. Имајте предвид дека за поголеми количини потребно е подолго време.
Откако поминало времето на готвење, храната е прегреана на рабовите, но во средината уште не е готова.	Следниот пат поставете пониска јачина и подолго време. На половина од готвењето, промешајте ги течните јадења, на пр. супа.

За да добиете подобри резултати кај оризот, користете рамни и широки садови.

Цели парчиња живина секогаш одмрзнувајте ги со градите свртени надолу.

### 7.2 Одмрзнување

Смрзнатото печено месо секогаш одмрзнувајте го со мрсната страна свртена надолу.

Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи тоа може да предизвика процес на готвење наместо на одмрзнување.

### 7.3 Готвење

Разладеното место и живина секогаш вадете ги од фрижидерот барем 30 минути пред готвењето.

Оставете ги месото, живината, рибата и зеленчукот покриени по готвењето.

Со четка нанесете малку масло или пуптер на рибата.

Сите видови зеленчук треба да се готват при максимална јачина на микробранови.

Добавајте по 30 - 45 ml ладна вода на секои 250 g зеленчук.

Исечете го свежиот зеленчук на рамномерни парчиња пред готвењето.

Готовете го сиот зеленчук со капак на садот.

## 7.4 Повторно загревање

Кога повторно загревате спакувани готови јадења, секогаш следете ги упатствата напишани на амбалажата.

## 8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 8.1 Напомени и совети за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.
- За чистење на металните површини употребете вообичаено средство за чистење.
- Чистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба. Потоа можете полесно да ја отстраните нечистотијата и истата нема да изгори.

- Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за чистење.
- Сите додатоци чистете ги редовно и оставете ги да се исушат. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.
- За да го омекнете стврднатите остатоци, зовријте чаша со вода во микробрановата перна на максимална јачина со времетраење од 2 до 3 минути.
- За да ги отстраните лошите мириси, измешајте чаша вода со 2 мали лажици лимонов сок и вријте ја во микробрановата перна на максимална јачина во времетраење од 5 минути.

## 9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 9.1 Што да направите ако...

Проблем	Можна причина	Решение
Апаратот не работи.	Апаратот е исклучен.	Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.	Апаратот не е вклучен во штекерот.	Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.	Прегорен е осигурувач во таблата.	Проверете го осигурувачот. Ако осигурувачот избие повеќе пати, повикајте квалификуван електричар.
Апаратот не работи.	Вратата не е правилно затворена.	Проверете дали нешто ја блокира врата.

Проблем	Можна причина	Решение
Светлото не работи.	Светлото не е исправно.	Светлото треба да се замени.
Во внатрешноста светкаат искри.	Има метални садови или садови со метални украси.	Извадете го садот од апаратот.
Во внатрешноста светкаат искри.	Има метални ражени или алуминиумска фолија која допира на сидовите во внатрешноста.	Проверете дали ражените и фолијата ги допираат сидовите во внатрешноста.
Комплетот со чинијата за вртење произведува бука како гребење или мелење.	Има предмет или нечистотија под стаклената чинија за готвење.	Исчистете ја површината под стаклената чинија за готвење.
Апаратот престанува да работи без јасна причина.	Има дефект.	Ако оваа ситуација се повторува, повикајте го овластениот сервисен центар.

## 9.2 Податоци за сервис

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај вашиот продавач или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на апаратот. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

**Ви препорачуваме податоците да ги впишете тук:**

Број на производ (PNC) .....

Сериски број (S.N.) .....

**Ви препорачуваме податоците да ги впишете тук:**

Модел (MOD.) .....

## 10. МОНТАЖА



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 10.1 Општи информации



**ВНИМАНИЕ!**  
Не блокирајте ги вентилите за воздух. Ако го направите тоа, апаратот може да се прегреје.

**ВНИМАНИЕ!**

Не поврзувајте го апаратот со адаптери или продолжени кабли за струја. Тоа може да предизвика преоптеретување и ризик од пожар.

**ВНИМАНИЕ!**

Минимална висина за монтирање е 85 см.

- Микробрановата рерна е наменета само за употреба во кујна. Мора да се постави на стабилна и рамна површина.
- Поставете ја микробрановата рерна подалеку од пареа, топол воздух и вода.
- Ако ја поставите во близина на телевизор и радио, може да приизвика пречки во приемниот сигнал.
- Ако ја транспортирате микробрановата рерна на ладно време, не вклучувајте ја веднаш по монтажата. Оставете ја на собна температура за да апсорбира топлина.

## 10.2 Електрична инсталација

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Само квалификувано лице смее да го изврши поврзувањето со струја.




Производителот не е одговорен доколку не ги следите безбедносните мерки во поглавјето „Безбедносни информации“.

Микробрановата рерна е снабдена со приклучок и кабел за струја.

Кабелот има жица за заземјување со приклучок за заземјување. Приклучокот мора да виде вклучен во штекер кој е правилно монтиран и заземјен. Во случај на краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од струен удар.

## 10.3 Минимално растојание

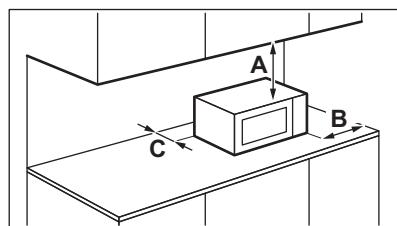

Димензија	mm
A	300
B	200
C	0

## 11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	41
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	44
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	45
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	45
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	46
6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....	48
7. КОРИСНИ САВЕТИ.....	49
8. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	50
9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	50
10. ИНСТАЛАЦИЈА.....	51

## МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .

Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш веб сајт на адреси:**



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Региструјте свој производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез - упутства о безбедности

Опште информације и савети

Информације о заштити животне средине

Задржано право измена.

## 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради даљих подешавања.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од угушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте дозволити деци да се играју уређајем. Деца млађа од 3 године не смеју се остављати без надзора у близини уређаја.
- Сву амбалажу држите ван домаћаја деце.
- Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
- Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо вам да је активирате.
- Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико нису под надзором.
- Уређај и кабл држите ван домаћаја деце која су млађа од 8 година.

## 1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
  - куће на фармама; кухиње за особље у продавницама, канцеларијама и другим радним окружењима;
  - од стране клијената у хотелима, мотелима, пансионима и другим окружењима стационарног типа.
- Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај ради. Немојте додиривати грејне елементе на уређају. Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени производјач, одговарајући Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност.
- Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту од излагања микроталасној енергији.
- Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера или засебног система даљинског управљања.
- Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.

- Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у микроталасним пећницима.
- Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај због могућности запаљења.
- Уређај је намењен за подгревање хране и напитака. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично, може проузроковати повреде, паљење или пожар.
- Уколико се уређај дими, искључите уређај или га искључите из струје и оставите врата затворена како би се пламен угасио.
- Услед загревања напитака у микроталасној пећници може доћи до одложеног еруптивног кључања. Стога се мора пазити приликом руковања посудом.
- Садржај флашица и посуђа са храном за бебе треба промешати и протести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
- Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у уређају, јер могу да експлодирају чак и након загревања у микроталасној пећници.
- Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати остатке хране.
- Уколико се уређај не одржава чистим, то може довести до површинских оштећења која би могла неповољно утицати на рок трајања уређаја и евентуално довести до опасности.
- Током рада уређаја, температура доступних површина може да буде врло висока.
- Микроталасну пећницу не треба постављати у ормар, осим ако није тестирана за рад у ормару.
- Задња површина уређаја треба да буде окренута ка зиду.

- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распружавања стакла.

## 2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

### 2.1 Монтирање



#### УПОЗОРЕНЬЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Немојте да инсталirate или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за инсталацију које сте добили уз уређај.
- Уређај се може поставити тако рећи било где у кухињи. Уверите се у то да је пећница постављена на равној, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као и површина испод уређаја нису блокирани (ради довољне вентилације).

### 2.2 Прикључивање струје



#### УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од пожара и електричног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалифициран електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Проверите да ли информације о напону и струји на плочици са техничким карактеристикама одговарају извору напајања. Уколико то није случај, обратите се електричару.
- Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл уземљен.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Обратите се сервису или електричару да бисте заменили оштетени кабл за напајање.
- Не вучите кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл

искључите тако што ћете извукти утикач из утчинице.

### 2.3 Употреба



#### УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Не мењајте спецификацију овог уређаја.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте користити за складиштење.

### 2.4 Одржавање и чишћење



#### УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.

- Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утчинице.
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Немојте дозволити да дође до исипања хране или таложења остатака од средстава за чишћење код области врата уређаја.
- Остаци масноће или хране у уређају могу изазвати пожар.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне

- производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за пећници, придржавајте се безбедносних упутстава на амбалажи.

- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Одсечите кабл за напајање и баците га у смеће.

## 2.5 Одлагање




### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји опасност од повређивања или угушења.

## 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

### 3.1 Општи преглед

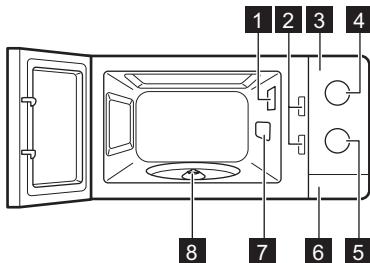


- Сијалица
- Безбедносни систем за блокирање
- Командна табла
- Дугме за подешавање снаге
- Дугме тајмера
- Дугме за отварање врата
- Поклопац таласовода
- Осовина обртног постоља

### 3.2 Додатна опрема

#### Склоп обртног постоља



Приликом припреме хране у микроталасној пећници увек користите склоп обртног постоља.

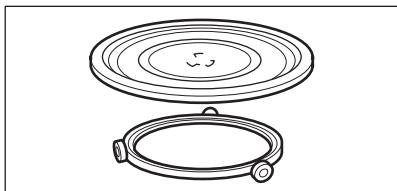

Стаклена посуђа за кување и вођица са точкићима.

## 4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

- Уклоните све делове и додадтну амбалажу из микроталасне пећнице.
- Очистите уређај пре прве употребе.

### 4.1 Прво чишћење



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте одељак „Одржавање и чишћење“.

## 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 5.1 Опште информације у вези са коришћењем уређаја

- Након што искључите уређај, пустите да храна одстоји неколико минута.
- Пре припремања хране, уклоните алуминијумску фолију, металне посуде и др.

#### Кување

- По могућству, храну пеците тако што ћете је прекрти одговарајућим материјалом за микроталасну пећницу. Храну пеците без поклопца само ако желите да буде хрскава.
- Немојте да препечете јела тако што ћете подесити сувише високу температуру и дugo време. Храна може да се исуши, запали или загори на неким местима.
- Уређај немојте користити за кување јаја или пужева у љусци, јер могу да експлодирају. Када пржите јаја, прво пробушите жуманце.
- Намирнице са „којицом“ или „љуском“, као што су кромпир, парадајз, кобасице, прободите виљушком неколико пута пре печења како не би експлодирале.
- За охлађену или замрзнуту храну, подесите дуже време печења.
- Јела која садрже сос треба повремено промешати.
- Поврће које је тврдо, као што су шаргарепе, грашак или карфиол мора да се кува у води.
- Окрените веће комаде на попа печења.
- По могућству, исеците поврће на комадиће сличне величине.
- Користите танко, широко посуђе.
- Немојте користити посуђе за кување направљено од порцелана,

керамике или земљаног посуђа који имају мале рупе, нпр. на ручкама или неглазирано дно. Влага која залази у те отворе може да доведе до ломљења посуде прилоком загревања.

- Стаклени тањир за кување је радни простор за загревање хране или течности. Он је неопходан за функционисање микроталасне пећнице.

#### Одмрзавање меса, живине, рибе

- Распаковане смрзнуте намирнице ставите у дубок тањир или сличну посуду у којој ће се скupљати одмрзнута течност.
- Окрените храну када је напола одмрзнута. По могућству је поделите, а затим уклоните делове који су почели да се одмрзавају.

#### Одмрзавање маслаца, порција колача, младог слатког сира

- Намирнице немојте до краја одмрзавати у уређају, већ их оставите да се одмрзну на собној температури. Ово даје уједначене резултате. Пре одмрзавања, уклоните сву металну или алуминијумску амбалажу.

#### Одмрзавање воћа, поврћа

- Немојте у потпуности одмрзавати воће и поврће које ће се даље припремати у сировом стању у уређају. Оставите да се одмрзне на собној температури.
- За кување воћа и поврћа без претходног одмрзавања, можете користити већу јачину микроталаса.

#### Готова јела

- Готова јела можете припремати у уређају само уколико је њихова амбалажа прикладна за коришћење у микроталасним пећницама.
- Морате се придржавати упутства производиоца која су одштампана на паковању (нпр. уклонити металне поклопце и поцепати пластичну фолију).

## Погодни материјали и посуђе за кување

Посуда за кување/материјал	Микроталасна пећница		
	Одмрзавање	Загревање	Кување
Стакло и порцелан за пећницу (без металних делова, нпр. пирекс, стакло отпорно на топлоту)	X	X	X
Стакло и порцелан који нису погодни за пећницу <sup>1)</sup>	X	--	--
Стакло и стаклокерамика направљена од материјала који може да се користи у пећници/за одмрзавање (нпр. аркофлам), полица за грил	X	X	X
Керамика <sup>2)</sup> , земљано посуђе <sup>2)</sup> .	X	X	X
Пластика која је отпорна на максималну температуру од 200 °C <sup>3)</sup>	X	X	X
Картон, папир	X	--	--
Пријањајућа фолија	X	--	--
Фолија за печење са затварањем које је безбедно за коришћење у микроталасној пећници <sup>3)</sup>	X	X	X
Посуђе за печење од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа	--	--	--
Плексови за печење обложени црним лаком или силиконом <sup>3)</sup>	--	--	--
Плекс за печење	--	--	--
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр. тигањ „Crisp“ или тањир „Crunch“	--	X	X
Готова јела у амбалажи <sup>3)</sup>	X	X	X

<sup>1)</sup> Без украса од сребра, злата, платине или позлаћеног метала

<sup>2)</sup> Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале

<sup>3)</sup> Обавезно се придржавајте упутства производа у вези максималних температура.

**X погодно**

**-- није погодно**

## 5.2 Активирање и деактивирање микроталасне пећнице



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Немојте дозволити да микроталасна пећница ради уколико у њој нема намирница.

1. Окрените дугме за подешавање снаге да бисте одабрали жељеној снагу.
2. Окрените дугме тајмера да бисте подесили време, чиме се микроталасна пећница аутоматски активира.

Ако тајмер желите да подесите на мање од 2 минута, најпре га подесите на више од 2 минута, па

затим дугме вратите на жељено време.

Кување у микроталасној пећници аутоматски започиње чим се подеси ниво снаге и зада време, а врата пећнице се затворе.

За деактивирање уређаја:

- сачекати да се уређај аутоматски деактивира кад дугме тајмера стигне до нултог положаја.
- окренути дугме тајмера у нулти положај.
- отворити врата. Уређај се аутоматски искључује. Затворите врата да бисте наставили с кувањем. Користите ову опцију да бисте проверили да ли је јело добро припремљено.

## 5.3 Табела за подешавање снаге

Симбол	Подешавање снаге
90 Watt	Ниска
	Одморзавање
360 Watt	Средња
600 Watt	Средње висока
800 Watt	Висока

# 6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Никада немојте припремати храну директно на стакленом тањиру за кување.


## 6.1 Убацивање склопа обртног постолја



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Немојте припремати храну без обртног постолја. Користите искључиво склоп обртног постолја који је испоручен са микроталасном пећницом.

1. Вођицу са точкићима поставите на осовину обртног постолја.
2. Поставите стаклени тањир за кување на вођицу са точкићима

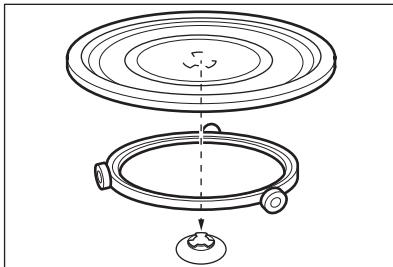

## 7. КОРИСНИ САВЕТИ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 7.1 Савети за микроталасну пећници

Проблем	Решење
Не можете да пронађете податке о количини хране која се припрема.	Погледајте сличну храну. Продужите или скратите време кувања пратећи следеће инструкције: <b>Двострука количина = готово удвојено време, Преполовљена количина= упала времена</b>
Храна се превише осушила.	Подесите краће време кувања или изаберите слабију јачину микроталаса.
Храна није одмрзнута, нити је врела и печена након истека задатог времена.	Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже време кувања.
Након што је време печења истекло, храна је прегрејана по ивицама али у средини није готова.	Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну храну, нпр. супу.

Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко посуђе.

### 7.2 Одмрзавање

Печење увек одмрзвавајте са масном страном окренутом надоле.

Немојте одмрзвавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се одмрзва.

Живину у једном комаду увек одмрзвавајте са грудима окренутим надоле.

### 7.3 Кување

Охлађено месо и живинско месо извадите из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.

Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.

Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.

Све врсте поврћа треба кувати при пуној снази микроталаса.

Додајте 30 - 45 мл хладне воде на сваких 250 г поврћа.

Пре кувања исецкајте свеже поврће на комаде једнаке величине. Сво поврће пеците у посуди са поклопцем.

## 7.4 Подгревање

Приликом подгревања запакованих готових јела увек се придржавајте упутства одштампаних на паковању.

# 8. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 8.1 Савети и напомене у вези са чишћењем

- Обришите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством за чишћење.
- За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
- Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Након тога можете лакше уклонити прљавштину и она неће загорети.

- Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење.
- Сав прибор редовно чистите и пустите га да се осуши. Користите међу крпу са топлом водом и средством за чишћење.
- Да бисте омекшали скореле остатке, чашу воде ставите у микроталасну на најјаче од 2 до 3 минута да вода проври.
- Да бисте уклонили непријатне мирисе, у чашу воде убаците 2 кашике лимуновог сока, промешајте и ставите у микроталасну на најјаче од 2 до 3 минута да вода проври.

# 9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 9.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући разлог	Решење
Уређај не ради.	Уређај је деактивиран.	Активирајте уређај.
Уређај не ради.	Уређај није укључен у струју.	Укључите уређај.
Уређај не ради.	Осигурач у кутији осигурача је прегорео.	Проверите осигурач. Уколико је осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.	Врата нису правилно затворена.	Уверите се да врата нису ничим блокирана.
Сијалица не ради.	Сијалица је неисправна.	Сијалица се мора заменити.
У унутрашњости пећнице се појављују варнице.	У пећници је метално посуђе или посуђе са металном пресвлараком.	Извадите посуду из уређаја.

Проблем	Могући разлог	Решење
У унутрашњости пећнице се појављују варнице.	Метални штапићи или алуминијумска фолија додирује унутрашње зидове.	Постарајте се да штапићи и фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп обртног постоља гребе или меље унутар пећнице.	Испод стакленог тањира за кување заглавио се неки предмет или прљавштина.	Очистите простор испод стакленог тањира за кување.
Уређај престаје да ради без икаквог видљивог разлога.	Постоји квар.	Уколико се случај понови, позвовите овлашћени сервисни центар.

## 9.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на уређају. Немојте уклањати плочицу са техничким карактеристикама из уређаја.

### Препоручујемо вам да овде запишете податке:

Модел (MOD.) .....  
.....

Број производа (PNC) .....  
.....

Серијски број (S.N.) .....  
.....

## 10. ИНСТАЛАЦИЈА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 10.1 Опште информације



### УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте блокирати отворе за вентилацију. У супротном, може доћи до прегревања уређаја.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Уређај немојте приклучивати преко адаптера или продужних каблова. То може довести до преоптерећења и опасности од пожара.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Минимална висина при инсталацији је 85 цм.

- Микроталасна пећница је намењена искључиво за постављање на кухињске елементе. Пећница мора бити постављена на стабилну и равну површину.
- Поставите микроталасну пећницу подање од паре, врелог ваздуха и капљица воде.
- Ако је микроталасна пећница преблизу ТВ или радио пријемника, може проузроковати сметње у пријему сигнала.
- Ако микроталасну пећницу транспортујете по хладном времену, немојте је активирати одмах након уградње. Оставите је да се најпре загреје на собној температури.

## 10.2 Инсталација на електричну мрежу



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Само квалификувана особа може да прикључи овај уређај на електричну мрежу.




Произвођач није одговоран уколико не поштујете ове безбедносне мере из поглавља „Информације о безбедности“.

Микроталасна пећница се испоручује са каблом за напајање и утичницом.

Кабл има проводник са утикачем за уземљење. Утикач мора бити прикључен у утичницу која је правилно инсталацирана и уземљена. У случају

кратког споја, уземљење смањује ризик од струјног удара.

## 10.3 Минималне раздаљине

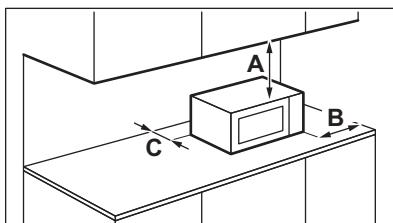

Димензија	мм
A	300
B	200
C	0

## 11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....</b>	54
<b>2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....</b>	56
<b>3. POPIS SPOTREBIČA.....</b>	58
<b>4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....</b>	58
<b>5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....</b>	58
<b>6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....</b>	61
<b>7. TIPY A RADY.....</b>	61
<b>8. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....</b>	62
<b>9. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....</b>	63
<b>10. INŠTALÁCIA.....</b>	64

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



#### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez dozoru.
- Obaly ušchovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte detom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:

- vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,
- pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrajú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Akékolvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by vybuchnúť.
- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a

podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.

- Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
- Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne premiešajte alebo potraste a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
- V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
- Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
- Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Počas činnosti rúry môže prístupný povrch rúry dosiahnuť vysokú teplotu.
- Mikrovlnnú rúru by ste nemali vkladať do skrinky kuchynskej linky, ak predtým nebola v skrinke odskúšaná.
- Zadná strana spotrebiča má byť otočená ku stene.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabáť povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE!**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je

rúra umiestnená na rovnom plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).

## 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predĺžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy t'ahajte za zástrčku.

## 2.3 Použitie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.

- Na otvorené dvierka netlačte.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.

## 2.4 Ošetrovanie a čistenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebiče vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
- Nedovolte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dverok.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebici môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handičkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpušťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

## 2.5 Likvidácia




### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.

### 3. POPIS SPOTREBIČA

#### 3.1 Celkový prehľad

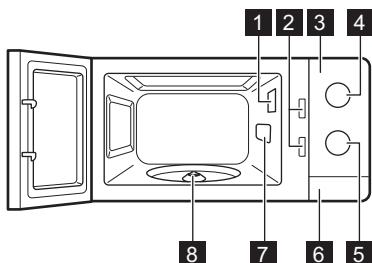


- 1 Osvetlenie
- 2 Bezpečnostný blokovací systém
- 3 Ovládací panel
- 4 Ovládač výkonu
- 5 Ovládač časovača
- 6 Otváranie dvierok
- 7 Kryt prívodu vín
- 8 Otočný hriadeľ

#### 3.2 Príslušenstvo

##### Súprava otočného taniera



Pri príprave potravín v mikrovlnnej rúre vždy používajte súpravu otočného taniera.

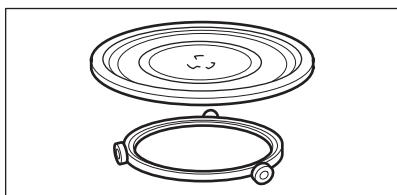

Sklenený tanier a vodiaci kruh.

### 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM



#### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

- Z mikrovlnnej rúry vyberte všetky časti a dodatočné balenia.
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.

#### 4.1 Prvé čistenie



#### **POZOR!**

Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

### 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



#### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

#### 5.1 Všeobecné informácie o používaní spotrebiča

- Po vypnutí spotrebiča nechajte jedlo niekoľko minút odstáť.
- Pred prípravou z pokrmu odstráňte obal z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.

#### **Pečenie**

- Ak je to možné, pokrm pripravujte prikrytý materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Jedlo pripravujte odkryté iba v prípade, ak chcete, aby bolo chrumkavé.
- Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne neprepiekli, preto nenastavujte príliš vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo sa môže vysušiť, pripáliť alebo sa na niektorých miestach vznietiť.

- Spotrebič nepoužívajte na varenie vajíčok v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri príprave volských ôk najprv prepichnite žlžky.
- Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod. niekoľkokrát vidličkou prepichnite „kožu“ alebo „šupku“, aby jedlo nevybuchlo.
- Pre chladené alebo mrazené potraviny nastavte dlhšiu dobu prípravy.
- Pokrmy, ktoré obsahujú omáčku, je potrebné z času na čas premiešať.
- Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, napríklad mrkva, hrášok alebo karfiol, sa musí pripravovať vo vode.
- Po uplynutí polovice doby prípravy väčšie kusy obráťte.
- Ak je to možné, zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.
- Používajte plytký a široký riad.
- Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má drobné otvory, napr. na rukovätiach, alebo neglazovaný spodok. Vlhkosť, ktorá prenikne do otvorov, môže spôsobiť, že pri zohriatí kuchynský riad praskne.
- Sklenený tanier na varenie predstavuje pracovný priestor na ohrev pokrmov alebo tekutín. Je nevyhnutný na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry.

#### Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb

- Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a

#### Vhodný kuchynský riad a materiály

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra		
	Rozmrazo- vanie	Zohrieva- nie	Pečenie
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre (bez kovových súčasťí, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo)	X	X	X
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre 1)	X	--	--

vložený do inej nádoby, v ktorej sa bude zachytávať uvolnená tekutina.

- V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddelite a odstráňte kusy, ktoré sa už začali rozmrazovať.

#### Rozmrazovanie masla, torty a tvarohu

- Nerozmrazte tieto pokrmy v spotrebiči úplne, nechajte ich na záver rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.

#### Rozmrazovanie ovocia a zeleniny

- V spotrebiči nerozmrazujte úplne ovocie a zeleninu, ktoré plánujete ďalej použiť v surovom stave. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.
- Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu, zvolte vyšší mikrovlnný výkon a nemusíte ich vopred rozmrazovať.

#### Hotové jedlá

- Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripravovať len vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu vytlačené na obale (napr. odstrániť vrchný kovový obal a prepichnúť plastovú fóliu).

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra		
	Rozmrazo-vanie	Zohrieva-nie	Pečenie
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt	X	X	X
Keramika <sup>2)</sup> , hliny <sup>2)</sup> .	X	X	X
Teplovzdorný plast do 200 °C <sup>3)</sup>	X	X	X
Kartón, papier	X	--	--
Potravinová fólia	X	--	--
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry <sup>3)</sup>	X	X	X
Riad na pečenie vyrobený z kovu, napr. smaltu, liatiny	--	--	--
Plechy na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou <sup>3)</sup>	--	--	--
Plech na pečenie	--	--	--
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa	--	X	X
Hotové jedla v obale <sup>3)</sup>	X	X	X

**1)** Bez striebra, zlata, platiny alebo kovového povlaku / ozdôb

**2)** Bez kremeňových alebo kovových súčasťí, alebo glazúr s obsahom kovu

**3)** Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.

**X vhodné**

**-- nevhodné**

## 5.2 Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry



### POZOR!

Nenechajte mikrovlnnú rúru v činnosti, keď v nej nie je žiadne jedlo.

- Otočením ovládača výkonu zvoľte nastavenie výkonu.
- Otočením ovládača časovača nastavte čas. Tým sa mikrovlnná rúra automaticky zapne.

Ak chcete časovač nastaviť na dobu kratšiu než 2 minúty, najprv nastavte dobu prevyšujúcu 2 minúty a potom otočením ovládača späť nastavte požadovanú dobu.

Mikrovlnná rúra začne variť ihneď po nastavení úrovne výkonu a času a zatvorení dverok.

Vypnutie spotrebíča:

- počkajte, kým sa spotrebíč nevypne automaticky, keď ovládač časovača dosiahne polohu 0.
- otočiť ovládač časovača do polohy 0.
- otvorte dverka. Spotrebíč sa automaticky zastaví. Ak chcete pokračovať v príprave jedla, zatvorte dverka. Túto možnosť používajte na skontrolovanie pokrmu.

### 5.3 Tabuľka nastavenia výkonu

Symbol	Nastavenie výkonu
90 Watt	Nízky
	Rozmrazovanie
360 Watt	Stredný
600 Watt	Stredne vysoký
800 Watt	Vysoký


## 6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



#### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

1. Vodiaci kruh umiestnite okolo otočného hriadeľa.
2. Sklenený tanier položte na vodiaci kruh.

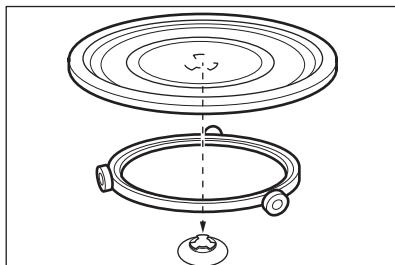

#### POZOR!

Spotrebič nepoužívajte bez súpravy otočného taniera. Používajte iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou.



Nikdy nevarte jedlo priamo na sklenenom tanieri na varenie.

## 7. TIPY A RADY



#### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 7.1 Tipy pre mikrovlnnú prevádzku

Problém	Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.	Vyhľadajte podobné jedlo. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa tohto pravidla: <b>Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, Polovičné množstvo = polovičný čas</b>

Problém	Riešenie
Jedlo sa príliš vysušilo.	Nastavte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas varenia alebo nastavte vyšší výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo na okrajoch prehriate, ale v strede stále nie je hotové.	Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku, po uplynutí polovice času premiešajte.

Ryža sa uvarí lepšie, keď použijete plytký a široký riad.

## 7.2 Odmrazovanie

Mäso na pečenie vždy rozmrazujte mastnou stranou otočenou nadol.

Nerozmrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.

Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenou prsiami nadol.

## 7.3 Varenie

Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.

Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu postáť zakryté.

Ryby potrite trochu oleja alebo rozpusteného masla.

Všetku zeleninu treba variť pri plnom mikrovlnnom výkone.

Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny.

Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.

## 7.4 Zohrievanie

Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.

# 8. OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 8.1 Poznámky a rady ohľadom čistenia

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Vnútro spotrebiča vycistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstráňte nečistoty, ktoré sa potom nepripália.

- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
- Všetko príslušenstvo pravidelne umývajte a po umytí nechajte vysušiť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na zmäkčenie ľažko odstráiteľných zvyškov nechajte variť pohár vody pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 až 3 minút.
- Na odstránenie pachov pridajte do pohára vody 2 čajové lyžičky citrónovej šťavy a nechajte zmes variť pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 5 minút.

## 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 9.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič je vypnutý.	Zapnite spotrebič.
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do siete.	Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.	Vybítá poistka v poistkovej skriňi.	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vybije viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.	Dvierka nie sú dobre zatvorené.	Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Nesvieti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Je potrebné vymeniť žiarovku.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.	V rúre sa nachádzajú nádoby z kovu alebo nádoby s kovovým okrajom.	Vyberte nádobu zo spotrebiča.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.	V rúre sa nachádzajú kovové ihly alebo albal, ktoré sa dotýkajú vnútorných stien.	Zaistite, aby sa kovové ihly ani albal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vízgavé alebo škrípavé zvuky.	Pod skleneným tanierom na varenie je nejaký predmet alebo nečistota.	Vyčistite priestor pod skleneňným tanierom na varenie.
Spotrebič prestal fungovať bez zjavnej príčiny.	Vyskytla sa porucha.	Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do autorizovaného servisného strediska.

### 9.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Na spotrebiči je typový štítok. Neodstraňujte typový štítok zo spotrebiča.

#### Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.)	.....
Číslo výrobku (PNC)	.....
Sériové číslo (S.N.)	.....

# 10. INŠTALÁCIA



## VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 10.1 Všeobecné informácie



## POZOR!

Nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom pripade sa môže spotrebič prehriat.



## POZOR!

Spotrebič nezapájajte prostredníctvom adaptérov ani predlžovacích káblow. To môže spôsobiť preťaženie a nebezpečenstvo požiaru.



## POZOR!

Minimálna výška pre inštaláciu je 85 cm.

- Mikrovlnná rúra je určená len na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite ďaleko od zdrojov pary, horúceho vzduchu a stiekajúcej vody.
- Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri televízore alebo rádiu, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu.
- Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii. Nechajte ju stáť určitý čas pri izbovej teplote, aby sa zohriala.

### 10.2 Elektrická inštalácia



## VAROVANIE!

Elektrickú inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaná osoba.




Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, ak nedodržíte bezpečnostné opatrenia uvedené v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Táto mikrovlnná rúra sa dodáva s napájacím káblom a zástrčkou.

Kábel má uzemňovací vodič s uzemňovacím kolíkom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne zapojená a uzemnená. V prípade elektrického skratu zmenšuje uzemnenie nebezpečenstvo úrazu elektr. prúdom.

### 10.3 Minimálne vzdialenosť

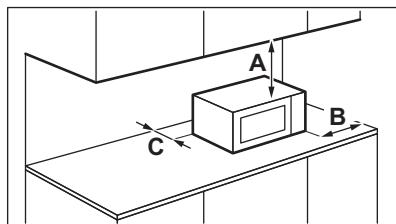

Rozmer	mm
A	300
B	200
C	0

# 11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí

a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok

odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867300692-C-502014

CE

