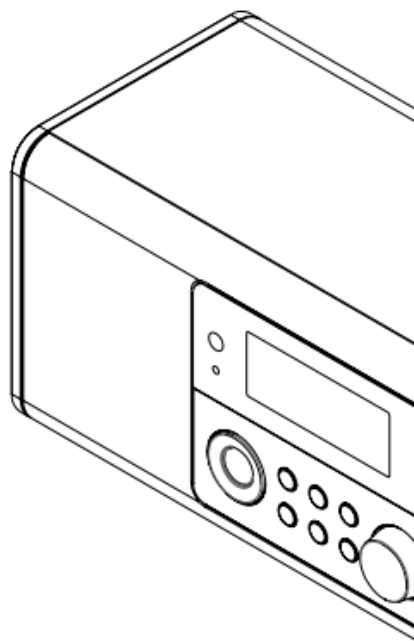


Digitální rádio DR1400

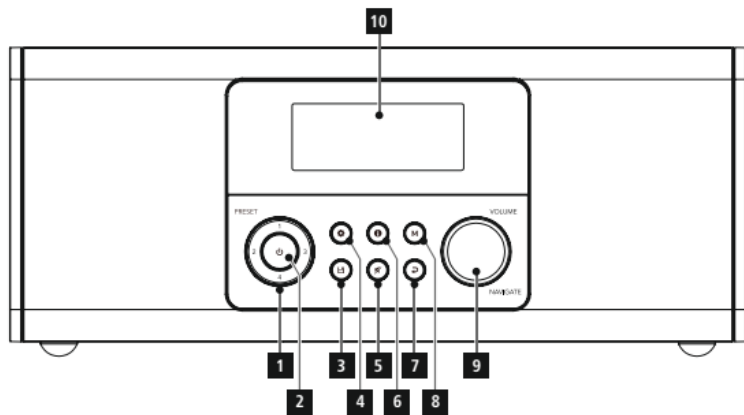
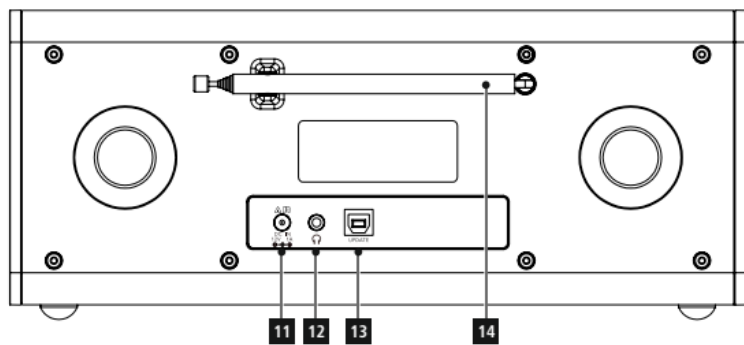


Uživatelská příručka

objednací číslo: 00054872

Technické údaje

Rádiový přijímač	DAB, DAB+, FM
Display	2.9" (7.37 cm) LCD displej
Napájení	12V DC, 1.0A
Spotřeba el. energie	Provoz: max 12W, Úsporný režim: do 1W
Frekvence:	DAB/DAB+: 174-240MHz FM: 87.5-108MHz
Vstupy / výstupy	DC napájení, Analog audio výstup 3.5mm jack, konektor pro aktualizace
Paměť pro oblíbené předvolby:	DAB/DAB+: 30, FM: 30, Internet: 30
Jazyky menu	Český, Anglický, Dánský, Holandský, Německý, Finský, Francouzský, Italský, Norský, Polský, Portugalský, Slovenský, Španělský, Švédský, Turecký
Obsah balení	Rádio DR1400, Stručný návod, Napájecí adaptér
Rozměry (ŠxVxH):	33 x 11.5 x 12 cm
Váha:	1.6 kg

A**B**

Ovládací prvky

Přední panel zařízení

1. Předvolby 1-4
2. Tlačítko [VYPNUTO/ZAPNUTO]
3. Tlačítko [PAMĚŤ]
4. Tlačítko [MENU/NASTAVENÍ]
5. Tlačítko [ZTLUMIT]
6. Tlačítko [INFO]
7. Tlačítko [ZPĚT]
8. Tlačítko [REŽIM]

9. Tlačítko
[NAVIGACE/ENTER/HLASITOST]
10. LCD displej

Zadní panel zařízení

1. DC IN – vstup pro napájecí adaptér
2. Zdíčka pro sluchátka
3. Přípojka pro aktualizace
4. Teleskopická anténa

Struktura menu

Hlavní menu

- **DAB**
 - Seznam stanic
 - Automatické vyhledání stanic
 - DRC
 - DRC hodně / málo / vypnuto
 - Promazání seznamu
- **FM**
 - Nastavení vyhledávání
 - Pouze stanice se silným signálem
 - Všechny stanice
 - Nastavení Audio
 - Vše mono
 - Stereo pokud je dostupné
- **Nastavení**
 - Nastavení usnutí
 - Nastavení buzení
 - Budík 1 / Budík 2
 - Opakované buzení
 - Nastavení času
 - Nastavení Data / Času
 - Automatická aktualizace
 - DAB
 - FM
 - Libovolně
 - Zakázáno
 - Formát času
 - Formát data
 - Nastavení podsvícení
 - Provoz
 - Nízký / Vysoký / Střední

- Stand-by
 - Nízký / Vysoký / Střední
- Jazyk
- Tovární reset
- Aktualizace SW
- Verze SW

Vážený zákazníku,
zakoupením rádia **Hama** jste získali kvalitní produkt, který odpovídá současnému stavu vývoje a splňuje náročné technologické i funkční požadavky. Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým v tomto návodu, seznámí Vás se zakoupeným zařízením a jeho funkcemi.
Doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a že Vám bude dlouho a spolehlivě sloužit.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí rádia DR1400 (nadále v textu označováno jako „zařízení“), poskytuje důležité informace o podmínkách použití, bezpečnosti, zapojení a provozu zařízení.

Návod k použití by měl být kdykoliv dostupný obsluze zařízení. Každý kdo používá toto zařízení, by měl být obeznámen s informacemi obsaženými v tomto návodu. Návod mějte vždy při ruce, v případě potřeby jej předejte ostatním uživatelům současně se zařízením.

1. Vysvětlení varování a poznámek

Návod obsahuje následující formy upozornění:

! NEBEZPEČÍ

Varování tohoto typu varuje před přímým ohrožením zdraví.

Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku vážných zranění, nebo smrti.

- Dodržením instrukcí předejdete možným vážným zraněním či smrti.

! VAROVÁNÍ

Varování tohoto typu varuje před přímým nebezpečím.

Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku zranění, nebo škodám na majetku.

- Dodržením instrukcí předejdete možnému zranění, nebo materiálním škodám.

POZNÁMKA

- V poznámkách jsou uváděny další užitečné informace pro zacházení se zařízením.

2. Obsah balení

Zařízení je standardně dodáváno s následujícím příslušenstvím:

- Digitální rádio DR1400
- Síťový adaptér
- Rychlý návod

3. Bezpečnost

- Zařízení je určeno pro soukromé použití v domácnostech.
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo na přímém slunci.
- Chraňte zařízení před znečištěním, vlhkostí a přehřátím. Nepoužívejte zařízení v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Jako každé jiné elektrické zařízení jej držte mimo dosah dětí.
- Nenechte děti si s rádiem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Nepoužívejte výrobek v oblastech, kde je není dovoleno používat elektroniku.
- Buďte ohleduplní. Hlasitým poslechem můžete rušit nebo obtěžovat Vaše okolí.
- Zařízení nepouštějte na zem a chraňte jej před pádem a mechanickými šoky.
- Používejte pouze originální napájecí adaptér. Připojujte jej pouze do sítě vyhovující jeho parametrům.
- Obalový materiál držte z dosahu dětí, nebezpečí udušení.
- Obalový materiál likvidujte podle místních předpisů.
- Do zařízení nezasahujte. Zásahem do zařízení pozbýváte záruky.

! NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Nebezpečí smrti / úrazu elektrickým proudem.

Styk s živými částmi zařízení může vést k smrtelnému zranění.

Dodržujte následující bezpečnostní předpisy, zamezíte rizikům souvisejícím s elektrickým proudem:

- Používejte pouze napájecí adaptéry dodané spolu se zařízením. Použitím jiného adaptéru můžete zařízení poškodit.
- Nepoužívejte zařízení, je-li přívodní šňůra adaptéru, adaptér, nebo napájecí konektor poškozen.
- V žádném případě nerozebírejte kryt napájecího adaptéru. Při styku s odkrytými částmi napájecího adaptéru hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

4. Poznámky před spuštěním

POZNÁMKA

- Anténu vždy zcela vytáhněte.
- Pro optimální příjem doporučujeme vertikální vyrovnání antény. Vyzkoušejte různé polohy antény pro nalezené optimálního příjmu signálu.
- Používejte pouze originální příslušenství (nebo příslušenství schválené společností Hama), abyste zabránili poškození výrobku.

5. Uvedení do provozu

5.1. Rádio - Připojení a spuštění

Zapojte síťový adaptér do zdířky na Rádio – pozice 1.

Zapojte síťový adaptér do zásuvky. Zásuvka by měla být vždy snadno přístupná a musí splňovat technické parametry vyhovující použitému adaptéru. Napájecí napětí 100V až 240V. V některých zemích budete potřebovat použít síťový adaptér do zásuvky. Vhodné příslušenství můžete nalézt na webu www.hama.cz.

! NEBEZPEČÍ

- Zařízení připojujte pouze do sítě, která splňuje specifikaci uváděnou výrobcem.
- Zásuvka musí být snadno přístupná.
- Používáte-li rozbočovač na zásuvce, ujistěte se, že celkový součet příkonu připojených zařízení nepřekračuje kapacitu zásuvky.
- Zásuvka musí vždy zůstat snadno přístupná.
- Pokud plánujete rádio delší dobu nepoužívat, odpojte jej od sítě.

Jakmile připojíte zařízení do sítě, proběhne inicializace zařízení a zobrazí se úvodní menu s nabídkou výběru jazyka a je spuštěn průvodce instalací.

5.2. Obecné poznámky


POZNÁMKY k použití

- Při procházení menu a výběru potvrzení YES / NO, je aktuální položka vysvícena.
- V nabídkách, kde se provádí volba mezi více položkami (např. Jazyk – Language, Aktualizace – Update, atd.), je aktuální volba indikována znakem *.

Ovládací prvky

- Výběr mezi položkami v menu provedete otáčením otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST**.
- Potvrzení výběru položky provedete stisknutím otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST**.
- Některé nabídky jsou přístupné přímo pomocí dedikovaného tlačítka, další pohyb v nich provádíte opět pomocí otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST**.

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost lze upravovat pomocí otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST**.
- Pomocí tlačítka **MUTE** /  (5) lze rádio okamžitě ztlumit a dalším stisknutím opět uvést na původní hlasitost.

Zadání hesla, hledaného výrazu atd.

- Pomocí otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** lze otáčením vybírat jednotlivá písmena a stisknutím je potvrdíte.
- Pro opravu vyberte **BKSP** a potvrďte, poslední zadané písmeno bude vymazáno.
- Pro zrušení zadání vyberte **CANCEL**.
- Jakmile máte zadaný vstup, vyberte **OK** a potvrďte pro dokončení.

Další informace

Stisknutím tlačítka **INFO** (6) zobrazíte další informace. Zobrazené informace se odvíjí od aktuálního vybraného režimu, zvolené stanice, souboru, atd.

- **Description** = **popis**: aktuální stanice, program, obsah...

- **Genre = žánr:** žánr zvolené stanice.
- **Bit-rate:** aktuální datový tok.
- **Channel information:** informace o médiu
- **Current time:** aktuální čas
- **Today's date:** dnešní datum

Vypnutí / Zapnutí / Pohotovostní režim

- Stisknutím otočného ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST -/+** zapnete, nebo uvedete rádio do pohotovostního režimu.
- Pro úplné vypnutí zařízení jej odpojte od napájení (ze zásuvky).

6. Hlavní nabídka (main menu / modes)

Do hlavního menu se dostanete stisknutím tlačítka "**menu**", nebo výběrem pomocí otočeného ovladače.

Hlavní menu obsahuje následující režimy provozu rádia, popsané dále v samostatných kapitolách:

7. DAB

8. FM

9. Odložené vypnutí

10. Budík

11. Nastavení

Přepínání mezi jednotlivými režimy lze provádět cyklicky stisknutím tlačítka "**mode**".

7. DAB/DAB+

Rádio umí přijímat na Všechny obvyklých digitálních kanálech v pásmu od 174 MHz do 240 MHz (Pásmo III, kanály 5A-13F).

Pro volbu příjmu digitálního vysílání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE - REŽIM**, dokud se na displeji nezobrazí „**DAB Radio**“.

7.1. Vyhledávání / Automatické vyhledávání

Automatický scan DAB frekvencí prohledá celé pásmo a uloží seznam dostupných stanic v abecedním pořadí.

Pokud se v seznamu objeví před názvem stanice „?“ , znamená to, že dříve uložená stanice nebyla při posledním prohledávání nalezena.

Při prvním spuštění příjmu DAB provede rádio automatický scan na všech dostupných frekvencích, na displeji se zobrazuje „**Scanning...**“ a průběh vyhledávání.

Pokud chcete vyvolat nové vyhledání, stiskněte:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Scan“
- Potvrďte stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9)
- Vyčkejte dokončení vyhledávání.
- Nyní se Vám zobrazí veškeré dostupné stanice.

7.2. Seznam stanic

Seznam stanic vysílajících v DAB pásmu můžete zobrazit dvěma způsoby:

- Pokud máte již nějakou stanici naladěnu, stačí pro zobrazení seznamu stanic otočit ovladačem **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9).
- Výběr potvrdíte stiskem **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9).
- Rádio spustí přehrávání automaticky.

POZNÁMKY k použití

- Seznam stanic obsahuje všechny stanice, které byly nalezeny při posledním vyhledávání. Opakované vyhledávání stanic je popsáno v kapitole **7.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání**. Kvalita příjmu stanic závisí na mnoha faktorech, jako je počasí, umístění a orientace antény. Není-li stanice v seznamu stanic k dispozici, můžete zkusit změnit orientaci antény nebo umístění rádia. Stanice, které nejsou k dispozici, lze ze seznamu stanic odstranit, dle popisu v kapitole **7.3: Úprava seznamu stanic**.

7.3. Úprava seznamu stanic

Pro odstranění seznamu stanic, které již nelze naladit postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Prune invalid“

- Potvrďte stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9)

Potvrdíte-li volbu „YES“, dojde k odstranění všech aktuálně nedostupných stanic ze seznamu.

POZNÁMKY k použití

- Pro udržení aktuálního seznamu stanic, doporučujeme seznam pravidelně aktualizovat pomocí automatického vyhledávání stanic (viz kapitola **7.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání**).

7.4. Oblíbené stanice (Presets)

Rádío Vám umožňuje si uložit do seznamu oblíbených až 30 stanic.

7.4.1. Uložení na tlačítkovou pozici předvolby 1-4

- Naladíte stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
- Po naladění stanice přidržte jedno z tlačítek předvoleb 1-4, tlačítko podržte po dobu cca 3 vteřin, než se na displeji zobrazí potvrzení „Preset 1-4“ – podle stisknutého tlačítka.
- Během přehrávání uložené stanice se zobrazuje na displeji symbol na pravém okraji displeje.

7.4.2. Vyvolání uložené stanice pomocí předvolby 1-4

- Pro vyvolání uložené stanice stiskněte příslušné tlačítko předvolby 1-4.

7.4.3. Uložení stanice do oblíbených 1-30

- Naladíte stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
- Stiskněte a podržte tlačítko **PAMĚŤ** (3)
Po třech vteřinách se zobrazí seznam oblíbených stanic.
- Otáčením ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) vyberte jednu ze 30 pozic.
- Stisknutím tlačítka **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) stanici uložíte. Uložení je potvrzeno „Preset 1-30 stored“

7.4.4. Vyvolání stanice z oblíbených

- Stiskněte krátce tlačítko **PAMĚŤ** (3)
Zobrazí seznam oblíbených stanic.

- Otáčením ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9)** vyberte jednu ze 30 stanic.
- Stisknutím tlačítka **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9)** stanici vyberete.

POZNÁMKA

Seznam oblíbených stanic nelze vymazat, chcete-li uložit jinou stanici, jednoduše nahraďte některou ze stávajících stanic postupem popsaným výše.

7.5. DRC – Kontrola dynamického rozsahu

Některé radiostanice využívají funkci DRC – Dynamic Range Control – Kontrola dynamického rozsahu, která hlídá hlasitost vysílání. Pokud dojde během vysílání k náhlému skokovému zvýšení, nebo ztišení hlasitosti, funkce automaticky upraví hlasitost na nastavenou úroveň.

Vaše rádio umožňuje tři nastavení pro funkci DRC:

DRC high - hodně:

Rádio může výrazně zredukovat dynamiku hudebních titulů.

DRC low - málo:

Rádio může částečně zredukovat dynamiku hudebních titulů.

DRC off - vypnuto:

Rádio nezasahuje do nastavení hlasitosti. Tímto nastavením se funkce DRC deaktivuje.

Pro nastavení funkce:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ (4)**
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9)** přejděte na nabídku „DRC“
- Potvrďte stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9)** a vyberte požadované nastavení.

8. FM

Pro spuštění FM rádia:

Vyberte režim „FM radio“ mačkáním tlačítka (**REŽIM**) (**M**).

Stanice, které vysílají doplňkové textové informace budou na displeji označeny ikonou RDS (Radio Data System).

Stisknutím tlačítka **INFO** (6) tyto informace zobrazíte.

8.1. Nastavení citlivosti vyhledávání

Nastavení citlivosti vyhledávání umožňuje zvolit, zda mají být stanice s nízkou intenzitou signálu během automatického vyhledávání ignorovány.

Pro nastavení funkce:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Scan setting“
- Potvrďte stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9)
- Chcete-li, aby se vyhledávání zastavilo pouze na stanicích s vysokou intenzitou signálu, vyberte pouze silné stanice. V opačném případě se vyhledávání zastaví na každé zachycené stanici.

POZNÁMKA

Ve výchozím nastavení je vybrána volba "Strong stations only" – pouze silný signál.

8.2. Ladění

- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) spusťte prohledávání.
- Rádio zastaví vyhledávání a spustí přehrávání, jakmile naladí stanici.
- Stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) budete pokračovat ve vyhledávání.

8.3. Ruční ladění

Ruční ladění Vám umožňuje ladit frekvenci postupně krok po kroku a tak naladit i stanice, jejichž signál je příliš slabý pro zachycení automatickým vyhledáváním.

- Tlačítkem „ZPĚT“ přejděte na manuální ladění stanic.
- Otáčením ovladače " NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9) " doprava (+0.5MHz) či doleva (-0.5MHz) nastavujete frekvenci. Vždy chvilinku počkejte, než se spustí přehrávání.
- Opětovným stiskem tlačítka „ZPĚT“ opustíte manuální ladění stanic.

8.4. Oblíbené stanice

Rádio Vám umožňuje si uložit do seznamu oblíbených až 30 stanic.

8.4.1. Uložení na tlačítkovou pozici předvolby 1-4

- Naladíte stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
- Po naladění stanice přidržíte jedno z tlačítek předvoleb 1-4, tlačítko podržte po dobu cca 3 vteřin, než se na displeji zobrazí potvrzení „Preset 1-4“ – podle stisknutého tlačítka.
- Během přehrávání uložené stanice se zobrazuje na displeji symbol na pravém okraji displeje.

8.4.2. Vyzvolání uložené stanice pomocí předvolby 1-4

- Pro vyzvolání uložené stanice stiskněte příslušné tlačítko předvolby 1-4.

8.4.3. Uložení stanice do oblíbených 1-30

- Naladíte stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
- Stiskněte a podržte tlačítko PAMĚŤ (3)
Po třech vteřinách se zobrazí seznam oblíbených stanic.
- Otáčením ovladače NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9) vyberte jednu ze 30 pozic.
- Stisknutím tlačítka NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9) stanicí uložíte. Uložení je potvrzeno „Preset 1-30 stored“

8.4.4. Vyvolání stanice z oblíbených

- Stiskněte krátce tlačítko **PAMĚŤ** (3)
Zobrazí seznam oblíbených stanic.
- Otáčením ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) vyberte jednu ze 30 stanic.
- Stisknutím tlačítka **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) stanici vyberete.

POZNÁMKA

Seznam oblíbených stanic nelze vymazat, chcete-li uložit jinou stanici, jednoduše nahrad'te některou ze stávajících stanic postupem popsaným výše.

8.5. Nastavení audia

U některých stanic se špatným příjmem signálu je možné mírně zlepšit kvalitu tím, že vyberete monofonní přehrávání.

Pro nastavení funkce:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Audio setting“
- Potvrďte stisknutím **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) a vyberte preferované nastavení.

9. Sleep - odložené vypnutí

Rádio je vybavené funkcí odloženého usnutí, kdy po uplynutí nastaveného času přejde do pohotovostního režimu.

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Main menu“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Sleep“, a potvrďte stisknutím.
- Otáčením ovladače nastavte čas, a potvrďte stisknutím.
- Je-li funkce aktivní, zobrazuje se na displeji symbol „ZzZz“.

10. Budíky

Rádio dvěma nezávislými budíky.

10.1. Nastavení budíku

Pro přístup k nastavení budíků:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Main menu“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Alarms“, a potvrďte stisknutím.

Alarm 1 i Alarm 2 se nastavují stejně. V menu vyberte alarm, který chcete nastavit a stiskněte **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9).

Zapnutí budíku: Mode

Možnosti: vypnuto „**Off**“, denní buzení „**Daily**“, jednorázové „**Once**“, v pracovních dnech „**Weekdays**“, nebo o víkendu „**Weekends**“.

Čas: Time

Nastavte čas buzení, napřed hodinu, pak minuty.

Režim: Mode

Výběr způsobu buzení: "**Buzz**" – bzučák, "**DAB**", nebo "**FM**".

Stanice: Preset

Pokud jste jako zdroj buzení vybrali DAB / FM, máte nyní na výběr ze seznamu svých 30 oblíbených stanic ("**Favourites**"), případně z naposledy poslouchaných "**Last listened**".

Hlasitost: Volume

Nastavení hlasitosti alarmu. Hlasitost se nastavuje pro režim budíku zvlášť, není závislá na poslední nastavené hlasitosti.

Uložení: Save

Nyní potvrďte nastavení budíku.

POZNÁMKA

- Pro zajištění správného času buzení (například v případě výpadku napájení) doporučujeme mít zapnutou automatickou aktualizaci času.

10.2. Zapnutí/Vypnutí budíku

- Budík je aktivní v momentě kdy potvrdíte nastavení uložením "**Save**".
- Budík vypnete nastavením volby "**Mode**" na "**Off**".

10.3. Zastavení budíku / odložené buzení

- Spuštěný budík zastavíte stisknutím tlačítka VYPNUTO/ZAPNUTO (2).
- Pro aktivaci funkce opakovaného buzení u spuštěného budíku stiskněte tlačítka NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9)
- Budík se vypne a po uplynutí nastaveného časového intervalu (5/10 minut) se znovu aktivuje.

11. Nastavení

Veškerá nastavení funkcí rádia lze provádět v menu "**System settings**".

11.1. Čas / Datum (Time/Date)

Pro nastavení času:

- Stiskněte tlačítka MENU/NASTAVENÍ (4)
- Pomocí ovladače NAVIGACE/ENTER/HLASITOST (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.

- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Time/Date“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Auto update“, a potvrďte stisknutím.

Aktualizace prostřednictvím DAB/FM

Aktualizace prostřednictvím vysílání v sítích FM / DAB / DAB + lze získat aktuální čas i datum v podstatě kdykoliv, díky tomu získáte vždy správný časový údaj i po výpadku napájení. Nastavení budíků tak zůstane i v případě výpadku napájení zachováno.

Bez Aktualizace (No Update)

Zadejte manuálně datum ve formátu DD-MM-RRRR.

Nastavení času a data (Time/Date settings)

Zadejte manuálně datum ve formátu DD-MM-RRRR a čas ve formátu hh:mm pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST**.

Nastavení formátu času (Format)

Vyberte mezi 12 a 24 hodinovým cyklem.

11.2. Jazyk (Language)

Pro výběr jazyka:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Language“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) vyberte Vámi preferovaný jazyk – dostupné jazyky: Český, Anglický, Dánský, Holandský, Německý, Finský, Francouzský, Italský, Norský, Polský, Portugalský, Slovenský, Španělský, Švédský, Turecký.
- Vybraný jazyk je označen symbolem: *.

11.3. Tovární reset (Factory Reset)

Pro reset do továrního nastavení:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Factory reset“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) potvrďte volbu **YES**.
- Zrušení proveďte volbou **NO**, nebo stisknutím tlačítka **Zpět**.

! VAROVÁNÍ

- Reset do továrního nastavení může pomoci vyřešit některé problémy a poruchy.
- Veškerá uložená nastavení (konfigurace sítě, seznam oblíbených, nastavení ekvalizéru atd.) budou při resetu do továrního nastavení ztracena.

11.4. Aktualizace software (Software update)

Vylepšení a nové funkce se neustále vyvíjejí pro software používaný v našich rádiích k vyřešení možných chyb, rozšíření rozsahu funkcí a podobně. Doporučujeme, abyste do rádia vždy nainstalovali všechny dostupné aktualizace.

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Software update“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Automatic updates“ – automatické aktualizace a zvolte **YES** (Ano – doporučené nastavení).
- Vyberte volbu „**Check now**“ pro okamžitou kontrolu.

! VAROVÁNÍ

- Před stažením software se ujistěte, že je zařízení dobře připojeno k elektrické síti.
- Výpadek napájení během instalace nové verze může vést k poškození zařízení.

11.5. Informace (Info)

Pro zobrazení informací o aktuální verzi SW a dalších podrobnostech rádia:

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Info“, a potvrďte stisknutím.

POZNÁMKA

Pokud potřebujete pomoc zákaznické podpory, nachystejte si údaje o verzi softwaru. Problémy se zařízením jsou často řešeny prostřednictvím aktualizací softwaru a Váš dotaz může být vyřešen porovnáním Vaší softwarové verze s poslední dostupnou verzí.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, najdete je na adrese www.hama.com s příslušným číslem výrobku nebo označením rádia.

Pokyny k aktualizaci můžete stáhnout v sekci „ke stažení“.

11.6. Podsvícení (Backlight)

Úroveň podsvícení lze nastavit pro jednotlivé provozní režimy:

Zapnuto (**Operation Mode**) / Pohotovostní režim (**Standby Mode**)

- Stiskněte tlačítko **MENU/NASTAVENÍ** (4)
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „System settings“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) přejděte na nabídku „Backlight“, a potvrďte stisknutím.
- Pomocí ovladače **NAVIGACE/ENTER/HLASITOST** (9) vyberte požadované úrovně podsvícení a potvrďte stisknutím.

POZNÁMKA

Úroveň jasu podsvícení má přímý vliv na spotřebu energie.

12. Péče a údržba

- Tento výrobek čistíte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat, přístroj vypněte a odpojte ho od napájení. Skladujte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

13. Záruční podmínky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

14. Servis a zákaznická podpora

Více informací a produktovou podporu pro ČR zajišťuje:

HAMA spol. s r.o.

Kšírova 150, 619 00 BRNO

Telefon +420 543 538 134

www.hama.cz

15. Pokyny k likvidaci



Po zavedení evropských směrnic 2012/19 / EU a 2006/66 / EU do vnitrostátního právního systému platí následující: Elektrické a elektronické přístroje a baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Spotřebitelé jsou povinni podle zákona vracet elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie, po skončení jejich životnosti veřejným sběrným místům zřízeným pro tento účel nebo místo prodeje. Podrobnosti k tomu odpovídají národní zákony příslušné země. Tento symbol na výrobku, v návodu k použití nebo v balení označuje, že výrobek podléhá těmto předpisům. Recyklací, opětovným použitím materiálů nebo jiných forem využití starých zařízení / baterií významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí

16. Prohlášení o shodě

Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě najdete na internetových stránkách www.hama.com.

