

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.  
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na  
webové stránce

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelu \_\_\_\_\_ Sériové č. \_\_\_\_\_

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně  
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,  
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

# Obsah

## Programy

### Připojení

- 5 Průvodce připojením
- 7 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 8 Připojení k internetu
- 12 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV
- 15 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 17 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru
- 19 Poznámky k připojení

### Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 22 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV / řada AU9 nebo vyšší /The Frame)
- 25 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada AU8)
- 28 Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru
- 29 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 30 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 31 Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 35 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

### Inteligentní funkce

- 37 Používání funkce Smart Hub
- 47 Používání účtu Samsung
- 49 Používání funkce Ambient Mode
- 55 Použití režimu Umění
- 64 Používání příručky Zástupce
- 66 Používání funkce PC on TV
- 72 Používání služby Apps
- 76 Používání příručky e-Manual
- 78 Používání příručky Internet
- 79 Používání funkce SmartThings

- 82 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 88 Používání funkce Multi View
- 91 Používání funkce Bixby
- 96 Používání příručky Herní panel

### Sledování televizoru

- 99 Používání příručky Programy
- 102 Nahrávání programů
- 104 Nastavení funkce Plán sledování
- 106 Používání funkce Timeshift
- 106 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift
- 108 Používání příručky Seznam kanálů
- 109 Úprava kanálů
- 110 Používání osobního seznamu oblíbených
- 111 Pomocné televizní funkce

### Obraz a Zvuk

- 118 Používání funkce Inteligentní režim
- 120 Nastavení kvality obrazu
- 122 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 125 Pomocná nastavení obrazu
- 127 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 129 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

### System a Podpora

- 131 Používání časových funkcí a časovačů
- 134 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 136 Aktualizace softwaru televizoru
- 137 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 143 Používání hlasových funkcí
- 144 Ostatní funkce
- 146 HbbTV
- 147 Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)
- 150 Funkce teletextu

## Opatření a poznámky

- 154 Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
- 155 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 156 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 157 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 159 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 171 Přečtěte si po nainstalování televizoru
- 172 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 173 Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů 8K (řada QN7\*\*A nebo vyšší)
- 174 Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)
- 175 Podporovaná rozlišení pro širokoúhlu obrazovku
- 176 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 179 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 181 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 182 Licence a ostatní informace

## Odstraňování potíží

### Potíže s obrazem

- 184 Testování obrazu

### Potíže se zvukem a šumem

- 190 Testování zvuku

### Potíže s kanály a vysíláním

### Potíže s připojením externích zařízení

### Potíže se sítí

### Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

### Potíže s dálkovým ovladačem

### Potíže s nahráváním

### Aplikace

### Soubory médií

### Problémy s rozpoznáváním hlasu

### Jiné potíže

### Diagnostika problémů s provozem televizoru

### Získání podpory

- 206 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 206 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 206 Žádost o servis

## Nejčastější dotazy

Na obrazovce televizoru není očekávaný obraz

207 Když na obrazovce televizoru není očekávaný obraz

Televizor se nezapne

212 Když se televizor nezapne

Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk

218 Když není televizor řádně připojen k externímu zařízení

Není k dispozici přístup k internetu

222 Když se televizoru nedaří připojit k internetu

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

227 Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk nebo zvuk vypadává

Dálkový ovladač nefunguje.

233 Když dálkový ovladač nefunguje

Aktualizace softwaru

237 Aktualizace na nejnovější software televizoru

## Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

243 Použití dálkového ovladače

245 Používání nabídky usnadnění

249 Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

251 Používání programového průvodce

255 Používání funkce Plán sledování

256 Používání příručky Seznam kanálů

258 Nahrávání

261 Používání funkce Smart Hub

265 Otevření příručky e-Manual

266 Používání funkce Bixby

# Programy

Naučte se používat různé funkce.

## Připojení

Pokud připojíte kabel antény k televizoru, můžete sledovat živé vysílání, a při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k internetu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

## Průvodce připojením


Můžete si zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru.


 >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.


- **Audio zařízení:** HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi
- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, NFC on TV, Tap View
- **PC:** HDMI, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Apple AirPlay
- **Vstupní zařízení:** Dálkové ovládání, Kláves., Myš, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI


- **Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk (HDD)**

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.


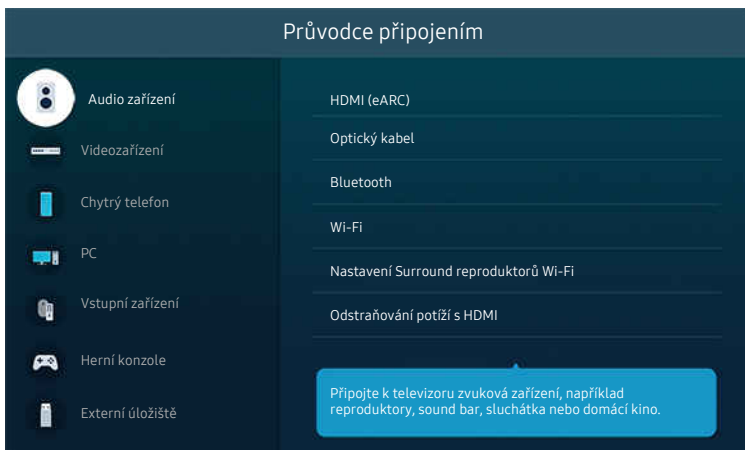


 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

## Připojení antény Antenna (Anténa)

K televizoru můžete připojit kabel antény.

- ✎ Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.
- ✎ Port na televizoru se může od toho na obrázku lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

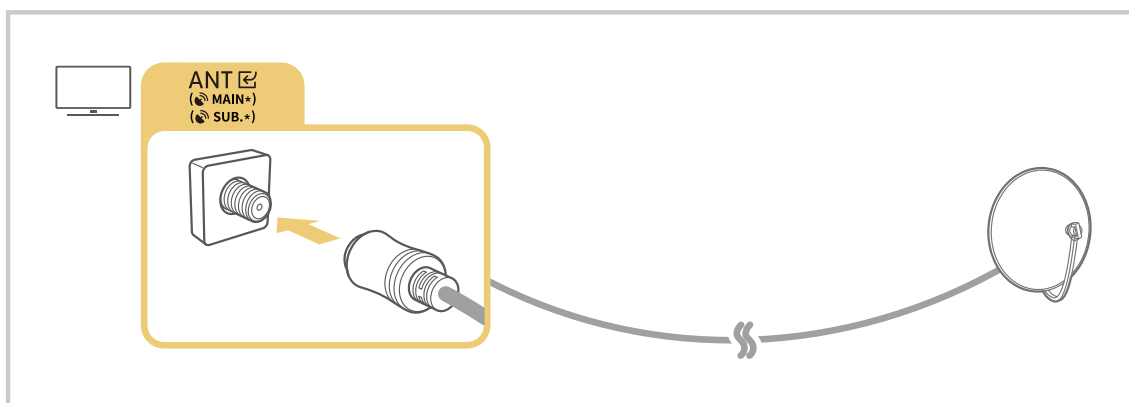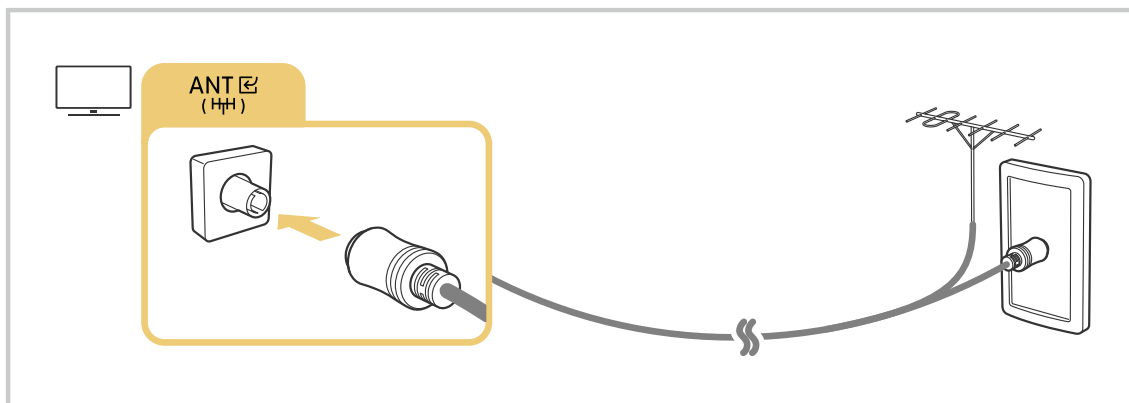

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

- ✎ Metoda připojení se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- ✎ V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

## Připojení k internetu

Umožňuje získat přístup k internetu prostřednictvím televizoru.


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** 





Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

### Navázání kabelového připojení k internetu

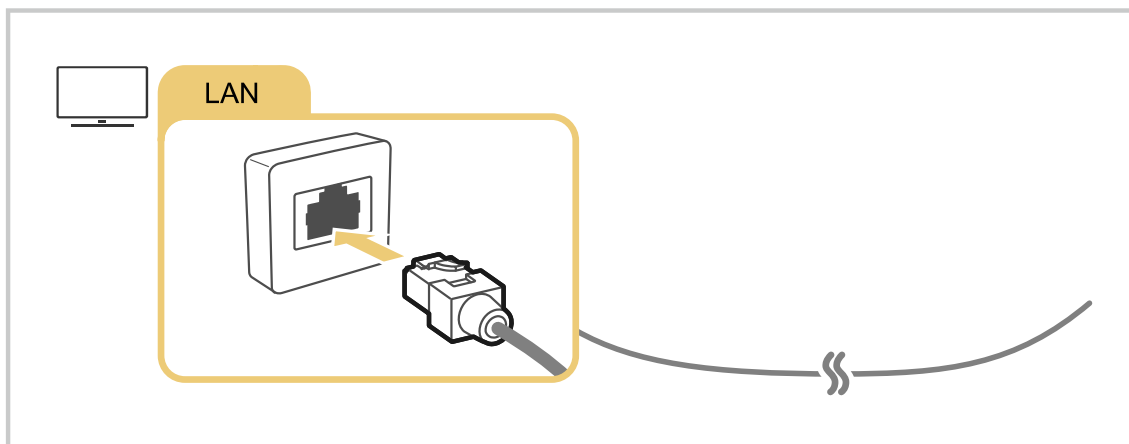 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, televizor se automaticky připojí k internetu.




-  Pokud se televizor automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Potíže se sítí“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ \*STP). (100/10 Mb/s)
  - \* Shielded Twisted Pair
-  Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




## Navázání bezdrátového připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

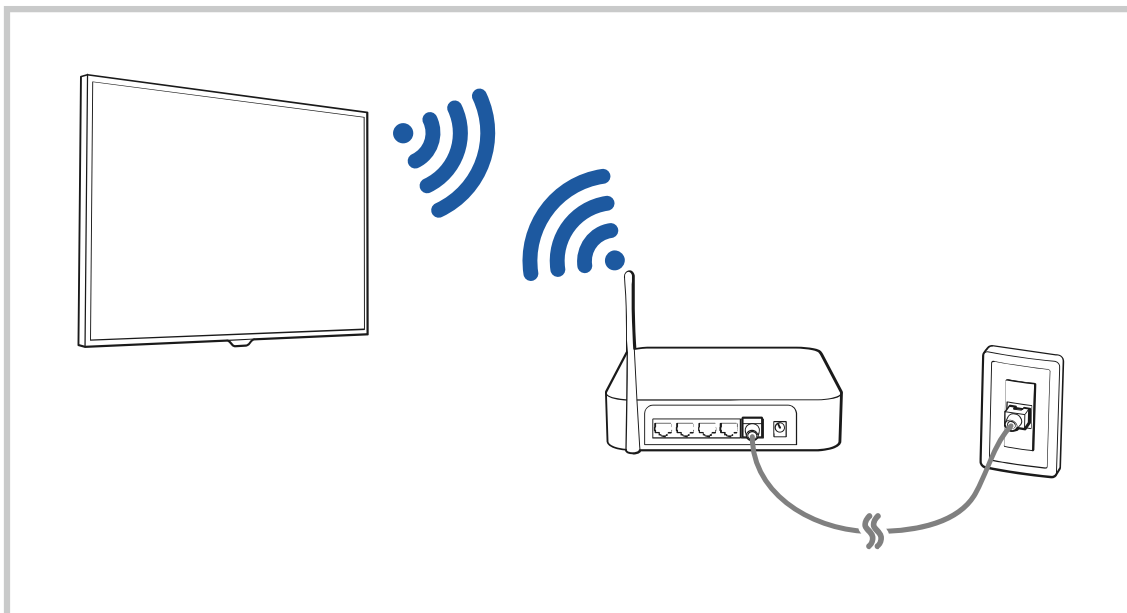

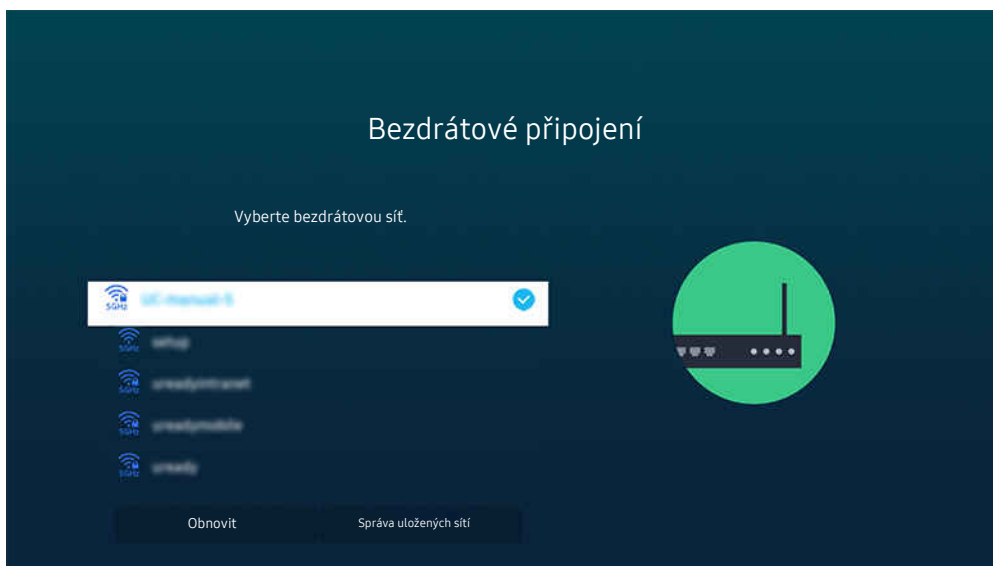

- Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor se automaticky připojí.
- Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
- Pokud chcete odpojit Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Odpojit** v > **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě**.

## Kontrola stavu připojení k internetu

> **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě**

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

## Resetování vaší sítě


> **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Obnovit síť**

Obnovení továrního nastavení sítě.

## Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení**




Televizor můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako televizor.

-  Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

## Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání**

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru připojit na dálku a spravovat jej.

-  Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.
-  Zapnutí této funkce může umožnit dalším ovládacím zařízením s IP ovládat televizor. Doporučujeme zapnout tuto funkci pouze v případě, kdy je nainstalován autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, je nakonfigurován speciálně pro Samsung TV a síť Wi-Fi je chráněná heslem.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Umožnění připojení k bezdrátové síti

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Wi-Fi**

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

-  Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.



## Změna názvu televizoru




 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Název zařízení** Spustit

Název televizoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

## Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV

Díky funkci Smart View, Tap View nebo Multi View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru.

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#).

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Funkce sdílení obrazovky ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)) na vašem mobilním zařízení se zobrazí v režimu [Multi View](#) televizoru (nebo na displeji vašeho mobilního zařízení).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- Je-li zařízení TV připojeno k bezdrátovému routeru a kanálu DFS, rádiový výkon funkce sdílení obrazovky se může zhoršit. Abyste tomu zabránili, změňte nastavení routeru tak, že deaktivujete použití kanálu DFS. Podrobnosti o tom, jak změnit nastavení, jsou uvedeny v uživatelské příručce dodávané výrobcem routeru.

## Používání funkce Tap View

Stačí se dotknout mobilním zařízením televizoru, abyste mohli využít funkci **Multi View** nebo sledovat displej mobilního zařízení na obrazovce televizoru. Klepnutím mobilního zařízení na televizor, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka televizoru se přepne na funkci **Hudební stěna**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.


 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

### 1. Povolte funkci Tap View ve svém mobilním zařízení.

 Další informace o konfiguraci naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“.


### 2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.


### 3. Dotkněte se mobilním zařízením televizoru. Televizní obrazovka se přepne do režimu **Multi View, Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

 Pokud provedete Tap View v režimech **Ambient Mode** nebo **Umění**, na televizoru se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.

### 4. Využívejte funkci **Multi View, Hudební stěna** nebo sledujte displej mobilního zařízení na obrazovce televizoru.

 Zobrazená televizní obrazovka se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/Sound Mirroring tak, že detekuje vibrace způsobené dotykem mobilního zařízení a televizoru.

 Buďte opatrní a nedotýkejte se televizní obrazovky a rohů rámečku. Může poškrábat či poškodit televizor nebo displej mobilního zařízení.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru.

## Aktivace funkce Tap View

Funkci Tap View povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru s mobilním zařízením.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (☰ > ⚙️).
3. Nastavte funkci Tap View na možnost Zapnuto.

 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru možnost **Povolit**.

## Zobrazení displeje mobilního zařízení v režimu Multi View

Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), obrazovka televizoru se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.





 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

## Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru.

Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely neumožňují přenos video signálů.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je přenášen do žlutého konektoru a audiosignál do konektoru červeného a bílého.

 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.







# Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

Můžete přepínat mezi televizními programy a obsahem externích zařízení.

## > Zdroj


Když vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru.


-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI televizoru a zapněte jej. Výstup na televizní obrazovce se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevřená zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Úprava názvu a ikony externího zařízení

### > Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

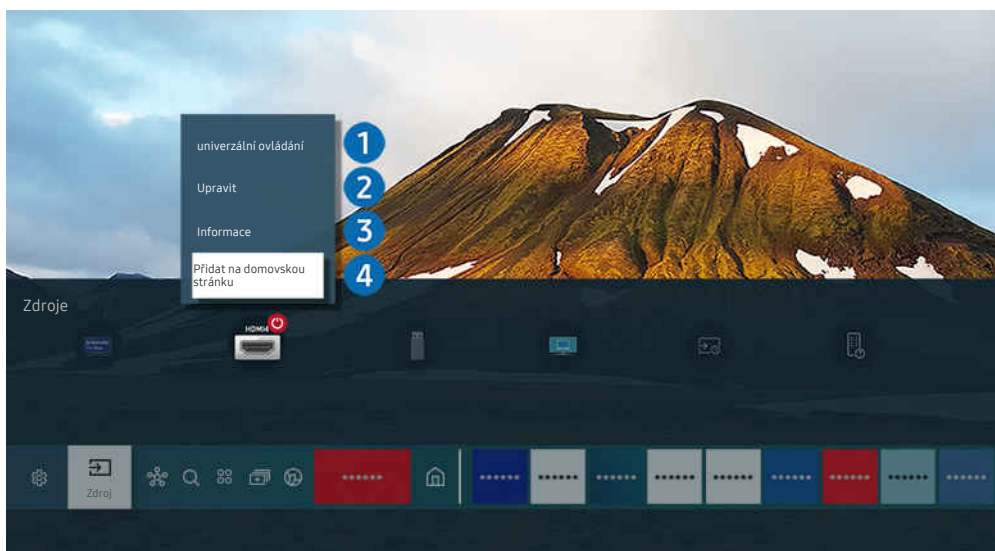



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

## 1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.

## 2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

## 3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

## 4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

## Používání dalších funkcí

Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující funkce.

- [PC on TV](#)

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

-  Další informace naleznete v části „[Používání funkce PC on TV](#)“.


- [Průvodce připojením](#)

Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

-  Další informace o funkci [Průvodce připojením](#) naleznete v části „[Průvodce připojením](#)“.



- [Průvodce tlačítky dálkového ovládání](#)

Můžete zobrazit, jak používat dálkový ovladač.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



- [Univerzální dálkové ovládání](#)

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.


-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.

## Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

### Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
- Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Je-li k televizoru připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
  -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, je vhodné použít AV přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > navigační tlačítko nahoru > **Zvukový výstup**).

- Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

Vyberte možnost **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**).




 Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru postupujte podle jeho uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.

## Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor, musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

## Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
  - Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
  - Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
  - Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
  - Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
  - Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).












# Dálkový ovladač a periferní zařízení





Televizor můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.


## Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV / řada AU9 nebo vyšší /The Frame)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	<p>Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor.</p> <p>Při sledování televizoru na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu <b>Umění</b>. V režimu <b>Umění</b> stisknutím přepnete na sledování televizoru. Stisknutím a přidržením zcela vypnete televizor.</p>
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Barevné / Číselné tlačítko)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě zobrazí okno barevných tlačítek a virtuální číselná klávesnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</li> <li>• Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.</li> </ul> <p> Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „Funkce teletextu“.</p> <p> Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím navigačních tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava). Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</p>
 (Multi View)	<p>Stisknutím tlačítka přejdete přímo k funkci <b>Multi View</b>.</p> <p> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky <b>Zástupce</b>.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p><b>1</b> Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)</p>	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
<p><b>2</b> Vyberte</p>	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>
 (Zpět)	<p>Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.</p>
 (Smart Hub)	<p>Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.</p> <p>Model The Frame: stisknutím v režimu <b>Umění</b> přepnete do režimu televizoru.</p>

Tlačítko	Popis
 (Přehrát/Pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.</p> <p>Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu <b>Režim hry</b>.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.</p>
+ / - (Hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka <b>Zástupci usnadnění</b>.</p>
^ / v (Kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku <b>Programy</b>. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka <b>Seznam kanálů</b>.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 (tlačítko spuštění aplikace)	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>

 Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní“.











 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.










# Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada AU8)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor.
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Číselné tlačítko)	<p>Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty.</p> <p>Vyberte čísla a stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.</p> <p> Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „Funkce teletextu“.</p>
 (Barevné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.


Tlačítko	Popis
 (Přehrát/Pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.</p>
+/- (Hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka <a href="#">Zástupci usnadnění</a>.</p>
^/∨ (Kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku <a href="#">Programy</a>. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka <a href="#">Seznam kanálů</a>.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 (tlačítko spuštění aplikace)	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>




-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části [„Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“](#).
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části [„Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)“](#).

## Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

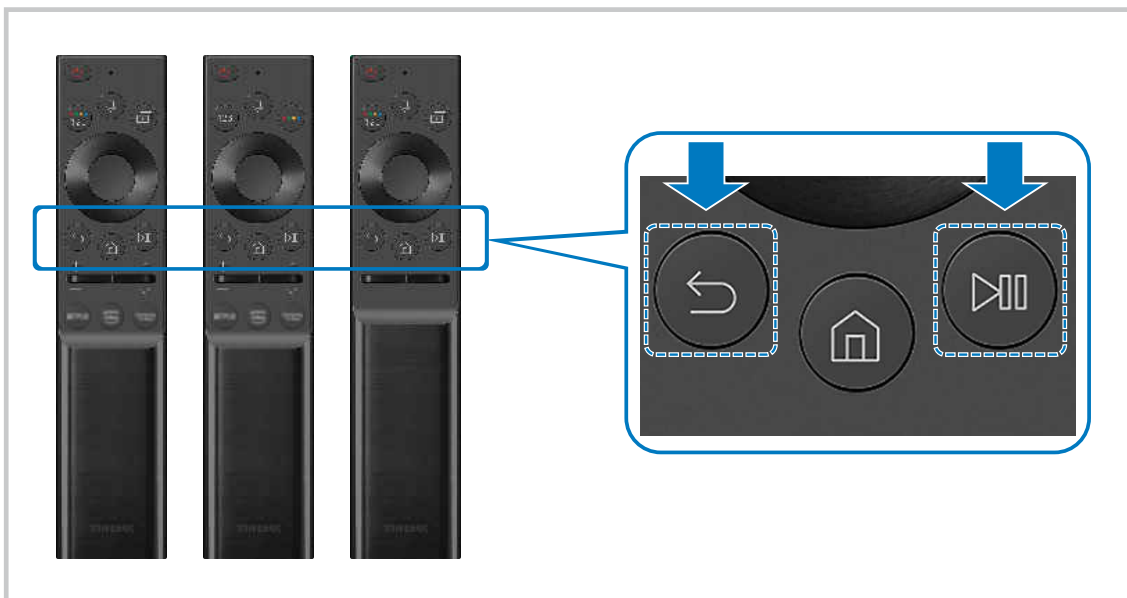Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte jej na přední stranu televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a .










-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Další informace o funkci Dálkové ovládání Samsung Smart naleznete v části „[Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(QLED TV / řada AU9 nebo vyšší /The Frame\)](#)“.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizorem AU8 naleznete v části „[Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(řada AU8\)](#)“.

# Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

## > Zdroj > Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavení. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumisťujte před externí zařízení ani logo televizoru žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Televizor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru a funkcích externích zařízení nemusí tato funkce fungovat správně.

## Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

### Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek









 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

### Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

# Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu






Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** 

Pro snazší ovládání televizoru lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.






## Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.






-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **PC on TV**.
-  Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
-  Další informace najdete v části **Vstupní zařízení** na straně **Průvodce připojením** ( >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**).

## Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** > **Seznam zařízení Bluetooth** 

-  Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor znovu vyhledá dostupná zařízení.
-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.
-  Připojit lze maximálně čtyři gamepady bez ohledu na způsob připojení (např. USB nebo Bluetooth).
-  Více informací o tom, jak připojit zařízení Bluetooth, najdete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Používání klávesnice a myši


Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení televizoru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka –  /  /  / 
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku <a href="#">Zdroj</a>
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku <a href="#">Seznam kanálů</a>
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci <a href="#">Internet</a> .
Kliknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci <a href="#">Internet</a> . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci <a href="#">Internet</a> . Můžete používat následující funkce:  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Otevřeno</a></li><li>• <a href="#">Otevřít odkaz na nové kartě</a></li><li>• <a href="#">Zapnout Rolovací režim</a></li></ul>

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.



## Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	Nepodporováno
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	Nepodporováno
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	BT	Nepodporováno
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Nepodporováno


 Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.

 Funkce Force Feedback:

„Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)

„-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)

 Pro podporované gamepady podporují televizory Tizen pouze režim XInput.

 Řídicí jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.

 Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.

 Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

## Používání ovladače

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	<ul style="list-style-type: none"><li>Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů)</li><li>Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na televizní obrazovce</li><li>Vyberte (stisknutím) : Ztlumení zvuku</li></ul>
Tlačítko A nebo X (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Dlouhé stisknutí tlačítka B nebo O (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Cílová stránka služby Smart Hub
Dlouhé stisknutí tlačítka Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko X nebo □ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joysticku současně	Vypnout (Zapnutí není možné)

 Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.

 Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.

## Nakonfigurování vstupních zařízení

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkce [Primární tlačítko](#) a [Rychlost ukaz..](#)

## Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

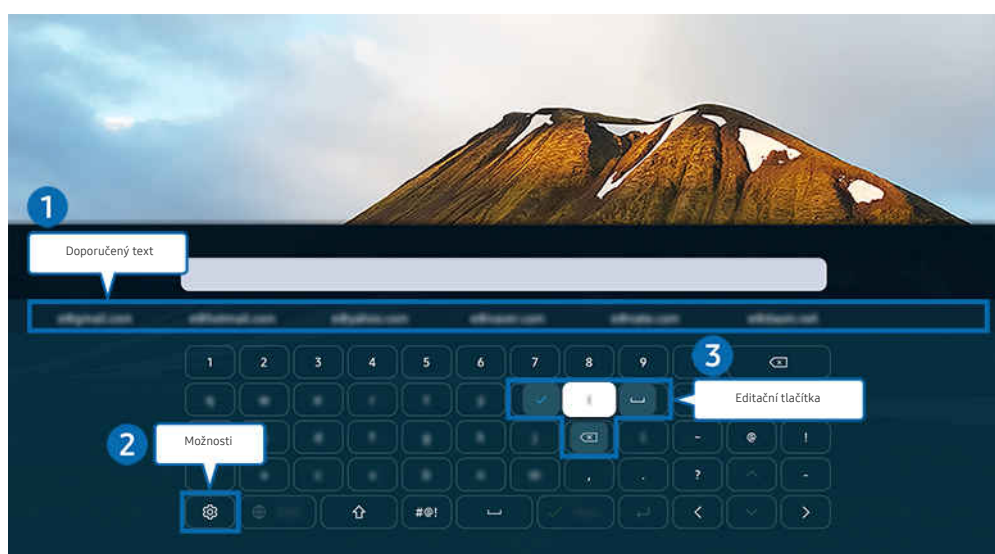


🖋️ Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

## 2 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:


 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- [Doporučený text](#)
- [Obnovit data doporučeného textu](#)
- [Zobrazit tlačítka pro úpravy](#)
- [Jazyk](#)

## 3 Editační tlačítka


Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.

### Zadávání textu pomocí mikrofону dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofону na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.











# Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.


## Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.


Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

## Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

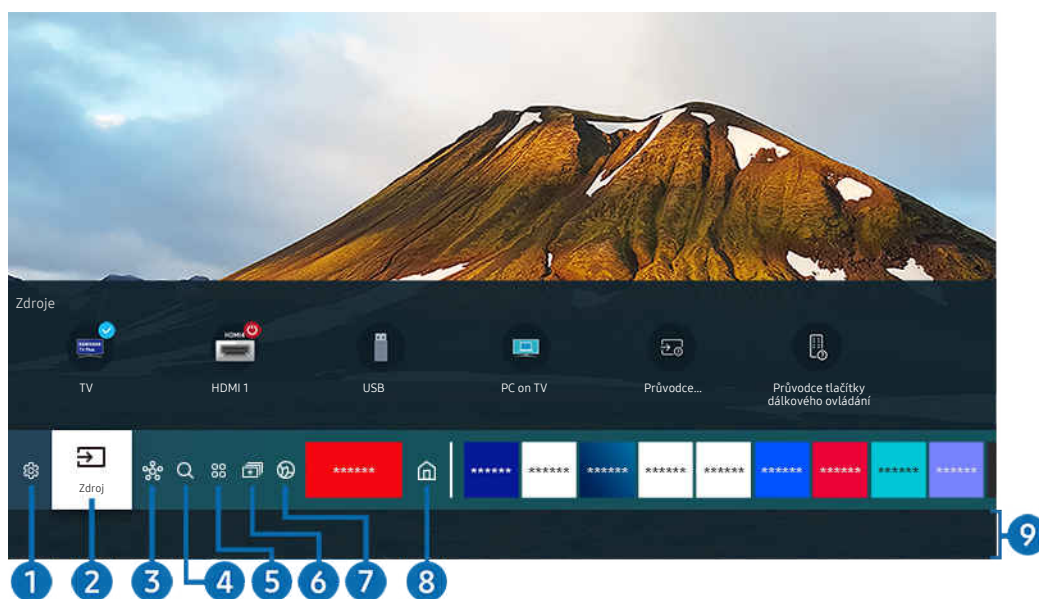

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce První obrazovka můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím nebo často používali. Aplikace lze na obrazovce též přemísťovat nebo odstranit.

### **1** **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

- **e-Manual**

Můžete si otevřít příručku, která je součástí televizoru.

- **Inteligentní režim**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakým jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Funkci **Inteligentní režim** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Nastavení Inteligentního režimu**.

 Tuto funkci podporují pouze televizory QLED TV (s výjimkou řady 43Q7\*A/50Q7\*A, Q6\*A/Q5\*A) a The Frame.

 Další informace o funkci Inteligentní režim naleznete v části „Používání funkce Inteligentní režim“.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování. Režim obrazu můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení obrazu](#).

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení ekvalizéru](#).

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud se chcete připojit k reproduktoru Bluetooth, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Bluetooth Seznam reproduktorů](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

V zájmu optimalizace televizní obrazovky pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim [Režim hry](#). Funkci [Režim hry](#) zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Přejít na Nastavení Režimu hry](#).

 Další informace o funkci Režim hry naleznete v části [„Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“](#).

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

- **Titulky**

Televizní vysílání můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci [Titulky](#), stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci [Zástupci usnadnění](#), stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Zástupci usnadnění](#).

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Možnosti zvuku](#).

- **PIP**

Během používání připojeného mobilního zařízení můžete sledovat televizní vysílání v malém okně obrazu v obraze (PIP). Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení PIP](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Síť**

Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k internetu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte [Stav sítě](#) nebo [Nastavení sítě](#).

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Velikost obrazu](#).

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi televizní obrazovky. Nastavení [Zvýraznění kontrastu](#) změňte stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba [Dolby Digital+](#) je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát Dolby Digital+.



- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na televizní obrazovce. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Nastavení kolorimetrického prostoru**.

- **Péče o zařízení**

Spuštěním funkce **Péče o zařízení** můžete svůj televizor diagnostikovat a optimalizovat. Pomocí funkce **Péče o zařízení** lze také zkontrolovat a optimalizovat úložiště televizoru. V případě zjištění potíží se obraťte na technickou podporu.

- **Čas zapnutí**

Můžete použít funkci **Čas zapnutí**, která automaticky zapne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas zapnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Všechna nastavení**

Zobrazení nabídky **Nastavení**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

## 2 Zdroj


Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

## 3 SmartThings

Tato funkce umožňuje televizoru připojit a ovládat rozpoznaná zařízení v témže prostoru.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

#### 4 🔍 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

#### 5 📺 Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědi počasí a her.


 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.

#### 6 📺 Multi View




Při sledování televize můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

#### 7 🌐 Ambient Mode


Svůj interiér můžete obohatit o dekorativní obsah, který odpovídá okolnímu prostředí, nebo si můžete na televizní obrazovce v reálném čase prohlížet základní informace, jako je počasí, čas a zprávy, když se na televizi nedíváte.

Stisknutím tlačítka  v režimu **Ambient Mode** se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka . V případě kteréhokoli modelu The Frame stiskněte a podržte tlačítko .

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.

## 8 Domů

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek [Účet Samsung](#), [Oznámení](#) nebo [Volby ohledně soukromí](#).

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

### • [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci [Účet Samsung](#) naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

### • [Oznámení](#)

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas naplánování sledování nebo naplánování nahrávání nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, na obrazovce se zobrazí oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost [Oznámení](#) a poté stisknete tlačítko [Vyberte](#), zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

#### – [Odstranit vše](#)

Smazání všech oznámení.

#### – [Nastavení](#)

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost [Povolit zvuk](#), upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

### • [Volby ohledně soukromí](#)

U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

## 9 [Universal Guide](#)

[Universal Guide](#) je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. [Universal Guide](#) vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

 Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.


 Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.

 Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.

 V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.



 Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.


 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

-  Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.
-  Další informace naleznete v části „[Použití režimu Umění](#)“.

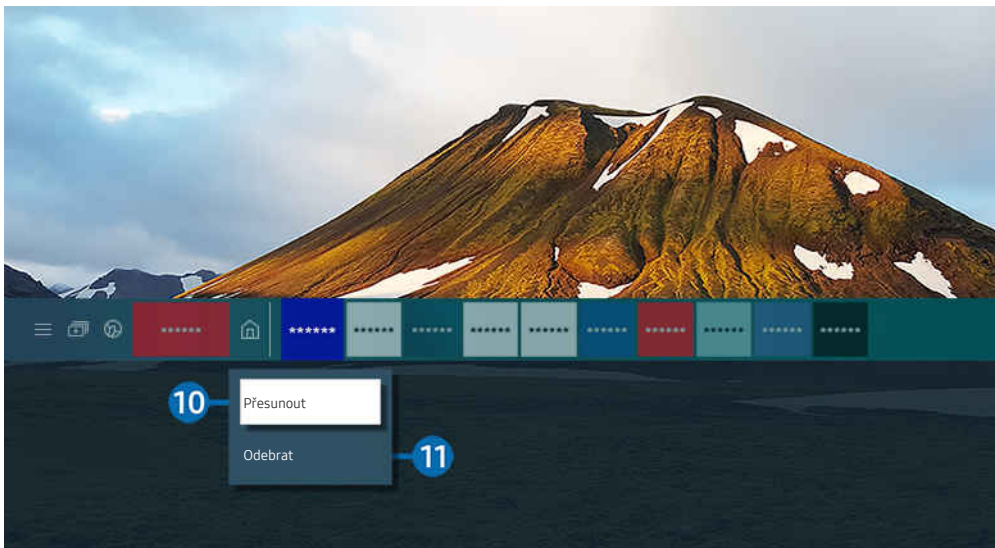

-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.



### **10** Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Přesunout**. Přesuňte aplikaci do požadované polohy stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vybraná aplikace se přesune na První obrazovce.

-  V oblastech, kde není aplikace Universal Guide podporována, stiskněte na dálkovém ovladači navigační tlačítko dolů.

### **11** Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Odebrat**. Vybraná aplikace se odstraní.

-  V oblastech, kde není aplikace Univerzální průvodce podporována, stiskněte na dálkovém ovladači navigační tlačítko dolů.
-  Na obrazovce První obrazovka můžete s použitím funkce Apps přidat aplikace, které chcete často používat. Postup přidání oblíbené aplikace na obrazovku První obrazovka najdete v části „[Správa instalovaných aplikací](#)“.

## Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Inteligentní funkce** > **Automaticky spustit Smart Hub** 

Když nastavíte možnost **Automaticky spustit Smart Hub** na **Zapnuto**, televizor zobrazí domovskou obrazovku První obrazovka automaticky při zapnutí televizoru. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte**.

## Automatické spuštění naposledy používané aplikace


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Inteligentní funkce** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Automatické spuštění aplikace Samsung Business TV

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Inteligentní funkce** > **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV**

Je-li funkce **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, aplikace **Samsung Business TV** se po zapnutí televizoru automaticky spustí. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Pokud chcete na svém televizoru používat aplikaci **Samsung Business TV**, nainstalujte si ji prostřednictvím Obchodu Google Play nebo App Store. Aplikaci **Samsung Business TV** používejte na mobilním zařízení podle pokynů na displeji.

 Pokud u aplikace **Automaticky spustit aplikaci Samsung Business TV** nastavíte hodnotu **Zapnuto** a zároveň hodnotu **Zapnuto** nastavíte i u možnosti **Automaticky spustit poslední aplikaci**, aplikace **Samsung Business TV** se bude spouštět automaticky při zapnutí televizoru.

 Je k dispozici na systémech Android 6.0/iOS 9.0 a novějších.

 Aplikace **Samsung Business TV** se na První obrazovce První obrazovka nainstaluje automaticky, jakmile potvrdíte svůj souhlas se smlouvou o poskytování služeb a se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Automatické vysílání v nabídce Multi View


 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View](#)

Když pomocí služby YouTube na svém mobilním zařízení vysíláte obsah, automaticky se objeví v nabídce [Multi View](#). Funkci můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka [Vyberte](#).

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.




 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Testování připojení služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test připojení ke Smart Hub](#) [Spustit](#)

## Resetování služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#) [Spustit](#)




 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Změna kódu PIN](#) podporována.


# Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** Spustit

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

 Při vytváření účtu Účet Samsung nebo přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru.

 K účtu Účet Samsung v televizoru, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.

## Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

## Vytvoření nového účtu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**




## Správa účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:


- **Odhlásit**

Pokud televizor sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 Od účtu **Účet Samsung** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung**) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se televizor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

 Když televizor používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Informace o platbě**


Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Nastavení televizoru si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru můžete také obnovit jeho nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace televizoru**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.


 Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.


- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru také odstranit. I když z televizoru odstraníte svůj účet Samsung, nedojde ke zrušení předplatného.

 Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.





# Používání funkce Ambient Mode


Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient Mode.


## > Ambient Mode


Svůj interiér můžete obohatit o dekorativní obsah, který odpovídá okolnímu prostředí, nebo si můžete na televizní obrazovce v reálném čase prohlížet základní informace, jako je počasí, čas a zprávy, když se na televizi nedíváte.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  V režimu **Ambient Mode** nemusí být podporovány všechny funkce.

## Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode

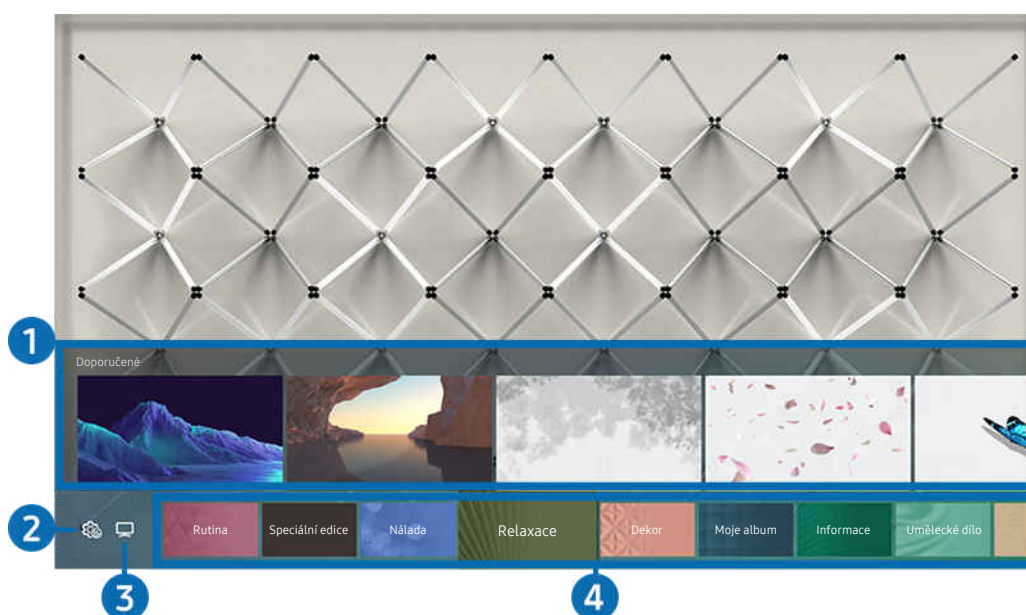

-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když v režimu **Ambient Mode** stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky obrazovka prohlížeče **Ambient Mode**. Na obrazovce prohlížeče **Ambient Mode** je možné vybírat obsah a upravovat nastavení režimu **Ambient Mode**.

## 1 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberete-li v dolní části obrazovky kategorii, objeví se zde ukázka dostupných funkcí a obsahu.

Podrobné informace o jednotlivých položkách obsahu si zobrazíte tak, že na položku zacílíte a stisknete navigační tlačítko.


## 2 Nastavení Ambient

Máte možnost konfigurovat následující nastavení režimu **Ambient Mode**:

 Dostupná nastavení se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.

 Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.

 Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

- **Nastavení obrazovky**

Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

- **Obnovit všechny fotografie**

Resetuje fotografie importované z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## 3 TV

Můžete vstoupit na obrazovku sledování televize.

## 4 Volba kategorie obsahu

Máte možnost vybrat pro obrazovku režimu **Ambient Mode** upřednostňovaný obsah a pozadí.

 K výběru požadovaného obsahu a následné změně nastavení můžete použít aplikaci SmartThings v mobilním zařízení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Rutina**

Využijte některý z celé řady běžných postupů, kdy každý zajistí zobrazování obsahu podle příslušné části vašeho dne, nebo si vytvořte své vlastní postupy v aplikaci SmartThings.

- **Sbírka Q**

Poskytuje obsah vyhrazený pro Samsung QLED.

- **Speciální edice**

Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Nálada**

Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- **Relaxace**


Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.


- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu **Ambient Mode**.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Zobrazit nápovědu**. Tato funkce je dostupná, jakmile vyberete některou z fotografií v kategorii **Moje album**.

- **Cinemagraf**

Poskytuje opakovaným pohybem v části fotografie poutavý obsah.

- **Informace**

Umožňuje v reálném čase vybírat základní informace, jako je počasí, teplota, čas a zprávy.


- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.


 Vámi vytvořený motiv pozadí můžete nastavit jako pozadí položky obsahu. Motiv pozadí jako pozadí položky obsahu nastavíte stisknutím navigačního tlačítka dolů na obrazovce režimu **Ambient Mode**.

- **O aplikaci Ambient Mode**

Můžete si zobrazit informace o režimu **Ambient Mode**.

## Použití efektů na obsah

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode**, můžete stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů měnit následující nastavení obsahu:

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Filtr počasí**

K obsahu lze přidat efekt počasí.

- **Časový filtr**

U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

- **Filtr fotografií**

K obsahu lze vybrat fotografii.

- **Barva a motiv**


Změny barvy nebo tématu obsahu.

- **Vibrace**

Vybírá náladu odpovídající obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

 Aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete použít k pořízení fotografií stěn a vytvořit tak vlastní motiv pozadí. Vyberte ikonu **Návody**, kde najdete další informace. Tato funkce může být při přenosu a optimalizaci obrazu zpožděna v závislosti na stavu sítě.



- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

## Zobrazení podrobných informací o obsahu

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode** a chcete zobrazit podrobné informace o obsahu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru.

## Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Chcete-li přejít z režimu **Ambient Mode** na obrazovku sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  **TV** na obrazovce prohlížení v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, objeví se obrazovka sledování televize.




# Použití režimu Umění

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Umění.

## > Umění

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.



Funkce režimu **Umění** vám umožňuje zobrazit obrazový obsah, například artworky nebo fotografie, když nesledujete televizi, v režimu zobrazení na celou obrazovku.

- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete do režimu televizoru nebo do režimu **Umění**.
- Stisknutím tlačítka  v režimu **Umění** přepnete do režimu televizoru.
- Televizor zcela vypnete přidržением tlačítka  na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka Ovladač televizoru v pravém rohu televizoru dole vzadu.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart, možná nebude možné vypnout televizor úplně.

- V režimu **Umění** se automaticky nastaví jas a barevný odstín televizoru podle okolního osvětlení a je možné nastavit automatické vypínání televizoru.

 Ve výchozím nastavení televizor v režimu **Umění** automaticky vypne obrazovku, jakmile je tma.

- Pomocí nastavení režimu **Umění** ( >  **Umění** > **Nastavení**) v televizoru nebo v aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete nastavit citlivost detekce pohybu, aby televizor rozpoznával vizuální změny, včetně pohybu uživatele, a automaticky se zapínal a vypínal.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- V režimu **Umění** můžete využít aplikaci SmartThings v mobilním zařízení a propojit toto zařízení s televizorem, abyste z něj mohli prohlížet fotografie.



 Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu televizoru a mobilního zařízení podporována.


 Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

## Zobrazení obrázků




 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Chcete-li zobrazit obrázek v režimu **Umění**, vyberte jednu z nabídek níže. Chcete-li přepnout do podnabídky pro výběr obrázků, stiskněte tlačítko **Vyberte**, jedno ze čtyř směrových tlačítek nebo tlačítko  v režimu **Umění**. Poté pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na požadovaný obrázek a stiskněte tlačítko **Vyberte**. V dolní části vybraného obrázku se zobrazí  **Nastavit**. Pak si můžete vybraný obrázek zobrazit v režimu **Umění**.

 Při prohlížení obrázků v režimu **Umění** si můžete stiskem směrového tlačítka na dálkovém ovladači zobrazit podrobné informace.

- **Obchod s uměním**

Máte možnost přejít do obchodu **Obchod s uměním** a zakoupit různé obrázky či snímky.

 Obchod **Obchod s uměním** se nemusí zobrazit v závislosti na stavu připojení k síti.

 Nákup i hodnocení obrázků vyžaduje přihlášení k účtu Účet Samsung.

- **Poslední**

S naposledy vybranými obrázky můžete manipulovat.



- **Moje sbírka**

Seznam artworků a fotografií označených jako ♥ **Oblíbené** najdete v části **Oblíbené**. Můžete také vybrat požadované obrázky z externího úložného zařízení nebo mobilního zařízení a pak je uložit do složky **Moje fotografie**.

 Pomocí aplikace SmartThings si můžete ukládat fotky do svého mobilního zařízení.

- **Hledat**

Artworky najdete jednoduchým vyhledáním interpreta, názvu artworku atd.

 Funkce umožňuje vyhledávání výrazů v angličtině.

- **Novinky a události**

Informace o nedávných událostech a novinkách.

### Zobrazení obrázků měnící se časem

1. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Moje sbírka**.

2. Pomocí směrových tlačítek vyberte možnost **Oblíbené** nebo **Moje fotografie**.

Chcete-li si zobrazit obrázky na mobilním zařízení připojeném přes USB nebo aplikaci SmartThings, vyberte požadované

obrázky na připojeném zařízení a pak je uložte do složky **Moje fotografie**.

3. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte **Spustit prezentaci** nebo **Spustit prezentaci (náhodně)**.

4. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte časový interval, po jehož uplynutí se mají obrázky změnit, a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.

## Import obrázků z externího paměťového zařízení

1. Připojte k televizoru externí paměťové zařízení, které obsahuje obrázky.
2. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Moje sbírka** a poté přejděte k připojenému externímu paměťovému zařízení.
3. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na obrázek a stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 Můžete vybrat více obrázků.

4. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do nabídky **Uložit do složky Moje fotografie** v dolní části obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**.
5. Vybraný obrázek nebo obrázky se uloží do **Moje fotografie**.

 Doporučená rozlišení: 3840 x 2160 (16:9)

## Odebrání obrázků z části Moje sbírka

Obrázky uložené v části **Moje sbírka** můžete odebírat.

1. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Moje sbírka**.
2. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do složky **Oblíbené** nebo **Moje fotografie**.
3. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na možnost **Odebrat** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
4. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na obrázek a stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 Můžete vybrat více obrázků.

5. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do nabídky **Odebrat vybrané** v dolní části obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**.

## Nákup obrázků či snímků v obchodě **Obchod s uměním**

1. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Obchod s uměním**.
2. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte k nějakému tématu a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Na obrazovce můžete zvolit libovolné téma nebo snímek.

 Cesta se může lišit v závislosti na tématu.

3. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte obrázek a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
4. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do nabídky **Podrobn.** v dolní části obrazovky a pak vyberte možnost **Získat umělecké dílo**.

 Zobrazí se možnost **Získat zkušební členství** nebo **Bezplatná zkušební verze**, pokud jste se neregistrovali k členství **Členství v Obchodě s uměním**.


5. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte způsob platby a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
6. Dokončete platbu podle pokynů na obrazovce.


## Předplatné Členství v Obchodě s uměním

Pokud si předplatíte **Členství v Obchodě s uměním**, můžete neomezeně využívat obchod **Obchod s uměním** a pracovat s nejrůznějšími uměleckými díly jejich nahrazením za nová, která si vyberete.

1. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Obchod s uměním**.
2. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do části **Členství**.
3. Zadejte informace o svém členství podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení stylu pro vybraný obrázek

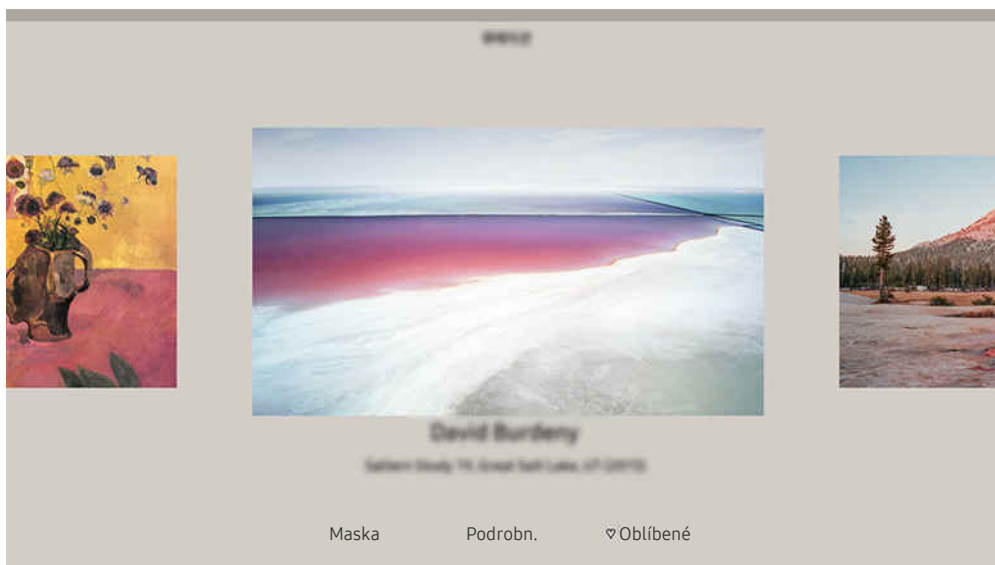

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


Libovolný obrázek můžete přesunout pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači. Můžete používat následující nabídky:

- **Podrobn.**

Můžete získat další informace o obrázku.

- **Filtr fotografií**

Vybraný efekt filtru můžete pro obrázek použít podle vlastních preferencí.


 Tato funkce je dostupná pouze pro obrázky uložené v části [Moje fotografie](#).

- **Maska**

Můžete použít různé styly a barvy ohraničení obrázku podle svých preferencí.

- **Oblíbené**

Stisknutím tlačítka **Vyberte** na dálkovém ovladači můžete nastavit obrázek jako oblíbený (případně toto nastavení zrušit). Seznam položek označených jako oblíbené naleznete v části [Moje sbírka](#) > [Oblíbené](#).

–  **Oblíbené**: Zrušit nastavení jako oblíbené.


–  **Oblíbené**: Nastavit jako oblíbené.

## Použití stylu ohraničení a barvy na obrázek

1. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na obrázek, u něhož chcete změnit styl ohraničení a barvy, přejděte do nabídky **Maska** v dolní části obrazovky a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 Styly ohraničení se mohou měnit podle toho, zda je nastaven poměr stran 16 : 9, či nikoliv.

2. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte požadovaný styl ohraničení a barvy.
3. Změňte styl a barvu ohraničení a poté stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte obrázek.

 Chcete-li změnit pouze styl ohraničení, nebo pouze barvu, proveďte změnu a pak stisknutím tlačítka **Vyberte** uložte změny.

4. Vybraný styl a barvu ohraničení uložíte opětovným stisknutím tlačítka **Vyberte**.

 Pokud postup ukončíte stisknutím tlačítka , nedojde k uložení změněného stylu ohraničení a barvy.

## Nastavení režimu Umění

V režimu **Umění** přejděte pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači na položku **Nastavení** v dolní části obrazovky. Můžete upravit následující funkce:

- **Jas**

Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do nabídky **Změnit** v dolní části obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Na následující obrazovce upravte jas obrázku. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači.

- **Teplota barev**

Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte do nabídky **Změnit** v dolní části obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Na další obrazovce přizpůsobte barvu zobrazeného artworku. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači.

- **Vypnout za**

Pokud po uplynutí nastavené doby nedojde k rozpoznání žádného pohybu v okolí televizoru, televizor se automaticky vypne. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na položky dole. Po dokončení nastavení času stiskněte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Vypnout za** podporována.

- **Detektor pohybu**

Citlivost funkce detekce pohybu je možné upravit. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na položky dole. Po dokončení nastavení citlivosti stiskněte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.

- **Night Mode**

Je-li tato funkce zapnutá, televizor se automaticky vypne, když kolem sebe nerozpozná žádné světlo. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači přejděte na položky dole a pak tuto funkci zapněte nebo vypněte.

## Použití režimu Umění s aplikací SmartThings

Jakmile do svého mobilního zařízení nainstalujete aplikaci SmartThings, můžete používat následující funkce:

Aplikaci SmartThings je možné stáhnout z obchodů Google Play Store, Samsung Apps nebo App Store.

 Funkce či názvosloví se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

 Na tabletech nemusí být funkce režimu **Umění** podporovány aplikací SmartThings.

- Výběr obrázků.
- Ukládání fotografií z mobilního zařízení do televizoru: Uložte fotografie z vašeho mobilního zařízení do televizoru přidáním fotografií nebo vytvořením koláže z fotografií.
- Předplatné **Členství v Obchodě s uměním**.
- Tvorba koláží: Zkombinujte několik obrázků do jednoho.
- Používání stylů ohraničení a barev na obrázky.
- Nastavení jasu pro režim **Umění**.
- Nastavení funkce **Vypnout za**: Pokud během doby, kterou jste nastavili v režimu **Umění**, nedojde k rozpoznání žádného pohybu, televizor se automaticky vypne.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Vypnout za** podporována.







- Nastavení funkce **Motion Detector Sensitivity**: Nastavte citlivost snímače, aby se televizor v režimu **Umění** automaticky zapnul, jakmile dojde k rozpoznání pohybu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Motion Detector Sensitivity** podporována.

- Nastavení funkce **Night Mode**: Nastavte, aby se model The Frame automaticky vypnul, pokud v místnosti nedetekuje světlo.




## Bezpečnostní opatření při použití režimu Umění

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Pohybový snímač podporována.


- Pohybový snímač je umístěn v dolní části televizoru. Neblokujte snímač na přední části televizoru. Může to ovlivnit pohybový snímač a také jas a barevný tón obrazovky.
- Režim **Umění** pomocí algoritmů minimalizuje zbytkový obraz vznikající při dlouhodobém zobrazování statických obrázků.
- Výkon snímače se může lišit podle instalace televizoru a provozního prostředí.
  - Jas a barevný tón obrazovky mohou být ovlivněny v závislosti na barvě podlahy, na které televizor stojí.
  - V prostředí, kde se používají speciální zdroje světla odlišné od standardních zdrojů světla (halogenové, fluorescenční osvětlení), může docházet k rozdílům ve fungování rozpoznávání pohybovým snímačem (v závislosti na umístění, typu a počtu zdrojů světla).
  - Je-li okolí televizoru příliš tmavé nebo jasné, může to omezit jas obrazovky, nebo nemusí snímač fungovat normálně.
  - Je-li televizor nainstalován příliš vysoko nebo příliš nízko, snímač nemusí fungovat normálně.
  - Pohybový snímač může zachytit pohyb blikající diody LED, domácího mazlíčka, auta, které projíždí za oknem, nebo jinou situaci a spustit se.
- V závislosti na nastavení funkce **Automatické vypnutí** se může televizor v režimu **Umění** vypnout, pokud nedojde k žádnému vstupu uživatele, například stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Takovým vstupem může být například stisknutí ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí**) na dálkovém ovladači.
- Funkce ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** a **Čas vypnutí** v režimu **Umění** nefungují.
- Funkce ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Spořič obrazovky** v režimu **Umění** nefunguje.

## Používání příručky Zástupce

Obsah nabídky Zdroje můžete snadno využít bez provedení série příkazů.

Chcete-li zobrazit nabídku na obrazovce **Zástupce**, nejméně na jednu sekundu přidržíte tlačítko  nebo . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

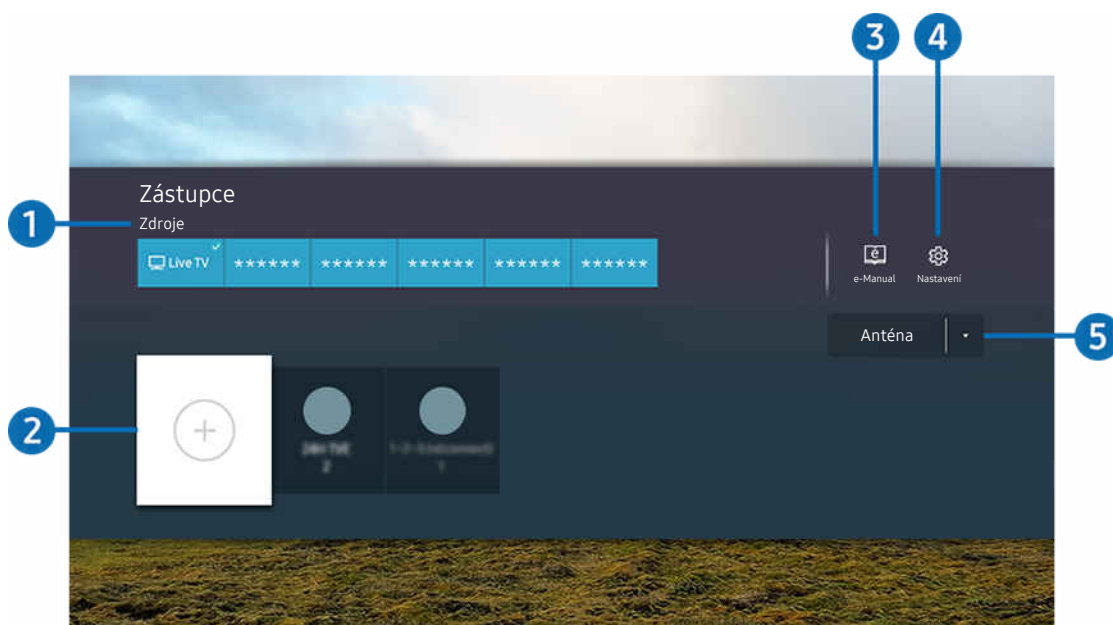

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Zdroje

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

### 2 Kanály

Můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat kanály.

### 3 e-Manual

Slouží k zobrazení příručky e-Manual.

### 4 Nastavení

Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.

### 5 **Anténa, Kabel, Satelit** nebo poskytovatel služeb

Zvolte typ vysílání obsahu: **Anténa, Kabel, Satelit** nebo poskytovatel služeb.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.



## Přidání kanálů

1. Umístěte kurzor na možnost ⊕ a přidejte aktuální kanál.
2. Vyberte možnost ⊕.
3. Přesuňte se na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Cílový kanál se přesune do oblasti záložek (**Kanály**).

## Přesunutí kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete přesunout.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Přesunout**.
4. Přesuňte vybrané kanály na požadované místo.
5. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Dojde k přesunutí vybraného kanálu.

## Odebrání kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Odebrat**.

Dojde k odebrání vybraného kanálu.

## Používání funkce PC on TV

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím funkcí Sdílení obrazovky (Počítač s Windows), AirPlay (Mac), Vzdálený počítač nebo Easy Connection to Screen.

 >  Zdroj > PC on TV > Počítač s Windows

 >  Zdroj > PC on TV > Mac

Televizor můžete použít k přístupu do svého počítače prostřednictvím funkcí Sdílení obrazovky (Počítač s Windows), AirPlay (Mac), Vzdálený počítač nebo Easy Connection to Screen.

 Pohodlnější ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k televizoru.

### Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / AirPlay (Mac)

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

- V systému Windows 10 je k dispozici připojení prostřednictvím OS Windows.
- V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.


### Používání funkce Easy Connection to Screen

Po instalaci aplikace Easy Connection to Screen do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci Easy Connection to Screen pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci Easy Connection to Screen pro PC ze stránky [smsng.co/PConTV](https://smsng.co/PConTV) a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod účtem Účet Samsung k televizoru i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce **PC on TV**.

 Aplikace Easy Connection to Screen pro PC je dostupná pro operační systém Windows 10.



 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

## Připojení pomocí funkce Remote PC


 >  **Zdroj** > **PC on TV** > **Počítač s Windows** > **Vzdálený počítač (RDP)** Spustit

 >  **Zdroj** > **PC on TV** > **Mac** > **Vzdálený počítač (VNC)** Spustit

Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo a zvolte správný protokol. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa a protokol.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

### 1. Abyste mohli používat funkci PC on TV, nakonfigurujte nastavení počítače.

 Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.


 Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

- Operační systém Windows:

- 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- 2) Klikněte na možnost **Pokročilá nastavení systému**. Zobrazí se okno **Vlastnosti systému**.
- 3) Klikněte na záložku **Dálkové ovládání** a poté zaškrtněte okénko **Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači**.

- Mac OS:

- 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
- 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrťte políčko **Vzdálené přihlášení**.
- 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

 Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.


## 2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte příkaz „cmd“ v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vaše vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, abyste zkontrolovali adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou adresu IP a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečně bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

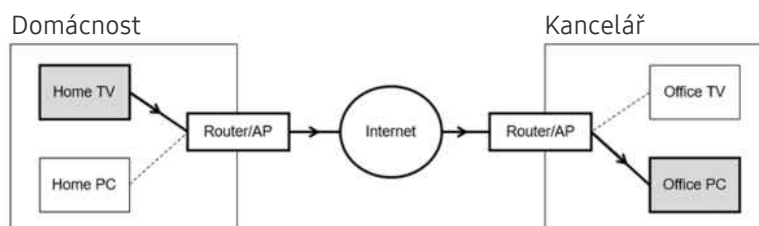


## 2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: Ovládací panely > Řízení uživatelských účtů
- Mac OS: Systémové předvolby > Uživatelé & Skupiny

## 3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

-  Při použití kódu PIN nezadávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.


## Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „Přehrávání fotografií/video/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
  1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
  4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
  1. Vyberte možnost **Nabídka > Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
  2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
  3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
  4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

## Používání funkce Samsung DeX



Stanici **Samsung DeX** lze připojit z televizoru prostřednictvím bezdrátové sítě.

Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor připojujete z mobilního zařízení přes **Samsung DeX**. V takovém případě si otevřete průvodce Dex Guide na obrazovce, na které se můžete připojit podle pokynů na obrazovce.

 Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.



## Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

-  Spusťte prohlížeč v režimu celé obrazovky.
-  Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.




## Přidání cloudové služby

Vyberte ikonu **Přidat cloudovou službu**. Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči můžete odkaz na cloudovou službu přidávat do **PC on TV** nebo z něj odebírat.



-  Chcete-li přidat cloudovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Množství cloudových služeb, které můžete přidat do funkce **PC on TV**, je omezený.

## Používání funkce Cloudová služba

Do cloudové služby budete mít přístup tak, že ikonu cloudové služby vyberete ve funkci **PC on TV**.



-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Cloudová služba, můžete využít funkcí **PC on TV Pass** a **Samsung Pass**.

Nastavení funkce **Samsung Pass** nebo **PC on TV Pass**.

Nastavte funkci **Samsung Pass** nebo **PC on TV Pass** na hodnotu Použít v nabídce  >  **Zdroj** > **PC on TV** > spusťte prohlížeč **PC on TV** (navíc vyberte možnost Microsoft 365 nebo **Přidat cloudovou službu**) > **Menu Internet** > **Nastavení**.

Funkce **PC on TV Pass** vám umožní snadno spravovat ID a heslo cloudové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru zakódované.

Přihlašování do funkce **PC on TV Pass** však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

-  Bezpečný přístup do cloudové služby získáte tak, že v prohlížeči použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do cloudové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

Cloudová služba podporuje následující klávesové zkratky:



- F1: Vráťí vás na domovskou obrazovku funkce **PC on TV**.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.


# Používání služby Apps


Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

## > Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

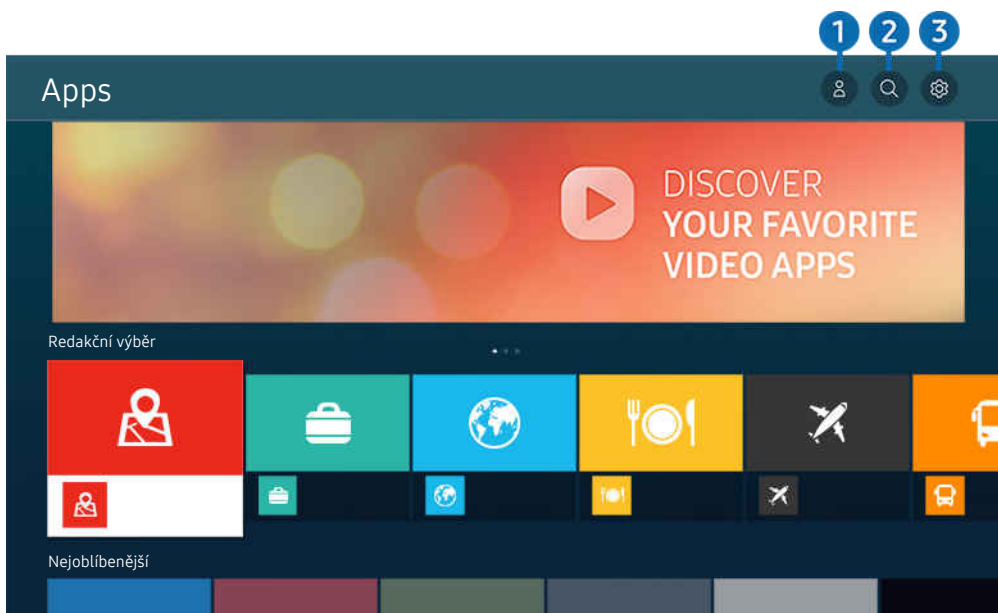


-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.



-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

## **1** Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

## **2** Hledání aplikace

Můžete vyhledat dostupné aplikace.





## **3** Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.



## Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.

## Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.


V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

## Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost  **Nastavení** v nabídce **Apps**. Můžete spravovat instalované aplikace.

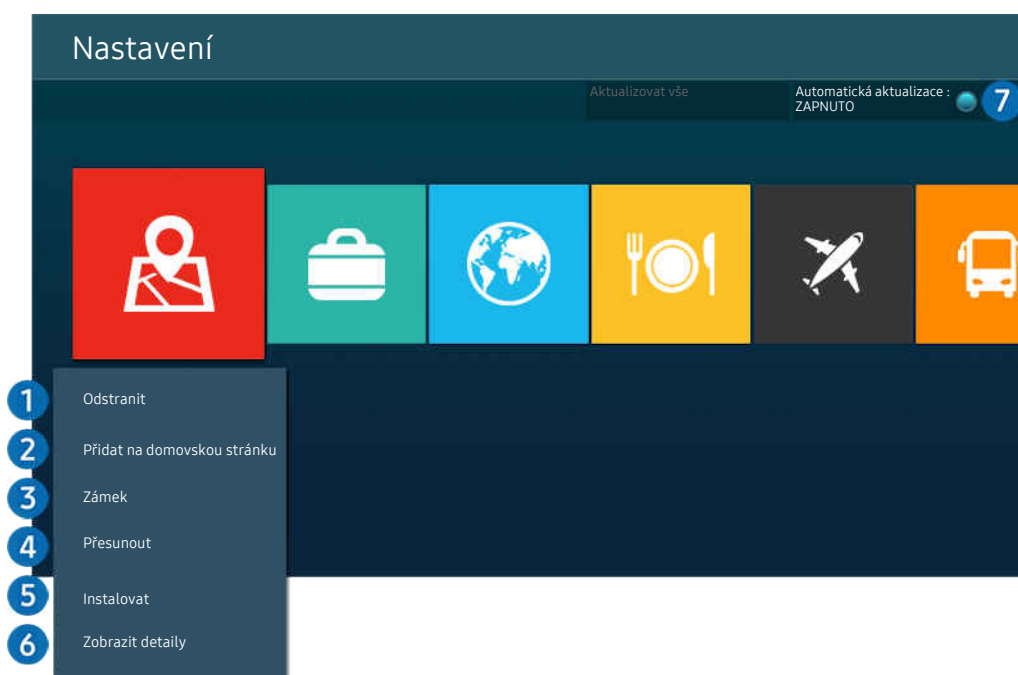

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

### 2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.




Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

### 3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.


 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Změna kódu PIN](#) podporována.

### 4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

### 5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

### 6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

### 7 Automatické aktualizace aplikací

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je televizor připojen k internetu.


# Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru.

## Otevření příručky e-Manual


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**


Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

## Používání tlačítek v příručce e-Manual

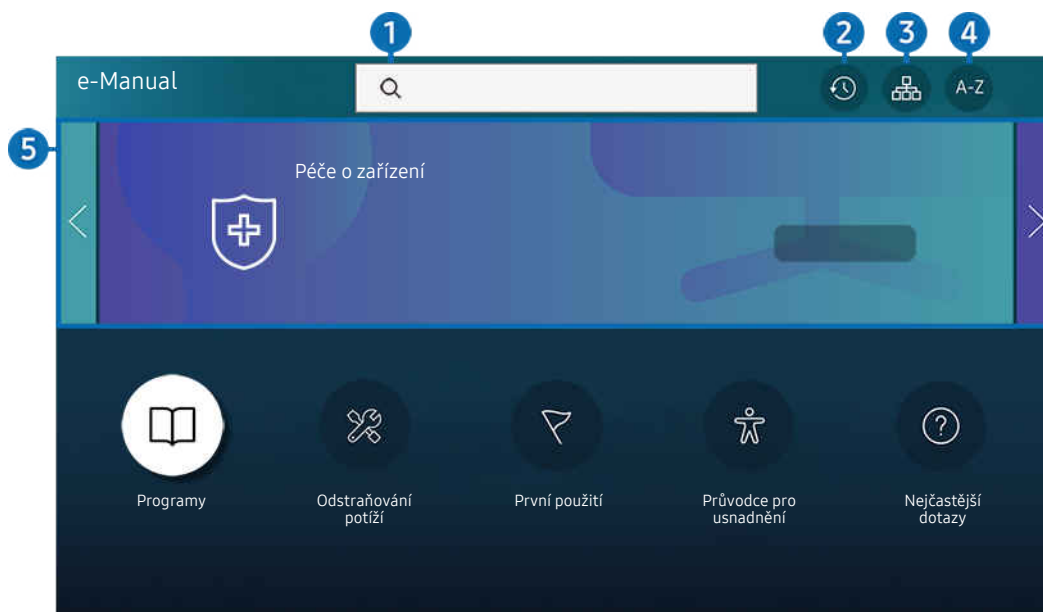

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### **1** (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

### **2** (Naposledy sledovaná témata)


Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

### **3** (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.


#### 4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

#### 5 Péče o zařízení

Můžete optimalizovat a diagnostikovat stav TV. Můžete kontrolovat a vyčistit úložiště, diagnostikovat potíže nebo požádat o technickou podporu.

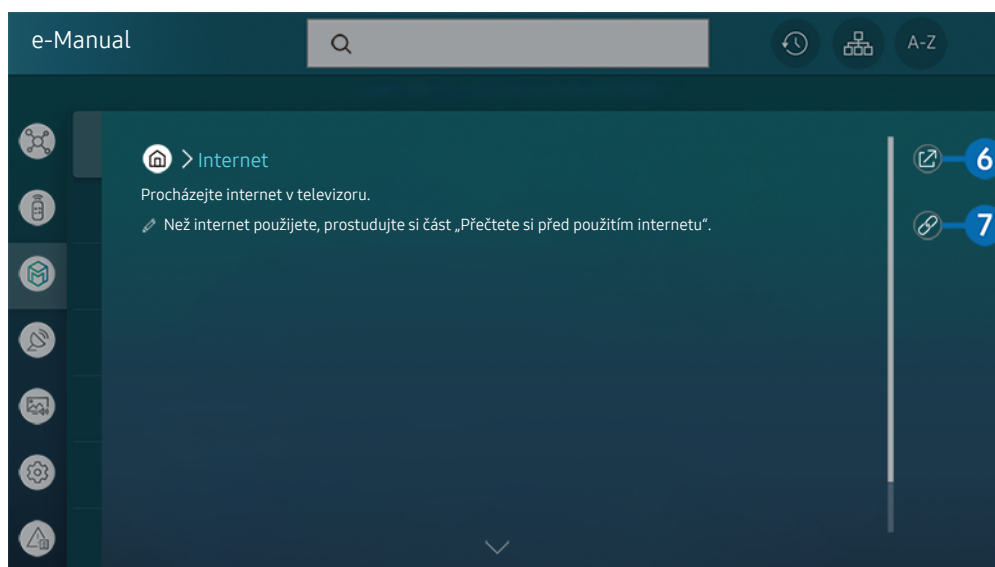

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

#### 6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

#### 7 (Propojit)







Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

# Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru.

## > Internet

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Samsung Pass**).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.




Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

# Používání funkce SmartThings

Umožňuje televizoru připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení v témže prostoru.

## > SmartThings

Při používání televizoru můžete pomocí dálkového ovladače ovládat zařízení připojená prostřednictvím technologie Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) nebo Wi-Fi.


-  V závislosti na umístění televizoru nebo zařízení nemusí být možné funkce pomocí dálkového ovladače ovládat. V takovém případě zařízení přemístěte.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na typu zařízení nemusí být tato funkce podporována.

## Registrace zařízení

1. Pokud je v blízkosti televizoru rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce televizoru vyskakovací okno s možnostmi jeho registrace.




 Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.

2. Výběrem možnosti **Registr.** zařízení zaregistrujete.

 Vyberte možnost **Zavřít**. Vyskakovací okno s možnostmi registrace se už znovu neobjeví.

Zařízení můžete zaregistrovat v nabídce  >  SmartThings > **Přidat zařízení**.


 Zařízení připojené přes kabel USB nebo HDMI se zaregistrují automaticky.


 Funkce  >  SmartThings zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení.

Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

## Rozvržení obrazovky funkce SmartThings

 >  SmartThings

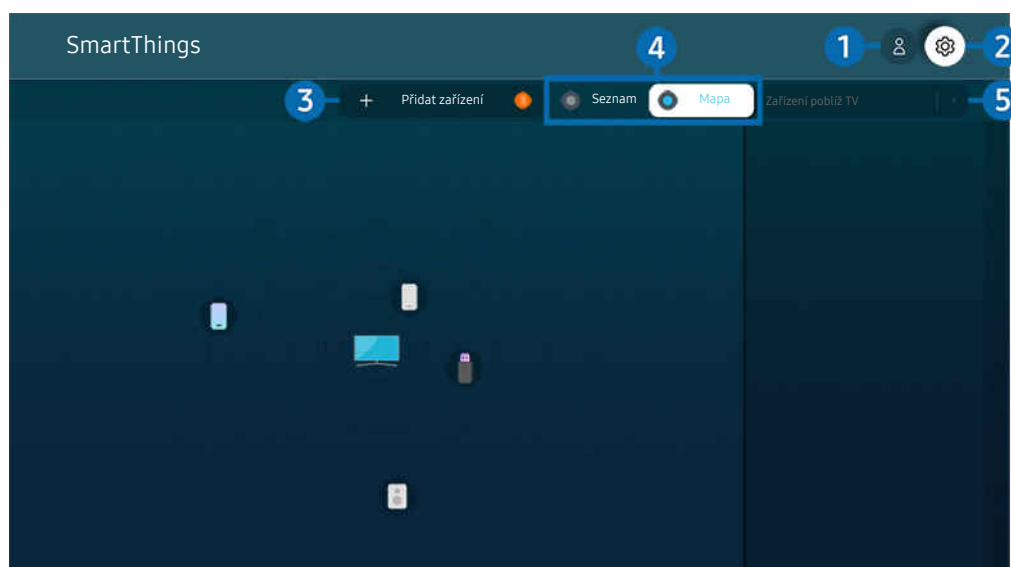

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Pokud jste se odhlásili od účtu Účet Samsung, vyberte možnost  [Přihlásit](#) a přihlaste se.

### 2 Nastavení

Nakonfigurujte nastavení funkce [SmartThings](#).




### 3 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

### 4 Seznam / Mapa

Zobrazí rozpoznaná zařízení v mapě nebo seznamu.

### 5 Kategorie seznamu zařízení

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.


- **Místo**

Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.



- **Zařízení poblíž TV**

Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.

Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

## Dostupná zařízení

Typ	Podrobnosti popisu
Mobilní zařízení	Řada Galaxy (S6, Android 7.0 nebo novější) Řada iPhone (iOS7.1 nebo novější)  Zařízení se systémem Android musejí mít nainstalovanou aplikaci SmartThings.
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti k zařízením podporujícím službu SmartThings naleznete na webové stránce <a href="https://www.smartthings.com/products">https://www.smartthings.com/products</a> .
Externí zařízení	Přehrávač DVD, přehrávač Blue-ray, domácí kino, herní konzole, zařízení OTT, set-top box, zařízení USB  Zařízení musí být připojena ke konektoru HDMI nebo USB.


 Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


 Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.

## Přehrávání fotografií/video/hudby



Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači a podobně.

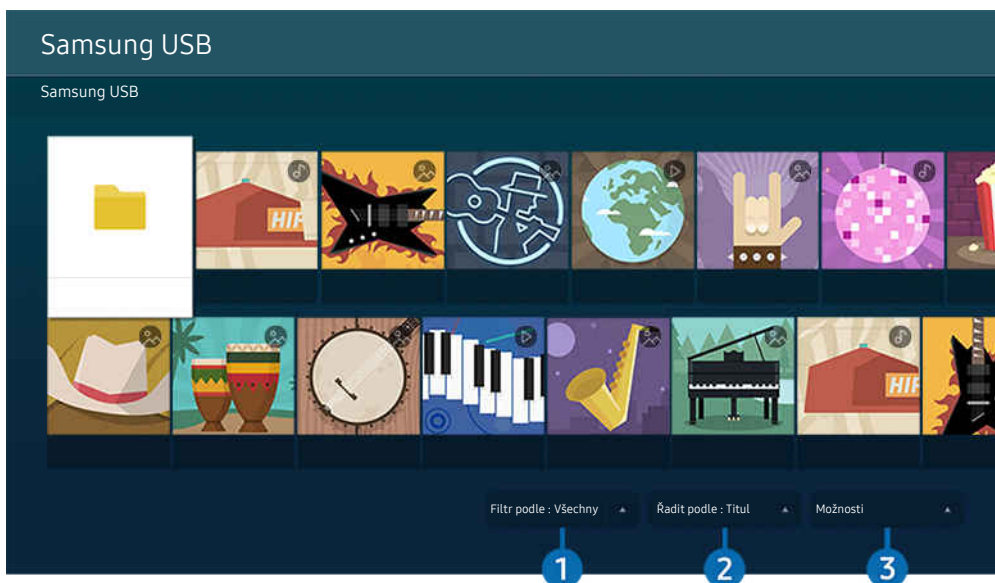 >  **Zdroj** > Připojené zařízení 



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

-  Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.


Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

### **1** Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.


## 2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.



## 3 Možnosti

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.


 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.


 V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

## Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V možnosti  >  **Zdroj** vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k televizoru pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

## Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.


 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k televizoru, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Zdroj**.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

## Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring

Vychutnejte si poslech hudby u sebe doma. Vizualizace jsou generovány v televizoru, který se mění a reaguje na frekvenci hudby.



1. Vyhledejte svůj televizor v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud jsou televizor se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.

## Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.



- Zastavit

Zastaví přehrávaný obsah.





- **Předch. / Další**

Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**








Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalů převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stisknete tlačítka. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**




Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.
-  Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický
-  Přirozeně

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.


 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**


Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.







- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.





Funkce	Popis
<b>Rychlost prezentace</b>	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
<b>Efekt prezentace</b>	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
<b>Hudební kulisa</b>	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost <b>Hudební kulisa</b> ve spodní části obrazovky přehrávání.
<b>Titulky</b>	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Ne zobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
<b>Otočit</b>	Otočí video.
<b>Jazyk zvuku</b>	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
<b>Informace</b>	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.



## Používání funkce Multi View

S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.



### > Multi View

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pro spuštění funkce vyberte možnost  >  **Multi View** a poté vyberte obsah, který chcete přidat, v nabídce **Vyberte obsah**. Můžete také vybrat požadovanou kombinaci v části **Předvolba** na začátku nabídky  >  **Multi View**. Nebo spusťte sdílení obrazovky (**Smart View**/**Apple AirPlay**) pro mobilní zařízení.


 Tuto funkci je možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 Když je na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart k dispozici tlačítko , stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci **Multi View**.


 Vícenásobné zobrazení 3 až 5 položek obsahu je podporováno v případě některých modelů včetně QN8\*\*A a QN9\*\*A. Když v režimu **Multi View** stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky obrazovka náhledu **Multi View**. Výběrem obsahu na obrazovce náhledu **Multi View** můžete v režimu **Multi View** zobrazit 2–5 položek obsahu.

 Tato funkce funguje pouze u televizního vysílání, externích zařízení nebo aplikací podporujících režim **Multi View**.

 Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.

 Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.

 Režim Q-Symphony není ve funkci **Multi View** podporován.

 Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru televizoru, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.




Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

 V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- Vyberte obsah v této aplikaci / tomto zdroji.

Můžete vybrat ze seznamu obsahu zobrazeného výše.

 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  Změnit aplikaci/zdroj.

Obsah vybraného okna můžete změnit.

-  (Změní velikost obrazovky.)

Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.

-  (Nastaví funkci Obraz v obraze.)

Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

-  (Můžete poslouchat zvuk ze dvou obrazovek.)


Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

-  (Odstraňte obrazovku.)

Vybranou obrazovku můžete odstranit.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



-  (Připojí reproduktor Bluetooth.)

Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



-  (Ukončí a přepne na celou obrazovku.)

Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.

Chcete-li zastavit nabídku **Multi View**, stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Krátkým stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart můžete rozhodnout, zda současné rozvržení uložíte a ukončíte.





- **Uložit a ukončit**

Před zavřením této funkce můžete uložit rozvržení aktuální nabídky **Multi View**.

 Uložené rozvržení lze použít poté, co jej vyberete v horní části zobrazení **Multi View** ( >  **Multi View** > směrové tlačítko nahoru).



## Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru.



-  Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

## Hlasové zapnutí aplikace Bixby


Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně televizní obrazovky v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.


-  Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru. Podrobné informace o používání této funkce naleznete v části „Problémy s rozpoznáváním hlasu“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidrže tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).

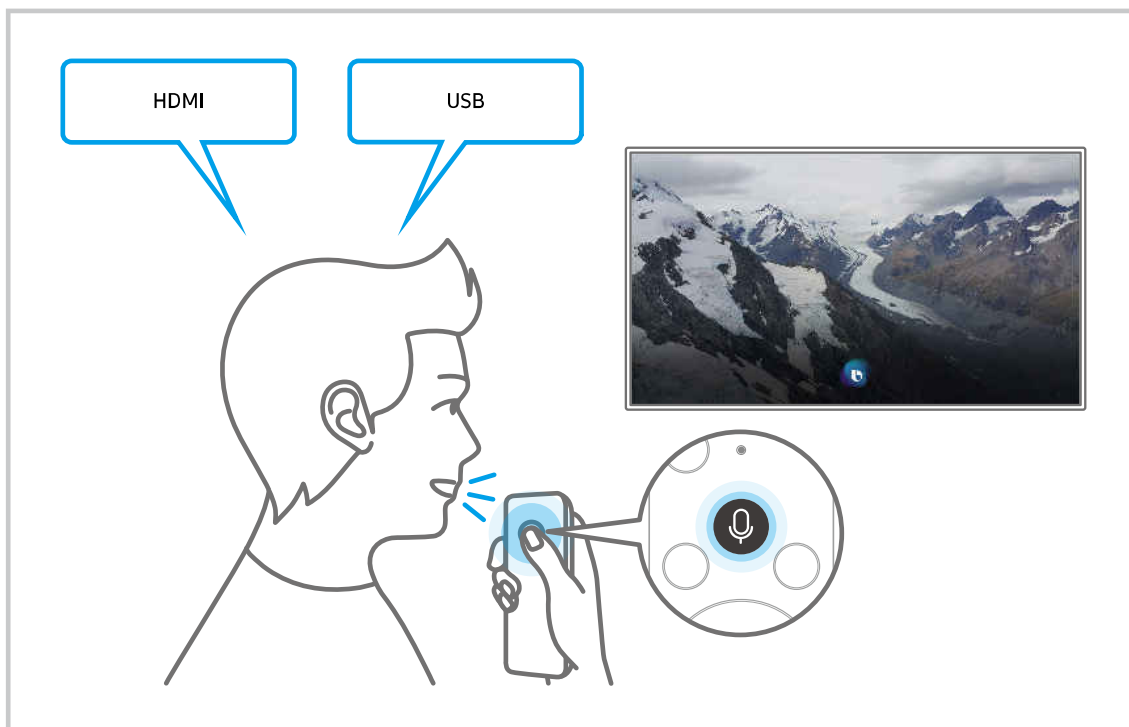

## Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

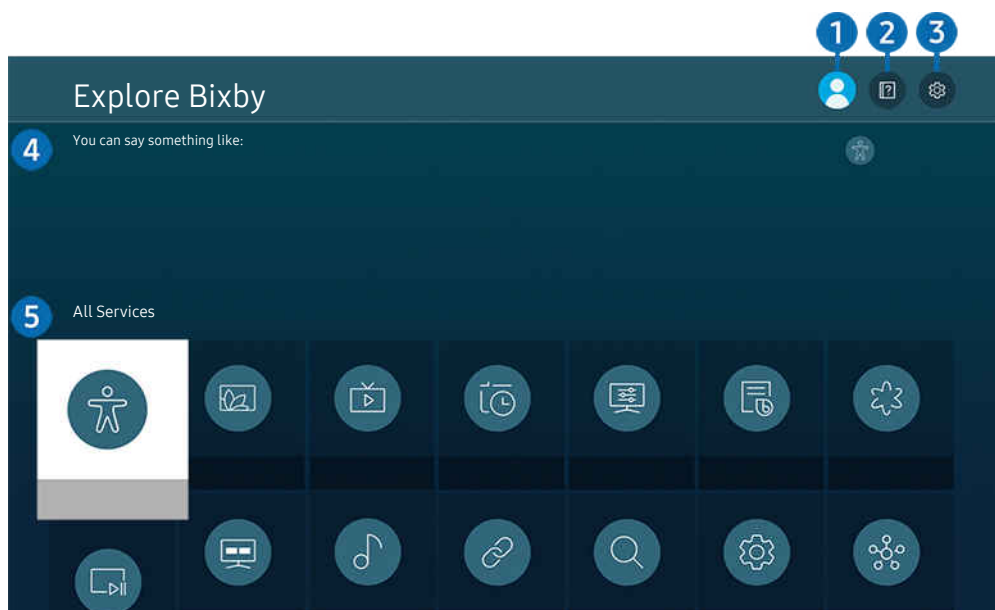

Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Můj profil

Odhláste se na obrazovce [Můj profil](#).

Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost [Můj profil](#) a přihlaste se.

### 2 Tutorials

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

### 3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části [Nastavení Bixby Voice](#) ( > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Hlas](#) > [Nastavení Bixby Voice](#)).

#### • [Language](#)


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.



Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**


Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Můžete nastavit, aby aplikace Bixby reagovala na váš hlas. Pokud aplikace Bixby na váš hlas nereaguje, zapněte funkci **Voice Wake-up** a zkuste to znovu. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))


 Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je snímač zvuku v dolní části televizoru aktivní.

 Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru. Podrobné informace o používání této funkce naleznete v části „[Problémy s rozpoznáváním hlasu](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**



Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

- **O aplikaci Bixby Voice**

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

#### **4 Doporučené příkazy**

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.



Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte možnost **Tipy na hlasové příkazy** na **Vypnuto**. ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Hlas](#) > [Tipy na hlasové příkazy](#))



#### **5 All Services**

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

### **Přečtěte si před použitím funkce Bixby**

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit [Nastavení poskytovatele služeb](#). Nastavení [Nastavení poskytovatele služeb](#) lze zadat v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení poskytovatele služeb](#).

Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Obnovit](#). [Spustit](#)

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
  - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
  - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
  - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

## Ujednání platná pro používání služby Bixby


- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).

## Používání příručky Herní panel


Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

### Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu **Režim hry** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > (Nastavení Režimu hry) > **Režim hry**) nastavena hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, podržte tlačítko  na svém dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Tím se spustí panel **Herní panel**.


### Další informace o panelu Herní panel

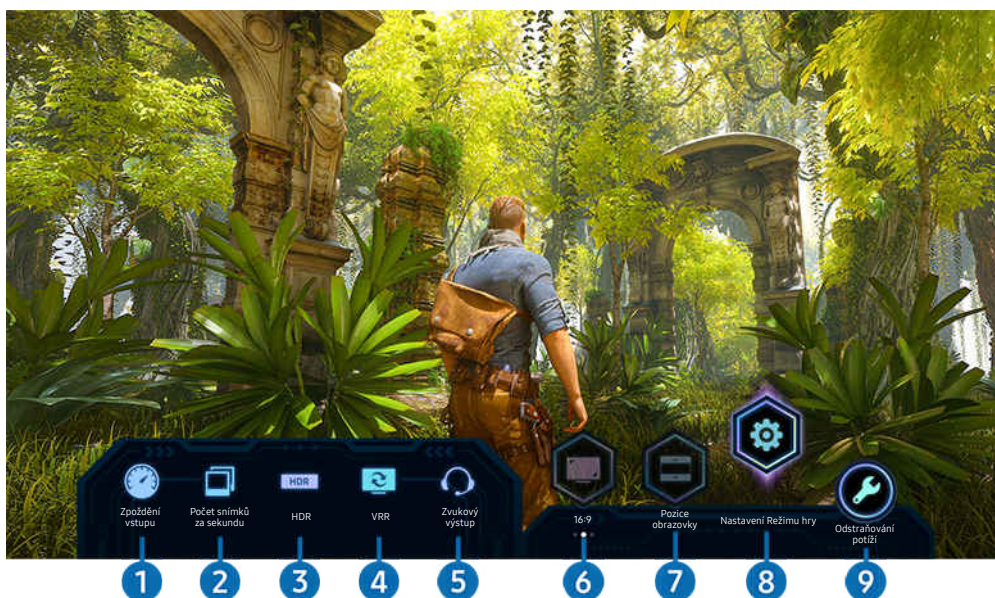

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu.

#### 1 Zpoždění vstupu

Udává zpoždění vstupu **Zpoždění vstupu** ve hře. Pokud je u funkce **Game Motion Plus** nastavena hodnota **Vypnuto**, zpoždění vstupu bude minimální.

 Když zvýšíte hodnoty u možností **Redukce rozostření** a **Redukce vibrací** v **Nastavení Game Motion Plus** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení Režimu hry** > **Nastavení Game Motion Plus**), zpoždění vstupu se zvýší.

#### 2 Počet snímků za sekundu (počet snímků za sekundu)

Udává snímkovou frekvenci v reálném čase. Snímková frekvence se při aktivaci **VRR** mění.



### 3 HDR

Pokud hrajete hru v rozlišení HDR, bude zde hodnota [Zapnuto](#).

### 4 VRR (variabilní obnovovací frekvence)

Udává odpovídající hodnotu, pokud je aktivní funkce [FreeSync](#) nebo [VRR](#).



- [ZAPNUTO](#), [VYPNUTO](#), [FreeSync Premium](#), [FreeSync Premium pro](#)

### 5 Zvukový výstup

Zobrazuje zvukové zařízení, které se používá pro zvukový výstup. (Například reproduktor televizoru, zařízení Sound Bar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

### 6 Poměr stran

Poměr stran může být různý od [16:9](#) (minulé nastavení) až po Ultra Wide ([21:9](#) nebo [32:9](#)).

-  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.
-  Poměr stran na panelu [Herní panel](#) lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran [21:9](#) a [32:9](#) závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

### 7 Pozice obrazovky

Při nastavení poměru stran Ultra Wide ([21:9](#) nebo [32:9](#)) můžete směrovými šipkami nahoru/dolů na dálkovém ovladači posouvat obrazovku od středu směrem nahoru nebo dolů.

-  Pozici obrazovky můžete průběžně měnit tlačítkem  /  (Kanál) na dálkovém ovladači směrem nahoru nebo dolů.

### 8 Nastavení Režimu hry



V nabídce přejděte do nastavení [Nastavení Režimu hry](#).

### 9 Odstraňování potíží




Když se při používání panelu [Herní panel](#) vyskytne problém, nahlédněte do průvodce řešením problémů.

## Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu [Herní panel](#), a teprve potom aktivujte herní režim Super Ultra Wide.

-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide ([21:9](#) nebo [32:9](#)).
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu [Herní panel](#) na televizoru.




Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
  -  Až nastavíte rozlišení, zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu [Herní panel](#) na vašem televizoru projevuje i na obrazovce PC či Macu.
  -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
- ⚠ Poměr stran nelze měnit při hraní. Požadovaný poměr stran vyberte na panelu Herní panel již před spuštěním hry.**

## Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu [Herní panel](#) změníte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu [Herní panel](#).
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

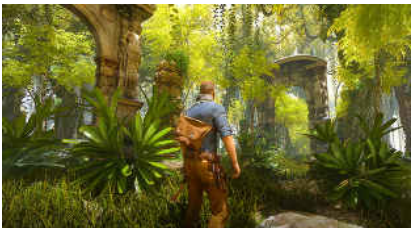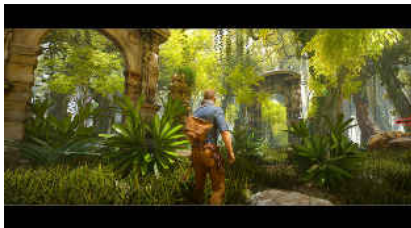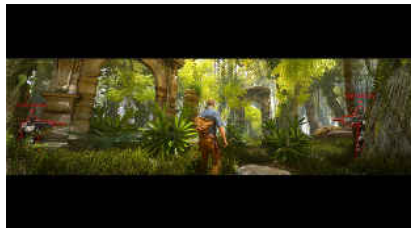16:9	21:9	32:9
		


# Sledování televizoru


Při sledování televizoru můžete využít praktické a pohodlné funkce. Navíc můžete upravit seznam kanálů nebo vytvářet seznamy oblíbených kanálů.

## Používání příručky Programy

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

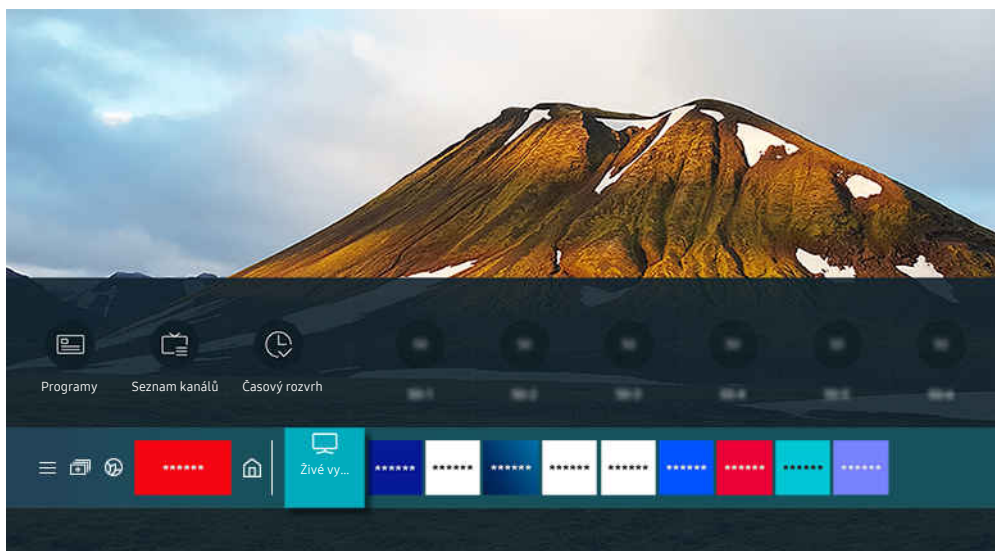

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#)




 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.




Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každé vysílání, zobrazit si informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování nebo nahrávání.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

 Chcete-li během sledování televizoru zobrazit obrazovku **Programy**, stiskněte na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání tlačítko  (Kanál).

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE.

 Pokud chcete zobrazit informace o analogových kanálech a používat funkce obrazovky **Programy** pro analogové kanály, musíte dokončit nastavení poskytovatele služeb při počátečním nastavení.

 Pro zobrazení obrazovky **Programy** je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

Umístěte kurzor na program v požadovaném průvodci **Programy** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Můžete používat následující funkce:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce průvodce **Programy** podporovány.

- **Nahrát**

Můžete zaznamenat aktuální program.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**




Lze zrušit plánované sledování.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit naplánované nahrávání.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Přesun na obrazovku [Filtr kanálů](#) nebo [Typ antény](#), [Časový rozvrh](#): Stiskněte tlačítko  nebo . (Pokud je tlačítko dálkového ovladače , stiskněte ho dvakrát.)

- [Filtr kanálů](#)

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce [Seznam kanálů](#).

- [Typ antény](#)

Typ vysílacích signálů přijímaných televizorem můžete změnit.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.








- [Časový rozvrh](#)

Může se zobrazit obrazovka [Časový rozvrh](#) nebo [Správce nahrávání a plánování](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce průvodce [Programy](#) podporovány.

## Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace najdete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.
-  Nahrávat je možné pouze programy, které jsou přijímány z antény.
-  U programů a kanálů naplánovaných pro nahrávání se zobrazí ikona .
-  Pokud přejdete na položku  > [Živé vysílání](#) a není připojeno žádné zařízení USB, obrazovka [Časový rozvrh](#) nahradí obrazovku [Nahrávání](#).

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce Programy

- **Okamžité nahrávání**



Vyberte živý program v nabídce [Programy](#), stiskněte a přidržte tlačítko [Vyberte](#) a vyberte možnost [Nahrát](#) v místní nabídce. Okamžitě se spustí nahrávání.

- **Plán nahrávání**

Vyberte program, který se bude vysílat, stiskněte tlačítko [Vyberte](#) a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání při sledování programu

- **Okamžité nahrávání**

Jakmile zvolíte možnost [Nahrát](#) poté, co dvakrát stisknete tlačítko  a pak stisknete tlačítko [Vyberte](#), nebo po stisknutí tlačítka  během sledování vysílání, nahrávání se spustí.

- **Plán nahrávání**

Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. Stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava pro výběr naplánovaného programu. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#) a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

## Naplánování nahrávání videa po zadání data a času

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Plány](#) > [Přidat nahrávání](#)

Pokud chcete naplánovat nahrávání, nastavte hodnoty položek [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#), [Čas začátku](#) a [Konec](#) programu ve vysílání, který chcete nahrát, a vyberte [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce [🏠](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).

 V závislosti na geografické oblasti se nabídky nemusí zobrazovat.

## Správa seznamu plánu nahrávání

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Plány](#)

Můžete změnit údaje plánovaného nahrávání nebo zrušit plánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Lze naplánovat současně až 30 nahrávání nebo sledování pomocí možností [Plán nahrávání](#) a [Plán sledování](#).

- [Upravit](#)

Můžete nastavit čas zahájení a ukončení plánovaného nahrávání. Můžete nastavit čas zahájení až 10 minut před začátkem programu a čas ukončení až 10 minut po skončení programu.

- [Odstranit](#)

Můžete odstranit naplánovaná nahrávání.

- [Zobrazit detaily](#)


Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném nahrávání.

## Sledování nahraných programů

[🏠](#) > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Ze seznamu vyberte soubor obsahující nahrávku. Spustí se přehrávání souboru.

Přesuňte kurzor na nahraný soubor a poté si v nabídce napravo zobrazte volbu [Přehrát](#), [Odstranit](#) nebo [Zobrazit detaily](#).

 Zobrazená ovládací tlačítka se mohou lišit podle přehrávaného souboru. Další informace o ovládacích tlačítkách naleznete v části „[Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Nastavení začátku plánovaného nahrávání

 > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Nastavení](#)

- [Spustit nahrávání dříve](#)

Čas začátku nahrávání můžete nastavit na dřívější dobu, než je čas začátku vysílání v programovém průvodci.

- [Pokračovat v nahrávání po skončení](#)

Čas konce nahrávání můžete nastavit na pozdější dobu, než je čas konce vysílání v programovém průvodci.


- [Informace o symbolech](#)

Poskytuje uživatelům informace o symbolu a vysvětlení ikony používané v časovém rozvrhu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Nastavení funkce Plán sledování

[Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.](#)

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

### Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte a přidrže tlačítko [Vyberte](#) a v místní nabídce vyberte možnost [Plán sledování](#).

### Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Následným výběrem možnosti [Plán sledování](#) naplánujete sledování příslušného programu.



## Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) > [Přidat sledování](#)

 > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Plány](#) > [Přidat sledování](#)

Chcete-li naplánovat sledování, nastavte hodnoty možností [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#) a [Čas začátku](#) vysílaného programu, který chcete sledovat, a pak vyberte možnost [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Nastavení času plánovaného sledování

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#)

 > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Plány](#)

Můžete změnit údaje plánovaného sledování nebo zrušit plánovaného sledování.

 Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání [Plán sledování](#) a [Plán nahrávání](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- [Upravit](#)

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce [Programy](#), je možné nastavit [Čas začátku](#) až 10 minut před začátkem programu.

- [Odstranit](#)


Můžete odstranit naplánovaná sledování.




- [Zobrazit detaily](#)

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

## Používání funkce Timeshift

Živé televizní vysílání můžete přehrát, pozastavit a přetáčet jej zpět.


Pomocí funkce **Timeshift** můžete pozastavit živé vysílání a přetáčet jej zpět. Aktivováním této funkce se deaktivuje funkce **Vysílání**. 

Pokud chcete aktivovat funkci **Timeshift** při sledování televize, stiskněte dvakrát tlačítko  a pak stiskněte tlačítko  a pak vyberte možnost **Timeshift** nebo stiskněte tlačítko .

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když běží funkce Timeshift, některé funkce nebudou v nabídce  >  **Nastavení** > **Vysílání** k dispozici.

 Pokud chcete používat funkci Timeshift, potřebujete k televizoru připojit zařízení USB pro nahrávání.

 Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

## Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

Přehled dostupných tlačítek a jejich funkcí při nahrávání programu nebo používání funkce Timeshift.




 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.

Když stisknete navigační tlačítko dolů, zobrazí se ovládací panel a následující možnosti:

- **Pauza / Přehrát**


Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.

- **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed (1/8, 1/4, 1/2) výběrem možnosti  nebo . Opakovaným stisknutím možnosti můžete v režimu pomalého přehrávání až trojnásobně zvýšit rychlost převíjení. Pro návrat na normální rychlost stiskněte možnost .

 Je-li aktivována funkce **Pomalou posunout dozadu**, zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

 Je-li aktivována funkce Jump Backward (Přeskočit dozadu), zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

 Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

- **Zast. nahrávání / Zastavit funkci Timeshift**

Ukončí nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Nahrát**

Z funkce Timeshift můžete přepnout do funkce nahrávání. Když přepínáte na funkci nahrávání, lze zahrnout obsah nahrávaný funkcí Timeshift do nové nahrávky.

 Tato funkce je dostupná, jen když běží funkce Timeshift.

- **Upravit dobu nahrávání**

Můžete nastavit, jak dlouho se program bude nahrávat.

 Tato funkce je dostupná, jen když probíhá nahrávání.

- **Přejít na Živé vysílání**

Vyberte, chcete-li se vrátit na aktuální scénu programu, když funkce Timeshift přehrává dřívější scény.

- **Informace**

Zobrazí informační okno programu, s nímž pracuje nahrávání nebo funkce Timeshift.




# Používání příručky Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

## > Živé vysílání > Seznam kanálů

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stisknete tlačítko CH LIST.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doleva, můžete použít následující funkce:

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa, Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa, Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, televizor poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.

 Zobrazí se seznam oblíbených položek obsahující oblíbené kanály.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** nebo **Název**.




 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

# Úprava kanálů

Úprava kanálů uložených v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)




Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) si můžete vybírat kanály a používat následující funkce:

- [Zámek / Odemk.](#)

Po vybrání cílového kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Zámek](#) nebo [Odemk.](#) Příslušný kanál se uzamkne nebo odemkne. Uzamknutý kanál nelze sledovat.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části [„Nastavení hesla“](#).

- [Odstranit](#)

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- [Přejmenovat kanál](#)

Po vybrání kanálu, který chcete změnit, na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Přejmenovat kanál](#) pro změnu názvu kanálu.

 Najednou lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- [Změnit číslo](#)

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce [Upravit kanály](#), vyberte položku [Změnit číslo](#) a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- [Obnovit Samsung TV Plus](#)

Můžete obnovit vymazané kanály [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

## Používání osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) označeny symbolem ♥. Můžete vytvořit až pět seznamů oblíbených. Každý člen vaší rodiny tak může mít vlastní seznam oblíbených.

### Vytvoření seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)

1. Na dálkovém ovladači stiskněte navigační tlačítko doleva a zvolte požadovaný seznam [Oblíbené](#).
2. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
3. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
4. Stiskněte možnost [Přidat](#) a do seznamu [Oblíbené](#) přidejte požadované kanály.

Vyberte možnost [Oblíbené 1](#) – [Oblíbené 5](#) na obrazovce [Upravit kanály](#). Zpřístupní se vám následující funkce:

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat k oblíbeným položkám, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

## Pomocné televizní funkce

Použití funkcí dostupných při sledování televizoru.

### Změna signálu televizního vysílání

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Stiskněte navigační tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte možnost [Anténa](#), [Kabel](#), [Satelit](#) nebo Poskytovatel služeb a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

 Tuto funkci nepotřebujete používat, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

 Zobrazený seznam kanálů se může lišit v závislosti na přijímaném vysílacím signálu.

### Vyhledávání dostupných kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

### Vybrání možnosti hledání kabelové sítě



 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Možnosti vyhledávání kabelové sítě](#)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

## Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění v pohotovostním režimu](#)

Automatické vyhledání kanálů, když je televizor v pohotovostním režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

## Nastavení časovače probuzení

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Časovač probuzení](#)

Časovač plánu zapne televizor a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

## Nastavení funkcí pro poskytovatele služeb

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení poskytovatele služeb](#)

Můžete nakonfigurovat nastavení související s poskytovatelem služeb.

- [Poskytovatel služeb](#)

Zapne nebo vypne funkci poskytovatele služeb.

- [O poskytovateli služeb](#)

Zobrazí aktuálního poskytovatele služeb a podrobné informace o něm.

- [Otevřít nastavení poskytovatele služeb](#)

Umožňuje nastavení dostupných poskytovatelů služeb.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



## Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**

**Spustit**

 Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Omezení sledování na konkrétní kanály

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Použit Zámek kanálů** **Spustit**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použit Zámek kanálů**.

Uzamkne určité kanály, aby děti nemohly sledovat pořady pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

## Používání funkce Označit kanály pro dospělé

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Označit kanály pro dospělé**

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Výběr možnosti zvuku vysílání


 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Duální zvuk** **Spustit**

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „Podporované možnosti zvuku vysílání“.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Zámek dle hodnocení programů** Spustit

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které televizní programy se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Zámek dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Zámek dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**.

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Funkce **Vysílání** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce **Zámek dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Změna kódu PIN** podporována.

## Zobrazení nabídky rozhraní CI

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní**

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Zobrazí informace a nastavení modulu CICAM.

- **Informace o aplikaci**

Zobrazí výrobce zařízení CICAM a informace o systému CAS (Conditional Access System).

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

## Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) 


### Ruční ladění signálů vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v televizoru.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

### Ladění digitálních kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění digitálních kanálů](#)

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do televizoru.

### Ladění analogových kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění analogových kanálů](#)

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte možnost **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **System barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do televizoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

### Jemné ladění analogového vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jemné ladění](#) 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

### Přenesení seznamu kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Přenos seznamu kanálů](#)

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Upravit čísla kanálů](#)

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Odstranění profilu operátora CAM

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



## Nastavení satelitního systému

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Změna jazyka teletextu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)


Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení [Hlavní jazyk teletextu](#). Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením [Vedlejší jazyk teletextu](#).

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) Spustit

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování televizoru, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka [Možnosti zvuku](#) funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

## Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Rozhraní TVkey](#)

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Odstranit TV službu:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Čtení digitálního textu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Digitální text \(MHEG\)](#)

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze v Irsku.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

# Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

## Používání funkce Inteligentní režim

Nechejte televizor analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Inteligentního režimu**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakým jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.


 Tuto funkci podporují pouze televizory QLED TV (s výjimkou řady 43Q7\*A/50Q7\*A, Q6\*A/Q5\*A a The Frame).

- **Inteligentní režim**

Zlepšuje zážitek ze sledování: dokáže rozpoznat váš obsah, váš způsob používání a okolí vašeho televizoru.


- **Adaptivní obraz**

Optimalizuje jas a zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase, v závislosti na světelných podmínkách v místnosti a na obsahu, který sledujete.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režim **Ambient Mode**, **Umění** a **Režim hry**)

- **Aktivní zesilovač hlasu**

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.





 Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je snímač zvuku televizoru aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **TV reproduktor**. Poloha snímače zvuku se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

 Pokud používáte tuto funkci, televizor neukládá data.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).






## – Adaptivní zvuk+

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

-  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je snímač zvuku v dolní části televizoru aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **TV reproduktor**.
-  Pokud používáte tuto funkci, televizor neukládá data.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režim **Ambient Mode**, **Režim hry**, **Umění** a aplikace ovládající zvuk televizoru)
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## – Adaptivní hlasitost

Při sledování televize automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru nastaven na možnost **TV reproduktor**.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

# Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#).

## Výběr režimu obrazu

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

- [Dynamický](#)

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- [Standardní](#)

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- [Přirozené](#)


Snižuje namáhání očí, čímž zvyšuje pohodlí při sledování.


- [Film](#)

Je vhodný pro sledování televizoru nebo filmů v tmavé místnosti.

- [FILMMAKER MODE](#)

Můžete sledovat zdrojový obsah (např. film) tak, jak je. Obraz definovaný jako [FILMMAKER MODE](#) zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu [FILMMAKER MODE](#).

 [FILMMAKER MODE](#) se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

 Režim [FILMMAKER MODE](#) můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem [FILMMAKER MODE](#).









 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.















## Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Jas** 
- **Kontrast** 
- **Ostrost** 
- **Barvy** 
- **Odstín (Z/Č)** 
- **Použít nastavení obrazu** 
- **Nastavení zřetelnosti obrazu** 
  -  Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.
- **Místní ztmavení**

Ovládání jasu jednotlivých míst obrazovky za účelem automatického dosažení maximálního kontrastu.

  -  Tato funkce disponuje úrovněmi **Standardní**, **Vysoký** a **Nízký**. Na úrovni **Standardní** se kvalita obrazu přizpůsobuje na základě zjištěné hodnoty okolního jasu.
  -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** 
- **Filmový režim** 
  -  Tuto funkci je možné používat jen při vstupním signálu TV nebo HDMI (1080i).
- **Teplota barev** 
- **Vyvážení bílé** 
- **Gamma** 
- **Detail stínu** 
- **Pouze režim RGB** 
- **Nastavení kolorimetrického prostoru** 
- **Obnovení obrazu** 

# Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení




Můžete optimalizovat televizor pro sledování konkrétních formátů videa.










## Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **(Nastavení Režimu hry)** > **Režim hry**

V zájmu optimalizace televizní obrazovky pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.** Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**.

Herní režim lze jednoduše nastavit i přes První obrazovku První obrazovka ( >  **Nastavení** > šipka nahoru > **Režim hry** ).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se mohou bez předchozího upozornění změnit.

## Nastavení podrobností režimu Režim hry

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Nastavení Režimu hry](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- [Prostorový zvuk](#)

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

- [Dynamický černý ekvalizér](#)

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

- [Nastavení Game Motion Plus](#)


Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- [Herní HDR](#)

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasu obsahu.





 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

 Vstupní cesta [Herní HDR](#) může být u některých modelů jiná. ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Herní HDR](#))

## Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Když vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a pak stisknete tlačítko **Zapnuto**, obrazovka televizoru může blikat. Vyberte za účelem nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka televizoru může blikat.
-  Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „Podporované kodeky videa (řada QN7\*\*A nebo vyšší)“.

## Používání funkce Černá HDMI

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu, nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.






## Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého televizoru.

### Sledování obrazu v obraze (PIP)

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **PIP**

Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat televizní vysílání v okně funkce PIP (obraz v obraze).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Možnost PIP není dostupná, je-li aktivní služba Smart Hub.
-  Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
-  Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení HDMI. 2) Vstupní rozlišení na hlavní obrazovce je FHD (Full HD) nebo nižší.
-  Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.

## Změna nastavení velikosti obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** 

- **Velikost obrazu** 

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4:3**.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.


- **Automatický formát** 

Automatická změna velikosti obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3** 


Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4:3** není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku** 

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice** 

Úprava velikosti a polohy obrazu.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav.**

 Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

# Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

## Výběr režimu zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 


Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 

- **Ekvalizér** 

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk+**.

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC**


Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 

Vyberte formát digitálního výstupu zvuku. Když vyberete možnost **Automaticky**, výstup zvukového zařízení bude automaticky nastaven na podporovaný formát.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** **Spustit**

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (eARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Kompatibilita s Dolby Atmos** **Spustit**

Můžete nastavit televizor tak, aby bylo povoleno streamování Dolby Digital+ with Atmos z externích zařízení.

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Při zapnutí nebo vypnutí této funkce může obrazovka televizoru blikat.

 Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**

- **Automat. hlasitost** **Spustit**

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** **Spustit**

Přehraje zvuk oznámení při manipulaci s nabídkou nebo při výběru možnosti.

- **Obnovit zvuk** **Spustit**

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.




# Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku svého televizoru.

## Výběr reproduktorů


 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** 



Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.

 Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.


Televizor Samsung podporuje funkci Q-Symphony.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce není dostupná, používáte-li model The Frame 43LS03A na výšku. Chcete-li výrobek používat na šířku, funkci znovu nastavte.

- Tato funkce dokáže spolupracovat se zařízením Samsung Soundbar podporujícím funkci Q-Symphony, díky čemuž reproduktory televizoru spolu se zařízením Soundbar produkují zvuk simultánně a vytvářejí tak nejlepší prostorový efekt.
- Když je zařízení Samsung Soundbar podporující funkci Q-Symphony připojeno, v nabídce **Zvukový výstup** ( >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**) se zobrazí název jako „TV + Soundbar“. Zvolte nabídku.

Příklad názvu v nabídce: TV + [AV] název řady zařízení Soundbar (HDMI) nebo TV + Optical

 Funguje v závislosti na kodeku podporovaném televizorem. Další informace o kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

 Tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení kabelem HDMI nebo optickým kabelem.


 Tato funkce je dostupná pouze u některých televizorů a zařízení Soundbar značky Samsung, uvedených na trh v roce 2021.


 Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru postupujte podle jeho uživatelské příručky.

## Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Sound Bar a sluchátek.

 Pokud televizor zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**.

 Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.

 Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.

 Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.


## Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** 


Pokud k televizoru připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor.

 Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

 Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

 Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.

 V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

# System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

## Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** 




**Hodiny** lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na televizoru zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Televizor není připojen k internetu.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

### Automatické nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**


-  Tato funkce funguje, pouze pokud je televizor připojen k internetu nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Pokud televizní signál získáváte pomocí kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo komponentnímu portu, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

## Nastavení letního času a časového pásma

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Nastavte greenwichský čas (GMT).


- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

## Změna aktuálního času

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času**

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, televizoru se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a televizor je připojen k internetu přes místní síť.

## Ruční nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**. Při výpadku proudu se nastavení **Datum** a **Čas** resetují a deaktivuje se funkce **Čas zapnutí**. Jakmile je zase nastavíte, funkce **Čas zapnutí** se aktivuje.

## Používání časovače vypnutí

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor automaticky vypne.




 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Zapnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas zapnutí**

Můžete použít funkci **Čas zapnutí**, která automaticky zapne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas zapnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**. K dispozici je i v případě, že režim **Režim hodin** nastavíte na hodnotu **Autom.** a připojíte síťový či vysílací TV tuner.



 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Vypnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Snižte spotřebu televizoru.

## Snižování spotřeby energie televizoru


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 


Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- **Optimalizace jasu** 



Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

 U tohoto televizoru je standardně zapnutá regulace jasu podle okolí. Pokud budete chtít regulaci jasu podle okolí vypnout, v nastavení u možnosti **Optimalizace jasu** zapněte hodnotu **Vypnuto** a u možnosti **Místní ztmavení** hodnotu **Vysoký**. Pokud budete chtít regulaci jasu podle okolí zapnout, v nastavení u možnosti **Optimalizace jasu** nastavte hodnotu **Zapnuto** a u možnosti **Místní ztmavení** hodnotu **Standardní**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Minimální jas** 

Když je zapnutá funkce **Optimalizace jasu**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

- **Snížení jasu** 

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

- **Osvětlení dle pohybu** [Spustit](#)

Nastavení jasů obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz** nebo **Režim hry**.

- **Spořič obrazovky** [Spustit](#)

Aktivuje spořič obrazovky, když je na obrazovce televizoru zobrazen statický obraz po dobu dvou hodin nebo déle.

- **Automatické vypnutí** [Spustit](#)

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač televizoru nebo dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

- **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání**

Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

# Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

**⚠ NEVYPÍNEJTE** napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

## Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

## Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

## Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.



# Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

## Spuštění funkcí usnadnění

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) [Spustit](#)

## Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka [Zástupci usnadnění](#) poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit [Zástupci usnadnění](#), stiskněte a přidržte tlačítko  $+/-$  (Hlasitost) nejméně na 1 sekundu. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Vyp. obrázek](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Accessibility Settings](#) atd.


-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.
-  I když je funkce [Hlasový průvodce](#) nastavena na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce [Zástupci usnadnění](#) je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

## Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** Spustit

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnuta, televizor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

## Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti televizoru v pozadí funkce Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí televizoru**.

### Zvukový popis

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.


- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

## Televizní obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Vyp. obrázek](#)

Vypněte obrazovku televizoru a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Vysoký kontrast](#) [Spustit](#)

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost [Vysoký kontrast](#), nejsou dostupné některé nabídky [Usnadnění](#).

## Nastavení obrazovky na černobílý obraz

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Stupně šedi](#) [Spustit](#)

Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.


 Pokud je zapnuta možnost [Stupně šedi](#), nejsou dostupné některé nabídky [Usnadnění](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Invertování barev obrazovky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Inverze barev** Spustit

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na televizní obrazovce, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Zvětšit** Spustit

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit** na **Zapnuto**.

## Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládní TV** Spustit

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, televizor vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka.

 ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládní TV**.

## Informace o nabídkách televizoru


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** Spustit


Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

## Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků**


Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

## Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete zapnout reproduktor televizoru i sluchátka Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



 Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „[Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

## Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** **Spustit**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

## Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** **Spustit**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

## Aplikace pro zrakově postižené (SeeColors)

Aplikaci **SeeColors** můžete stáhnout v obchodě  > **Apps**.

Tato aplikace pomáhá barvoslepým lidem sledovat bohaté barvy na televizoru pomocí funkce automatické kontroly. Pomocí funkce automatické kontroly se barvy změní tak, aby vyhovovaly konkrétní osobě, která tak může sledovat bohatší barvy.

 Když je aplikace **SeeColors** spuštěná, nebudou přístupné některé nabídky.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




## Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

### Změna nastavení hlasových funkcí

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Hlas**

Můžete změnit [Voice Wake-up](#), [Tipy na hlasové příkazy](#), [Nastavení Bixby Voice](#) a [Nastavení profilu Bixby](#).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce [Voice Wake-up](#) podporována.

## Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.

### Změna jazyka nabídek


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Jazyk** 




### Nastavení hesla


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .


Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko . > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko RETURN. > **(-)** (Ztlumit) > Stiskněte tlačítko RETURN. > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko RETURN.

### Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Televizor lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

 Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.

 Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

### Nastavení zámku Zámek tlačítek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Zámek tlačítek**

Můžete nastavit zamčení tlačítka Ovladač televizoru. Pokud je u této funkce hodnota **Zapnuto**, tlačítko Ovladač televizoru nebude možné používat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



## Nastavení zámku Zámek USB

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Zámek USB**

Připojení k externímu zařízení USB lze zablokovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Správa externích zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojení zařízení** **Spustit**

Připojíte-li externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, do stejné sítě jako televizor za účelem sdílení obsahu, můžete zobrazit seznam povolených a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru.


- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru.

## Použití služby AirPlay

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Apple AirPlay**

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah svého iPhone, iPadu, nebo Macu na televizní obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




## Obnovení televizoru na nastavení z výroby

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** **Spustit**

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru.


 Pokud jste při počátečním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte funkci **Nastavit TV** ( >  **Zdroj** > navigační tlačítko nahoru > **TV** > navigační tlačítko nahoru > **Nastavit TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v krocích, které jste přeskočili.


# HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby  > [Apps](#).

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  > [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení HbbTV](#) a zapněte nebo vypněte možnost [HbbTV](#). (V závislosti na geografické oblasti.)

Můžete používat následující funkce:




- **HbbTV:** Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat:** Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení:** Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení:** Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací na vysílací stanici může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovateli aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je televizor připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.
- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální Teletext funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

## Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování televizoru (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.


## Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

### Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

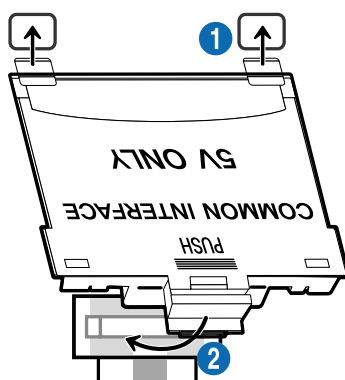

Chcete-li vložit adaptér karet CI do televizoru, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části televizoru.
  -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části televizoru.

## Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.



## Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

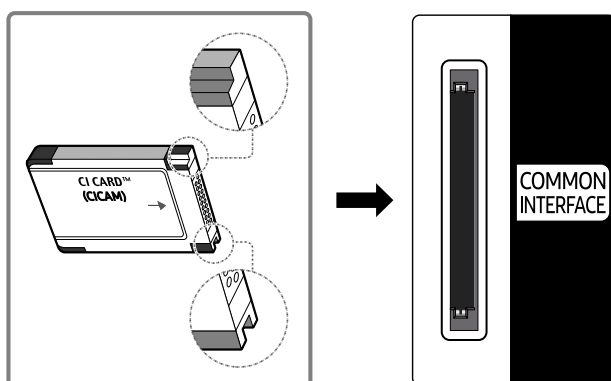


## Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.4. Jestliže se na televizoru Samsung zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

 Váš televizor Samsung odpovídá standardům CI+ 1.4.

 Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung, odpojte modul a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.


- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

 Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.

 Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.

 Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.

 Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.



## Funkce teletextu

**Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.**

 Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Spuštění funkce Teletext:

Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání: Na více než 1 sekundu stiskněte tlačítko  nebo . Poté se zobrazí nabídka TTX.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.

 Vypnutí funkce Teletext:

Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko TTX/MIX v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Změna stránky Teletext:

Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání: Stiskněte číselné tlačítko v nabídce TTX.












Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

### Na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání


**TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání):** Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.


**Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):** Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

-  **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.
-  **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
-  **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
-  **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

## Na standardním dálkovém ovladači

-  Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

### TTX/MIX

**Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání:** Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí **Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání**.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

**Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):** Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

**Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH


**Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

**List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (CH LIST).

 CH LIST

**Store:** Uloží stránky teletextu.

 CH ^

**Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.

 CH v

**Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 INFO

**Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.



⌂ AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

**Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


⌂ RETURN

**Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

⌂ EXIT

**Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

## Typická stránka teletextu

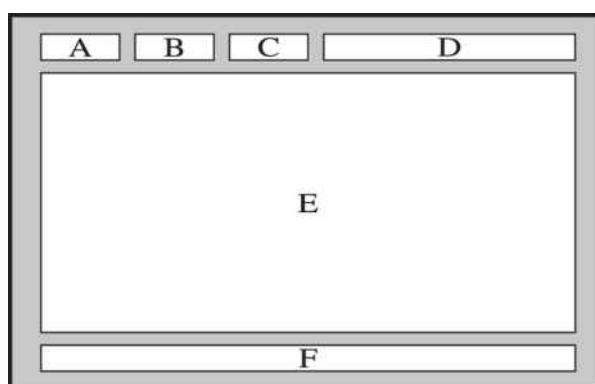

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

# Opatření a poznámky




Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.





## Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

Před použitím funkce Nahrávání a Timeshift si prostudujte tyto pokyny.

### Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

- Chcete-li nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte [Hodiny](#).
  -  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání [Plán sledování](#) a [Plán nahrávání](#).
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Funkce [Plán nahrávání](#) vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální doba nahrávání je 720 minut.
- Video se přehrají podle nastavení televizoru.
- Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .
- Při používání funkce Nahrát nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
- Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
- Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.

- Pokud je nastavena funkce **Časovač vypnutí** nebo **Automatické vypnutí**, televizor tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
  -  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**
  -  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí**

## Před použitím funkce Timeshift


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Timeshift podporována.

- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Video s posunem času se přehrají podle nastavení televizoru.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

## Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.


## Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.

## Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).  
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

## Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

### Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
  - ✎ Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
  - ✎ Řada QN9\*\*A podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax.
  - ✎ V případě jiných modelů, než je řada QN9\*\*A, doporučuje společnost Samsung používat protokol IEEE 802.11n.
- Pokud chcete používat bezdrátový internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

### Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi certifikace Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP ani TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

# Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

## Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
  -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
  -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely televizorů Samsung vydanými v roce 2021.

## Podporované titulky

### Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

### Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4



## Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

 HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

## Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (QLED TV s výjimkou řady 43Q7\*A/50Q7\*A, Q6\*A a Q5\*A/The Frame)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	3840 x 2160: 120	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1				
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
*.m2ts	VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)		3840 x 2160	60	80	
*.mts	AV1		3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (QLED TV (kromě modelu 43Q7\*A/50Q7\*A, řada Q6\*A/Q5\*A), The Frame)
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

## Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

## Podporované kodeky videa (řada 43Q7\*A/50Q7\*A, Q6\*A/AU9)

 Informace pro model 32Q6\*A najdete v další části.

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60 60 30 60 30	60 80 80 20 40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS Vorbis RealAudio 6
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 60	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Podporované kodeky videa (model 32Q6\*A a řada AU8/AU7/BEA)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv	AVI	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1		1920 x 1080	60		50
*.m2ts *.mts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	30		20		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20		RealAudio 6

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2 (Televizor nepodporuje FMO / ASO / RS).
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

## Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

## Podporované kodeky videa (řada Q5\*A)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP		30	40	
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1		60	40	
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6		60	20	
*.trp		VP6				
*.flv		VP6		60	40	
*.vob		VP6				
*.svi		AV1		60	20	
*.m2ts		AV1				
*.mts	AV1	60	40			
*.webm	WebM			VP8		
				VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)		
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6	

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.


## Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.



## Podporované kodeky videa (řada QN7\*\*A nebo vyšší)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky		
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS		
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100			
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.3gp		MPEG4 SP/ASP						
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mpg		MPEG2						
*.mpeg		MPEG1						
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.trp		H.263 Sorrenson						
*.flv		VP6						
*.vob		AV1					7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	
*.m2ts			VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60		80	
*.mts			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80	
*.rmvb		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1 a HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

## Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

# Přečtěte si po nainstalování televizoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru.

## Velikosti obrazu a vstupní signály


**Velikost obrazu** se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (3840 x 2160p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (7680 x 4320p při frekvenci 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 \*: Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

## Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

### Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

### Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Všechny modely řady Q6\*A/Q5\*A/AU/BEA a menší než 55palcové modely (QLED TV kromě modelu 50QN9\*A/The Frame)

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0

- modely 50QN9\*A
- Modely s úhlopříčkou 55" nebo větší modely televizorů QLED TV (s výjimkou řady Q6\*A/Q5\*A) a The Frame

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	*0	*0	0	0
120	8bitové	*0	*0	*0	*0
	10bitové	*0	*0	*0	*0

 \*: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4. Model QN95A podporuje všechny porty HDMI.

## Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů 8K (řada QN7\*\*A nebo vyšší)

Zkontrolujte rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů 8K (řada QN7\*\*A nebo vyšší).

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0
120	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

- Rozlišení: 7680 x 4320p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

## Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro signál funkce FreeSync (VRR).

Je-li **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto** nebo **Autom.**, aktivuje se funkce FreeSync (VRR).

- Funkci FreeSync (VRR) podporují pouze tyto modely:
  - Pro QLED TV (s výjimkou řady 43Q7\*A/50Q7\*A/43QN9\*A, Q6\*A/Q5\*A a modelu 50Q8\*A)
  - U řady AU9 (podporuje pouze rozlišení 1920 × 1080)
  - Pro The Frame (55LS03A, 65LS03A, 75LS03A, 85LS03A)


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progressive
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	progressive
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	progressive
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	progressive

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

## Podporovaná rozlišení pro širokoúhlou obrazovku

Zkontrolujte podporované rozlišení pro širokoúhlou obrazovku.


Když je připojen počítač a režim **Režim hry** je nastavený na **Zapnuto** nebo **Autom.**, aktivuje se širokoúhlá obrazovka (21:9 nebo 32:9) na liště **Herní panel**. Když v režimu Režim hry stisknete tlačítko , spustí se Herní panel.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
3840 x 1600 (21:9)	60 Hz	99,419	60,000	521,750	progressive
2560 x 1080 (21:9)	60 Hz	66,000	60,000	198,000	progressive
*2560 x 1080 (21:9)	120 Hz	131,748	120,000	347,810	progressive
3840 x 1080 (32:9)	60 Hz	66,625	60,000	266,500	progressive
*3840 x 1080 (32:9)	120 Hz	137.250	120,000	549.000	progressive

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 Když se velikost obrazovky nezmění ani v širokoúhlé obrazovce, nastavte rozlišení na externím zařízení.

 Širokoúhlá obrazovka je k dispozici na externím zařízení, které podporuje rozlišení 21 : 9 nebo 32 : 9. Než spustíte hru, nejprve nastavte rozlišení na formát 21 : 9 nebo 32 : 9.


 U zařízení MacBook nemusí být širokoúhlá obrazovka dostupná.

 V případě herního zařízení není funkce k dispozici, i když byl název tohoto herního zařízení změněn na PC.

## Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučená rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (modely UHD), 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz (řada Q5\*A) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řada QN7\*\*A nebo vyšší). Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulkách, může obrazovka zčernat, blikat nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řada QN7\*\*A nebo novější) s možností **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

### IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -




## VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 není v režimu **Režim hry** podporováno rozlišení 2560 × 1440 při frekvenci 60 Hz.

## CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

## Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videosignály.

### CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

## VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

# Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
  - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru.
  - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
  - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
  - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
    -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
  - Port HDMI (eARC)

## Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.


Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET®

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Informace z energetického štítku o tomto produktu podle databáze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na stránce [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****),

příčemž \*\*\*\*\* je registrační číslo produktu v databázi EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku produktu.

# Odstraňování potíží

Pokud máte s televizorem problém, můžete jej řešit různými způsoby i při sledování televizoru. Pokud jste odpověď na svůj problém nenalezli v části Odstraňování potíží, podívejte se do naší sekce Nejčastějších dotazů nebo kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

## Potíže s obrazem

Pokud má televizor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

### Testování obrazu












[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)





Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci **Test obrazu**, která vám pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožňuje rozpoznat problémy či vady.



















Problém	Vyzkoušejte toto!
Blikání a ztmavení obrazu	<p>Pokud televizor občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.</p> <p>Zakažte funkci <a href="#">Optimalizace jasu</a>, <a href="#">Snížení jasu</a>, <a href="#">Osvětlení dle pohybu</a> nebo <a href="#">Zvýraznění kontrastu</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Úspora energie a řízení spotřeby</a> &gt; <a href="#">Optimalizace jasu</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Úspora energie a řízení spotřeby</a> &gt; <a href="#">Snížení jasu</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Úspora energie a řízení spotřeby</a> &gt; <a href="#">Osvětlení dle pohybu</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Zvýraznění kontrastu</a></li></ul> <p>Spusťte funkci <a href="#">Test obrazu</a>. Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Péče o zařízení</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Test obrazu</a></li></ul>












Problém	Vyzkoušejte toto!
Komponentní připojení a barva obrazu	<p>Pokud obrazovka televizoru nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spusťte funkci <a href="#">Test obrazu</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Péče o zařízení</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Test obrazu</a></li> </ul> <p>Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně:</p> <p>Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.</p> <p>Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) konektor zapojeny do odpovídajících konektorů.</p> <p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">📺 Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a></li> </ul>
Jas obrazovky	<p>Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce <a href="#">Obnovení obrazu</a> nebo vypnout funkci <a href="#">Optimalizace jasu</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Obnovení obrazu</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Úspora energie a řízení spotřeby</a> &gt; <a href="#">Optimalizace jasu</a></li> </ul> <p>Pokud televizor zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Jas</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Kontrast</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Ostrost</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Barvy</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Odstín (Z/Č)</a></li> </ul>
Rozostření nebo chvění obrazu	<p>Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci <a href="#">Nastavení zřetelnosti obrazu</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Nastavení zřetelnosti obrazu</a></li> </ul>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nechtěné vypínání	<p>Pokud se televizor sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.</p> <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce <b>Časovač vypnutí</b>. Funkce <b>Časovač vypnutí</b> po určité době automaticky vypne televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Čas</b> &gt; <b>Časovač vypnutí</b></li> </ul> <p>Pokud funkce <b>Časovač vypnutí</b> není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce <b>Automatické vypnutí</b> nebo <b>Čas vypnutí</b>, a zakažte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Úspora energie a řízení spotřeby</b> &gt; <b>Automatické vypnutí</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Čas</b> &gt; <b>Čas vypnutí</b></li> </ul>
Problémy se zapínáním	<p>Pokud máte problémy se zapínáním televizoru, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.</p> <p>Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.</p> <p>Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen.</p> <p>Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p> <p>Pokud máte model podporující zařízení One Connect, zkontrolujte kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect z televizoru do zařízení One Connect.</p>
Nelze najít kanál	<p>Pokud televizor není připojen k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci <b>Automatické ladění</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Vysílání</b> &gt; <b>(Nastavení automatického ladění)</b> &gt; <b>Automatické ladění</b></li> </ul> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost <b>Nastavení automatického ladění</b> dostupná.</p> <p>Při použití přijímače vysílání, například set-top boxu nebo IPTV, zkontrolujte připojení k televizoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Průvodce připojením</b></li> </ul> <p>Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.</p>	<p>Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.</p> <p>Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IPTV a set-top box na UHD nebo HD.</p> <p>Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a> &gt; <a href="#">Videozařízení</a> &gt; <a href="#">HDMI</a></li> </ul> <p>Při připojování televizoru k počítači zkontrolujte, že grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „<a href="#">Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD</a>“.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „<a href="#">Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů 8K (řada QN7**A nebo vyšší)</a>“.</p> <p> Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.</p> <p> Při použití kanálu <a href="#">Samsung TV Plus</a> zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.</p>
<p>Obraz je zkreslený.</p>	<p>Kompresce obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p>
<p>Nesprávné nebo chybějící barvy.</p>	<p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům.</p> <p>Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.</p>	<p>Přejděte do nabídky <b>Obraz</b> a pak upravte nastavení položek <b>Režim obrazu</b>, <b>Jas</b>, <b>Ostrost</b> a <b>Barvy</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Režim obrazu</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Jas</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Ostrost</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Barvy</b></li> </ul> <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce <b>Snížení jasu</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Úspora energie a řízení spotřeby</b> &gt; <b>Snížení jasu</b></li> </ul> <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Obnovení obrazu</b></li> </ul>
<p>Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.</p>	<p>Změňte možnost <b>Velikost obrazu</b> na hodnotu <b>16:9 standardní</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení velikosti obrazu</b></li> </ul> <p>Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.</p>
<p>Obraz je černobílý.</p>	<p>Zkontrolujte, zda je funkce <b>Stupně šedi</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Stupně šedi</b></li> </ul>
<p>Obraz nevyplňuje celou obrazovku.</p>	<p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení velikosti obrazu</b> &gt; <b>Velikost obrazu</b></li> </ul>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Funkce <b>Titulky</b> v nabídce televizoru je deaktivována.	Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce <b>Titulky</b> je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.
Titulky se objeví na obrazovce televizoru.	Vypněte funkci <b>Titulky</b> v položce <b>Nastavení titulků</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Nastavení titulků</b> &gt; <b>Titulky</b></li> </ul>
Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.	Rozšířte rozsah příjmu odpovídajícího vstupního signálu HDMI pomocí možnosti <b>Rozšíření vstupního signálu</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Rozšíření vstupního signálu</b></li> </ul>
Televizor zůstává zapnutý, nebo se nezapne automaticky.	<p>Je-li okolí příliš tmavé nebo příliš světlé, pohybový snímač nemusí fungovat normálně. Na výkon pohybového snímače může mít vliv prostředí instalace (výška, náklon, překážky). Pokud máte oděv nebo odstín pleti podobný okolním odstínům, pohybový snímač nemusí fungovat správně.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Pohybový snímač podporována.</p> <p>Televizor reaguje na vizuální změny, které nastávají okolo něj (světla, displeje, domácí mazlíčci, změny za oknem a další situace). Úroveň reakce můžete nastavit úpravou citlivosti detekce pohybu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Umění</b> &gt; <b>Nastavení</b> &gt; <b>Detektor pohybu</b></li> </ul> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace <b>Detektor pohybu</b> podporována.</p>
Televizor (televizor The Frame) nelze vypnout.	Je-li váš televizor model The Frame, můžete televizor vypnout delším stisknutím tlačítka Power. Chcete-li přepnout z režimu <b>Umění</b> do režimu televizoru nebo opačně, krátce stiskněte tlačítko Power, když je televizor zapnutý.

 Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.

 Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.

 Pokud problém přetrvává, zkontrolujte možnost **Informace o signálu** nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.





# Potíže se zvukem a šumem









Pokud má televizor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.











## Testování zvuku

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Pokud televizor přehraje melodii **Test zvuku** bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Jak připojím k televizoru zvukové zařízení?	<p>Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.</p> <p>Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a> &gt; <a href="#">Audio zařízení</a></li></ul>
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	<p>Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.</p> <p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a televizorem a pak zkuste kabely znovu připojit.</p>
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	<p>Nastavte položku <a href="#">Zvukový výstup</a> na možnost <a href="#">TV reproduktor</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Zvukový výstup</b></li></ul> <p>Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.</p> <p>Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.</p> <p>Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno.</p> <p>Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.</p> <p>V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>










Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Není slyšet zvuk.</p>	<p>Zkontrolujte, zda je funkce <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> nastavena na hodnotu <b>Přes</b>.</p> <p>Pokud vyberete možnost <b>Přes</b> pro použití AV přijímače, který nepodporuje formát <b>Dolby Digital+</b>, nebude z výstupu vycházet žádný zvuk, bude-li obsah ve formátu <b>Dolby Digital+</b>.</p> <p>Pokud připojený přijímač podporuje pouze omezené zvukové formáty, doporučujeme nastavit položku <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> na možnost <b>Autom.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> &gt; <b>Autom.</b></li> </ul>
<p>Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.</p>	<p>Spusťte funkci <b>Test zvuku</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Péče o zařízení</b> &gt; <b>Automatická diagnostika</b> &gt; <b>Test zvuku</b></li> </ul> <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte možnost <b>Informace o signálu</b>. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Péče o zařízení</b> &gt; <b>Automatická diagnostika</b> &gt; <b>Informace o signálu</b></li> </ul>
<p>Zvuk je přerušen.</p>	<p>Při použití reproduktorů Bluetooth může často docházet k přerušení zvuku. Zkontrolujte, že jsou reproduktor Bluetooth a bezdrátový přístupový bod na jedné přímce a že je reproduktor Bluetooth umístěn co nejbližšíte televizoru.</p> <p>Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI-eARC nebo optické připojení.</p>
<p>Kdykoli dojde k použití funkce televizoru nebo ke změně kanálu, televizor tuto aktivitu doprovodí zvukem.</p> <p>Televizor podá vysvětlení pomocí hlasové zprávy u video scén zobrazených na obrazovce.</p>	<p>Vypněte funkci <b>Hlasový průvodce</b> v položce <b>Nastavení Hlasového průvodce</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Nastavení Hlasového průvodce</b> &gt; <b>Hlasový průvodce</b></li> </ul>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači AV.</p>	<p>Zkontrolujte napájení A/V přijímače a jeho nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při propojování televizoru a A/V přijímače pomocí optického kabelu dbejte, aby byl zvukový výstup televizoru nastaven na možnost <b>Optický kabel</b>.</li> <li>• V případě připojení pomocí kabelu HDMI-eARC zkontrolujte, zda je na televizoru připojen k portu HDMI s podporou funkce eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji A/V přijímač podporuje.</li> </ul>
<p>Zvuk není slyšet zřetelně.</p>	<p>Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Zvukový režim</b></li> </ul> <p>Jsou-li zapnuty funkce <b>Inteligentní režim</b> a <b>Adaptivní zvuk+</b>, zvukové efekty jsou automaticky upravovány podle okolního prostředí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Nastavení Inteligentního režimu</b> &gt; <b>Inteligentní režim</b></li> </ul> <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p> <p>Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, zvolte funkci <b>Adaptivní zvuk+</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Nastavení Inteligentního režimu</b> &gt; <b>Adaptivní zvuk+</b></li> </ul> <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p>Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.</p>	<p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem a externím zařízením.</p> <p>Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru připojeny k portu HDMI (eARC). Zkontrolujte, zda je v televizoru nastavena jako aktivní položka  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>.</p>
<p>Chci vypínat a zapínat televizor a zvukové zařízení současně.</p>	<p>Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.</p> <p>Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI-eARC k portu HDMI (eARC) televizoru, bude se napájení vypínat a zapínat současně.</p>



# Potíže s kanály a vysíláním





Pokud má televizor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
V režimu televizoru se zobrazuje „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.	<p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost <b>Zdroje</b> a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Zdroje</b></li></ul> <p>Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.</p>
Televizor nepřijímá některé kanály.	<p>Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru.</p> <p>Spusťte funkci <b>Obnovit</b> nebo <b>Automatické ladění</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Obnovit</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Vysílání</b> &gt; (<b>Nastavení automatického ladění</b>) &gt; <b>Automatické ladění</b></li></ul> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost <b>Nastavení automatického ladění</b> dostupná.</p>
U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky.	<p>Při sledování kanálů v případě připojeného kabelu antény spusťte funkci <b>Nastavení titulků</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Nastavení titulků</b></li></ul> <p>Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.</p> <p>Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.</p>
Položka <b>Vysílání</b> je deaktivována.	<p><b>Vysílání</b> je k dispozici jen v případě, že je možnost <b>Zdroj</b> nastavena na hodnotu <b>TV</b>.</p> <p>Funkce <b>Vysílání</b> je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.</p> <p>Funkce <b>Vysílání</b> je nedostupná v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift.</p>

# Potíže s připojením externích zařízení



Pokud má televizor problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	<p>Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.</p>
Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.	<p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s počítačem, přečtěte si pokyny v části <a href="#">PC &gt; Sdílení obrazovky (Bezdrát.)</a> v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a> a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">🏠 &gt; ☰ Zdroj &gt; Průvodce připojením &gt; PC &gt; Sdílení obrazovky (Bezdrát.)</a></li></ul> <p>Zkontrolujte, že jsou televizor a počítač připojeny ke stejné síti.</p> <p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části <a href="#">Chytrý telefon &gt; Sdílení obrazovky (Smart View)</a> v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a> a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">🏠 &gt; ☰ Zdroj &gt; Průvodce připojením &gt; Chytrý telefon &gt; Sdílení obrazovky (Smart View)</a></li></ul> <p>Má-li televizor kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.</p>
Při připojení televizoru k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.	<p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">🏠 &gt; ☰ Zdroj &gt; Průvodce připojením</a></li></ul> <p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost <a href="#">Zdroje</a> a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">🏠 &gt; ☰ Zdroj &gt; Zdroje</a></li></ul> <p>Pomocí možnosti <a href="#">Odstraňování potíží s HDMI</a> můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">🏠 &gt; ☰ Zdroj &gt; Průvodce připojením &gt; Videozařízení &gt; Odstraňování potíží s HDMI</a></li></ul> <p>Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.</p>



Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.</p>	<p>Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části <a href="#">Audio zařízení</a> &gt; <a href="#">Bluetooth</a> v příručce <a href="#">Průvodce připojením</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a> &gt; <a href="#">Audio zařízení</a> &gt; <a href="#">Bluetooth</a></li> </ul>
<p>Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.</p>	<p>Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a televizorem. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte možnost <a href="#">Rozšíření vstupního signálu</a> na hodnotu <a href="#">Zapnuto</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Správce externích zařízení</a> &gt; <a href="#">Rozšíření vstupního signálu</a></li> </ul> <p>Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části <a href="#">„Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“</a>.</p>

# Potíže se sítí

Pokud má televizor problémy s připojením k internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  

Má-li televizor problém se síťovým připojením nebo televizními službami, zkontrolujte stav připojení služby Smart Hub.



Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.	Ujistěte se, že se mezi televizorem a bezdrátovým nebo kabelovým přístupovým bodem nevyskytují žádné předměty, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno. Selže-li bezdrátové připojení, připojte televizor k přístupovému bodu kabelem LAN. Pokud se televizor přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben přístupovým bodem. V takovém případě zkuste použít jiný přístupový bod.
Připojení k pevné síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.
Automatická konfigurace IP se nezdařila. Nelze se připojit k síti.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud je přístupový bod zapnutý, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Odpojte a znovu připojte napájecí kabel televizoru, nebo přidržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko napájení.
Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.	<ol style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.</li><li>Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou <b>Nast. IP</b>. –  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Sít</b> &gt; <b>Stav sítě</b> &gt; <b>Nast. IP</b></li></ol>
Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu.	Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

# Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)








Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Co je funkce Anynet+?	<p>Můžete použít dálkový ovladač televizoru k ovládní externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru.</p>
Systém Anynet+ není funkční.	<p>Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+.</p> <p>Přejděte do nabídky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a ujistěte se, že je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul> <p>Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohledávání kanálů, služby Smart Hub, počáteční nastavení atd.</p> <p>Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.</p>
Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru.	<p>Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce 🏠 &gt; ➡️ <b>Zdroj</b>, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte položku <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a pak stiskněte tlačítko Vyberte.</p> <p>Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a poté po výběru nabídky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> zkontrolujte, zda je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.	<p>Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k televizoru, vypněte funkci <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> v příslušném zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul> <p>Pokud je funkce <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> vypnutá, zařízení Sound Bar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná současně s televizorem. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.</p>	<p>Dálkový ovladač nelze používat, když televizor konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku sledování televize.</p> <p>Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na obrazovku sledování televize můžete používat dálkový ovladač.</p>
<p>Zařízení Anynet+ nepřehrává.</p>	<p>Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá <b>Obnovit</b>.</p>
<p>Připojené zařízení není zobrazeno.</p>	<p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a ujistěte se, že je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> </li> </ul> <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p>

# Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem mohlo být ztraceno.</p> <p>Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.</p> <p> Párování není pro řadu AU7/BEA k dispozici.</p> <p>Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.<ul style="list-style-type: none"><li>Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Úspora energie a řízení spotřeby</b> &gt; <b>Úroveň nabití baterie dálkového ovládání.</b></li></ul></li><li>Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.</li></ul>
Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.	<p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem a externími zařízeními.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Univerzální dálkové ovládání.</b></p>

# Potíže s nahráváním

Pokud má televizor problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift, pomůže vám je vyřešit tento postup.



Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.	Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení s úložištěm. Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Zkontrolujte volné místo na zařízení s úložištěm. Funkce nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání. Než použijete funkci nahrávání, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění. Další informace naleznete v části „ <u>Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift</u> “.
Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo <a href="#">Samsung TV Plus</a> .	Funkce nahrávání je dostupná pouze pro digitální vysílací kanály přijímané televizorem. Nemůžete nahrát videa získaná z externího zařízení nebo služby <a href="#">Samsung TV Plus</a> .
Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.	Abyste mohli použít funkci nahrávání, je třeba, aby bylo úložiště připojené k televizoru již zformátováno. Formátováním se z úložiště odstraní veškerá data a zařízení bude naformátováno na systém souborů NTFS.
Soubory nahrané v televizoru se na počítači nepřehrávají.	Soubory nahrané v televizoru lze přehrát pouze na tomtéž televizoru. Tyto video soubory nelze přehrát na počítači ani na jiném televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



# Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?	Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky <b>Jazyk</b> televizoru nastavené v nabídce.  Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace.
Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.	Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.  Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru, ale poskytovatel služeb aplikací.  Další informace najdete v části <b>Nápověda</b> na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.
První obrazovka Smart Hub se objeví při každém zapnutí televizoru.	Vypněte funkci <b>Automaticky spustit Smart Hub</b> v položce <b>Inteligentní funkce</b> .  •  >  <b>Nastavení</b> > <b>Obecné</b> > <b>Inteligentní funkce</b> > <b>Automaticky spustit Smart Hub</b>

# Soubory médií





Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Přehrávání některých souborů je přerušeno.	K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.
Některé soubory nelze přehrát.	Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.  Ujistěte se, že televizor daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části <u>„Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“</u> .

# Problémy s rozpoznáváním hlasu






Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Služba Bixby automaticky odpovídá.	<p>Televizor může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.</p> <p>Vypněte funkci <b>Voice Wake-up</b> nebo nastavte citlivost <b>Wake-up Sensitivity</b> na hodnotu <b>Nízký</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <a href="#">Settings</a> &gt; <a href="#">Voice Wake-up</a></li></ul>
I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.	<p>Pokud jste od televizoru daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru. Podívejte se na obrazovku televizoru a promluvte.</li></ul> <p>Zapněte funkci <b>Voice Wake-up</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <a href="#">Settings</a> &gt; <a href="#">Voice Wake-up</a></li></ul>
Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí.  Zařízení nereaguje, i když je stisknuto tlačítko hlasového zadávání.	<p>Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem.</p>
Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.	<p>Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.</p>
Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.	<p>Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.</p>

## Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor je horký na dotek.	<p>Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu.</p> <p>Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru.</p> <p>Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.</p> <p>Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru.</p> <p>Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru.</p>
Z televizoru je cítit zápach plastu.	<p>Tento zápach je normální a časem vyprchá.</p>
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	<p>Pokud je možnost <b>Režim použití</b> nastavena na hodnotu <b>Režim Obchod</b>, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku.</p> <p>Změňte možnost <b>Režim použití</b> na hodnotu <b>Režim Domácnost</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Režim použití</b></li></ul>
Televizor je nakloněný na stranu.	<p>Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.</p>
Stojan je vratký nebo křivý.	<p>Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.</p>
Funkce PIP není dostupná.	<p>Funkce PIP je dostupná pouze v případě, kdy je externí zařízení připojeno kabelem HDMI nebo komponentním kabelem.</p> <p>Upozorňujeme, že funkce je nedostupná, pokud je aktivní služba Smart Hub.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>
Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	<p>Změňte možnost <b>Režim použití</b> na hodnotu <b>Režim Domácnost</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Režim použití</b></li></ul>
Televizor vydává praskavý zvuk.	<p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru.</p> <p>Nenaznačuje to chybu výrobku.</p> <p>Používání televizoru je bezpečné.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Televizor vydává bzučivý zvuk.</p>	<p>Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor.</p> <p>Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p>
<p>Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila.</p>	<p>Zkontrolujte stav připojení k síti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Síť</b> &gt; <b>Stav sítě</b></li> </ul> <p>Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti.</p> <p>Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovány nejnovější verzi softwaru.</p>
<p>Televizor komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.</p>	<p>Pro vypnutí funkce <b>Hlasový průvodce</b> přesuňte výběr z položky <b>Zástupci usnadnění</b> na <b>Hlasový průvodce</b> a potom stiskněte tlačítko <b>Vyberte</b>. Funkci <b>Hlasový průvodce</b> můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku <b>Zástupci usnadnění</b>, postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podržte tlačítko <b>+/-</b> (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.</li> <li>• Na standardním dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko <b>AD/SUBT</b>. nebo stiskněte a přidržte tlačítko <b>MUTE</b>.</li> </ul>








# Diagnostika problémů s provozem televizoru

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) 

Funkce [Test obrazu](#) vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce [Test zvuku](#) problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat internetové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub a televizoru na nastavení z výroby.

- [Test obrazu](#)
- [Test obrazu](#)
- [Test zvuku](#)
- [Odstraňování potíží s HDMI](#)
- [Informace o signálu](#)
- [Test připojení ke Smart Hub](#)
- [Obnovit Smart Hub](#)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze vybrat položku <a href="#">Informace o signálu</a> v nabídce <a href="#">Automatická diagnostika</a> .	Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce <a href="#">Informace o signálu</a> je k dispozici jen pro digitální kanály. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Péče o zařízení</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Informace o signálu</a></li></ul>
Resetujte službu Smart Hub	Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Péče o zařízení</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Obnovit Smart Hub</a></li></ul>
Obnovit obraz	Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Obnovení obrazu</a></li></ul>
Obnovit zvuk	Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Zvuk</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Obnovit zvuk</a></li></ul>

# Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

## Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.




 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

## Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

## Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.


# Nejčastější dotazy

V této sekci najdete odpovědi na otázky týkající se e-Manual, které nám pokládáte nejčastěji.

## Na obrazovce televizoru není očekávaný obraz


Pokud neodpovídá obrazovka televizoru vašim představám, zkusme zjistit jednoduchou kontrolou, zda je příčina v produktu, nebo ve vnějším prostředí – signálech vysílání a kabelech.

### Když na obrazovce televizoru není očekávaný obraz


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

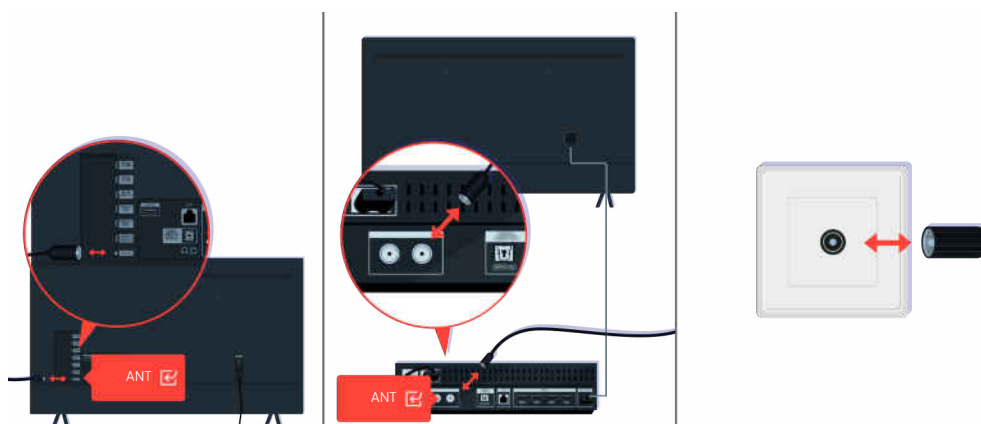


Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

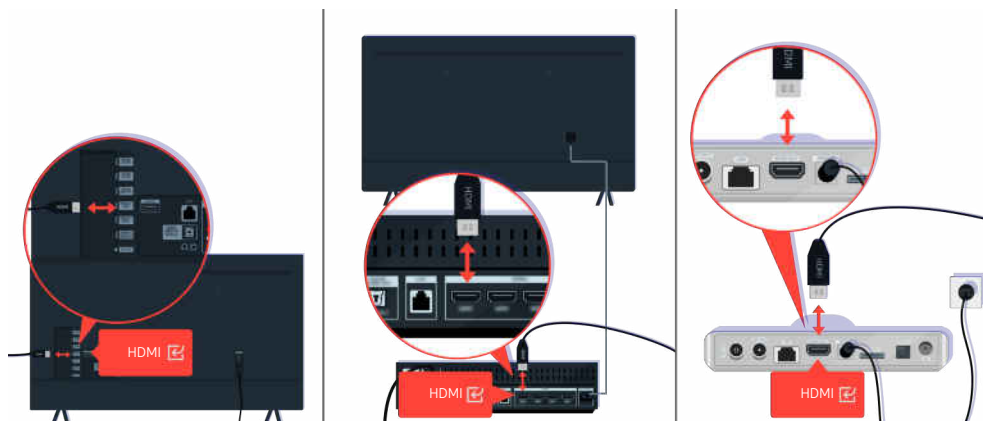

Zkontrolujte anténu a připojení kabelu HDMI.




Pokud problém přetrvává, specifikujte přesně, v čem problém se zobrazením spočívá. Například mozaikování a kostičkování, více čar nebo bílých teček nebo stálé vodorovné či svislé čáry.

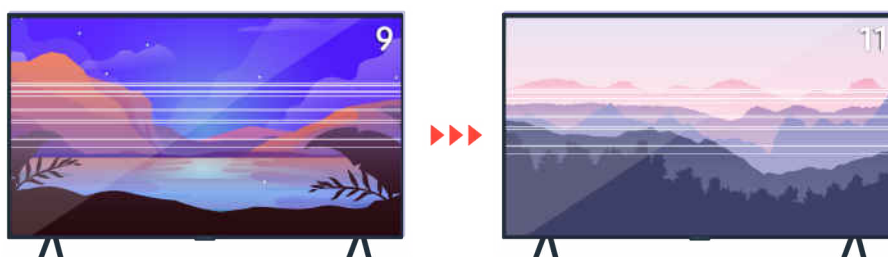

Zkuste změnit kanály pomocí dálkového ovladače.






Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Zdroj**, zvolte jiný zdroj vstupu.




Pokud přetrvává stejný problém, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**.

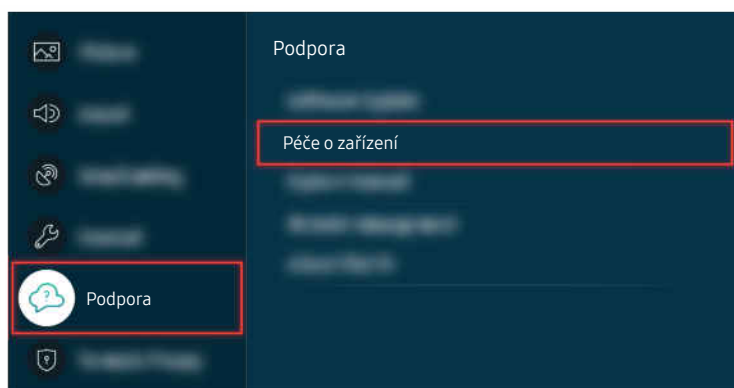

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**.

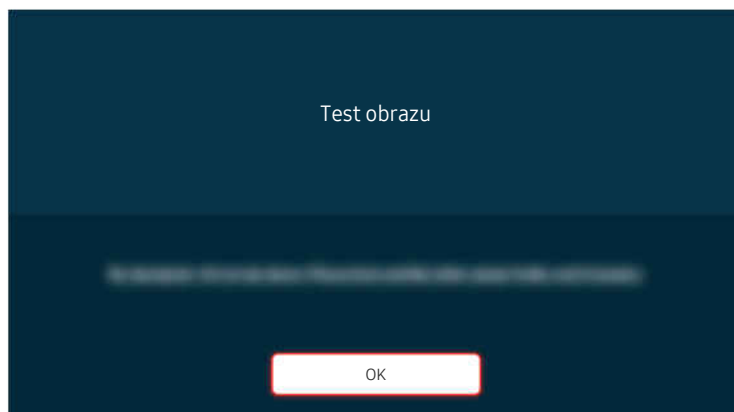




Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.






Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.



Jestliže se problém během testu přestane projevovat, ověřte kvalitu signálu televizního vysílání. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu.

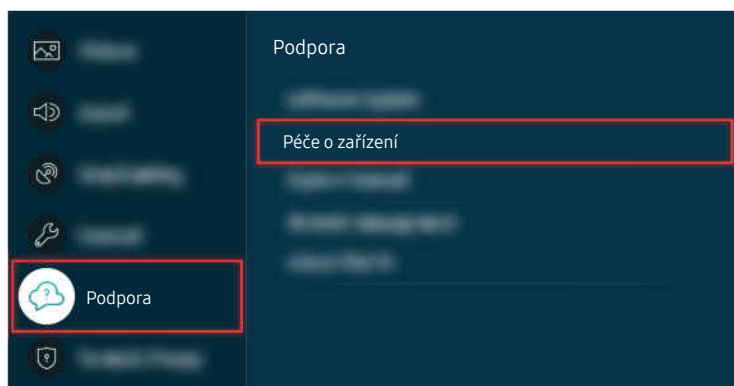

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu.



Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

Související cesta k nabídce


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** 


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 

# Televizor se nezapne


Pokud se na obrazovce televizoru nic nezobrazuje, často bývá příčinou ztráta kontaktu uvolněného napájecího kabelu nebo vypnutí periferního zařízení.

## Když se televizor nezapne


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

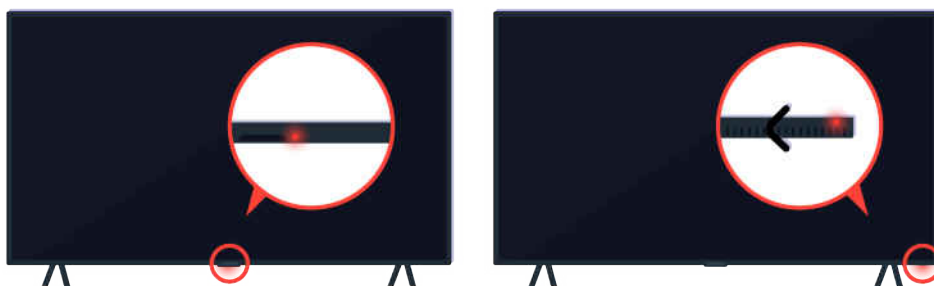


Pokud není možné televizor zapnout, zkontrolujte, zda svítí snímač dálkového ovládání.

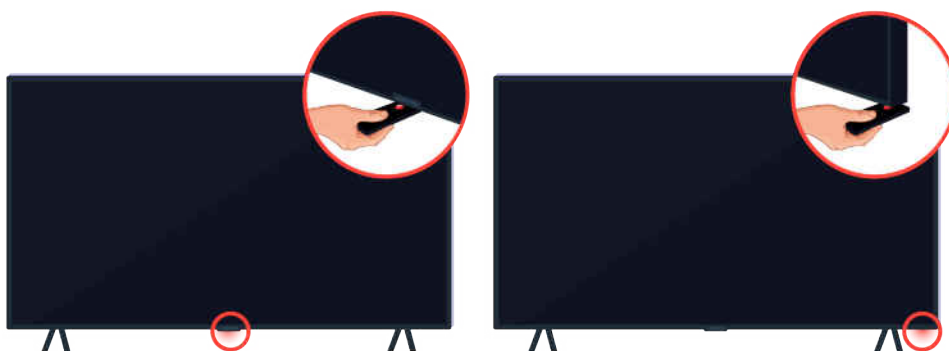


Snímač dálkového ovládání najdete snadno – stačí pod televizorem přidršet lesklý předmět, například zrcátko.

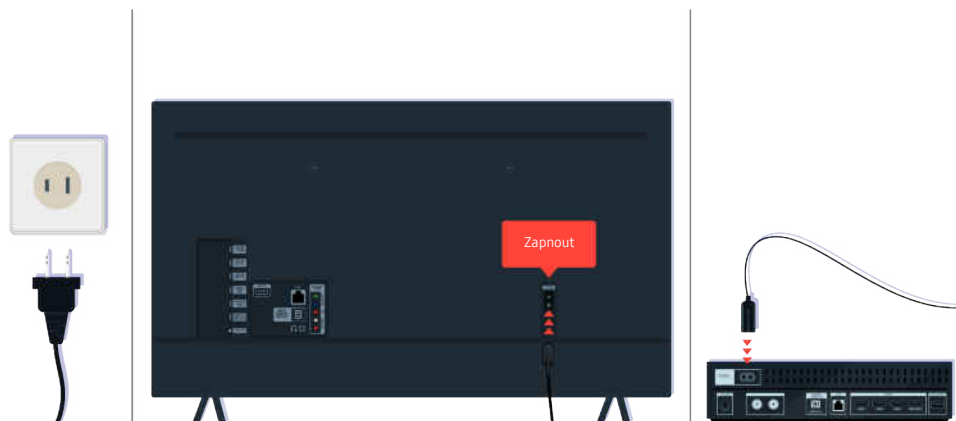


Jestliže snímač dálkového ovládání nesvítí, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.

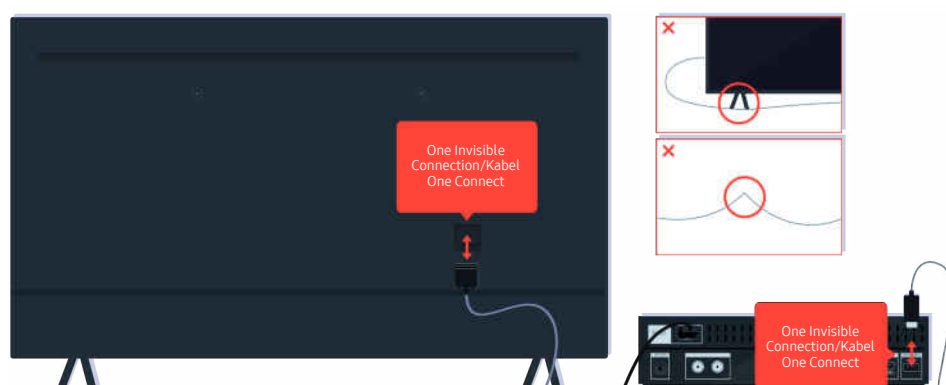

Odpojte a znovu připojte kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect z televizoru do zařízení One Connect. Přesvědčte se, že kabely One Invisible Connection ani Kabel One Connect nejsou nikde přiskřípnuté ani příliš ostře ohnuté.

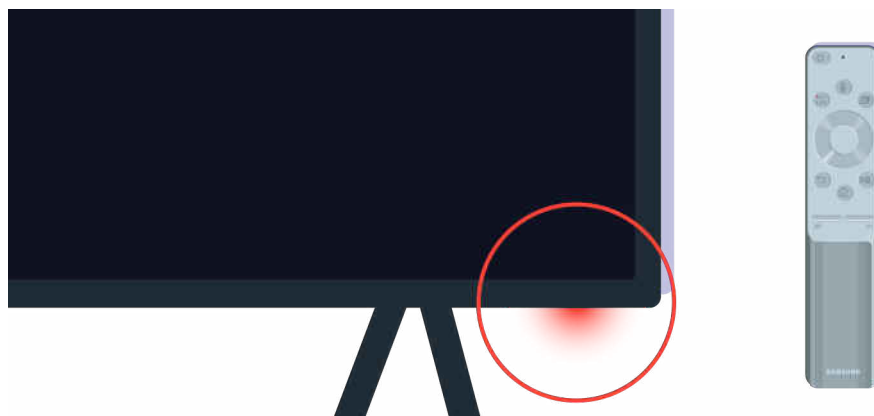

Znovu zkontrolujte snímač dálkového ovládání. Pokud dioda LED svítí, zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

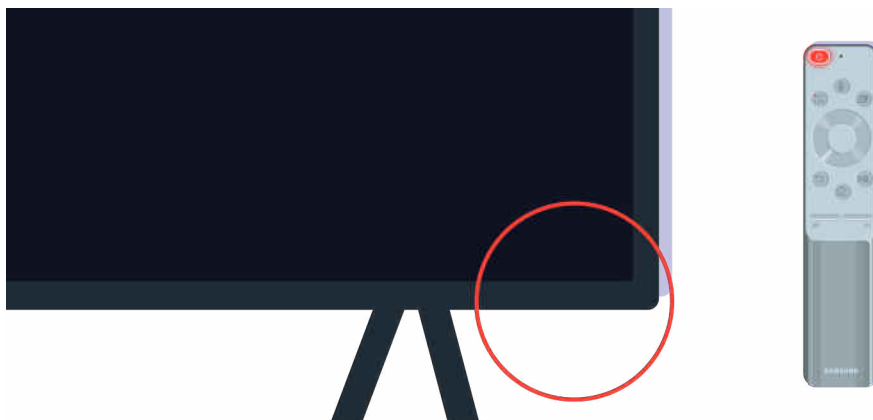


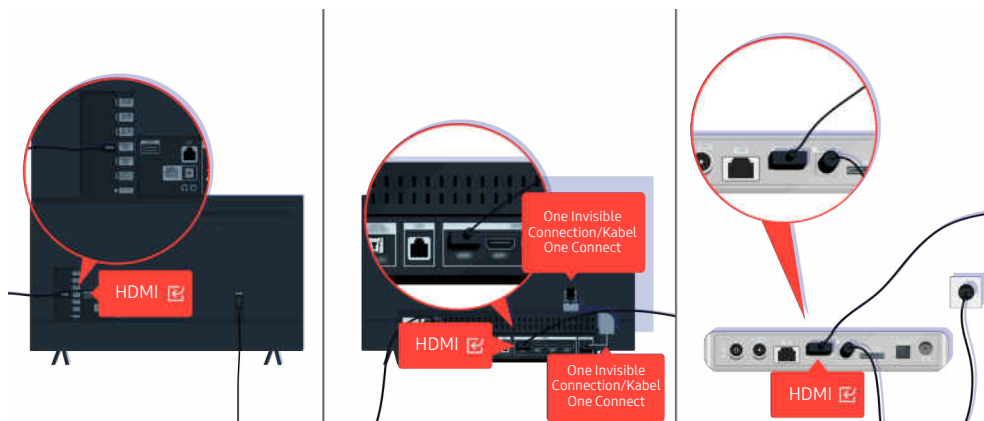
Jestliže snímač dálkového ovládání po stisknutí tlačítka napájení zhasne, je televizor řádně připojen k napájení.




Pokud se na obrazovce televizoru stále nic nezobrazuje, jemně na ni klepněte prstem. Když zabliká část obrazovky, na kterou jste klepli, je televizor řádně připojen k napájení.



Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko . Zobrazí-li se nabídka První obrazovka, televizor je zapnutý, ale připojené externí zařízení nefunguje nebo není připojeno správně.




Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k televizoru nebo zařízení One Connect.

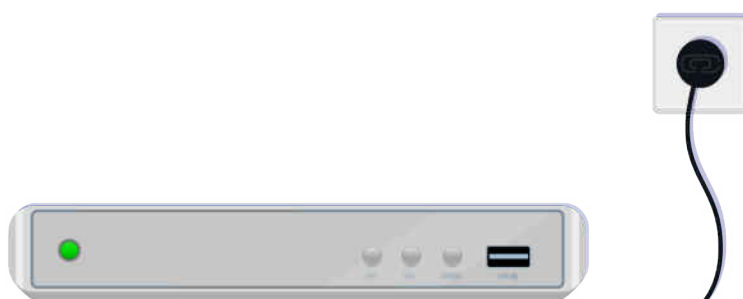


Zkontrolujte, že je externí zařízení zapnuté.




Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.

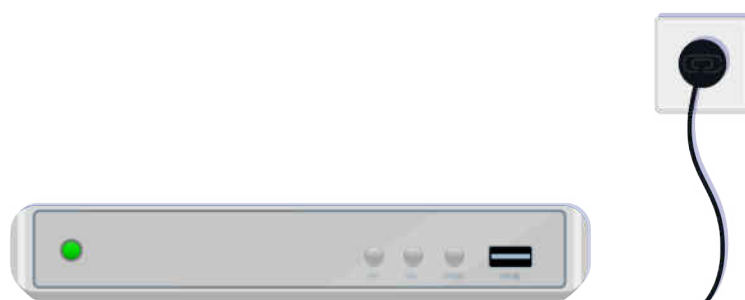

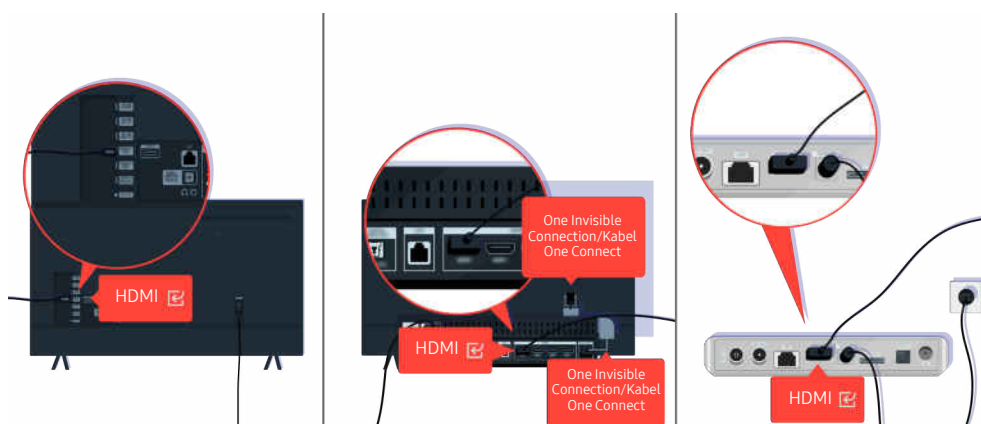

Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.

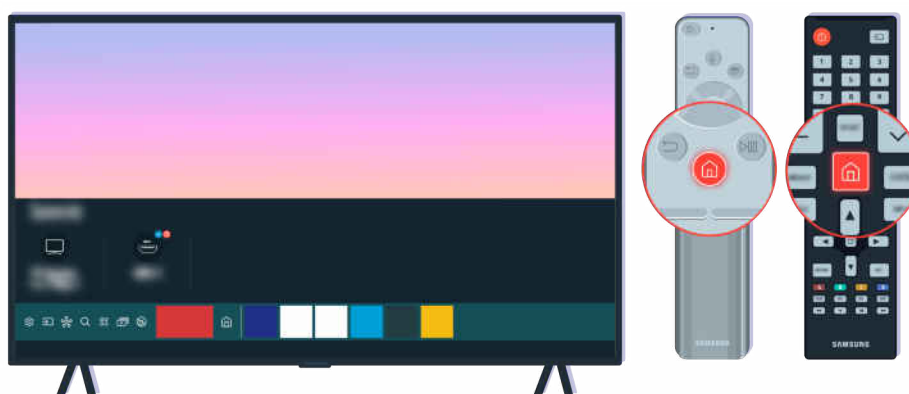

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k televizoru nebo zařízení One Connect.



Dále zkontrolujte, zda je na obrazovce První obrazovka vybrán správný zdroj ( >  [Zdroj](#)).





Pokud stále přetrvává stejný problém, zkuste připojit k televizoru jiné externí zařízení pomocí kabelu HDMI. Je-li obraz v pořádku, pravděpodobně je vadné příslušné externí zařízení.

# Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk


Skutečnost, že ze zařízení Soundbar nevychází zvuk nebo je zkreslený obraz, je často způsobena uvolněními připojeními kabelu.

## Když není televizor řádně připojen k externímu zařízení


- ✎ Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Je-li obraz zkreslený:

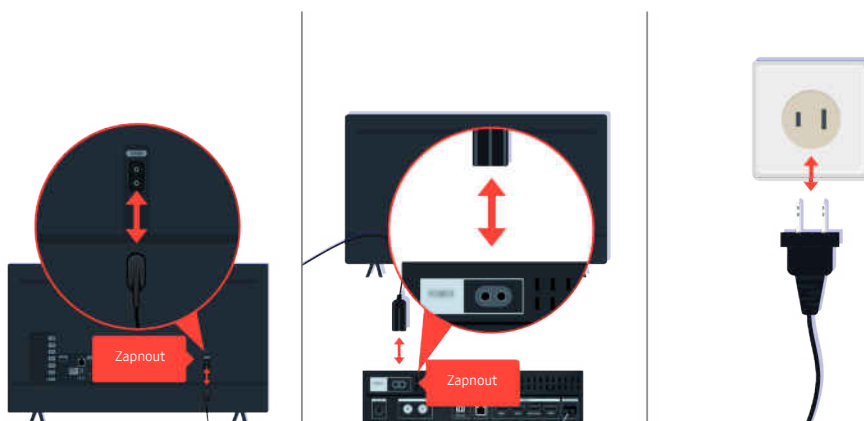


Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně televizoru nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.

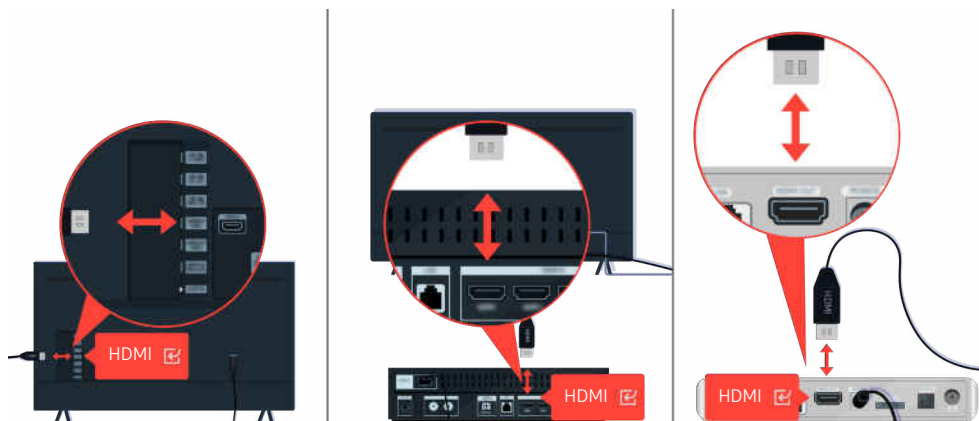


Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně televizoru nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.




Jestliže externí zařízení podporuje video v rozlišení 4K UHD nebo 8K, použijte k přehrávání videa v těchto rozlišeních speciální kabel HDMI.

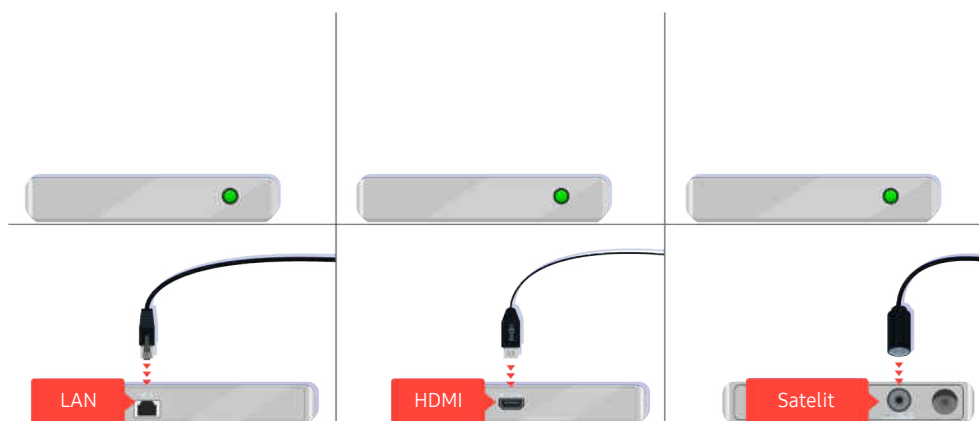

Jestliže používáte set-top box, zkontrolujte připojení kabelů. Potřebný kabel závisí na typu set-top boxu.

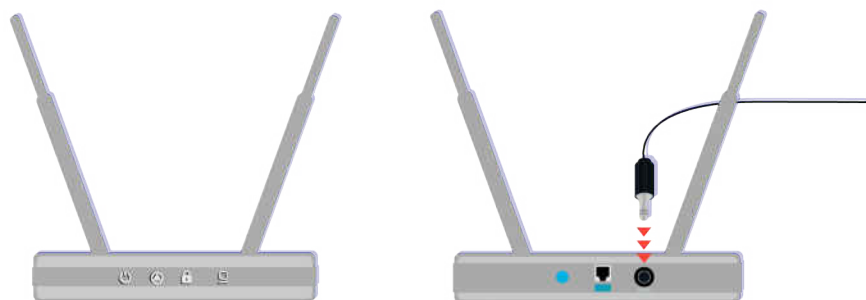


Ujistěte se, že je váš přístupový bod připojený k internetu. Pokud tomu tak není, může být třeba odpojit a znovu připojit jeho napájecí kabel.

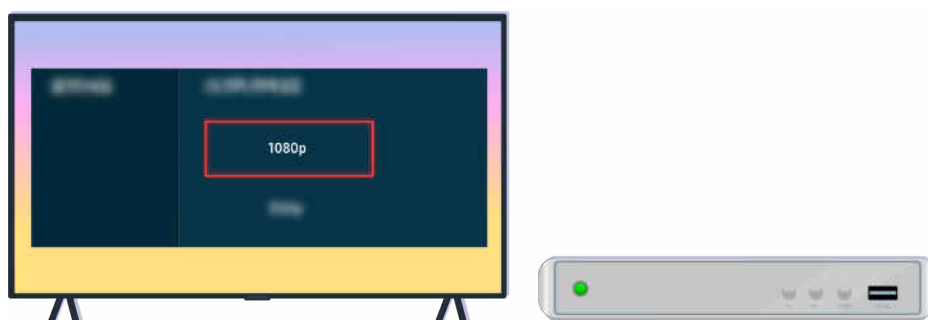


Pokud problém přetrvává, zkontrolujte nastavení výstupu videa v nabídce nastavení externího zařízení a ujistěte se, že televizor podporuje příslušný režim výstupu videa.


Televizory s rozlišením FHD podporují videovýstup až 1080p, televizory s rozlišením UHD podporují videovýstup až 2160p.

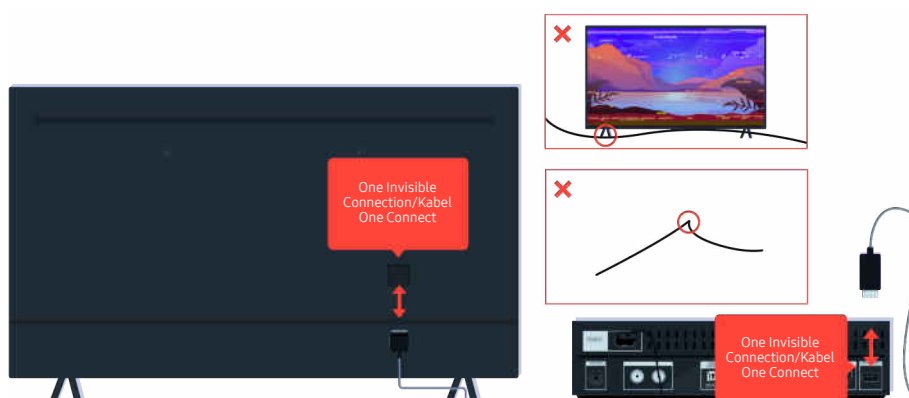

Pokud problém přetrvává a televizor využívá kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect, odpojte a znovu připojte kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect z televizoru do zařízení One Connect. Zajistěte, aby kabely One Invisible Connection ani Kabel One Connect nebyly nikde přiskřípnuté ani příliš ostře ohnuté.

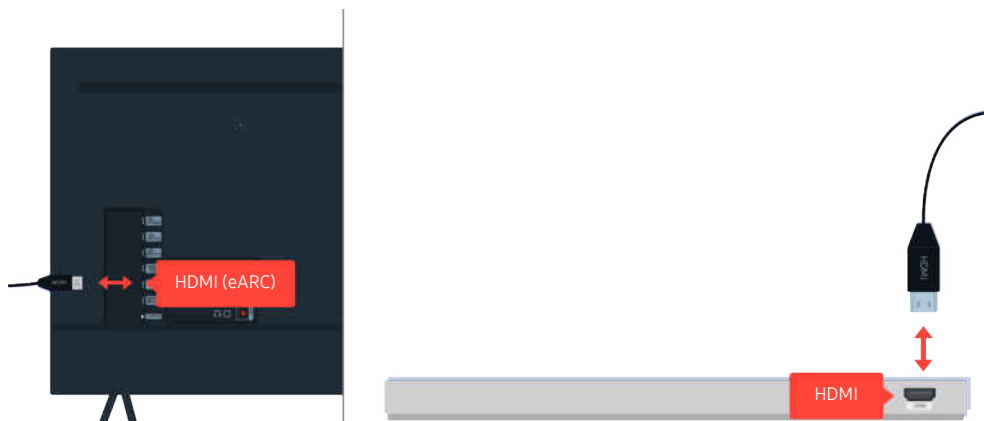

Pokud je zařízení Sound Bar připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI a nevychází z něj žádný zvuk, zkontrolujte konektor HDMI (eARC) na zadní straně televizoru.

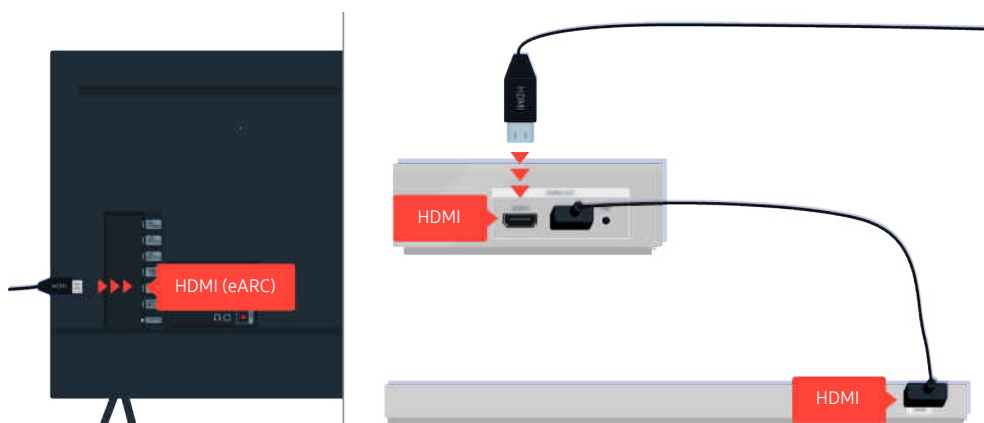


Jestliže je zařízení Sound Bar připojeno k přijímači a ten je připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, zkontrolujte konektor HDMI na zadní straně televizoru. Kabel musí být připojen k portu HDMI (eARC) televizoru.



# Není k dispozici přístup k internetu

Pokud má televizor problémy s připojením k internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.

## Když se televizoru nedaří připojit k internetu

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.




Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost  **Nastavení**.




Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** a zkontrolujte stav sítě.




Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** a zkontrolujte stav sítě.

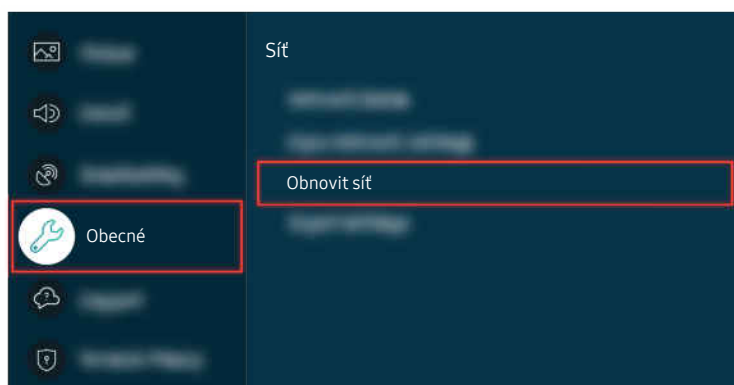

Není-li síť připojena, může být třeba resetovat síť.

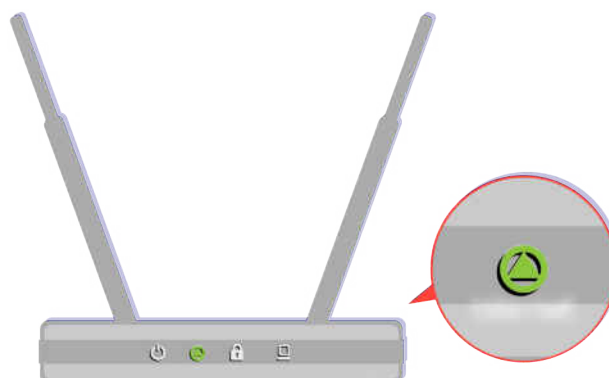

Zkontrolujte, zda správně funguje váš přístupový bod. Ověřte stav kontrolky LED na přístupovém bodu a zkontrolujte, zda funguje normálně.

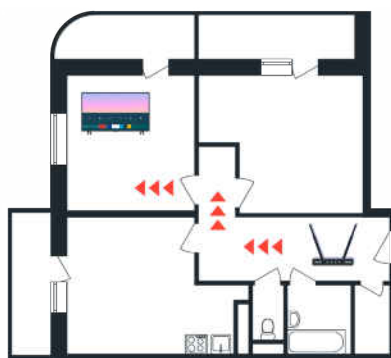

Pokud používáte bezdrátový přístupový bod, zkontrolujte umístění přístupového bodu. Pokud je přístupový bod příliš daleko od televizoru, přesuňte jej blíže.




Zkuste restartovat přístupový bod odpojením a následným připojením napájecího konektoru. Po restartu může 1 až 2 minuty trvat, než se přístupový bod opět dostane do stavu online.




Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.



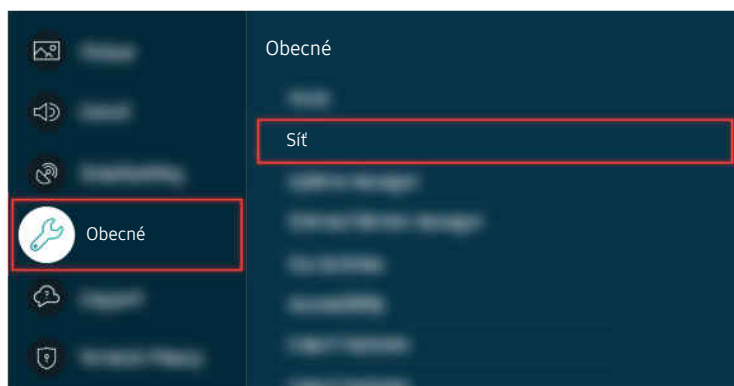

Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Sít** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.

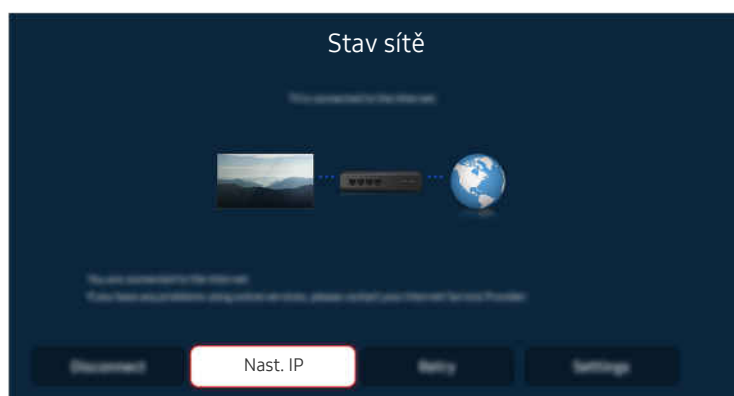


Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Sít** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.



Vyberte možnost **Nast. DNS** > **Zadat ručně**.



Vyberte možnost **Server DNS**, zadejte 8.8.8.8 a pak vyberte možnost **OK**.

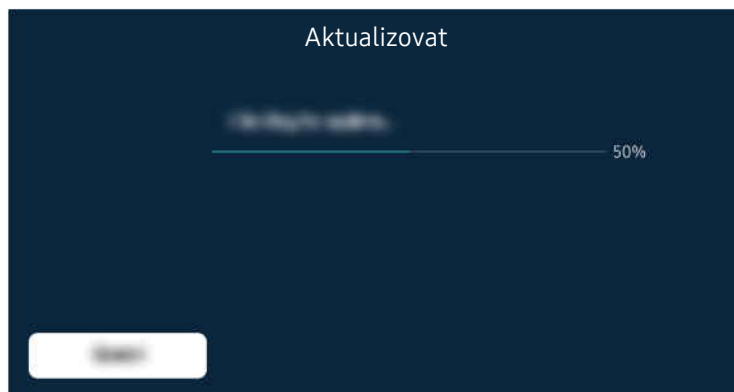

Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.


#### Související cesta k nabídce

- [🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Síť > Stav sítě](#) **Spustit**
- [🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Síť > Obnovit síť](#) **Spustit**
- [🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru](#) **Spustit**
- [🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Obnovit](#) **Spustit**

## Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

Pokud existuje problém se zvukem, můžete jednoduchou kontrolou zjistit, jestli je problém způsoben produktem nebo vysílacím signálem a kabely.

### Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk nebo zvuk vypadává

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.






Jestliže z televizoru nevychází žádný zvuk, zvyšte hlasitost stisknutím tlačítka Volume +.






Je-li televizor připojen k externímu zařízení, zkontrolujte hlasitost externího zařízení.



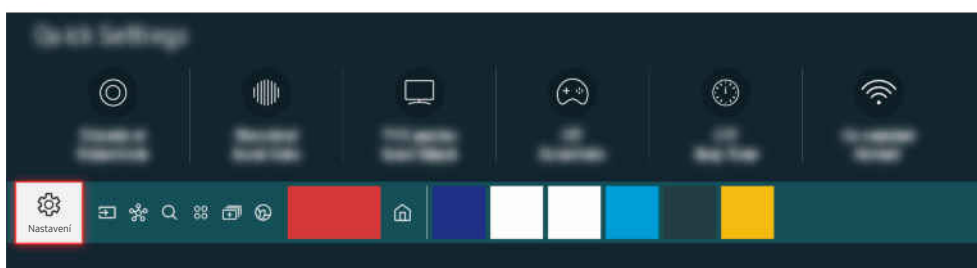


Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.

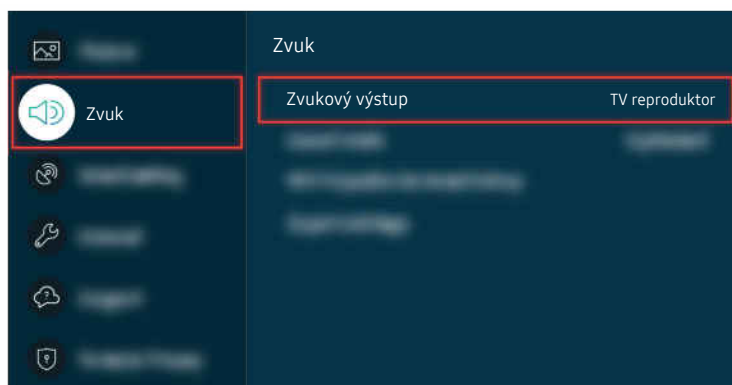


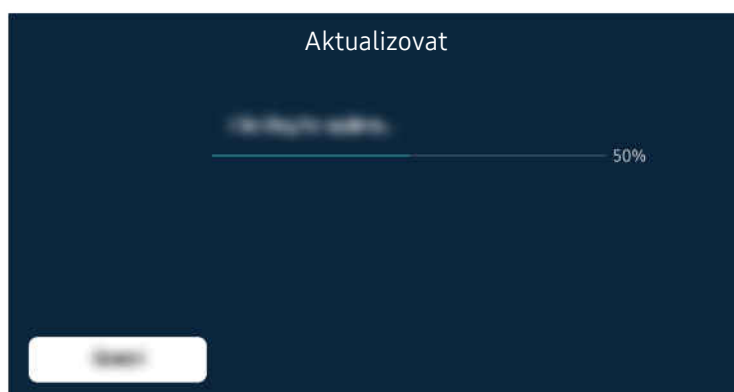
Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.



Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.

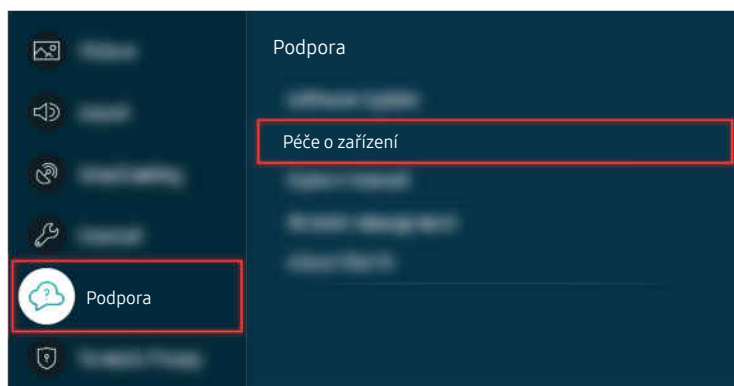


Chcete-li ověřit výstup zvuku, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku**.




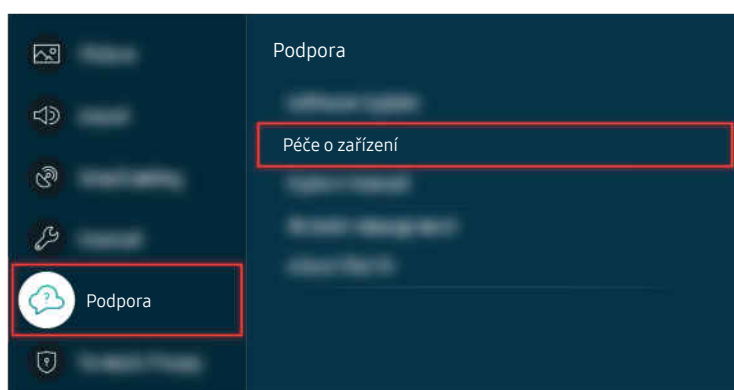
Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.




Pokud je zvuk slyšet, ale není čistý, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

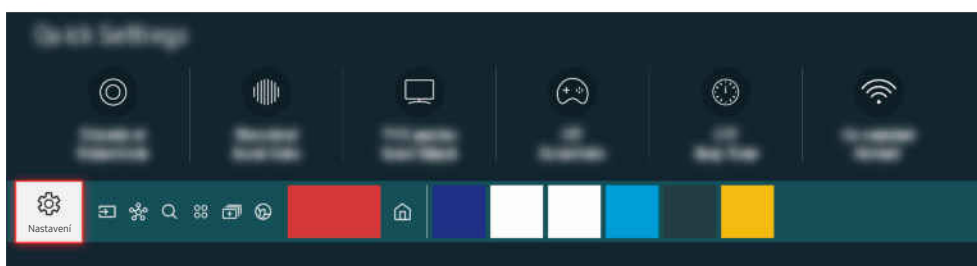


Přejděte na možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** a zkontrolujte zvuk.




Přejděte na možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** a zkontrolujte zvuk.

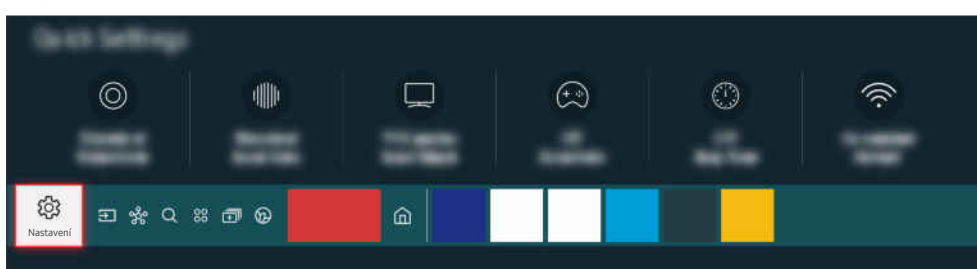

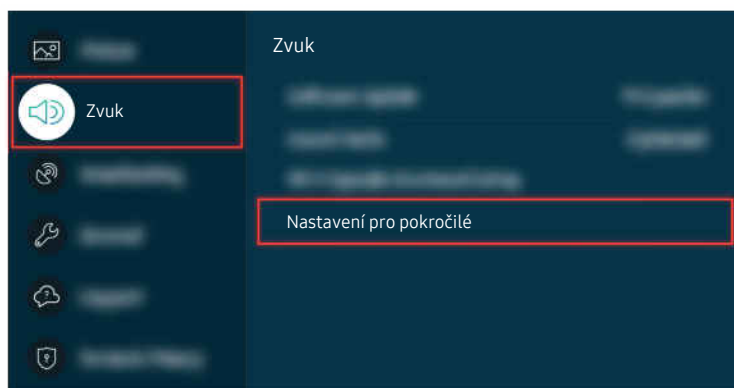


Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk**.



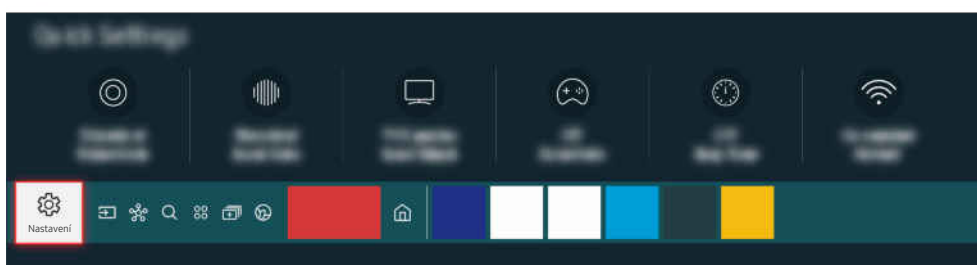

Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk**.

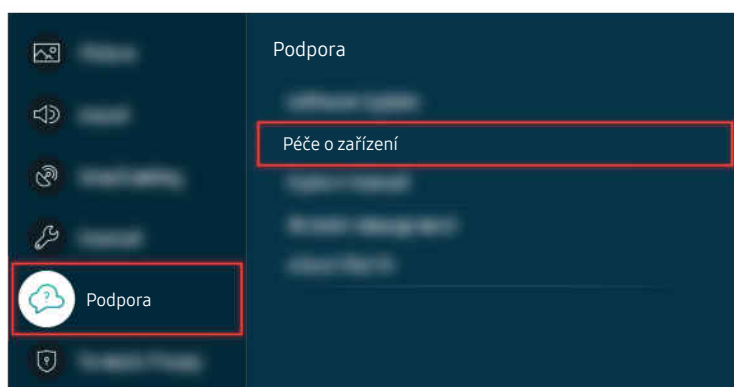


Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**.



Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**.



Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

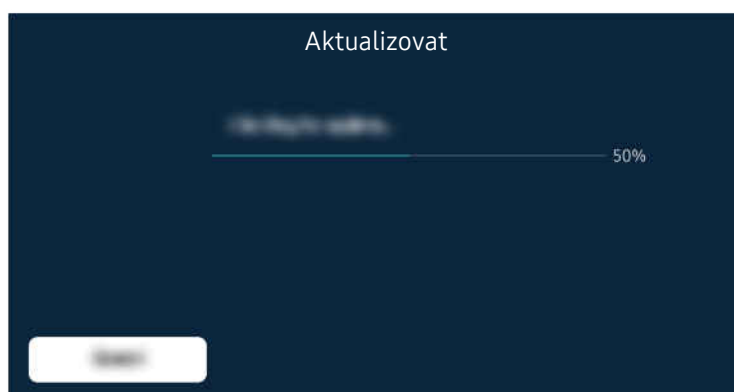

Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.

Související cesta k nabídce

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) [Spustit](#)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Spustit](#)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovit zvuk](#) [Spustit](#)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Informace o signálu](#) [Spustit](#)

[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) [Spustit](#)


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Obnovit](#) [Spustit](#)




## Dálkový ovladač nefunguje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité nebo nadměrně použité, případně zda je ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart spárován s televizorem.

### Když dálkový ovladač nefunguje

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

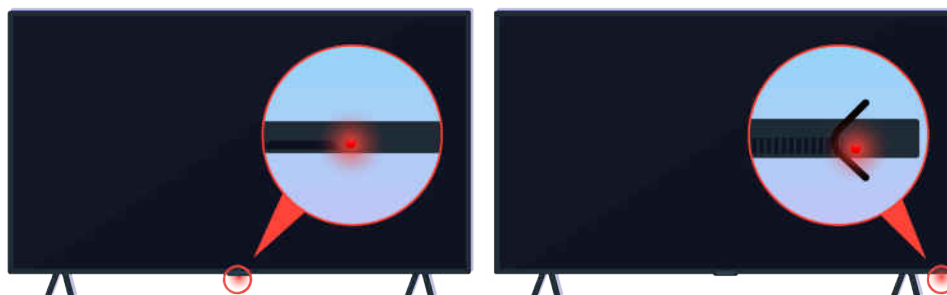


Zkontrolujte, zda dochází k vysílání a přijímání infračerveného signálu dálkového ovladače.




Zkontrolujte, zda bliká snímač dálkového ovládání na televizoru.



Ověřte, zda správně funguje dálkový ovladač.

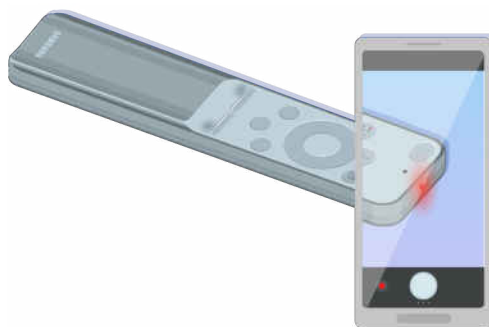

Pokud chcete ověřit, zda je vysílán signál, stiskněte tlačítko napájení a sledujte přední hranu dálkového ovladače pomocí fotoaparátu na chytrém telefonu.

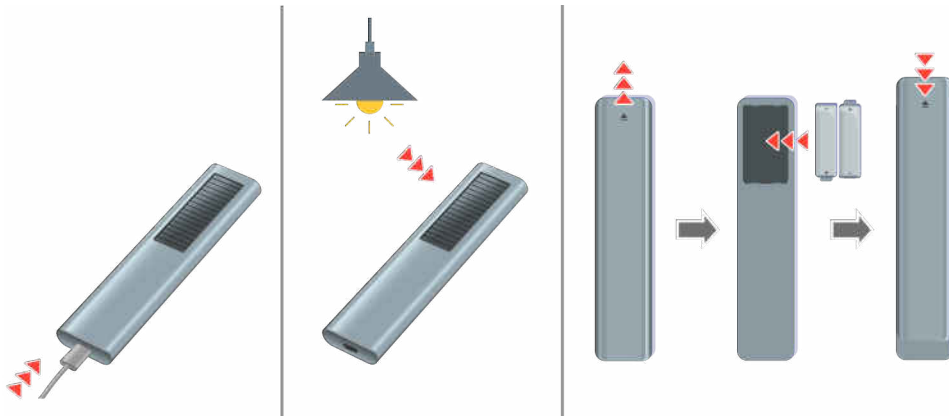

Pokud nevidíte infračervené signály, nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.


 Dodávaný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.



Současným stisknutím tlačítek  a  zobrazte animaci párování.



Provedte párování podle pokynů na obrazovce.

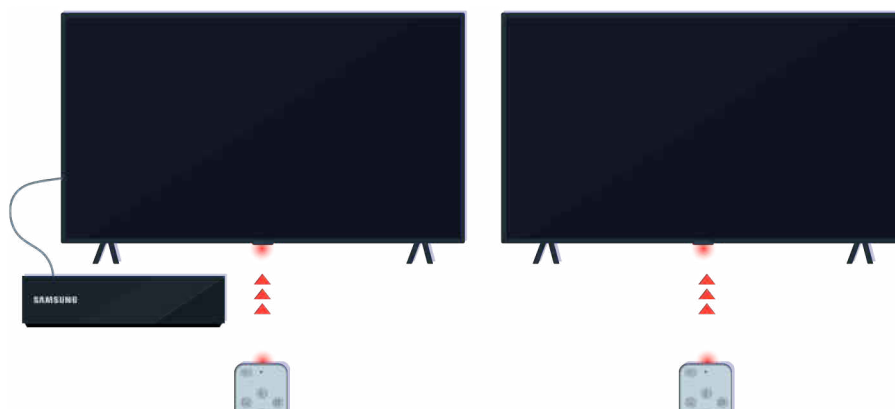

Dálkový ovladač bude lépe fungovat, když jím zamíříte na snímač dálkového ovládání.



Pokud stále přetrvává tentýž problém, zkuste použít dálkový ovladač SAMSUNG vhodný pro model vašeho televizoru.




Pokud používáte dálkový ovladač pro více značek (MBR) nebo univerzální dálkový ovladač a nedaří se vám ovládat externí zařízení, přesuňte externí zařízení blíže k zařízení One Connect.



# Aktualizace softwaru


Pokud chcete, aby váš televizor byl neustále v co nejlepší kondici, nebo máte opakovaně problém, proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.

## Aktualizace na nejnovější software televizoru

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Pokud je televizor připojen k internetu, můžete jej nastavit tak, aby automaticky dostával pravidelné aktualizace. Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko  a pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost  **Nastavení**.

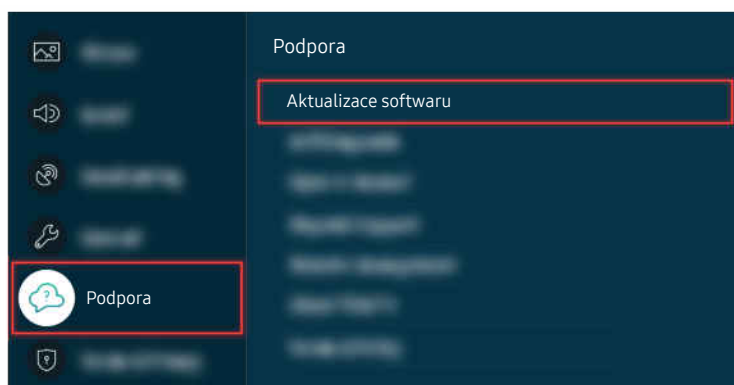


Chcete-li povolit automatické aktualizace, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace**.




Jestliže televizor není připojen k internetu, můžete software aktualizovat pomocí jednotky USB.



Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.

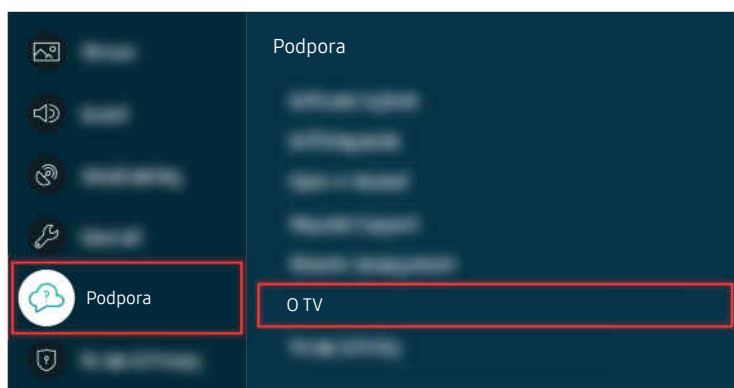

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.

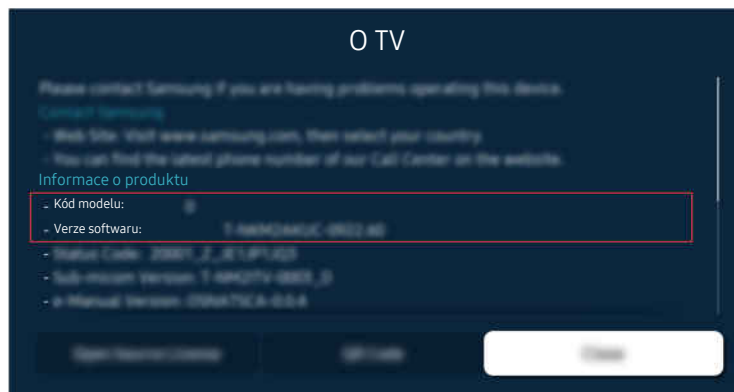

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.




Pomocí počítače přejděte na webovou stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).




Vyhledejte svůj model televizoru a stáhněte si soubor s firmwarem.



Vyhledejte svůj model televizoru a stáhněte si soubor s firmwarem.

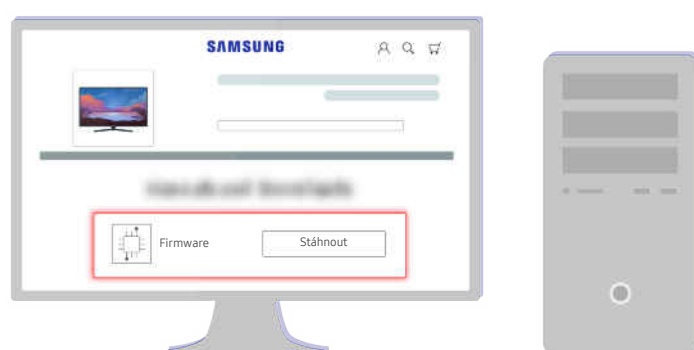


Kliknutím na možnost Stáhnout firmware stáhněte.

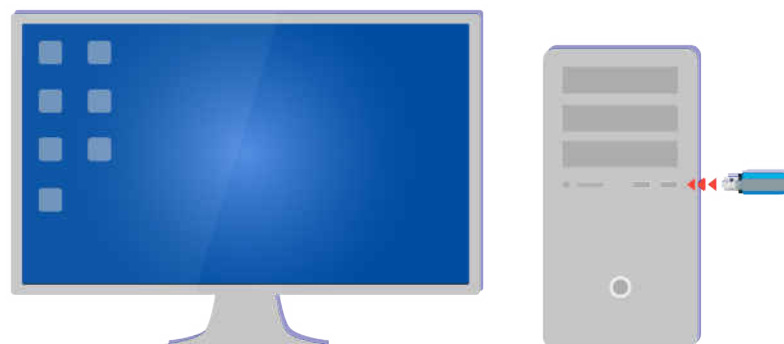

Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.




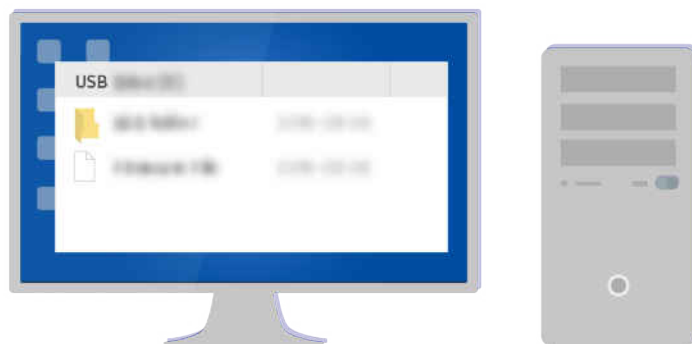


Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.



Vložte jednotku USB do slotu USB na zadní straně televizoru nebo na boku zařízení One Connect.

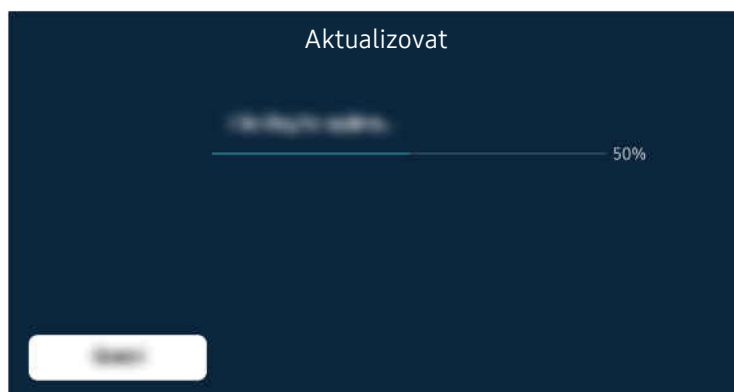


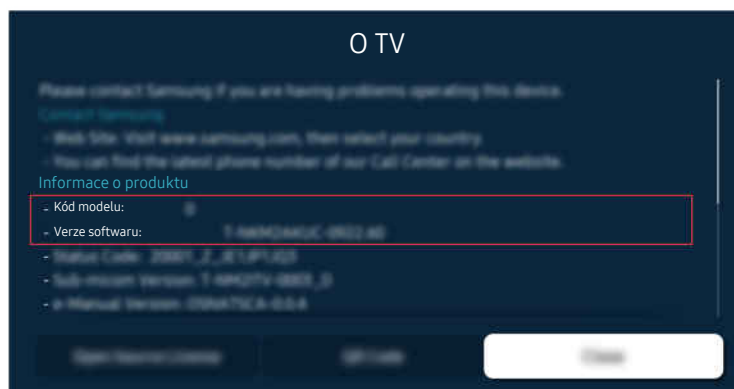
Automaticky se spustí aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace firmwaru se televizor automaticky resetuje. Během aktualizace firmwaru nevyplínejte televizor.

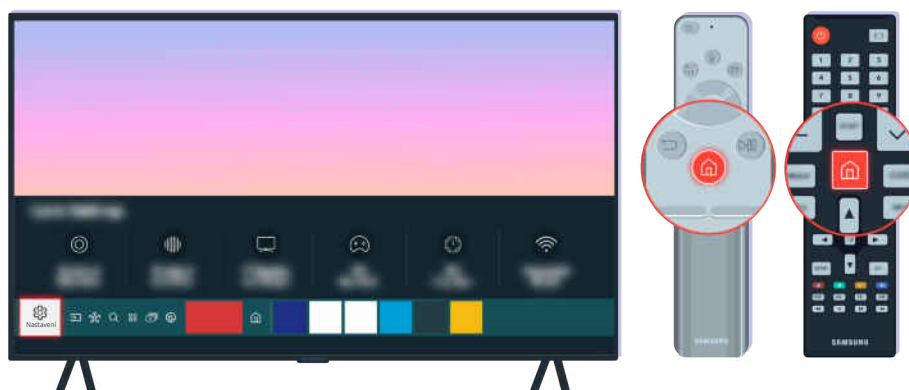

Po resetování televizoru vyberte možnost  > **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.



Po resetování televizoru vyberte možnost  > **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.



Po resetování televizoru vyberte možnost  > **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.

#### Související cesta k nabídce

 > **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** **Spustit**

 > **Nastavení** > **Podpora** > **O TV** **Spustit**

# Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

## Naučit se obrazovku menu

Umožní naučit se menu na obrazovce televizoru. Když funkci zapnete, televizor vám sdělí strukturu a funkce vybraných menu.

## Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání podporován.













## Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání















Dálkový ovladač držte tlačítka směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.

## Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Na pravé straně tlačítka  se nachází malá kontrolka LED (mikrofon), nelze ji však najít pohmatem.
- Pro ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart je pod indikátorem LED k dispozici kulaté tlačítko, tedy tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizorem QLED TV, The Frame nebo v rámci řady AU9, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává v rámci řady AU8, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání, který se dodává v rámci řady AU7/BEA, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .

- Pokud při sledování programu dvakrát stisknete tlačítko  a pak stisknete tlačítko Vyberte nebo stisknete tlačítko , objeví se možnosti **Nahrát**, **Timeshift**, **Zastavit** (když je spuštěna funkce Nahrát nebo Timeshift), **Informace**, červená, zelená, žlutá, modrá a **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**).
  -  Funkce **Nahrát** a **Timeshift** nemusí být podporovány v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.
  -  Stisknete tlačítko **Přesunout nahoru**, a přesuňte nabídku do horní části.
  -  V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pokud při sledování televizního vysílání stisknete tlačítko , zastaví se obraz na aktuální obrazovce a objeví se ovládací panel. Můžete vybrat **Rychle dozadu**, **Přehrát**, **Pauza**, **Rychle dopředu**, **Zastavit funkci Timeshift**, **Nahrát**, **Přejít na Živé vysílání** nebo **Informace**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se můžete přesunout na obrazovku přehrávání, kde můžete vidět aktuální čas vysílaného programu a čas funkce timeshift.
  -  Funkce **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu** můžete použít po výběru možnosti **Pauza**.
  -  Abyste mohli použít funkci Nahrát nebo Timeshift, musíte připojit zařízení USB.
  -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
  - Krátkým stisknutím tlačítka **+/-** (Hlasitost) ztlumíte zvuk.
  - Stisknutím a podržením tlačítka **+/-** (Hlasitost) otevřete nabídku **Zástupci usnadnění**.
  - Krátkým stisknutím tlačítka **^/∨** (Kanál) otevřete obrazovku **Programy**.
  - Stisknutím a přidržetím tlačítka **^/∨** (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.
  -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Vyp. obrázek](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#),  [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Accessibility Settings](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se kousek pod středem dálkového ovladače nacházejí vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

- Standardní dálkový ovladač



Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržením stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

## Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#)

Nabídku [Usnadnění](#) můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce [Hlasový průvodce](#).

Televizor nebude předřikávat tuto nabídku, pokud již není zapnuta funkce [Hlasový průvodce](#).


1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte navigační tlačítko doleva, dokud se nedostanete na položku  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) otevřete nabídku [Nastavení](#) televizoru.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku [Obecné](#) a stisknutím tlačítka [Vyberte](#) otevřete tuto nabídku.

5. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na položku **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítka Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu, Hlasitost pozadí televizoru**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítka Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.



## Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.


Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být televizor nastavený, naladěný a připojený k internetu. Televizor můžete připojit k internetu během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní televizoru. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale televizor musí být připojen k internetu.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidržte tlačítko  (v horní části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor potvrdí příkaz.

Například můžete:


- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Zvukový popis

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Zvukový popis zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

## Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce **Programy**.

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka se znovu zapne.

- **Grafická lupa**

Zvětší obrazovku, aby byl obrázek nebo text větší. Můžete upravit úroveň zvětšení nebo posunout oblast lupy.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Stupně šedi**


Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na televizní obrazovce, aby byl snáze čitelný.


 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**


Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku [Naučit se dálkové ovládání TV](#).


- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**


V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce **Pozice**, pomocí které můžete měnit pozici titulků.

 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.



# Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

## Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů** (🏠 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**)

Stiskněte tlačítko 🏠. Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačních tlačítek označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se zobrazí část **Seznam kanálů**, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, přejděte na požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko ^/∨ (Kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko ^/∨ (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko ^/∨ (Kanál) nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka 123 nebo 123 na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání otevřete virtuální číselnou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**. Pro zadání čísla kanálu stiskněte na standardním dálkovém ovladači číselné tlačítko.


## Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko 123 nebo 123 na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se dvěma řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horní řadě je jedna možnost, **Hotovo**.
- Ve spodní řadě: Zleva: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **Další, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstranit, **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím navigačního tlačítka nahoru přesuňte na možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítka Vyberte pro dokončení.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

## Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Stisknutím tlačítka +/- (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítka +/- (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítka +/- (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

## Používání informací o programu

Při sledování televizního vysílání si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítka Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání programového průvodce


## Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko  $\wedge/\vee$  (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE.




## > Živé vysílání > Programy

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování nebo nahrávání.



Nabídku **Programy** můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „Programy“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

 Pokud není funkce **Hodiny** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Hodiny**. ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**)




Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Smart Hub.
2. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Nastavení** televizoru.
4. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Obecné** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Správce systému** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
6. Vyberte nabídku **Čas** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. Vyberte nabídku **Hodiny** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
8. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko **Vyberte** a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

 Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horním řádku se zobrazuje **Filtr podle : Všechny**, potom následuje den a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.


Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

## Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé televizní vysílání vybraného programu na příslušném kanálu.

## Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**.

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Plán nahrávání** najdete v části „Nahrávání“.

- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit vaše naplánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**


Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem **Vyberte** na dálkovém ovladači.

# Používání funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

## Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.


- **Obrazovka O programu**

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.


## Zrušení plánovaného sledování


Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

1. V nabídce **Programy** ( > **Živé vysílání** > **Programy**) přejděte k programu, pro který chcete zrušit plánované sledování, a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
2. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
3. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Plánované sledování je zrušeno a objeví se obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Smart Hub

1. Stisknutím tlačítka  spusťte službu Smart Hub a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Živé vysílání**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.
2. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.

 Pokud televizor podporuje funkci **Nahrávání**, stiskněte směrová tlačítka a přejděte do části **Plány**.

3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
4. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka **Vyberte** smažte vybranou položku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



# Používání příručky Seznam kanálů

Jak vypsat seznam kanálů dostupných v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Pomocí funkce [Seznam kanálů](#) můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stiskněte tlačítko . Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost [Živé vysílání](#), stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost [Seznam kanálů](#) a poté stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Zobrazí se seznam kanálů a aktuálně vysílaný program. Výběr bude na kanálu, který aktuálně sledujete. Přitom se zobrazuje název kanálu, číslo kanálu a název programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko  $\wedge/\vee$  (Kanál) k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doleva na obrazovce [Seznam kanálů](#) se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Na obrazovce Seznam kategorií najdete položky [Všechny](#), [Samsung TV Plus](#), [Oblíbené](#), [Typ kanálu](#), [Třídění](#) a [Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#). Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Všechny](#)

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení ([Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#)).



- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel nebo Satelit**



Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Nahrávání

## Nahrávání programu na externí pevný disk připojený prostřednictvím USB.



-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:



Pokud chcete nahrát program, který se aktuálně vysílá, otevřete programového průvodce, přesuňte se na program a stiskněte a přidržte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na možnost **Nahrát**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** spustíte nahrávání programu. Vráťte se na programového průvodce. Nahrávání se automaticky ukončí, když skončí program.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte navigační tlačítko dolů, zatímco je zobrazen nahrávaný program. Objeví se ovládací lišta. Vyberte možnost **Zast. nahrávání** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost **Zastavit**.

Pokud chcete nahrát program, který se bude vysílat později, přesuňte se na příslušný program v nabídce **Programy** a poté stiskněte a přidržte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. K přesunu v této nabídce použijte navigační tlačítka nahoru a dolů. Přejděte na položku **Plán nahrávání** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Uslyšíte oznámení, že program byl nastaven na nahrávání a vrátíte se na programového průvodce.

K názvu programu se vizuálně přidá ikona , která informuje, že je program nastaven na nahrávání. Chcete-li zjistit, zda je program nastaven na nahrávání, nebo zrušit plánované nahrávání, stiskněte na programu tlačítko **Vyberte**. Pokud je program již nastaven na nahrávání, bude se v nabídce zobrazovat možnost **Zrušit plánované nahrávání**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** zrušíte plánované nahrávání, nebo se můžete stisknutím tlačítka  vrátit do programového průvodce bez zrušení nahrávání.

## Nahrávání programu, který právě sledujete

Chcete-li při sledování programu zobrazit nabídku nahrávání programu nebo zapnout funkci Timeshift, dvakrát stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  a poté tlačítko Vyberte. Na obrazovce můžete vybírat z následujících funkcí:


- **Nahrát**  
Okamžitě se spustí nahrávání programu, který sledujete.
- **Timeshift**  
Spustí funkci Timeshift.
- **Zastavit**  
Zastaví probíhající nahrávání nebo funkci Timeshift.
- **Informace**  
Zobrazí informace o programu, který sledujete.


## Plánování nahrávání v okně informací o programu

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. V okně s informacemi o programu použijte navigační tlačítka doleva a doprava k výběru plánovaného programu vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, vyberte **Plán nahrávání**.

## Změna času nahrávání


Při nahrávání programu živého vysílání můžete určit, jak dlouho se má nahrávat.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů si zobrazte ovládací panel v dolní části. Pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava se přesuňte na položku **Upravit dobu nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Objeví se posuvník a zobrazí se aktuálně nastavený čas nahrávání. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava změňte čas a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se nabídka s informací o době nahrávání. Na sledovaný program se vrátíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Maximální doba nahrávání se liší podle kapacity zařízení USB.


## Sledování nahraných programů

 > [Živé vysílání](#) > [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Otevřete nabídku Smart Hub stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava vyberte možnost [Živé vysílání](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky [Nahrávání](#).

Když chcete přehrát program, použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi názvy programů. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) můžete příslušný program přehrát, nebo stiskněte navigační tlačítka doprava a přesunete se na seznam možností. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi možnostmi v tomto seznamu. Program můžete přehrát, odebrat nebo odstranit, nebo zobrazit podrobnosti o programu.

Chcete-li přehrát program, vyberte možnost [Přehrát](#). Spustí se přehrávání programu. Pokud jste již část programu přehráli, zobrazí se okno nabízející možnosti [Přehrát](#) (přehrát od začátku), [Pokračovat](#) (začít přehrávání v místě, kde jste přestali) nebo [Zrušit](#). Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítka [Vyberte](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Odstranění nahraného programu

Libovolný nahraný program lze odstranit.

1. Chcete-li odstranit nahraný program, jděte do seznamu [Nahrávání](#).
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na položku nahrávky, kterou chcete odstranit.
3. Stisknutím navigačního tlačítka doprava se přesunete na seznam 3 možností.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na možnost [Odstranit](#) a stiskněte tlačítka [Vyberte](#).

 Budete vyzváni, zda chcete odstranit vybranou položku.


5. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na tlačítka [Odstranit](#) a stisknutím tlačítka [Vyberte](#) odstraňte daný program.











 Příslušný program se odstraní a vrátíte se na možnost [Nahrávání](#).


# Používání funkce Smart Hub

Naučte se otevřít obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

## Smart Hub

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#).
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka se 2 řadami položek. Zkuste přesunout výběr na možnost [Živé vysílání](#) nebo jinou položku ve spodní řadě. Možnosti v horní řadě se mění v závislosti na položce vybrané ve spodní řadě.

Tlačítka napravo od možnosti [Živé vysílání](#) poskytují rychlý přístup k aplikacím, jako jsou [Netflix](#) a [Prime Video](#).

-  Podporované aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se můžete přesouvat v řadě možností nabídky nebo aplikací a stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi řadami možností. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) přejdete do nabídky nebo aplikace.

Když se objeví domovská obrazovka služby Smart Hub, použijte levé nebo pravé navigační tlačítka a přesuňte kurzor na položku [Živé vysílání](#) nebo [Samsung TV Plus](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na horní řadu. Nacházíte se na položce [Programy](#). Položky v této řadě jsou například [Programy](#), [Seznam kanálů](#), [Časový rozvrh](#), [Nahrávání](#) a další.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Samsung TV Plus](#) podporována.

## Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části domovské obrazovky služby Smart Hub se nachází statická nabídka uvedená níže. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony. Můžete nastavit položky **e-Manual**, **Inteligentní režim**, **Režim obrazu**, **Zvukový režim**, **Zvukový výstup**, **Režim hry**, **Titulky**, **Jazyk zvuku**, **Časovač vypnutí**, **PIP**, **Síť**, **Velikost obrazu**, **Teplota barev**, **Zřetelnost obrazu**, **Zvýraznění kontrastu**, **Formát digitálního výstupu zvuku**, **Kolorim. prostor**, **Péče o zařízení** a **Všechna nastavení**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

-  **SmartThings**

Tato funkce umožňuje televizoru připojit a ovládat rozpoznaná zařízení v témže prostoru.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Hledat**

Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice, s jejíž pomocí můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů nebo aplikace poskytované službou Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

-  **Apps**

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „Používání služby Apps“.

-  **Multi View**




Při sledování televize můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Ambient Mode**


Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Stisknutím tlačítka  v režimu **Ambient Mode** se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka . V případě kteréhokoli modelu The Frame stiskněte a podržte tlačítko .

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.


-  **Domů**

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek **Účet Samsung**, **Oznámení** nebo **Volby ohledně soukromí**.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



- **Účet Samsung**

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci **Účet Samsung** naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

-  **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas naplánování sledování nebo naplánování nahrávání nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, na obrazovce se zobrazí oznámení.

Pokud přesunete kurzor na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko **Vyberte**, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce,  **Odstranit vše** a  **Nastavení**.

- **Volby ohledně soukromí**

U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

- **Universal Guide**

**Universal Guide** je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Universal Guide** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

- ✎ Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
- ✎ Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.
- ✎ Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
- ✎ V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
- ✎ Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
- ✎ Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
- ✎ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Umění**



Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

- ✎ Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.
- ✎ Další informace naleznete v části „[Použití režimu Umění](#)“.



## Otevření příručky e-Manual

Otevřete si příručku, která je součástí televizoru.

Pomocí tlačítka  spusťte službu Smart Hub, stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na položku  **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na **Podpora** a pak vybráním možnosti **Otevřít e-Manual** otevřete příručku e-Manual.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Domovská obrazovka návodu e-Manual obsahuje jednu řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete část, kterou si chcete přečíst.


 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „**Naučit se dálkové ovládání TV**“ v části „**Accessibility Guidance**“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače vliv na televizor.

## Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být televizor připojený k internetu a musíte použít mikrofon na vašem ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.


Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.


 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

## Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu, v dolní části televizní obrazovky se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor neporozumí příkazu, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).