

Keramický radiátor BXSH2002E

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodli koupit produkt značky BLACK + DECKER. Jeho technologie, design a funkčnost, zajistí úplnou a trvalou spokojenost.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny v této brožuře a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám.

TIPY A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Některé součásti tohoto produktu mohou být horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Nepokládejte spotřebič pod zásuvku.
- Spotřebič musí zůstat mimo dosah dětí do 3 let, ledaže by byl pod dohledem dospělého.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat / vypínat za předpokladu, že je umístěn nebo nainstalován v běžném provozním stavu a za předpokladu, že jsou děti pod dozorem nebo obdržely pokyny k bezpečnému používání a kteří jsou si vědomi rizika spojená s používáním spotřebiče.
- Toto zařízení mohou používat lidé, kteří nevědí, jak to funguje, zdravotně postižené osoby nebo děti starší 8 let, ale pouze pod dohledem dospělé osoby, nebo pokud dostaly potřebné pokyny k bezpečnému používání a porozumění tomuto zařízení rizika.
- Děti mohou provádět čištění nebo údržbu spotřebiče pouze pod dohledem dospělého.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič připojovat, upravovat a čistit ani provádět údržbu.
- Tento spotřebič není hračka. Ujistěte se, že si děti se zařízením nehrají.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Tento spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech obsazených osobou ani lidé se zdravotním postižením, kteří nemohou autonomně opustit místnost, pokud nejsou neustále sledováni.
- Pokud je připojení k síti poškozené, musí být vyměněno kontaktování autorizovaného střediska technické asistence. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí, neprofesionální nebo průmyslové použití. Tento symbol označuje, že produkt nelze zakrýt.
- **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.
- Před připojením spotřebiče k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku a voliči napětí odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k zásuvce, která podporuje alespoň 10 ampérů.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná pro zástrčku spotřebiče. Na zástrčce neprovádějte žádné změny. Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na dobře větraném místě.
- Pokud se ve stejné místnosti, ve které je spotřebič nainstalován, očekávají použití jiných spotřebičů poháněných plynem nebo palivem, musí být zajištěno dostatečné větrání místnosti.
- Spotřebič musí být umístěn a používán na rovném a stabilním povrchu.
- Umístěte spotřebič mimo hořlavé materiály, jako jsou textilie, lepenka, papír ...
- Nepokládejte hořlavý materiál do bezprostřední blízkosti spotřebiče.
- Zabraňte tomu, aby byl přívod a odvod vzduchu zcela nebo částečně zakryt nábytkem, záclonami, oblečením atd.

- Nepřipojujte spotřebič k programátorům, časovačům ani jiným zařízením, která umožňují automatické fungování.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- V případě poškození části vnějšího pláště spotřebiče okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Udržujte spotřebič v suchu.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama nebo nohama nebo s holýma nohama.
- Netahejte za elektrický kabel. Nikdy nepoužívejte elektrický kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Síťový kabel nenatácejte kolem spotřebiče.
- Zabraňte zachycení nebo zkroucení kabelu.
- Nedopusťte, aby se připojovací kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Zařízení udržujte mimo zdroje tepla a ostré rohy nebo pohyblivé prvky.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu: Poškozené nebo zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda neobsahuje známky poškození, a v takovém případě není použití spotřebiče dovoleno.
- Nepoužívejte ani nevystavujte spotřebič špatnému počasí.
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo na vlhkých místech. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Nedoporučujeme používat spotřebič lidem, kteří jsou necitliví na teplo, protože má vyhřívané povrchy.
- Nedotýkejte se zahřátých částí spotřebiče, protože by mohly způsobit vážné popáleniny. Opatření při používání: Před každým použitím zcela odviňte kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho zapínací / vypínací zařízení nefunguje.
- Během používání nepohybujte spotřebičem
- Ke zvedání nebo přemístování spotřebiče používejte madlo.
- Spotřebič neotáčejte vzhůru nohama.
- Pokud je zařízení v provozu nebo je připojeno k zásuvce, neotáčejte jej dnem vzhůru.
- Pokud je spotřebič používán v koupelně nebo ve vlhkém prostředí, odpojte jej od napájení, pokud se nepoužívá, i když na krátkou dobu: blízkost vody může představovat nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakýchkoli čištění, odpojte zástrčku ze zásuvky. Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a / nebo osob s fyzickými, mentálními nebo citlivými problémy nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Ujistěte se, že větrací mřížky spotřebiče nejsou blokovány prachem, nečistotami nebo jinými předměty.
- Vždy používejte spotřebič pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojen k napájení a bez kontroly. Dosáhne se úspory energie a prodlouží se životnost samotného zařízení.
- Nepoužívejte spotřebič na zvířata.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů jakéhokoli druhu.
- VAROVÁNÍ: Při spuštění spotřebiči buďte opatrní, abyste nespali, protože hrozí poškození. Nastavení ovladače termostatu do minimální polohy (MIN) nezaručuje trvalé odpojení

spotřebiče. Servis: Ujistěte se, že údržbu zařízení provádí odborný personál a že v případě potřeby spotřebního materiálu / náhradních dílů jsou originální.

- **VAROVÁNÍ:** Pokud spotřebič nebyl vyčištěn podle těchto pokynů, může dojít k požáru.

Výrobce ruší záruku a odmítá veškerou odpovědnost v případě nesprávného použití spotřebiče nebo v rozporu s návodem k použití.

POPIS


A Volič výkonu

B Termostat

C funkce oscilace

D Madlo

Pokud model vašeho zařízení není vybaven výše uvedeným příslušenstvím, můžete si je zakoupit samostatně v autorizovaných místech technické pomoci.

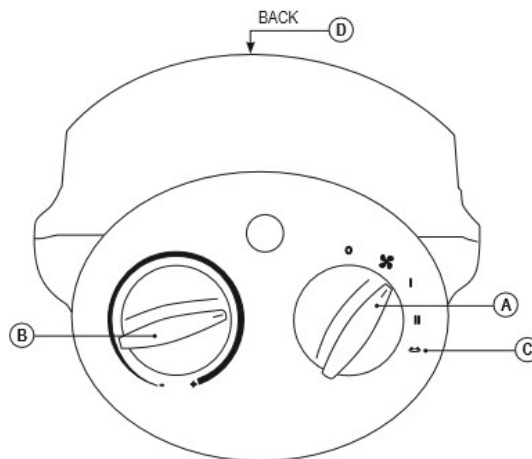

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý obalový materiál.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazány, proto může při prvním použití kouřit. To potom přejde.
- Pro odstranění zápachu vydávaného spotřebičem při prvním použití se doporučuje udržovat jej v maximálním výkonu po dobu 2 hodin v dobře větrané místnosti.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete provést:

Použití:

- Před připojením zástrčky kabel zcela rozviňte.
- Připojte zařízení k elektrické síti.
- Umístěte spotřebič do směru proudění vzduchu v požadovaném směru.
- Spusťte spotřebič ovládním voliče (A).
- Vyberte požadovaný výkon.
- Otáčejte termostatem (B), dokud nebude v poloze odpovídající požadované teplotě.

Funkce ventilátoru:

Vyberte polohu ventilátoru.

Zkontrolujte, zda je ovladač termostatu nastaven na maximum.

Funkce vytápění:

Vyberte požadovaný topný výkon.

Zkontrolujte, zda je termostat umístěn na požadované komfortní teplotě.

Po ukončení používání spotřebiče: Vypněte spotřebič umístěním voliče do polohy 0.

Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vyčistěte spotřebič.

Funkce oscilace:

Funkce oscilace vám umožňuje nasměrovat proud vzduchu vycházející ze zařízení tak, aby automaticky a automaticky pokrýval maximální poloměr 75 °.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, vyberte polohu (C).

Transportní madlo:

Tento spotřebič má nahoře madlo (C) pro snadný a pohodlný přesun.

Bezpečnostní zařízení proti převrácení: Zařízení má bezpečnostní zařízení proti převrácení, které v případě nesprávné pracovní polohy odpojí napájení.

Tepelná bezpečnostní ochrana:

Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, které ho chrání před přehřátím.

Pokud se spotřebič střídavě zapíná a vypíná, aniž by to bylo způsobeno působením termostatu, zkontrolujte, zda neexistuje překážka, která by bránila nebo ztěžovala normální vstup nebo výstup vzduchu.

Pokud se spotřebič odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej a počkejte asi 15 minut, než jej znovu připojíte. Pokud stále nefunguje, obraťte se na autorizované středisko technické pomoci.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte zástrčku od napájení a počkejte, až přístroj vychladne.

Vyčistěte elektrickou jednotku vlhkým hadříkem a poté ji osušte.

K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani výrobky s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla ani abrazivní přípravky.

Zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do štěrbin ventilačního systému, aby nedošlo k poškození provozních částí spotřebiče.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin, ani jej neumývejte tekoucí vodou.

Poznámka: Spuštění spotřebiče v režimu vytápění, po dlouhé době nečinnosti nebo po jeho použití pouze s funkcí ventilátoru, na začátku je možná mírná emise kouře, aniž by to mělo následek, v důsledku toho, že hoří prach nebo jiné částice nahromaděné v topné části. Tomuto jevu se lze vyhnout tím, že se vnitřek spotřebiče předem očistí jeho štěrbinami, pomocí vysavače nebo proudem stlačeného vzduchu.

ANALÝZY A OPRAVY

V případě poruchy kontaktujte autorizované středisko technické asistence. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat: může to být nebezpečné.

Pro výrobky Evropské unie a / nebo pokud to vyžadují právní předpisy vaší země původu: Ekologický a recyklovatelný produkt

Materiály, které tvoří obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace stejného. K likvidaci použijte vhodné veřejné kontejnery vhodné pro jakýkoli druh materiálu.

Výrobek neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že k likvidaci produktu na konci jeho životnosti musí být tento produkt uložen u autorizované společnosti pro likvidaci odpadu pro tříděný sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznání a ochranu zákonné záruky shody s platnými právními předpisy. Chcete-li uplatnit svá práva nebo zájmy, musíte kontaktovat kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci. Nejbližší najdete kliknutím na následující odkaz: <http://www.2helpu.com/> Dále si můžete vyžádat informace kontaktováním nás (viz poslední stránka manuálu). Tento návod a jeho aktualizace si můžete stáhnout z adresy <http://www.2helpu.com/>.

Tento spotřebič vyhovuje směrnici o nízkém napětí 2014/35 / EU, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30 / EU, směrnici 2011/65 / EU o limitech používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009 / 125 / CE o ekodesignu výrobků spotřebovávajících energii.

Model: BXSH2002E

Výhřevnost

Nominální výhřevnost P_{nom} 1,8- 2,0 kW
Minimální výhřevnost (orientační) P_{min} 1,0 kW
Maximální nepřetržitá výhřevnost P_{max} 2 kW
Přídavná spotřeba elektřiny
Pro jmenovitou výhřevnost i_{lmax} 0,01 kW
Pro výkon minimální výhřevná hodnota i_{lmin} 0,01 kW
V pohotovostním režimu SB N / A kW
Typ dodávky tepla, pouze pro elektrické akumulární lokální topná zařízení
Ruční ovládání tepelného zatížení, s integrovaným termostatem Ne
Ruční ovládání tepelného zatížení s odezvou na vnitřní nebo venkovní teplota. Ne
Elektronické řízení tepelné zátěže s interní nebo externí teplotní odezvou Ne
Tepelný výkon podporovaný ventilátory Ne
Typ regulace výhřevnosti / vnitřní teploty
Jednostupňová výhřevnost, bez vnitřní regulace teploty Ne
Dvě nebo více manuálních hladin, bez vnitřní regulace teploty Ne
s vnitřní regulací teploty pomocí mechanického termostatu Ano
s elektronickou vnitřní regulací teploty Ne
Elektronická vnitřní regulace teploty a denní časovač Ne
Elektronická vnitřní regulace teploty a týdenní časovač Ne
Další možnosti ovládání Vnitřní regulace teploty s detekcí přítomnosti Ne
Interní regulace teploty s detekcí otevřených oken Ne
S volitelným dálkovým ovládním Ne
S adaptabilním ovládním startu Ne
S omezením doby provozu Ne
S čidlem lampy černého světla Ne