

TESLA

SERIES 9

43S906BUS

50S906BUS

55S906BUS

65S906BUS

LED TV
QUICK
START
GUIDE

CZE


PŘÍPRAVA

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

Vybalení a instalace




1

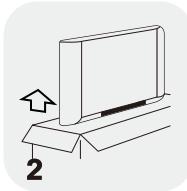

2



3

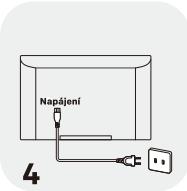

4


1. Otevřete balení.

2. Vyjměte televizor.

3. Namontujte na televizor stojan.

4. Připojte napájecí kabel.

Standardní příslušenství



Baterie / 2



Dálkový ovladač



Napájecí kabel



Záruční list



Průvodce pro rychlý start



Převodní AV kabel



Šrouby / 4






Stojan / 2

Montáž stojanu

Krok 1: Vyjměte televizor a opatrně ho položte (obrazovkou dolů) na stabilní plochý stůl s měkkou látkou nebo podložkou.

Krok 2: Zkontrolujte a přesvědčte se, že na zadní části televizoru a na stojanech jsou stejné značky (A/B). (Tento krok se netýká stojanů bez značek ani modelů televizorů, které mají jen jeden stojan.)

Krok 3: Připevněte stojany k televizoru pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Stojany se mohou lišit podle regionu nebo modelu.

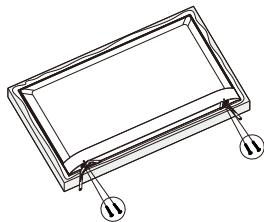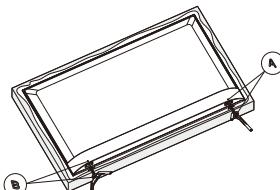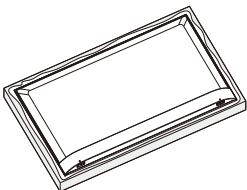

UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovějte, abyste do nich mohli později znova nahlédnout.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovějte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znova nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provedte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovače), které produkuje teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopoložkových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopoložková zástrčka má dvě čepely, z nichž jedna je o něco širší. Zemnická zástrčka má dvě čepely a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozvojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojíždějte opatrně, aby se přístroj na vozíku neprevrhli a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k polití přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.
- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na zadní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.

- V konektorech označených symbolem „“ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkrátte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytit vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejdříve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obrátěte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).
- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).

UPOZORNĚNÍ:

Nepolykajte baterie, hrozí nebezpečí polectání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné polectání vnitřnosti a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- 



Tento symbol blesku se šípkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživateli na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenachází žádné součásti, které by mohly uživateli sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Symbol vykříženku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.
- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

~ Označuje střídavý proud (AC).	⊕ Označuje pohotovostní režim.
== Označuje stejnosměrný proud (DC).	⊖ Označuje ZAPNUTÍ napájení.
□ Označuje zařízení třídy II.	⚡ Označuje nebezpečné napětí.


Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recykačních systémů, nebo se obrátěte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumístujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu.
- Připevněte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Rizika plynoucí z instability
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:
 - VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
 - VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
 - VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
 - VŽDY poučete děti o nebezpečí plynoucím ze splhlání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
 - VŽDY vedte propojovací šnůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
 - NIKDY neumístujte televizor na nestabilní místo.
 - NIKDY neumístujte televizor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
 - NIKDY neumístujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
 - NIKDY neumístujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek splhat.

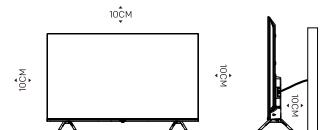


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.

Montáž na stěnu


- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevněte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.
- Před přemístováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šíkmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Použijte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.

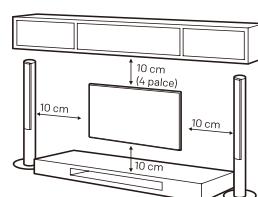

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

Velikost modelu:		43"		50"		55"		65"	
		Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní
Šroub	Průměr (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Hloubka (mm) „D“	Max.	15	15	21	15	21	15	28
	Min.	6	6	11	7	11	7	22	22
Počet		2	2	2	2	2	2	2	2
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400	

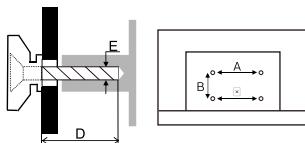

Poznámka:

- Obrázky jsou pouze orientační.
- U televizoru s konektory směrujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, takže je třeba u každého šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít plastovou rozpěrku. Jde o malý dutý váleček s výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem miřte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumisťujte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně používejte dálkový ovladač blíže ke snímači.
- Před využíváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač Bluetooth dodávaný s televizorem (nemusí být součástí) můžete přepnout do režimu párování současným stisknutím tlačítka **◀** a **HOME**. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k témtoto zařízení.


Upozornění pro používání baterií

Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytěčení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.

- Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
- Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyměte.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
- Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
- Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
- UPOZORNĚNÍ:** Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarity vyznačené uvnitř bateriového prostoru.




Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

COLLEGAMENTO TERMINALE


• AV IN

Připojení zvuku a obrazu ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.



• ANTENNA IN

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.




• USB

Konektor USB.



• HDMI

Připojení vstupního signálu HDMI ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.



• DIGITAL AUDIO OUT

Pomocí optický kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému receiveru.



• LAN

Síťový konektor.



• CI

Konektor pro kartu CI.



Poznámka:

1) Obrázky jsou pouze orientační.

2) Vyobrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.

3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorem, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.


ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

E-návod

Elektronický návod je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, otevřete tento e-návod pomocí níže uvedených pokynů.

1. Stisknutím tlačítka **HOME** přejděte na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-návod“ v části „Aplikace“.

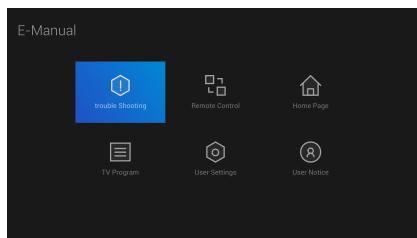


Ovládací tlačítko na televizoru

■ V pohotovostním režimu:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru zapnete televizor.

■ V zapnutém stavu bez seznamu zdrojů:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vyvoláte následující nabídku tlačítek na obrazovce. V ní můžete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru přesunout kurzor a vybrat požadovanou položku. Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vstoupíte do vybrané položky nebo provedete vybraný příkaz.

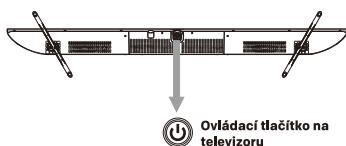

■ V zapnutém stavu se seznamem zdrojů:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vstoupíte do následujícího zdroje vstupu. Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru můžete procházet seznamem, dokud tlačítko nepustíte a nevstoupíte tak do požadovaného zdroje vstupu.

Funkce pro ochranu zraku

Dlouhodobé vystavení modrému světlu může způsobit poškození vašeho zraku. Tento televizor dokáže ochránit váš zrak odfiltrováním modrého světla. Pokud tuto funkci chcete využít, vyberte < **MENU** → More (Další) → Picture (Obraz) → Picture Mode (Režim obrazu) → Movie (Film) > a < **MENU** → More (Další) → Picture (Obraz) → Color Temperature (Barvená teplota) → Warm (Teplá)>.

Poznámka:

- 1) Nesledujte televizor příliš dlouho a každou půlhodinu si dejte přestávku. Pohledem do dálky pomůžete svým očím, aby si odpočinuly.
- 2) Provádějte pravidelná cvičení zraku, která mohou zlepšit krevní oběh, zmírnit slabozrakost a předcházet krátkozrakosti.
- 3) Funkce pro ochranu zraku je dostupná jen u některých modelů.
- 4) Váš konkrétní televizor se může od popisů uváděných v této příručce lišit.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulkou s možnými přičinami a řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**

Vyměňte baterie.

Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.

Zkontrolujte, zda je připojeno napájení televizoru.

Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovladačem a snímačem pro dálkový ovladač nenachází nějaké předměty.

- **Špatný signál**

Toto je obvykle způsobeno rušením z elektrických zařízení nebo jiných zdrojů rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**

Zkontrolujte zdroj signálu.

Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.

Zkontrolujte, zda má napájecí zástrčka dobrý kontakt se zásuvkou.

- **Žádný zvuk, obraz funguje**

Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.

Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyházení“.

- **Špatný obraz**

Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:

1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.

2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.

3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili,

Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)

1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.

2. Upravte doladění kanálu.

3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení

- **Zobraží se zpráva „Tento soubor je neplatný“ nebo „Nepodporovaný zvuk“, nebo zvuk funguje, ale je problém s obrazem, nebo obraz funguje, ale je problém se zvukem.**

Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrát na počítači.

Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

Síť / řešení

- **Chyba sítě**

Zkontrolujte, zda router správně funguje.

Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routérovi.

Prohlížeč / řešení

- **Webová stránka se nezobrazí celá**

Některá rozšíření třetích stran na aktuální webové stránce nemusejí být podporována; zavřete prosím aktuální webovou stránku.

- **Prohlížeč se sám ukončí**

Aktuální webová stránka může obsahovat příliš mnoha prvků, na které není dostatek paměti a prohlížeč se zavře.

SPECIFIKACE

Poznámka:

Některé parametry se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte ze skutečných parametrů vašeho televizoru.

Napájecí napětí:	100-240V~50/60 Hz
Rozměry bez stojanu (Š x V x H):	43": 956,9 x 564,3 x 88 mm 50": 1109,9 x 649,1 x 91,3 mm 55": 1225,2 x 717,7 x 92,8 mm 65": 1445 x 837 x 98 mm
Čistá hmotnost bez stojanu:	43": 6,0 kg 50": 8,4 kg 55": 10,1 kg 65": 17,8 kg
Vstup RF antény:	75 ohmů nevyvážený
Jazyk nabídek:	Výběr z více možností
Systém:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/
Pokrytí kanálů:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz ~ 2150 MHz [C] 5150 MHz ~ 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47,25 MHz ~ 865,25 MHz
Prostředí (pouze pro tropické klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 40 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 50 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%
Prostředí (pouze pro mírné klimatické pásmo):	Provozní teplota: 5 až 40 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% Skladovací teplota: -15 až 45 °C Skladovací vlhkost: 10 až 90%

Specifikace rádiového modulu												
Bezdrátová síť (WLAN)												
Frekvenční pásmo				Vysílací výkon (max.)								
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz												
5G: Pásma I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Nemusí být dostupné) Pásma II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz					<20dBm							
5290 MHz (Nemusí být dostupné) Pásma III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Nemusí být dostupné)												
Bluetooth												
Frekvenční pásmo				Vysílací výkon (max.)								
2,402 GHz ~ 2,480 GHz				<20 dBm								

Poznámka:

- 1). Přístroj by měl být umístěn nebo provozován nejméně 20 cm od uživatele.
- 2). Vzhledem k různým prodejným regionům může mít bezdrátový modul různé konfigurace, které nepřesahou maximální konfiguraci popsanou v této příručce.
- 3). Omezení nebo požadavky v následujících zemích: v pásmu 5150–5350 MHz použití pouze v interiéru.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCE

androidtv



Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Patenty DTS jsou uvedeny na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS, Inc. (pro společnost se sídlem v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence poskytnuté společností DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS Studio Sound a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Poznámka:

1. Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze orientační.
2. Vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.
3. V suchém prostředí se může vlivem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte prosím v používání televizoru podle potřeby.