CTC CLATRONIC®

Návod na použitie/ Záruka

Čokoládová fontána **SKB 3248**

Prehľad ovládacích prvkov

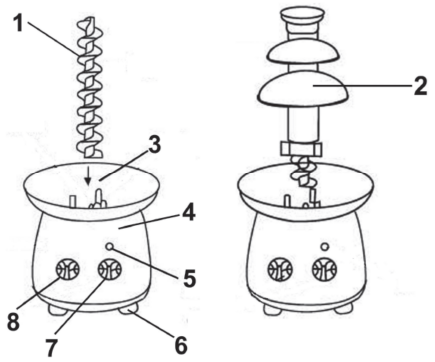

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti i s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj dávať tretím osobám, odovzdajte im i tento návod na obsluhu.
• Používajte tento prístroj výlučne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú určené pre podmienené použitie vonku).
Chráňte ho pred horkom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, pokiaľ chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
• Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Keď musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Keď prístroj vykazuje nejakú chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.
• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
• Používajte len originálne príslušenstvo.
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby
• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí nenechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. **Hrozí nebezpečenstvo udusenia!**

• Za účelom ochrany detí a slabých osôb pred nebezpečenstvom elektrických prístrojov dbajte na to, aby bol tento prístroj používaný len pod dohľadom. Tento prístroj nie je hračka. **Zabráňte** tomu, aby sa s ním hrali malé deti.

Symboly v tomto návode na obsluhu
Dôležité upozornenia pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Bezpodmienečne dbajte na tieto upozornenia, aby nedošlo k nehodám a škodám na prístroji.

VÝSTRAHA: Varuje pred nebezpečenstvom pre Vaše zdravie a upozorňuje na možné riziká zranenia.

POZOR:Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre prístroj či iné predmety.

UPOZORNENIE: Upozorňuje Vás na tipy a informácie.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

• Pred výmenou dielov príslušenstva sa musí prístroj vypnúť a prerušiť sieťové napájanie!
• **Pohyblivé časti:** Nesiahajte do vnútra prístroja. Môže to viesť k zraneniu!
• Pokiaľ by niečo spadlo do zbernej misky, prístroj vypnite skôr než toto cudzie teleso vyberiete!
• Nikdy do zbernej misky nevkladajte iné než požadované ingrediencie.
• Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sa v ňom nenachádza žiadna surovina (tzv. „naprázdno").
• Prístroj **nie je** vhodný pre prevádzku v otvorenom priestore!
• Neprenášajte alebo nenadvihujte prístroj behom prevádzky, ale ho najprv vypnite a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri prenášaní držte prístroj vždy oboma rukami!
• Nepretržite môžete prístroj používať maximálne po dobu 2 až 3 hodín.
• Skôr než prístroj uložíte, nechajte ho vychladnúť.
• Prístroj čistite len tak, ako je popísané v oddiele „Čistenie".

Prehľad ovládacích prvkov
1 Dopravný šnek
2 Kaskády (veža)
3 Zberná miska
4 Kryt motoru
5 Kontrolka „kúrenia"
6 Nastaviteľná výška nôh
7 Funkčný spínač „kúrenia"
8 Funkčný spínač „motor"

Spínacie polohy
OFF Vypnuté
HEAT Je zapnutý iba výhrevný článok
MOTOR Je zapnutý iba motor
HEAT a MOTOR Je zapnutý výhrevný článok a motor

Úvod
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre našu čokoládovú fontánu.

Čokoládovú fontánu môžete využiť pri mnohých príležitostiach, ako sú napr. oslavy narodenín, podnikové či rodinné oslavy, svadby či večierky atď. Prístroj môžete i vystaviť na kuchynskú skrinku.

Čokoláda
• Najvhodnejšia je čokoláda s vysokým podielom kakaového masla, ktorá je vyrábaná špeciálne pre čokoládové fondue.
Podiel kakaa by mal činiť min. 60%.
• Pokiaľ je podiel kakaa nižší než 60%, je treba do neho priliať trochu rastlinného oleja. Čokoláda by inak bola príliš tuhá a na kaskádach by nevytvárala kompaktné „závoje".
• Odporúčame preto nasledujúce druhy čokolád: mliečnu či horkú čokoládu, mliečne či horké polevy alebo variantu bielej čokolády či bielej polevy.
• Môžete rovnako použiť i mátovú, jahodovú či mokačokoládu.
• Podľa chuti môžete pridať i malé množstvo amaretta, kávového likéru, kávového prášku či kokosového mlieka a pod.
• Nehodia sa: čokolády s celými orieškami či mandľami alebo i ich kúsky. Mohli by ste nimi zablokovať dopravný šnek.
• Pokiaľ je motor v prevádzke, nepridávajte pevné a veľké kúsky čokolády. Nikdy nepridávajte ani studené či chladené kvapaliny, potom by čokoláda príliš rýchlo vychladla a mohla by zablokovať dopravný šnek.
• Aby sa mohla vytvoriť fontána, potrebujete min. 500g čokolády či 750g polevy. Množstvo závisí i na druhu čokolády, ktorú použijete.

Namáčanie
• Namáčať môžete napr.: želatínové cukrovinky, hroznové víno, jablká, jahody, banány, kopčeky zmrzliny, pečivo, orechy atď. Vašej fantázii sa žiadne medze nekladú.
• Namáčané potraviny nedržte príliš dlho nad zbernou miskou, jednotlivé kúsky by do nej mohli spadnúť a zablokovať i šnek.

Vybalenie prístroja

• Z krabice vyberte prístroj a všetky príslušné diely príslušenstva.
• Obal hneď nelikvidujte, radšej ho uchovajte i s vnútornými súčasťami obalu po celú dobu trvania záruky.
• Pri dávaní výrobku odovzdajte prosím tiež tento návod na použitie.
• Aby ste odstránili prípadné nečistoty z výroby, pred prvým použitím vyčistite dopravný šnek, misku a kaskády v jednoduchom oplachovacom kúpeli.
• Po umytí všetky diely dobre osušte.

Inštalácia a používanie

Skôr než budete vykonávať montáž: Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka vytiahnutá a prepínače (7+ 8) boli v polohe „**OFF**".

• Postavte kryt motoru (4) na hladkú, rovnú a stabilnú pracovnú plochu.
• Malo by byť jednoduché túto pracovnú plochu čistiť vzhľadom k tomu, že čokoláda bude vystrekovať.
• Nasaďte dopravný šnek (1) na pohon na zbernej miske.
• Preklopte kaskády (2) cez šnek. Tri čapy na zbernej miske sa nachádzajú v otvoroch kaskády.
• Montovaná fontána musí stáť vo vodorovnej polohe, príp. prístroj vyrovnajte.

Príprava
Umyte a príp. vyčistite ovocie. Nakrájajte ovocie na malé kúsky.

Tavenie čokolády
• Vzhľadom k tomu, že ohrievanie v prístroji pre tavenie vyžaduje dlhú dobu, odporúčame, aby ste čokoládu či polevu skvapalnili predtým. Vezmite cca 500g čokolády alebo 750g polevy. Podľa druhu čokolády musíte toto množstvo ešte upraviť.
• Čokoládu roztavte vo vhodnej nádobe na sporáku (príp. vo vodnom kúpeli) alebo v mikrovlnnej trúbe. Nedopusťte, aby sa čokoláda príliš zahriala, po ochladení by mohla zostať šedá.
• Čokoládu môžete taviť i v zbernej miske (3) potom, čo ste zaistili elektrické pripojenie.
• Uveďte otočný spínač do polohy **HEAT** a pridávajte čokoládu po malých kúskoch. Kapacita zbernej misky je cca 1 kg.

POZOR: Motor zapnite až vtedy, keď bude čokoláda úplne roztavená.

Elektrické pripojenie
• Celkom odmotajte sieťový kábel.
• Uistite sa, že sa oba prepínače funkcie nachádzajú v polohe „**OFF**".
• Zapojte zástrčku do chránenej zásuvky 230 V, 50 Hz inštalovanej podľa predpisov.

Obsluha
• Naplňte zbernú misku roztavenou čokoládou alebo roztavte čokoládu podľa predchádzajúceho popisu.
• Otočte funkčný spínač (7) do polohy **HEAT**, aby sa čokoláda tavila, príp. aby zostala tekutá. Kontrolka (5) svieti.
Odporúčame nechať vykurovanie behom doby použitia zapnuté, prepínač (7) je v polohe **HEAT**.
• Pokiaľ je čokoláda tekutá, otočte spínač (8) do polohy **MOTOR**. Dopravný šnek čerpá čokoládu nahor a tá potom steká po kaskádach opäť do zbernej misky.
• Prístroj by mal byť cca po 2 min. vypnutý na 1 minútu, aby prípadne vzniknutý vzduch mohol uniknúť z veže. Prístroj opäť zapnite.

UPOZORNENIE: Ak sa ani po niekoľkých minútach z čokolády nevytvárajú kompaktné „závoje", musíte ešte pridať čokoládu či priliať rastlinný olej.

• Kúsky ovocia napichnite na vidličku či drevený ražeň, orechy a zmrzlinu položte na lyžicu. Ponorte ju do čokolády.
• Príp. nechajte zaliať tekutou čokoládou.

Ukončenie prevádzky
• Otočte prepínačom do polohy „**OFF**" a vytiahnite sieťovú zástrčku. Kontrolka (5) svieti.
• Prelejte stále tekutú čokoládu do inej nádoby.

Čistenie

• Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
• Nikdy neponárajte kryt motoru so zbernou miskou do vody!
• K čisteniu nepoužívajte žiadne ostré predmety!
• Nepoužívajte žiadne ostré či drhnúce čistiace prostriedky!

Dopravný šnek, zberná miska a kaskády
• Súčasti vyčistite ihneď po použití, pokiaľ je čokoláda ešte tekutá.
• V kúpeli ručne opláchnete odnímateľné časti, ktoré prišli do styku s potravinami (kaskády, dopravný šnek).
• Tieto súčasti nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.

Kryt
Pre čistenie vonkajších častí používajte iba navlhčenú handričku.

Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nie je funkčný	Nie je napájaný elektrinou	Skontrolujte sieťovú prípojku Preskúšajte polohu otočného prepínača
Čokoláda kvapká, nesteká	Čokoláda je príliš hustá Prístroj stojí nakrivo	Pre zriedenie prilievajte po dávkach rastlinný olej Nechajte zmes niekoľko minút premiesiť Postavte ho na rovnú plochu
Čokoláda steká nerovnomerne	Prístroj stojí nakrivo	Uveďte prístroj do rovnej polohy tak, aby čokoláda mohla stále stekať cez kaskády
Tok • je trhaný • je prerušovaný • nie je pravidelný	Čokoláda nie je plne roztavená Kúsky čokolády či ovocia a pod. blokujú dopravný šnek	Vyberte kúsky čokolády, ovocia a iné kúsky
UPOZORNENIE:	**Neprilievajte do čokolády žiadne chladené či studené kvapaliny, tým by sa tok tekutej čokolády zastavil.**	

Technické údaje
Model: ..... SKB 3248
Pokrytie napätia: .....230 V, 50 Hz
Príkon: ..... 170 W
Trieda ochrany: I
Čistá hmotnosť: .....1,9 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.
Vyhradzujeme si technické zmeny!

Záruka

Na nami predaná prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad).

Behom záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky chyby prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku chýb materiálu alebo výrobných chýb, a to opravou alebo, podľa nášho uváženia, formou výmeny. Záručné plnenie nemá za následok ani predĺženie záručnej doby, ani tým nevzniká nárok na novú záruku!

Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez toho dokladu nejde uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu.

V prípade uplatnenia záruky odovzdajte prosím **kompletný** prístroj v **originálnom obale** spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi.

Ako na chyby na spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu, tak i na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu sa záruka nevzťahuje a je preto nutné ich uhradiť!

Záruka zaniká v prípade, že dôjde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky
Po uplynutí záručnej doby je možné za úhradu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

Význam symbolu „Popolnice"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické prístroje nepatria do domáceho odpadu.
Pre likvidáciu elektrických prístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektrické prístroje, keď ich už nebudete používať.
Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie.
Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov.
Informácie o tom, kde ide tieto prístroje odovzdať k likvidácii, dostanete prostredníctvom územne správnych celkov alebo okresného úradu.