



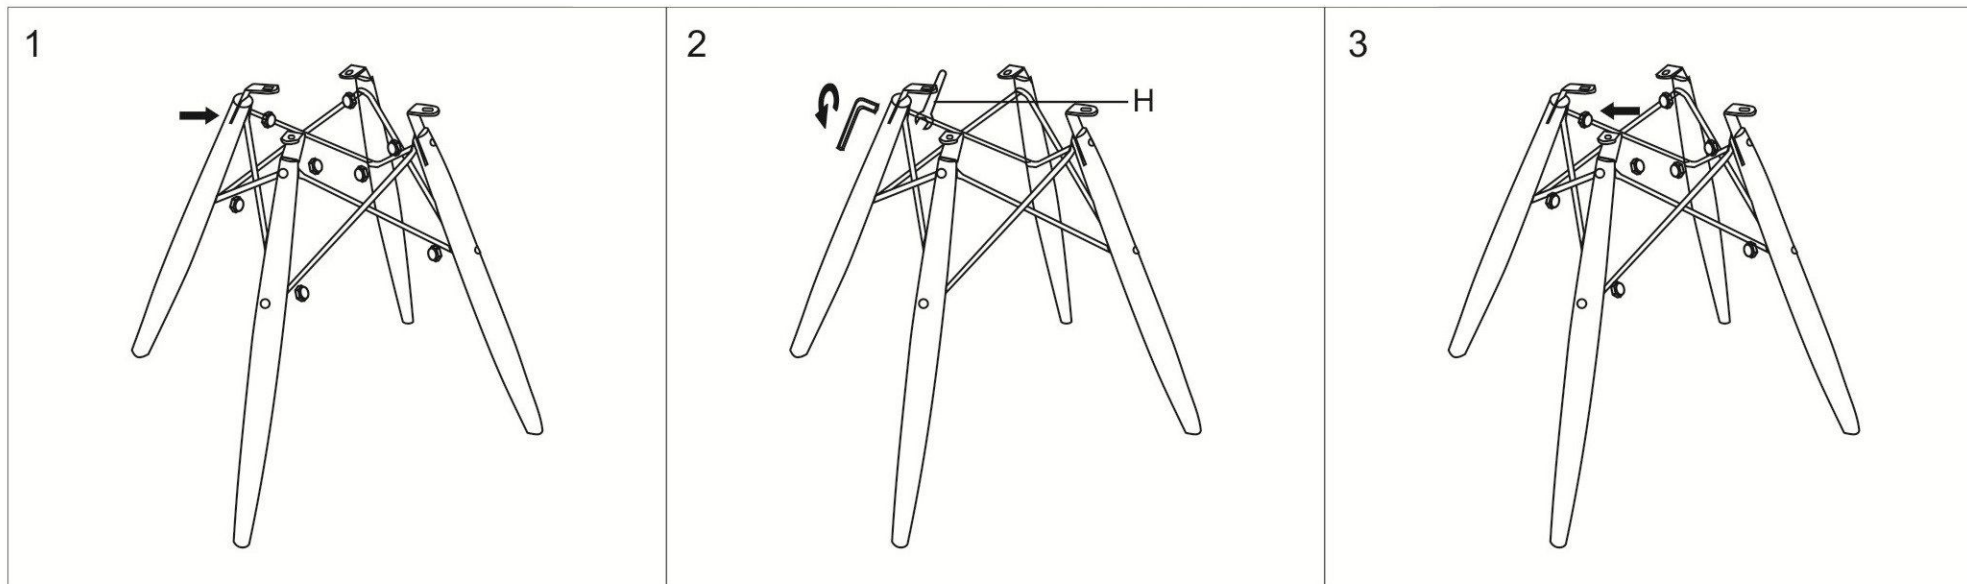







Návod na montáž CT-758

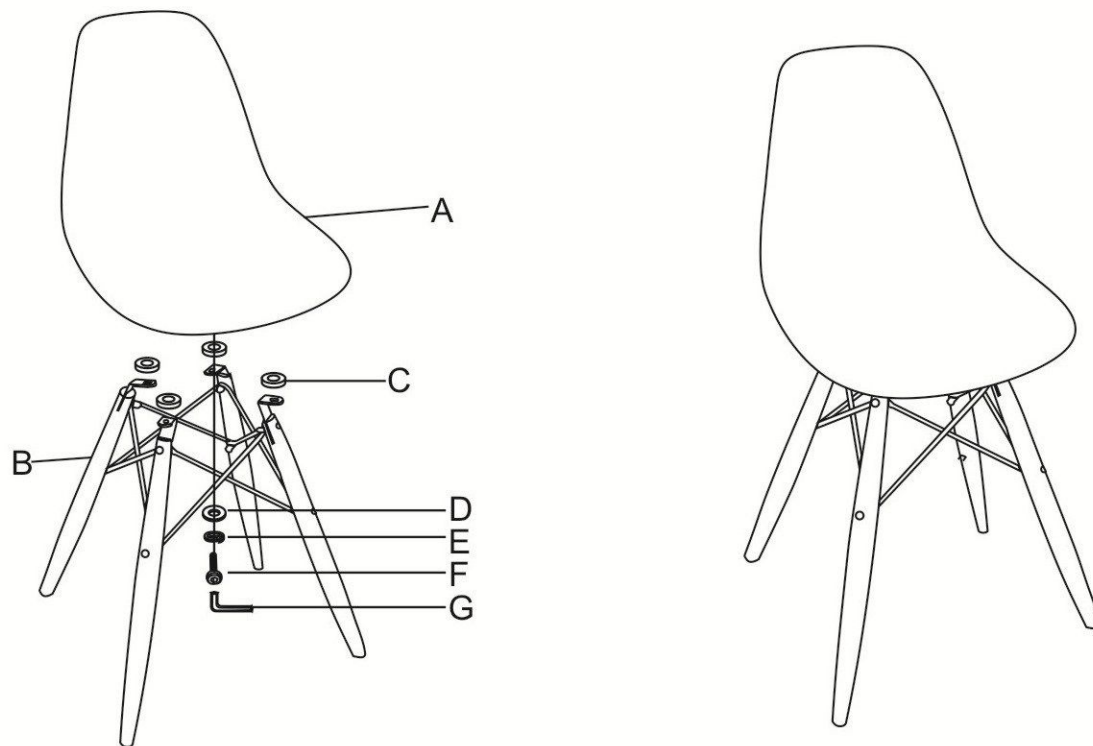

Pokud je kovová rozpěra mezi nohami volná, postupujte dle kroků uvedených výše.



A		1
B		1
C		4
D		4
E		4
F		4
G		1
H		1