









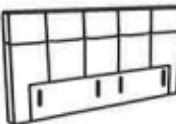












<p>- š.180</p> 		<p>nohy : ⑥</p>  <p>noha LD</p>	 <p>45 min.</p>	
---	--	--	---	---

Montážne kovanie :


<p>①</p>  <p>Samorezka 5/80 - 2ks</p>	<p>②</p>  <p>Zapustná skrutka M6x55 - 2ks</p>	<p>③</p>  <p>Okenná podložka - 4ks</p>	<p>④</p>  <p>Imbusová matica M6 - 2ks</p>	<p>⑤</p>  <p>Imbusový kľúč 4 - 1ks</p>	<p>⑥</p>  <p>Zap. skrutka M6x70 - 4ks</p>	<p>⑦</p>  <p>Podložka 8 veľká - 4ks</p>	<p>⑧</p>  <p>Matica M6 - 4ks</p>
<p>⑨</p>  <p>Samorezka 5/70 - 4ks</p>	<p>⑩</p>  <p>Filcová podložka - 22ks</p>	<p>M 1:1</p> 					

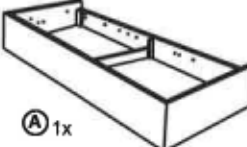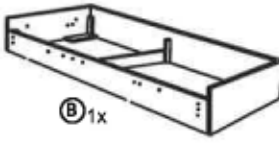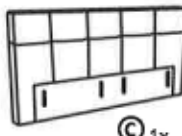Časti postele :

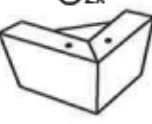
<p>① 1x</p> 	<p>② 1x</p> 	<p>③ 1x</p> 	<p>④ 2x</p>  <p>noha pomocná - stredová</p>	<p>⑤ 2x</p>  <p>noha pomocná - zadná</p>	<p>⑥ 2x</p>  <p>noha LD</p>
---	---	---	--	---	--

Polyetylénovou fóliou, ve které byl zabalen výrobek, ponechte při montáži pod elementy. Zabráňte tým znečistení potahu a prípadnému oděru.


I

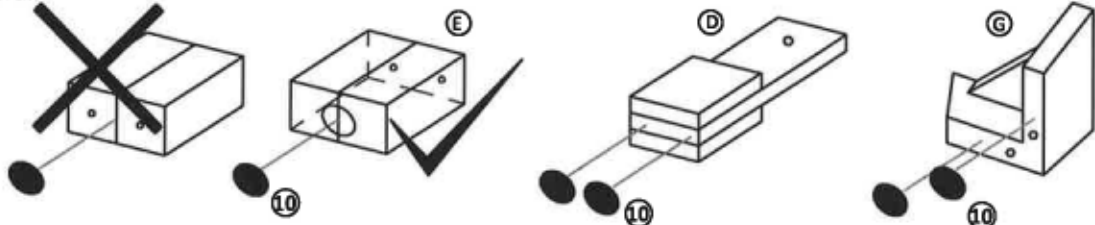


II

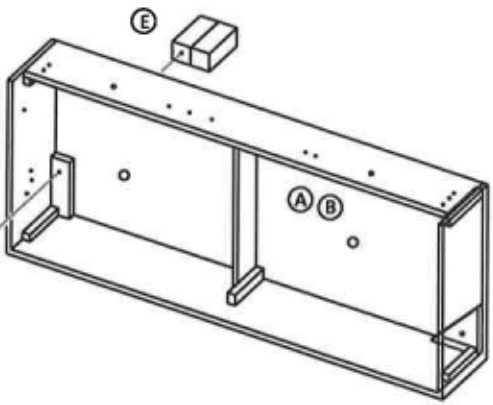


III

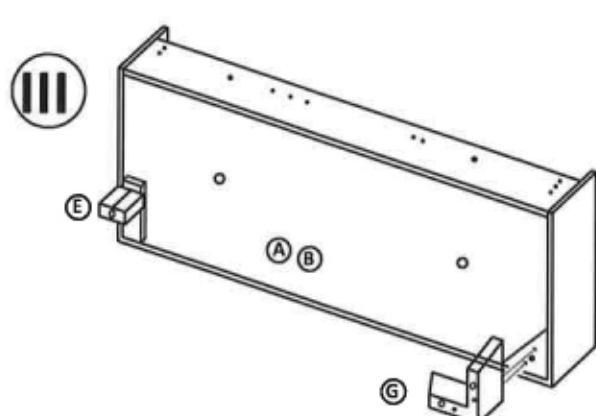


DETAIL MONTÁŽE NOHY

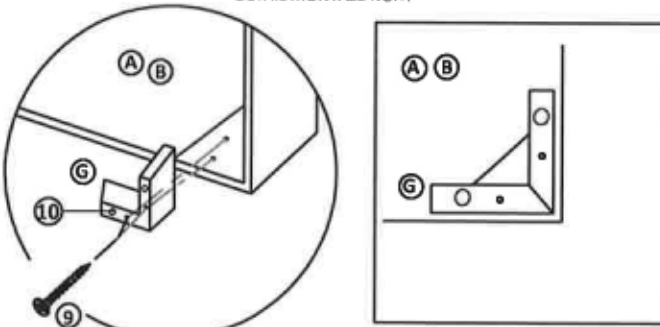


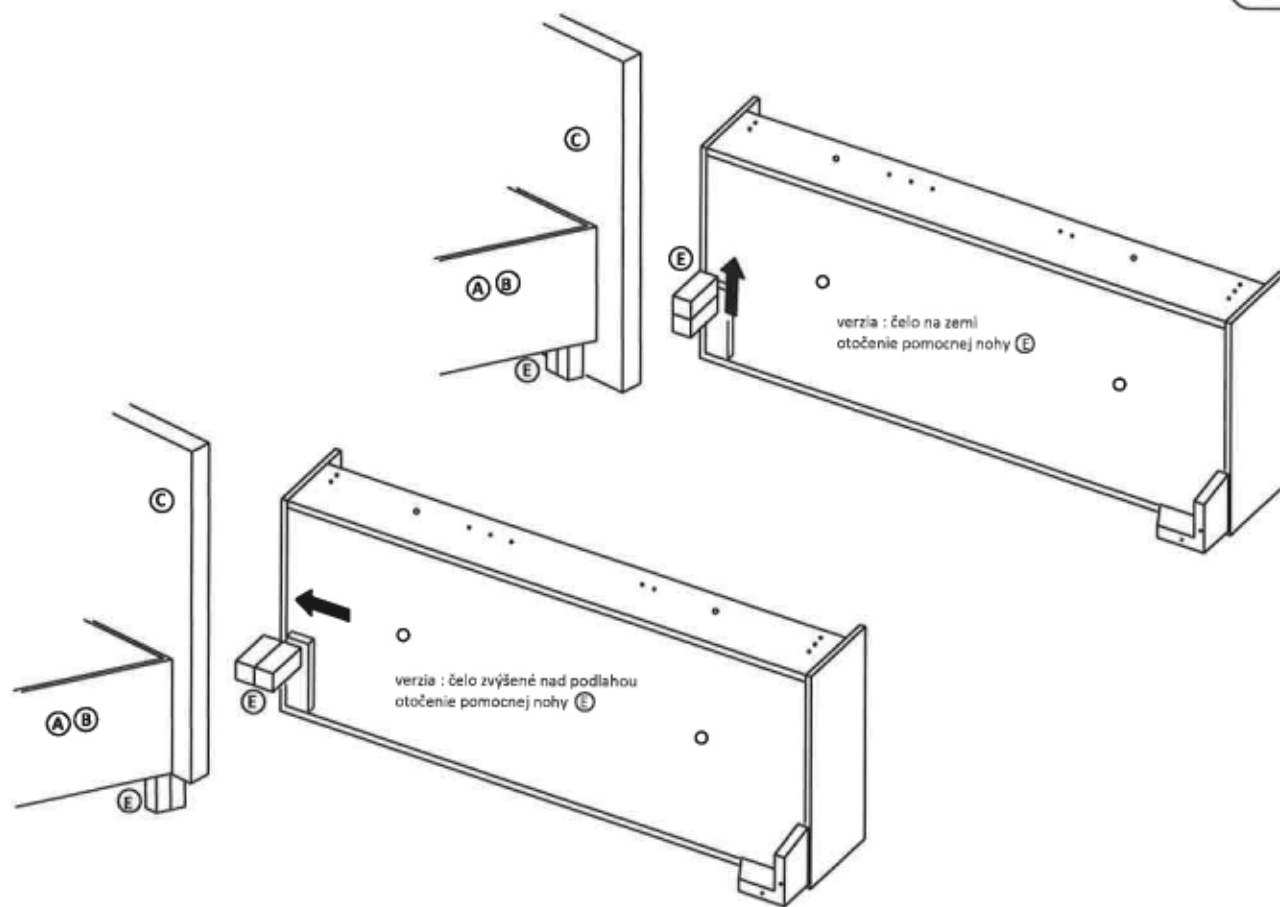





IV

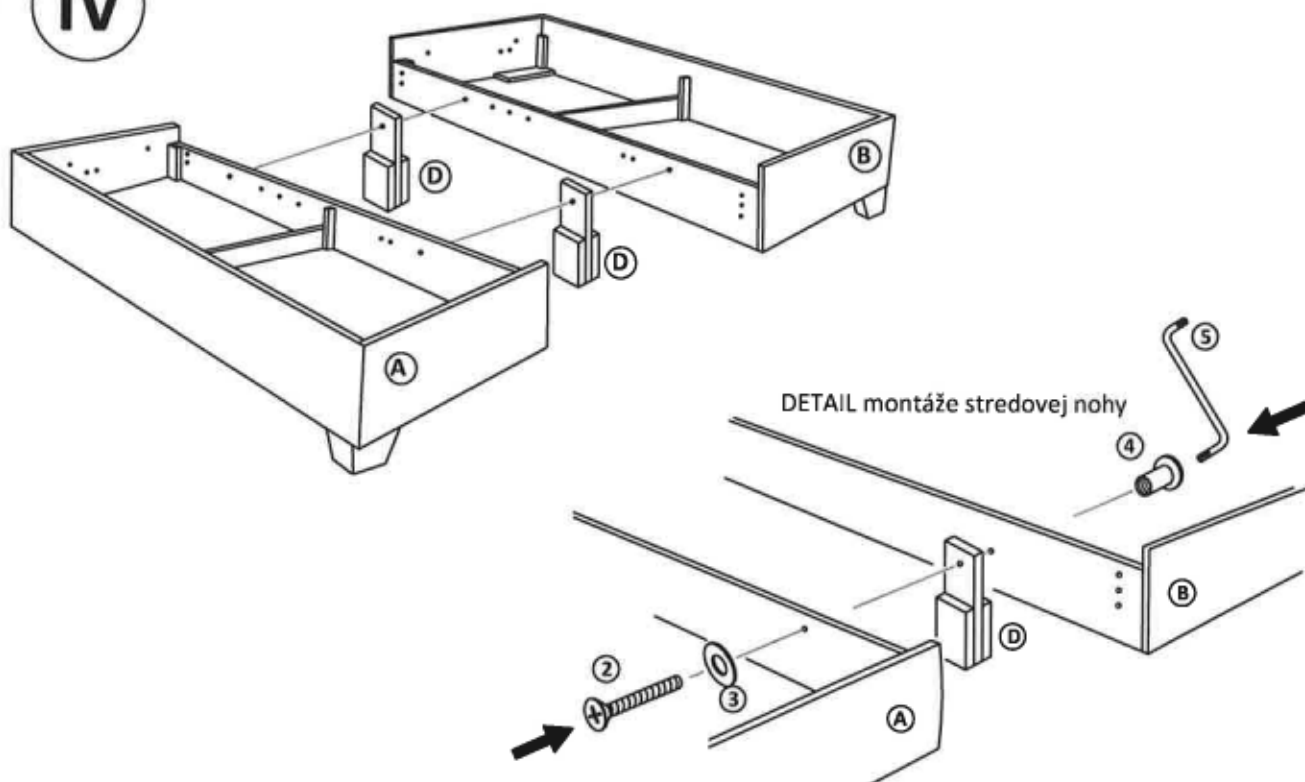

V

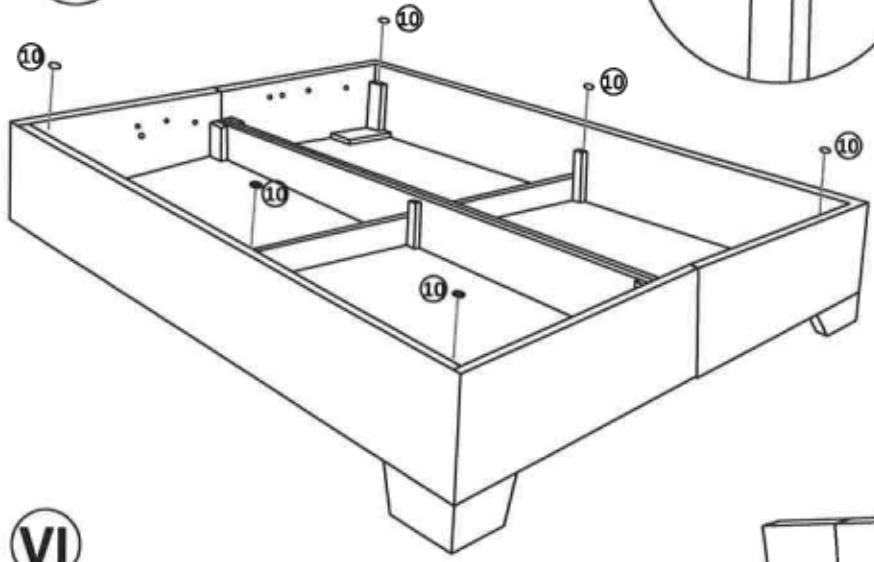

VI

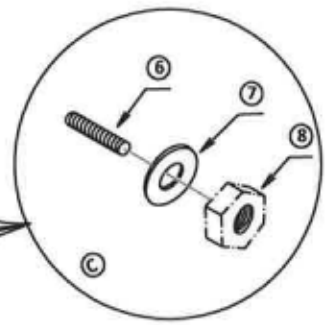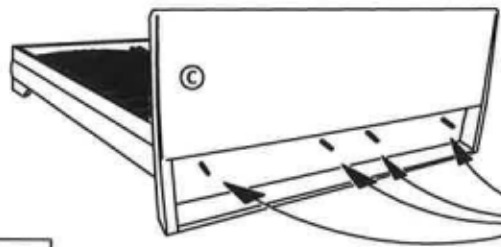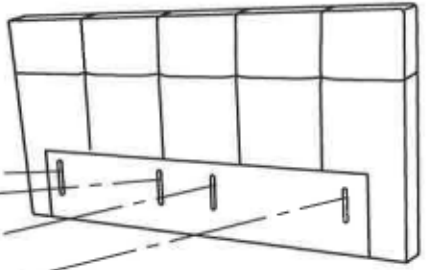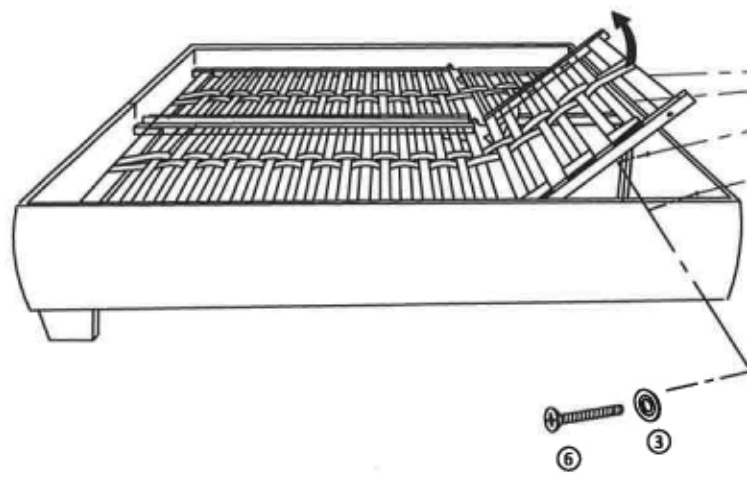

prístup do úložného priestoru :



predný výklop