













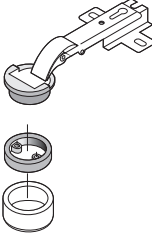
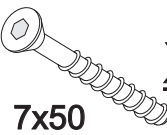


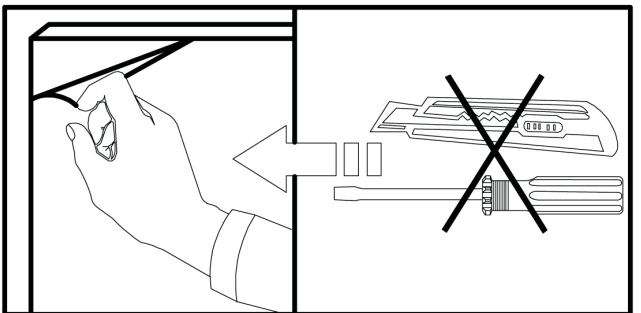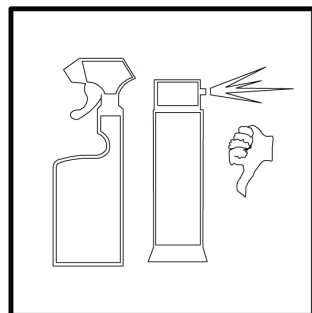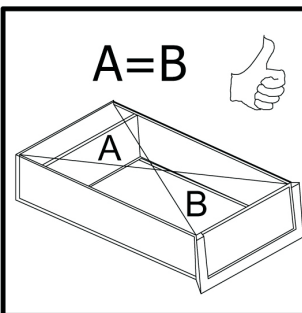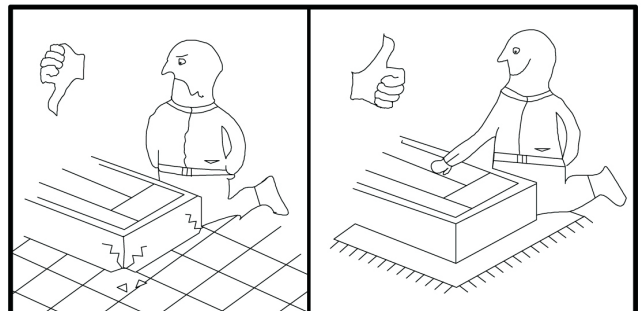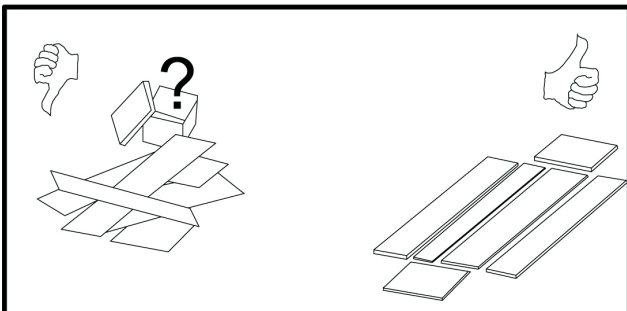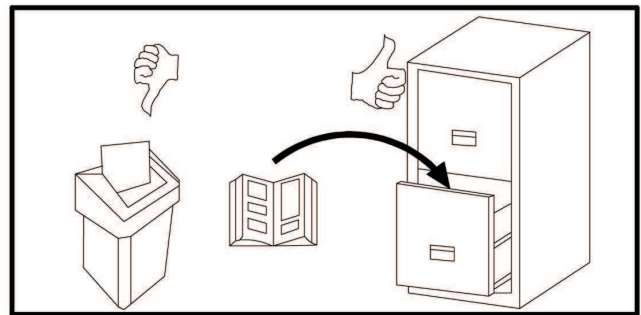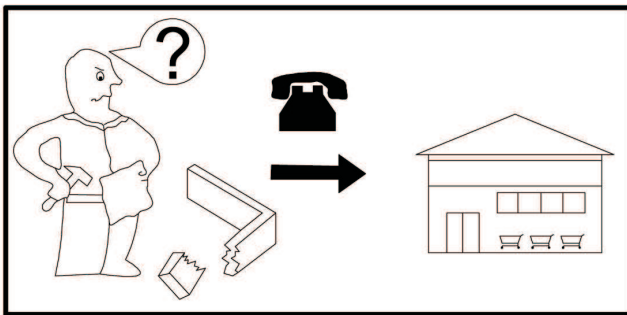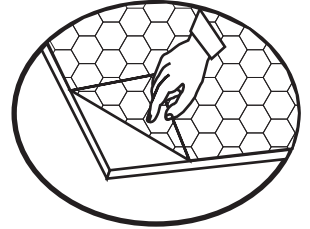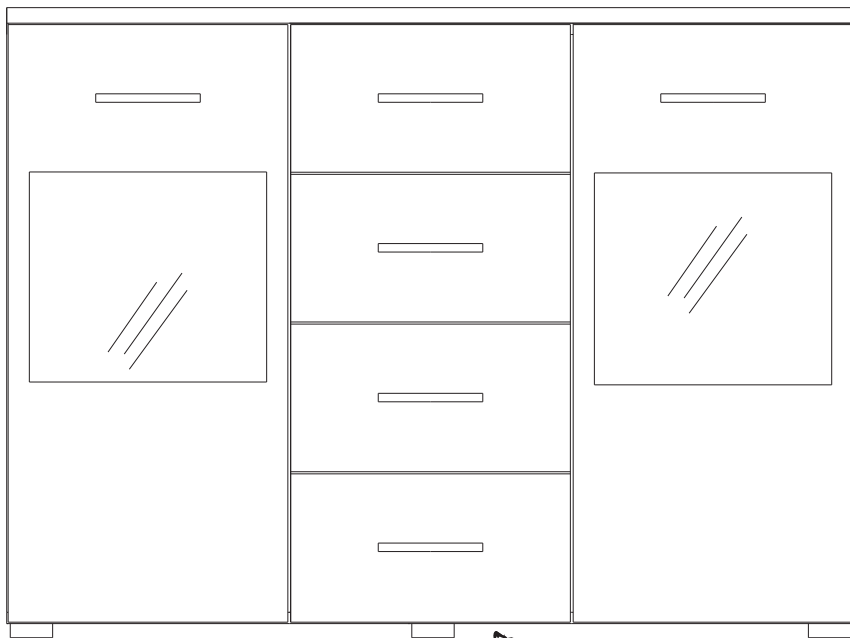




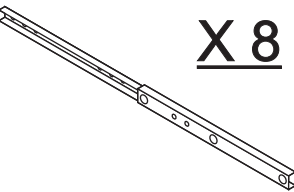













RENO KOMMODE SB














ACHTUNG!
 SCHUTZFOLIE. BITTE VORSICHTIG ABZIEHEN
 UND 14 TAGE DIE FRONTEN NICHT PUTZEN, DA DIE OBERFLÄCHE
 ABHARTEN MUSS. SONST WIRD DIE FRONT ZERKRATZT!


1	 8x35	<u>X 16</u>	12	 X 70	33	 GLUE LEIM	<u>X 1</u>
2	 X 16	15	15	 X 4	22	 7x50	<u>X 24</u>
8	 X 8				22A		 X 24
6	 5x11	<u>X 26</u>	13	 X 16	25	 M 4 X 8	<u>X 8</u>
9	 X 8	39	39	 3x20	23		 X 8
9A	 X 8	24				 X 8	
10	 X 5	26	 X 1	35	 X 10		
3	 X 6	30	LED LIGHTS	<u>X 1</u>	27	 X 4	
4B	 X 4	4A	 4x16	<u>X 4</u>	4	 4x30	<u>X 8</u>




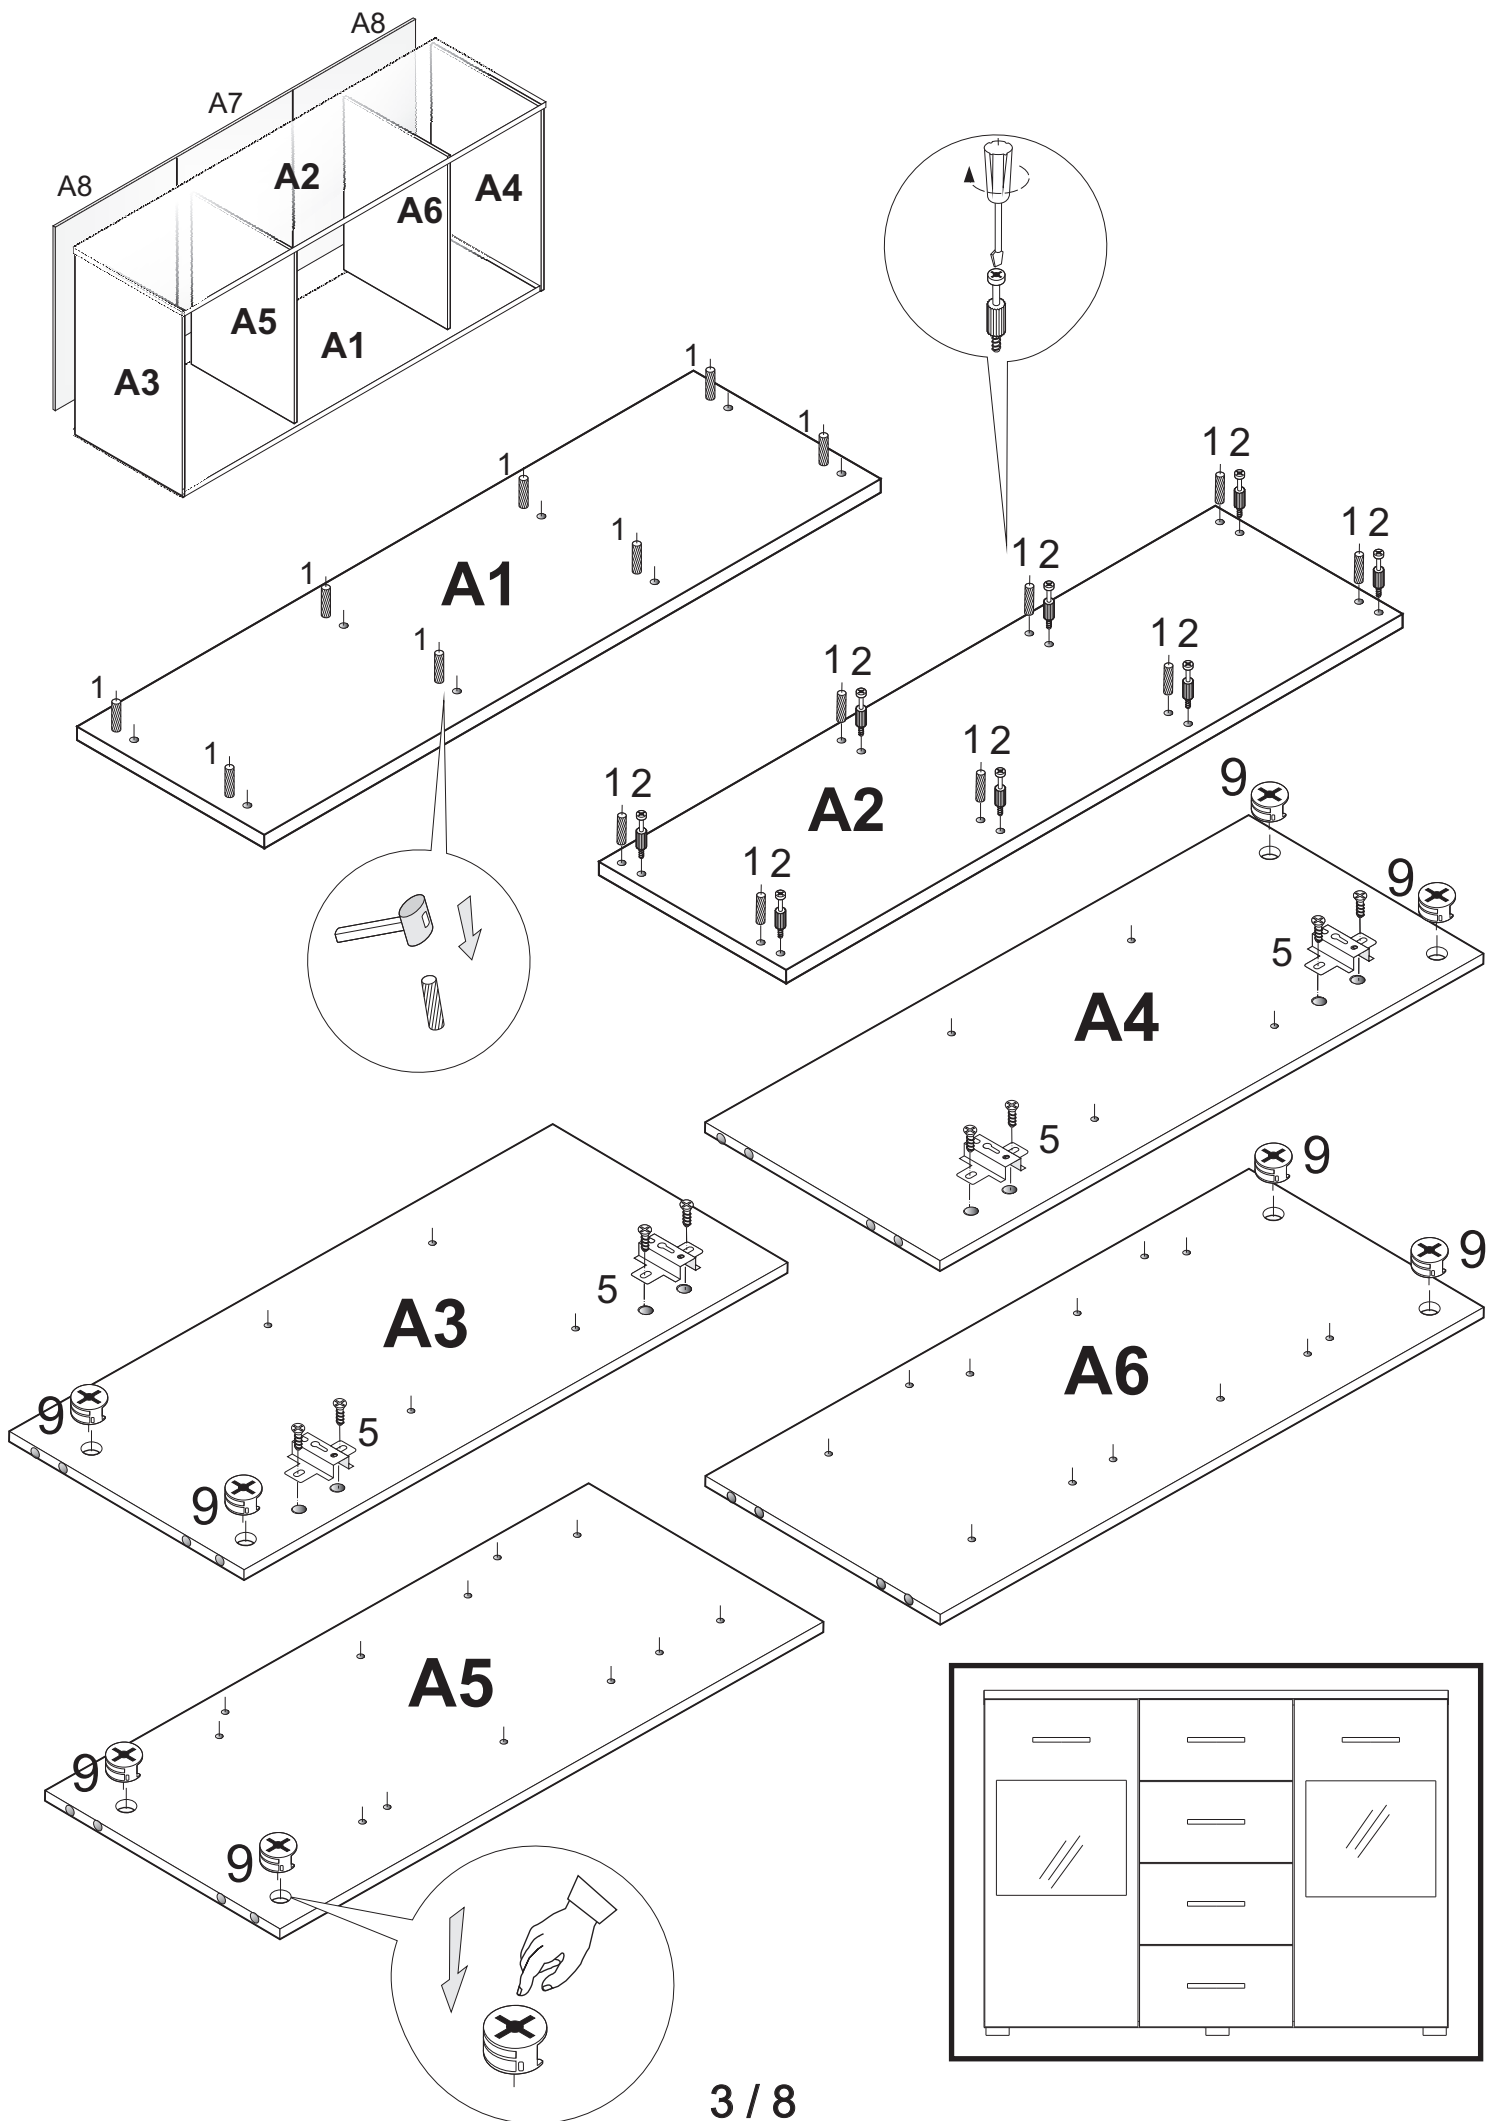


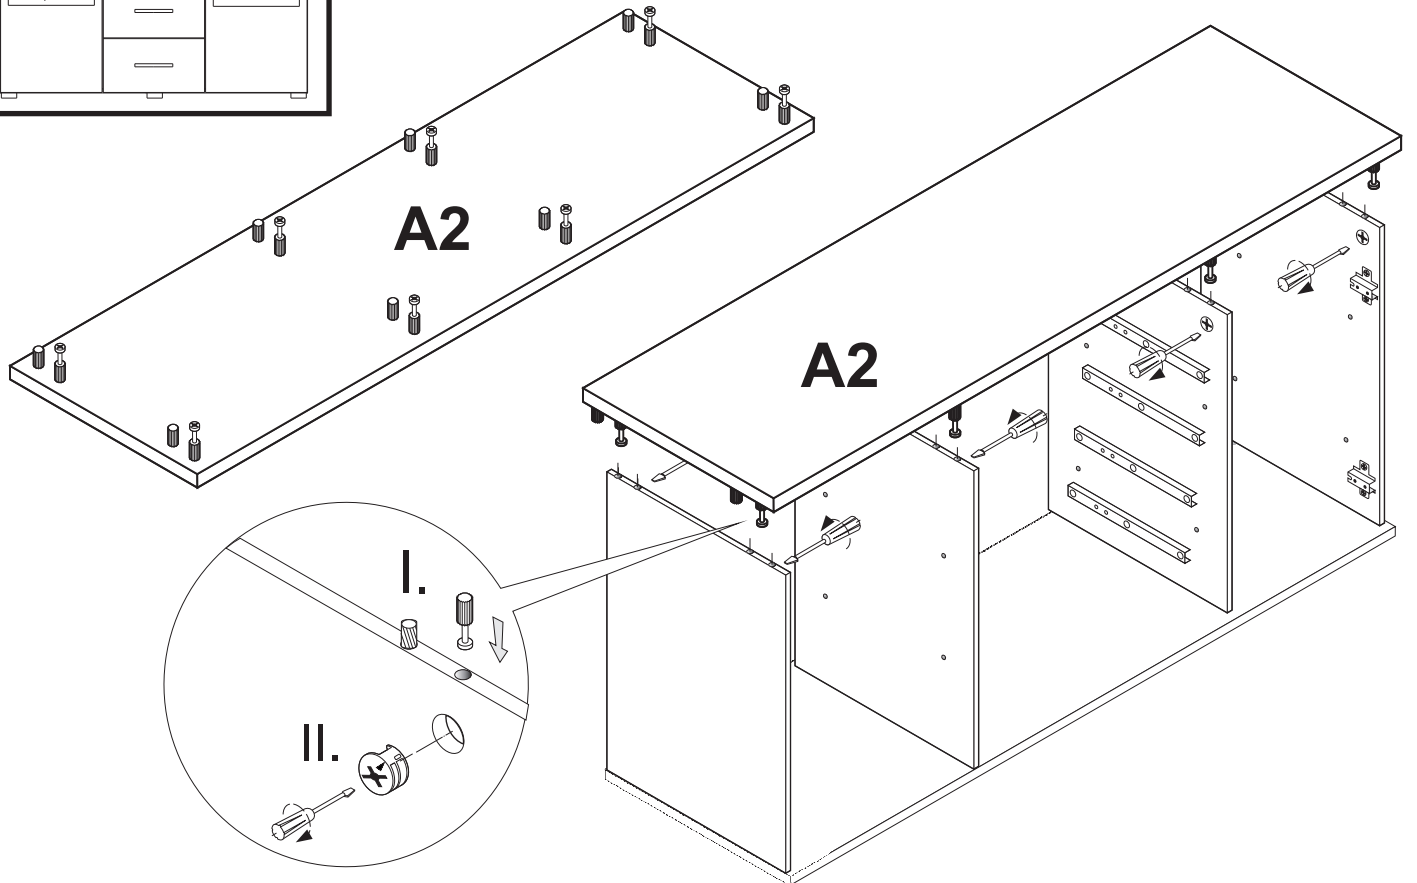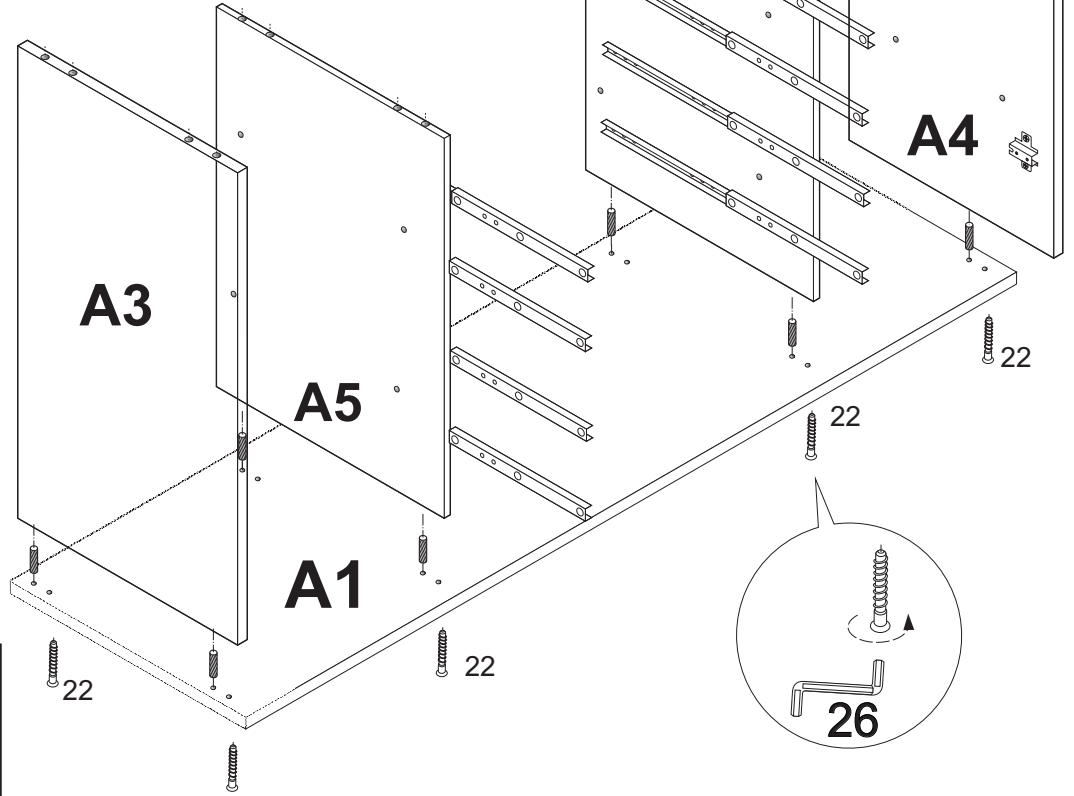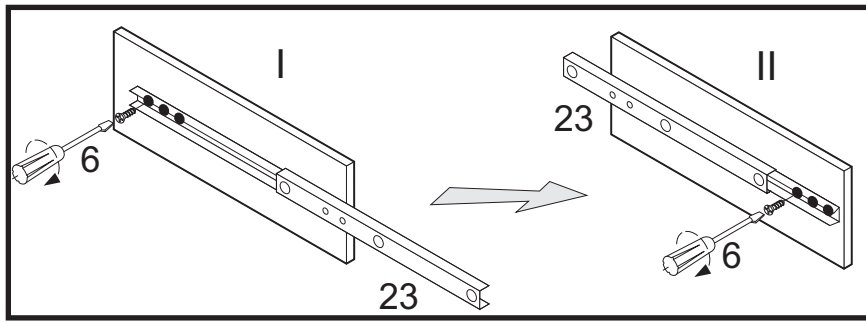

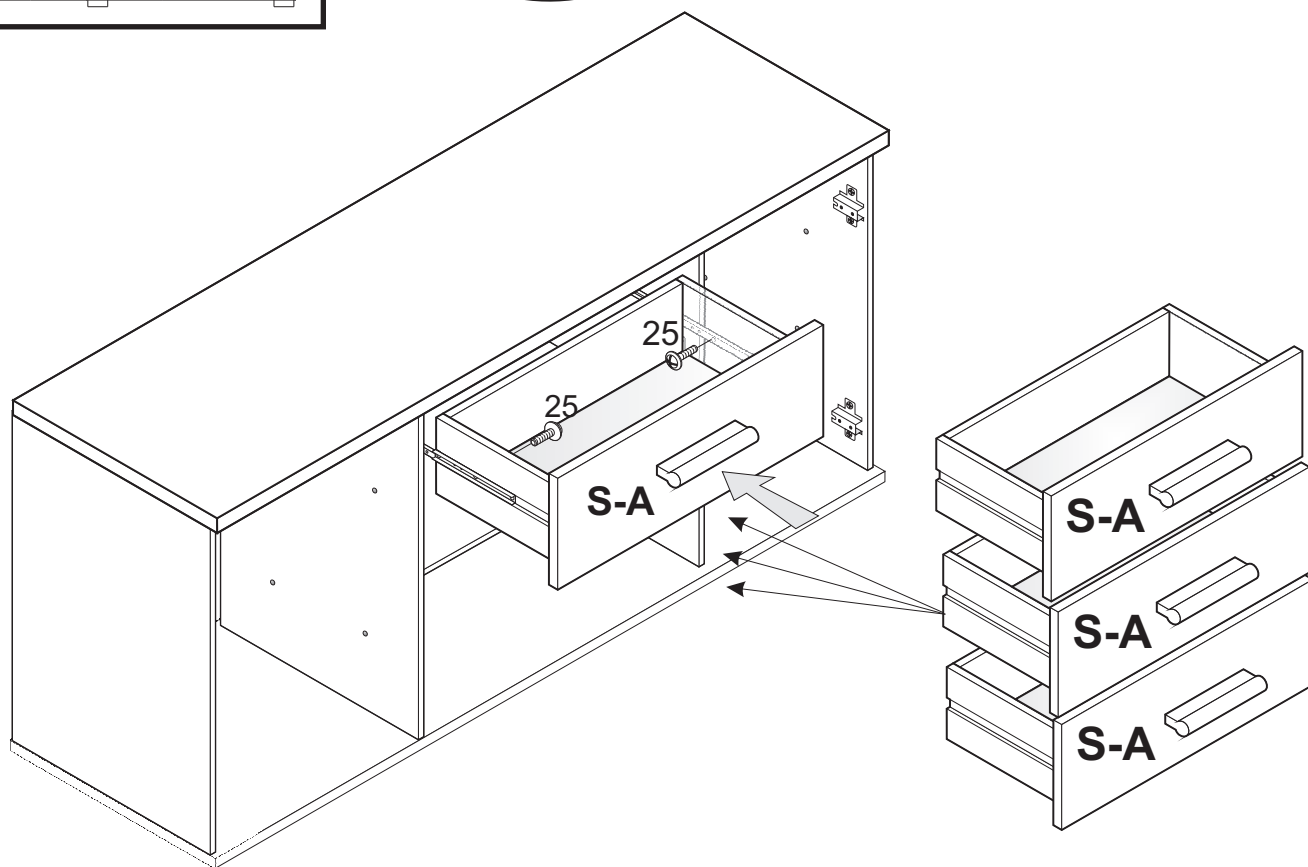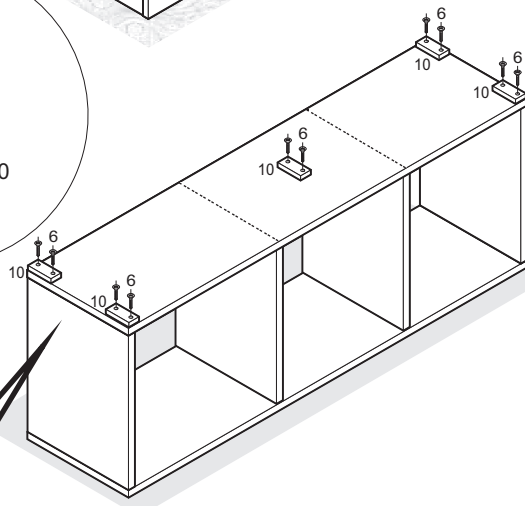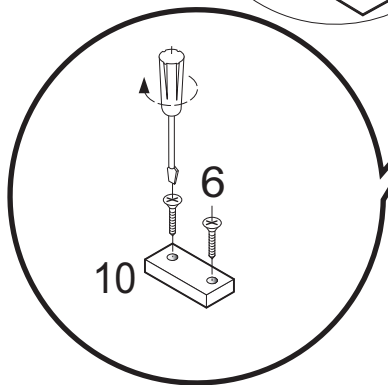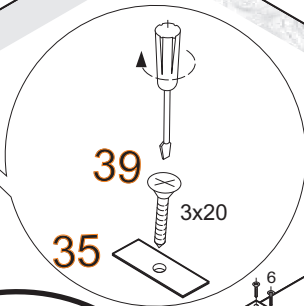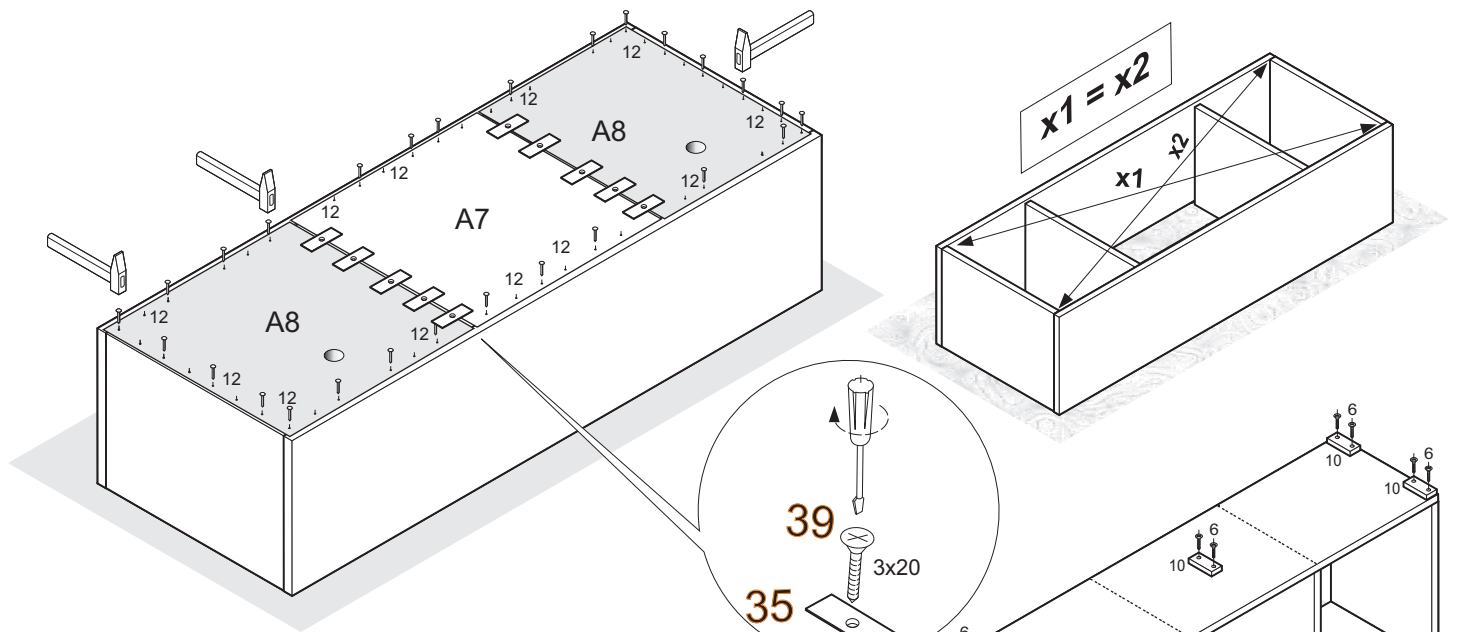

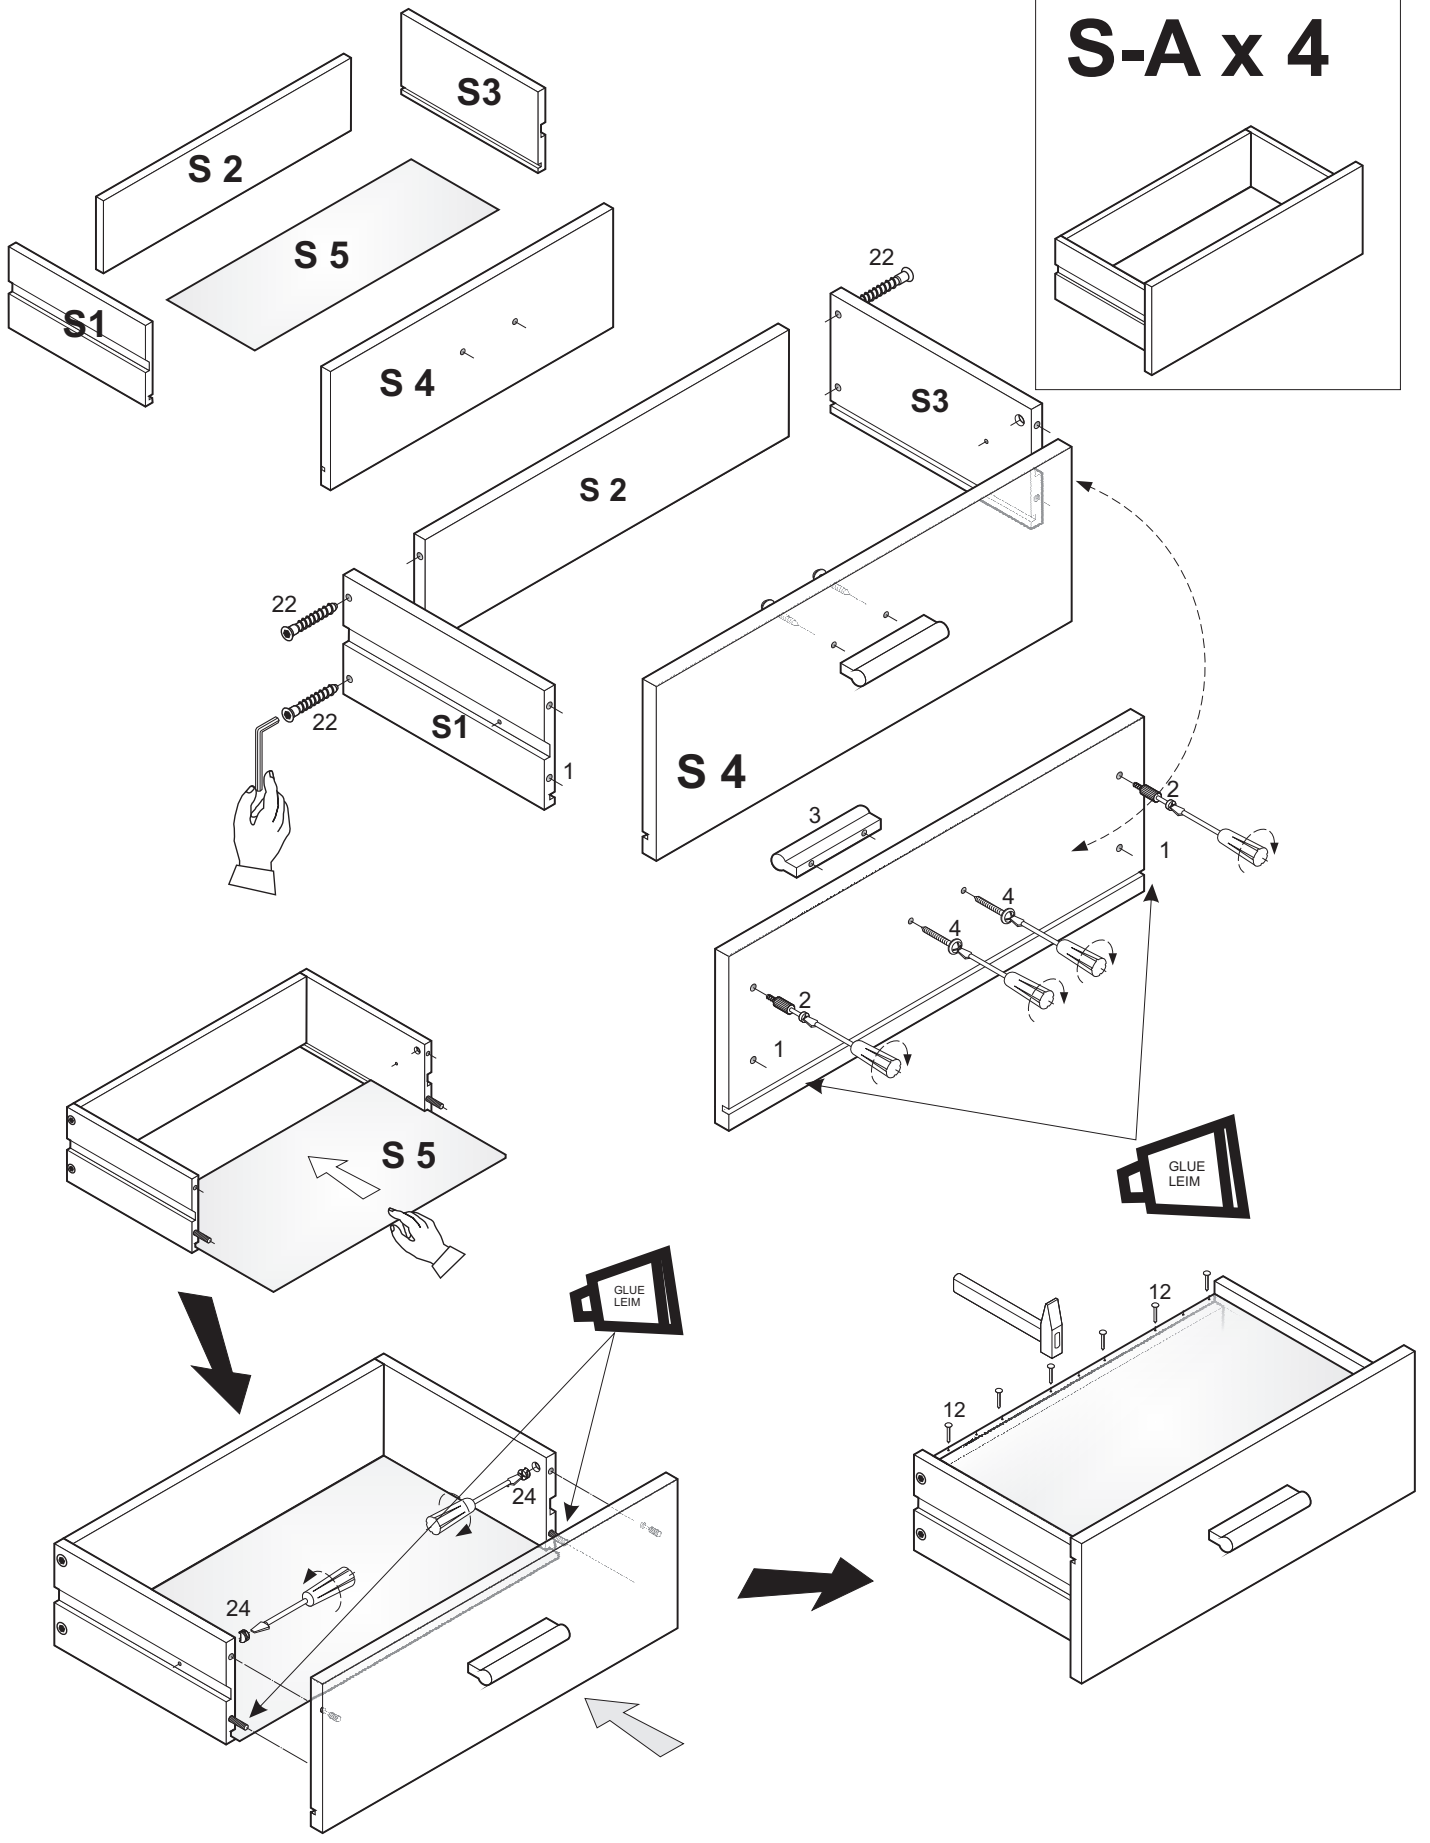

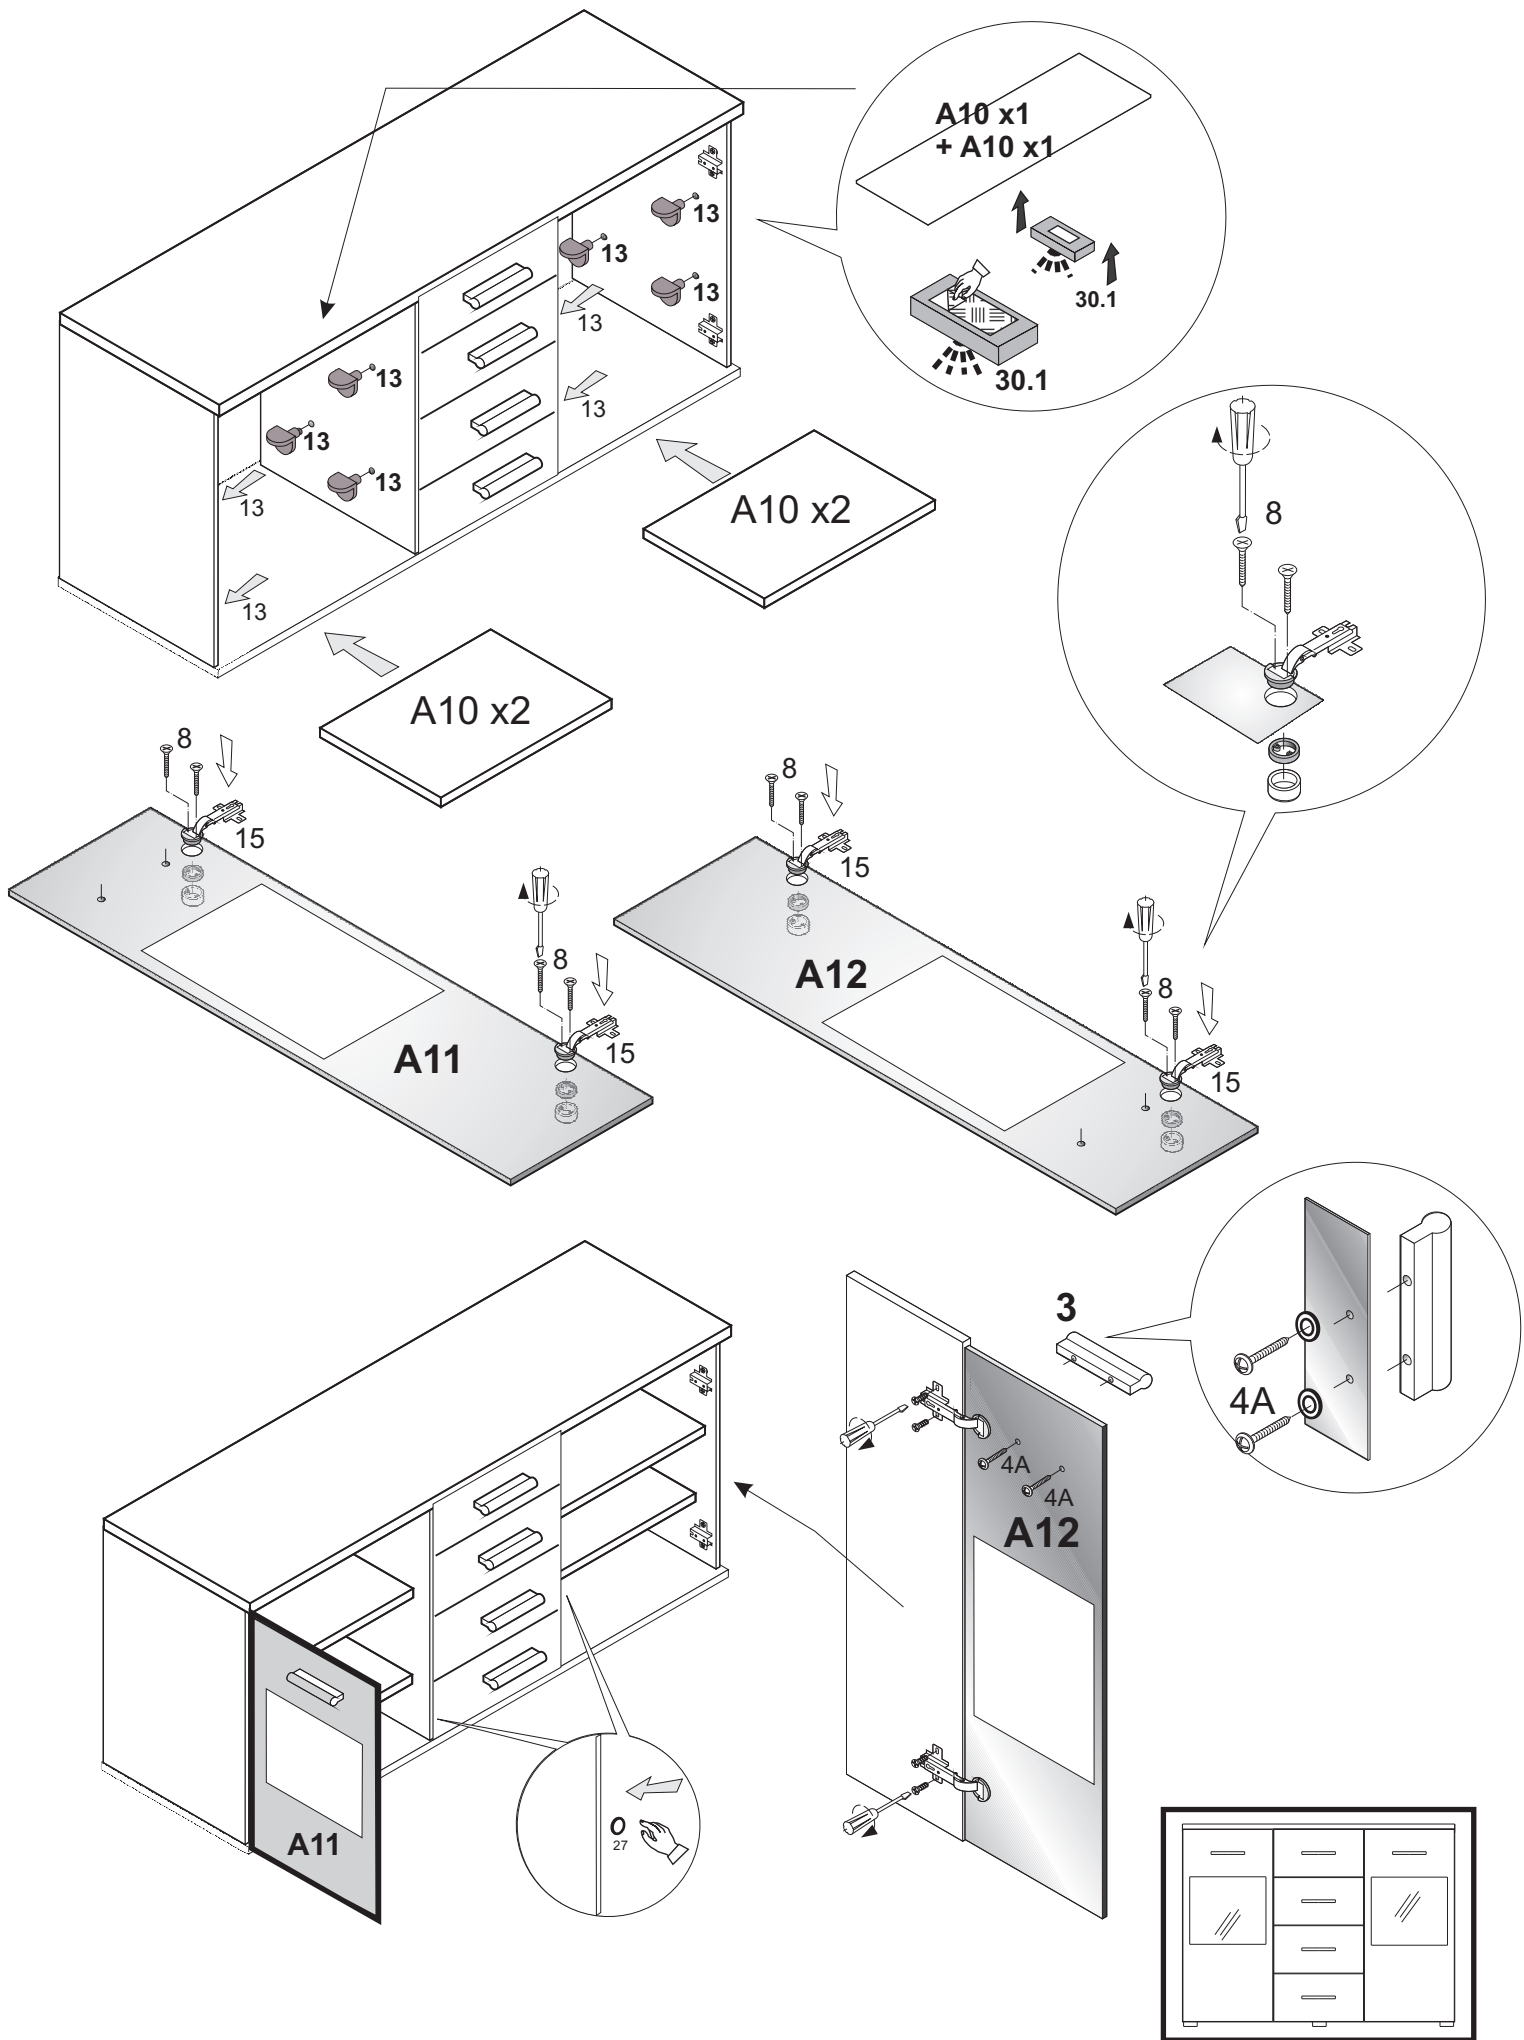

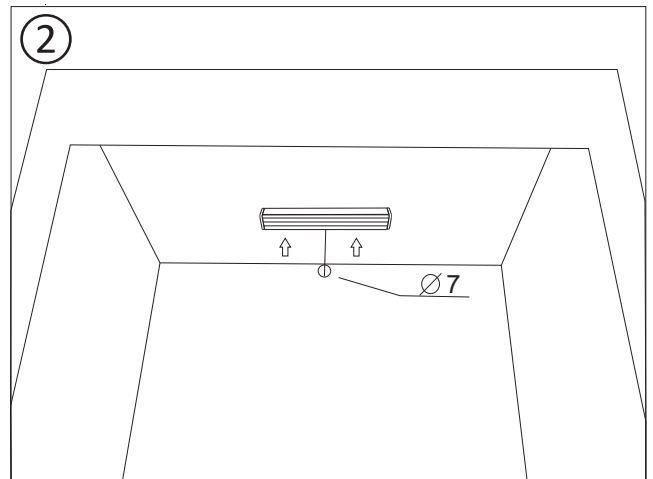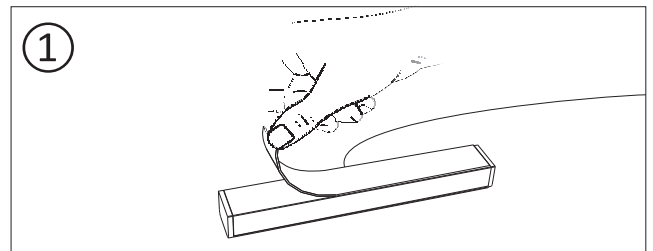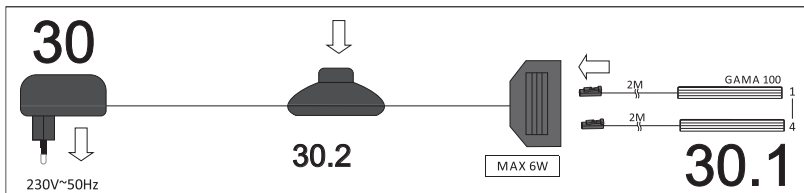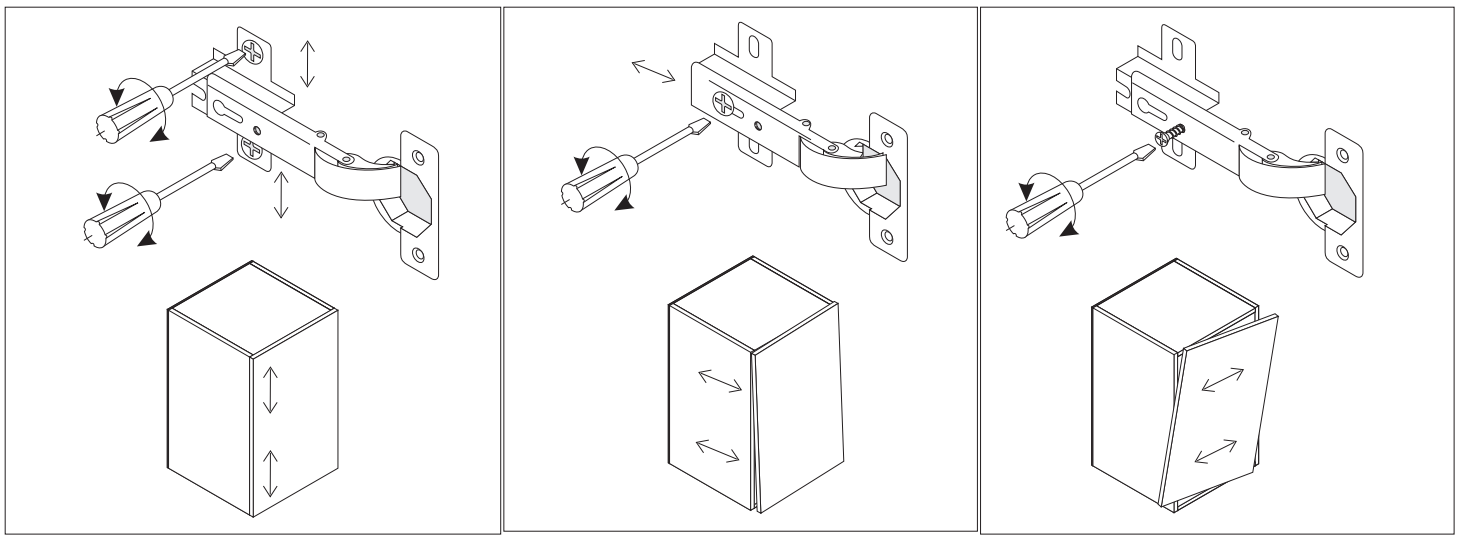

BG	Bulgarisch	áúëärdñëç
CS	Tschechisch	ëština
DA	Dänisch	Dansk
DE	Deutsch	Deutsch
ET	Estonisch	Eesti
EL	Griechisch	ÍëëçíëÛ
EN	Englisch	English
ES	Spanisch	español
FR	Französisch	Français
FI	Finnisch	suomalainen
HR	Kroatisch	hrvatski
HU	Ungarisch	magyar
IT	Italienisch	Italiano
LV	Lettisch	Latvijas
LT	Litauisch	Lietuvos
NL	Niederländisch	Nederlands
PL	Polnisch	Polski
PT	Portugiesisch	português
RO	Rumänisch	român
SK	Slowakisch	slovenský
SL	Slowenisch	slovenščina
SV	Schwedisch	Svenska

