
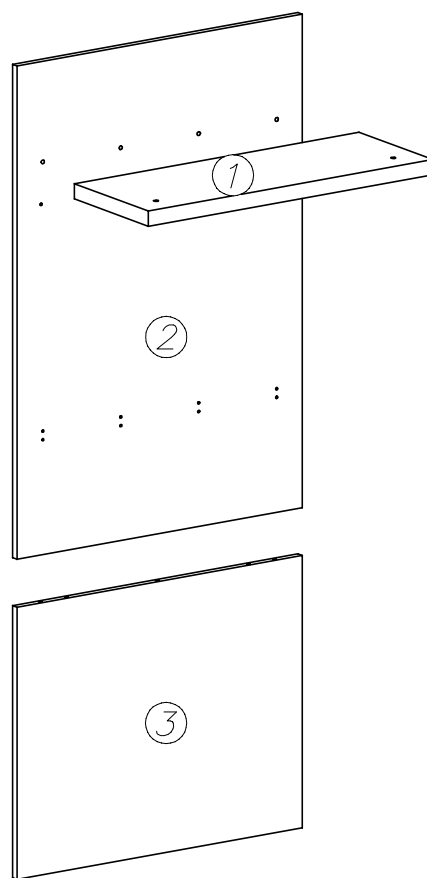
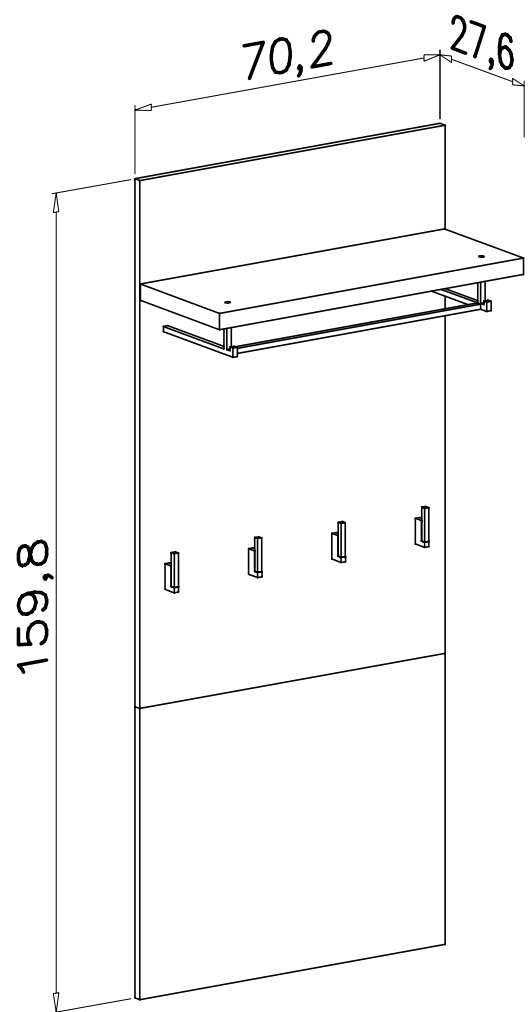
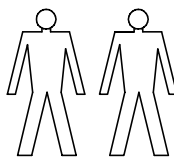


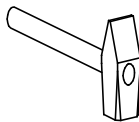
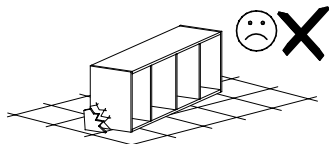


MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUKCJA MONTAŻU  
FITTING-UP INSTRUCTION  
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ  
ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ

MONTÁŽNY NÁVOD  
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
UPUTE ZA SASTAVLJANJE


Notwendiges Montagewerkzeug:  
Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Для монтажу потрібно:  
Для сборки нужны:

Pour le montage il faut:  
Para realizar el montaje es necesario:  
K montá i potrebuje:  
A szereléshez szükséges:  
Za sastavljanje su potrebne:








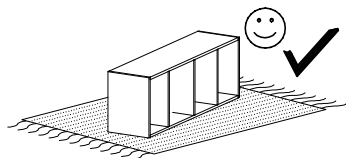


G46 5x9 4x	U1 2x	G3 4x30 12x	B3 ø8x60 3x	Q3 4x
K6 2x	K1 ø15x12 4x	U8 ø10x50 2x	Q6R 1x	Q6L 1x
A1 ø7x50 4x	W4 7x3 2x	U7S 2x	W2 1x	I8 ø20 2x



1

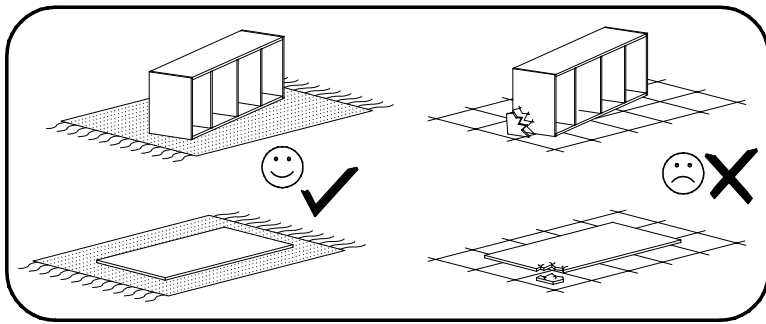

U1		2x
K1		4x
ø15x12		
B3		3x
ø8x60		
G46		4x
5x9		

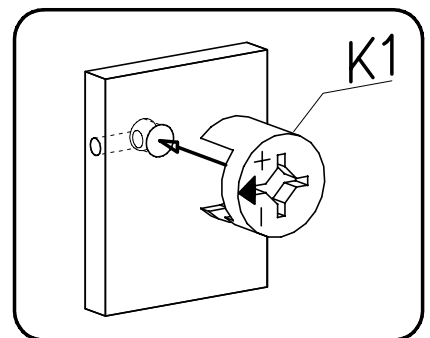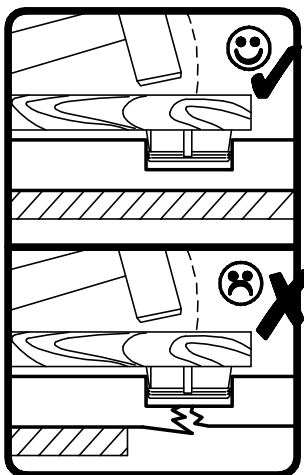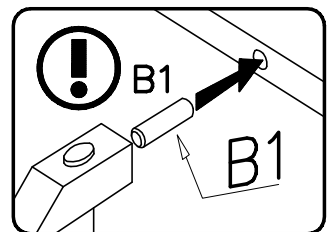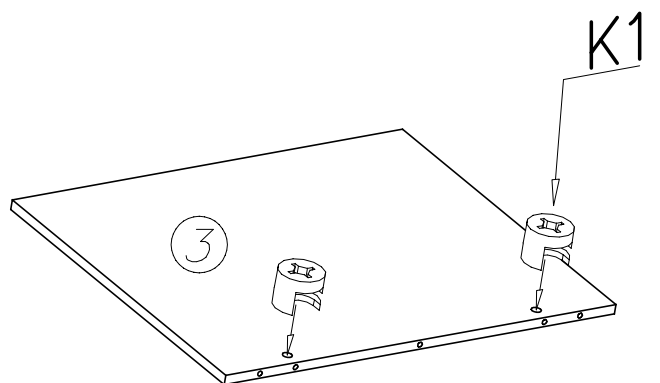
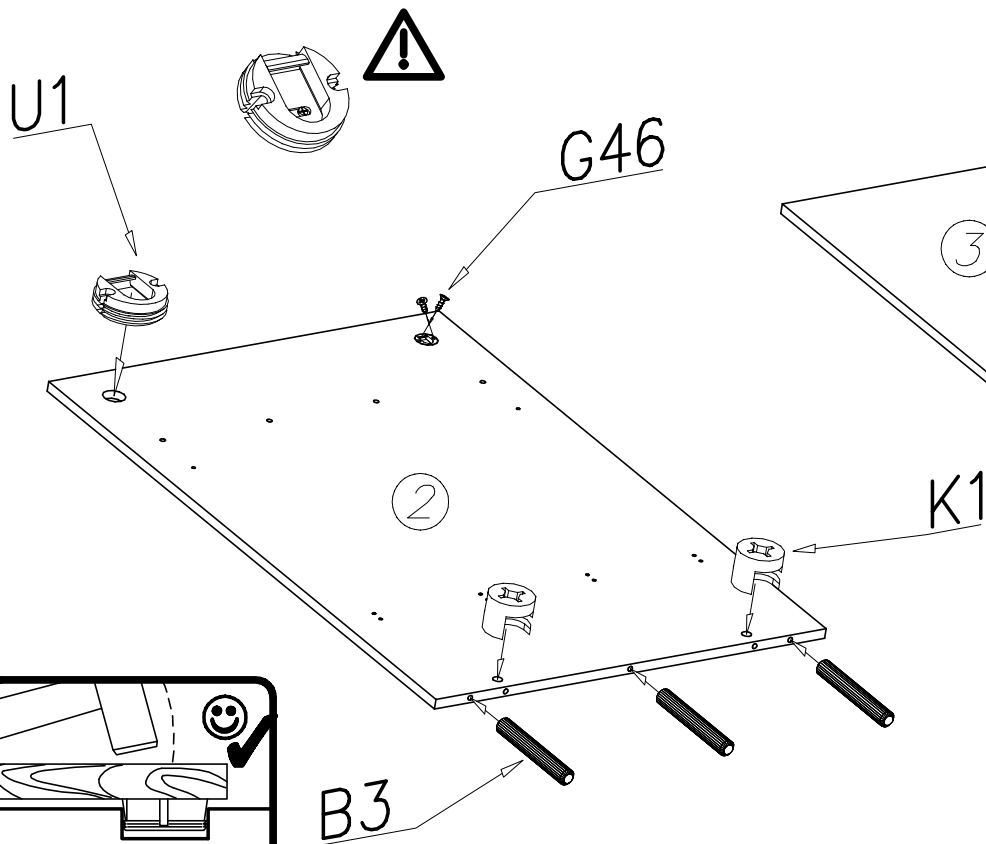
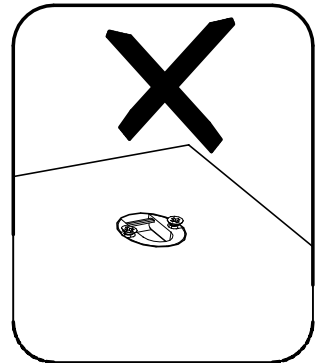
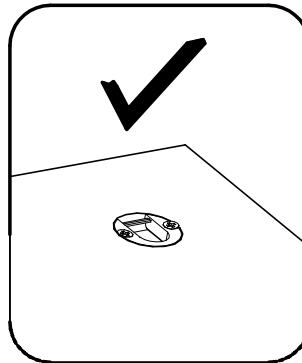
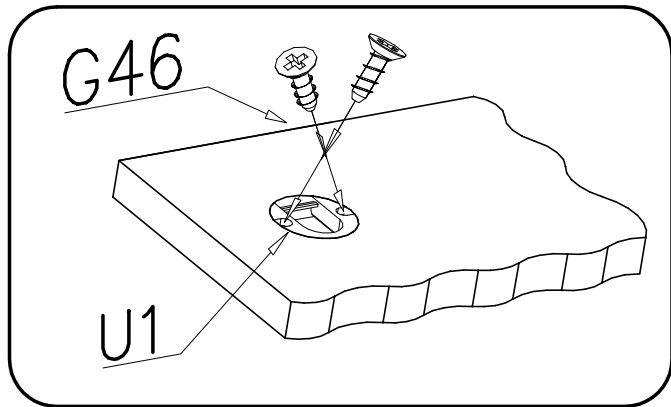


# 2

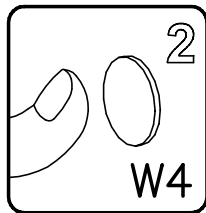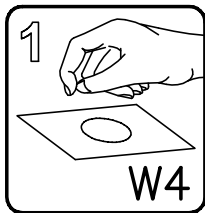

W4  
7x3  
2x

K6  
2x

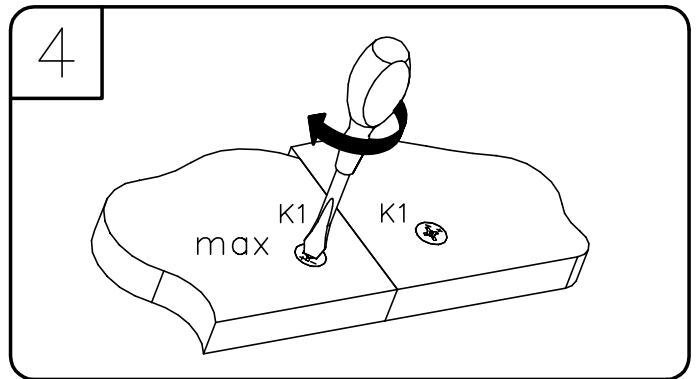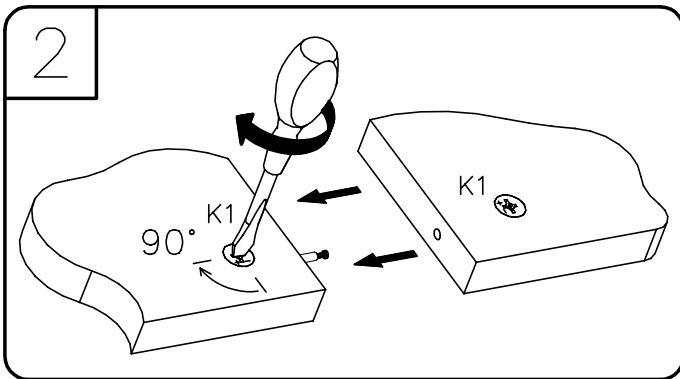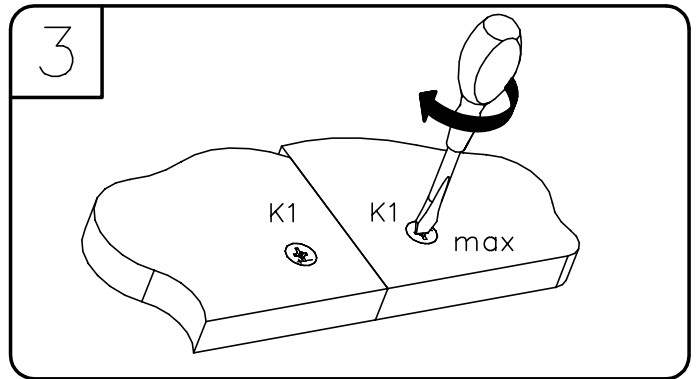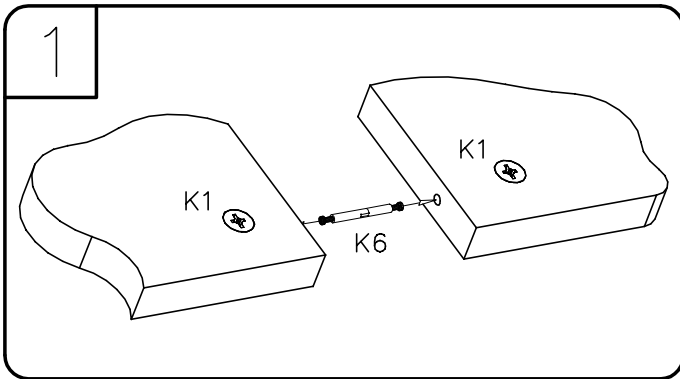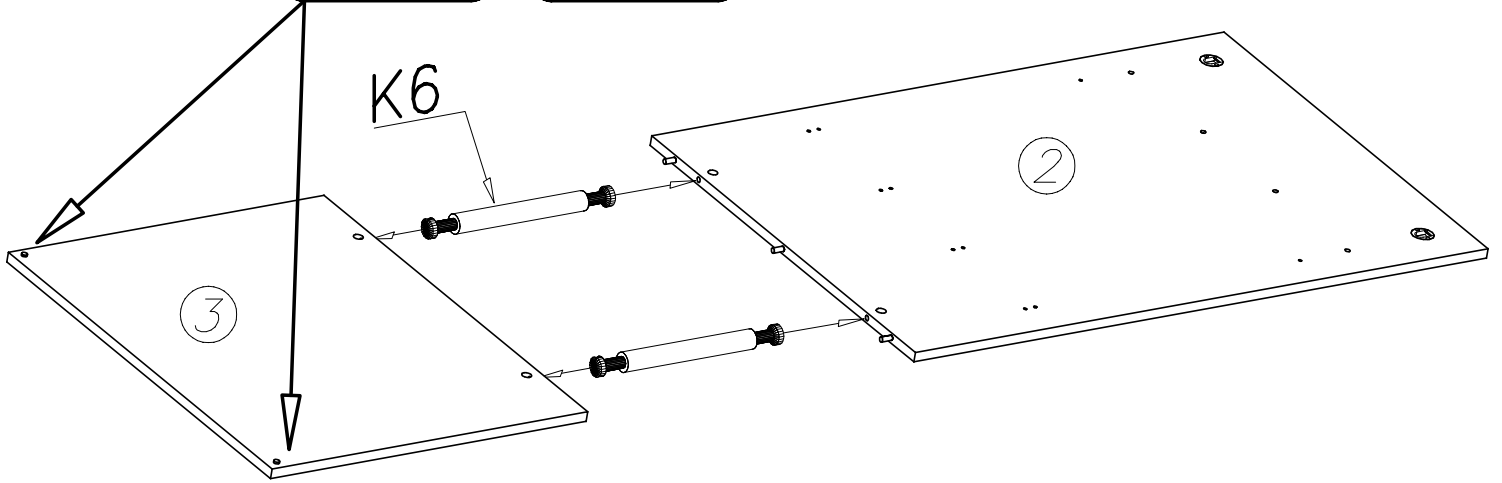


# 3



Q7  
1x



Q6L  
1x

Q6R  
1x

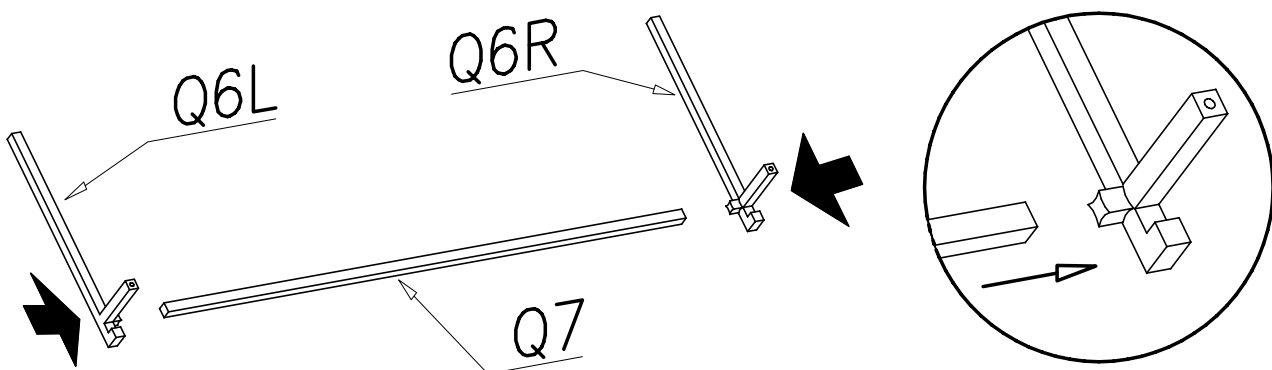



# 4

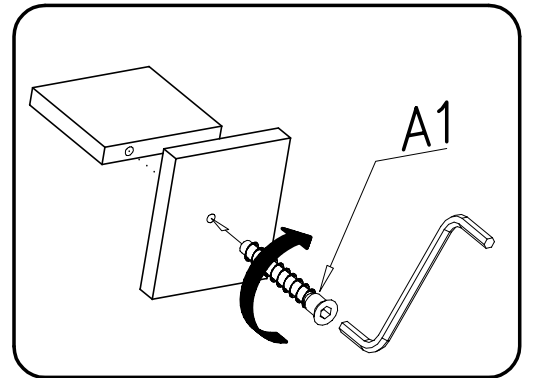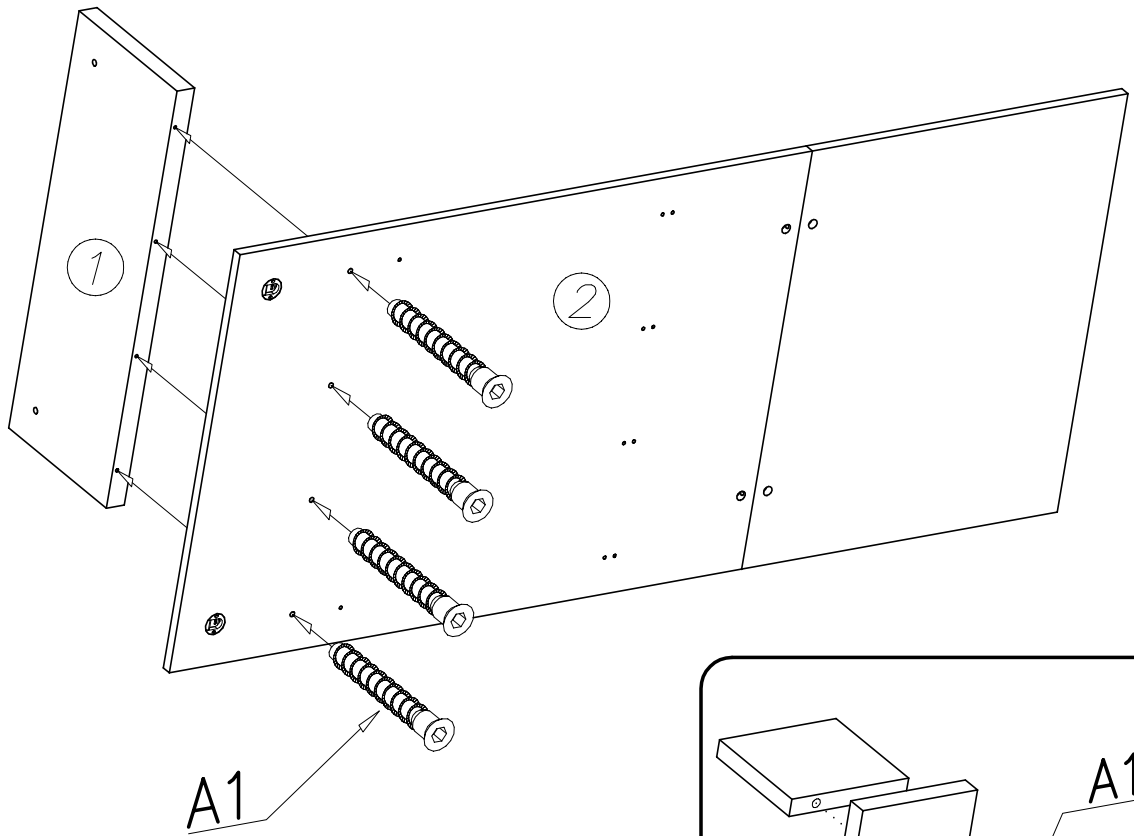


U7S		A1	
	2x	∅7x50	4x

# 5

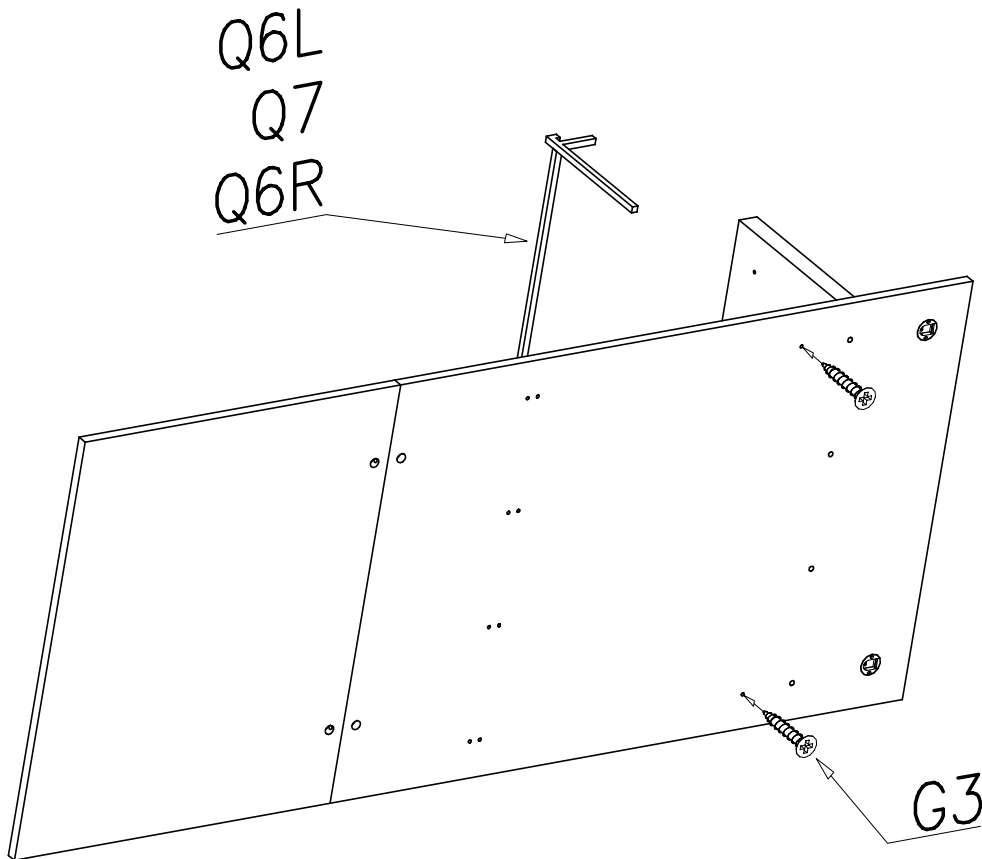


G3	
4x30	2x

# 6

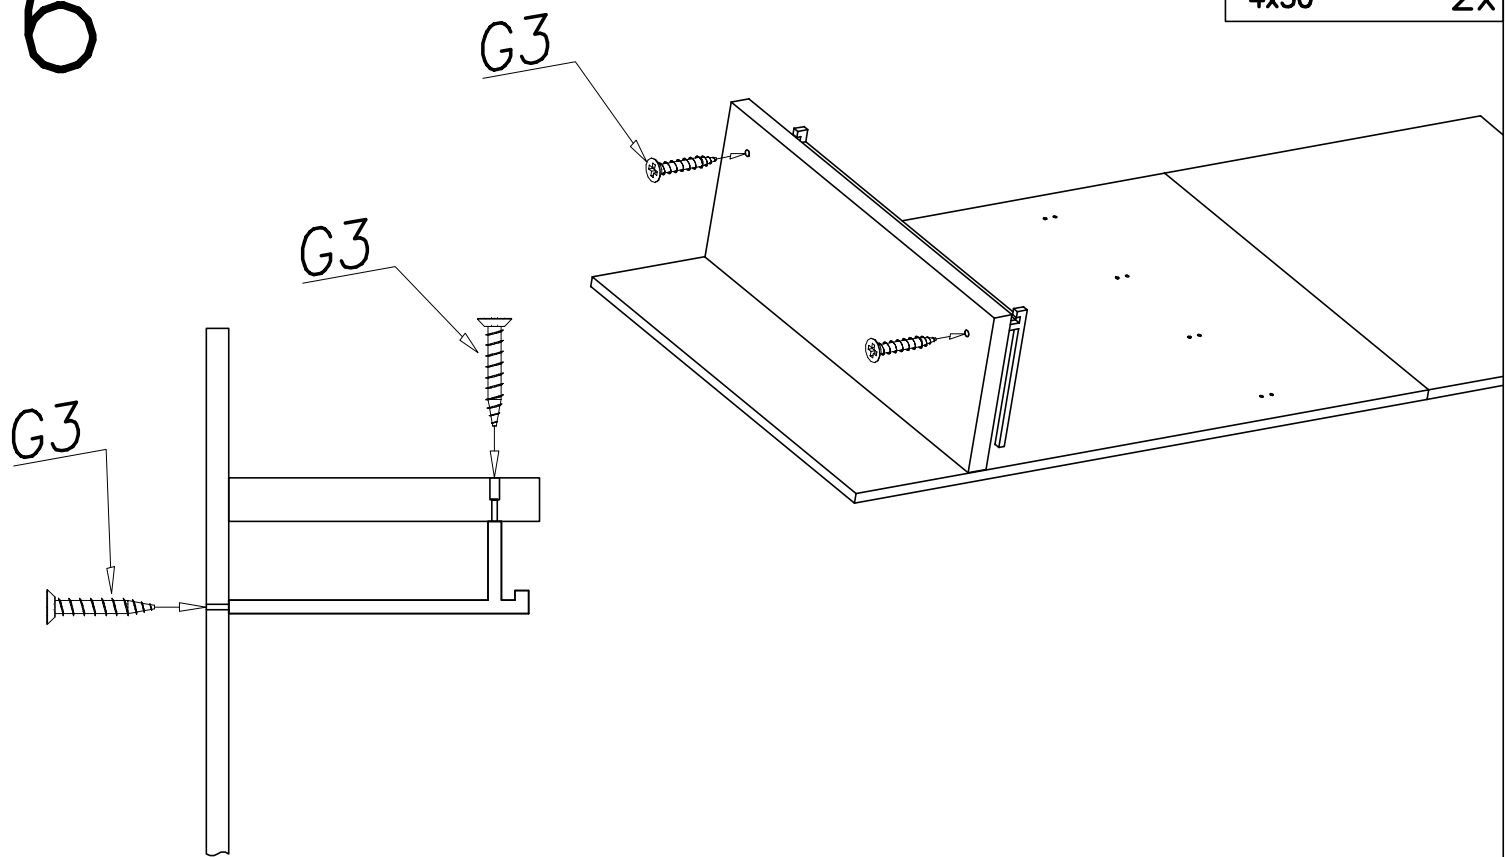



G3  
4x30 2x

# 7

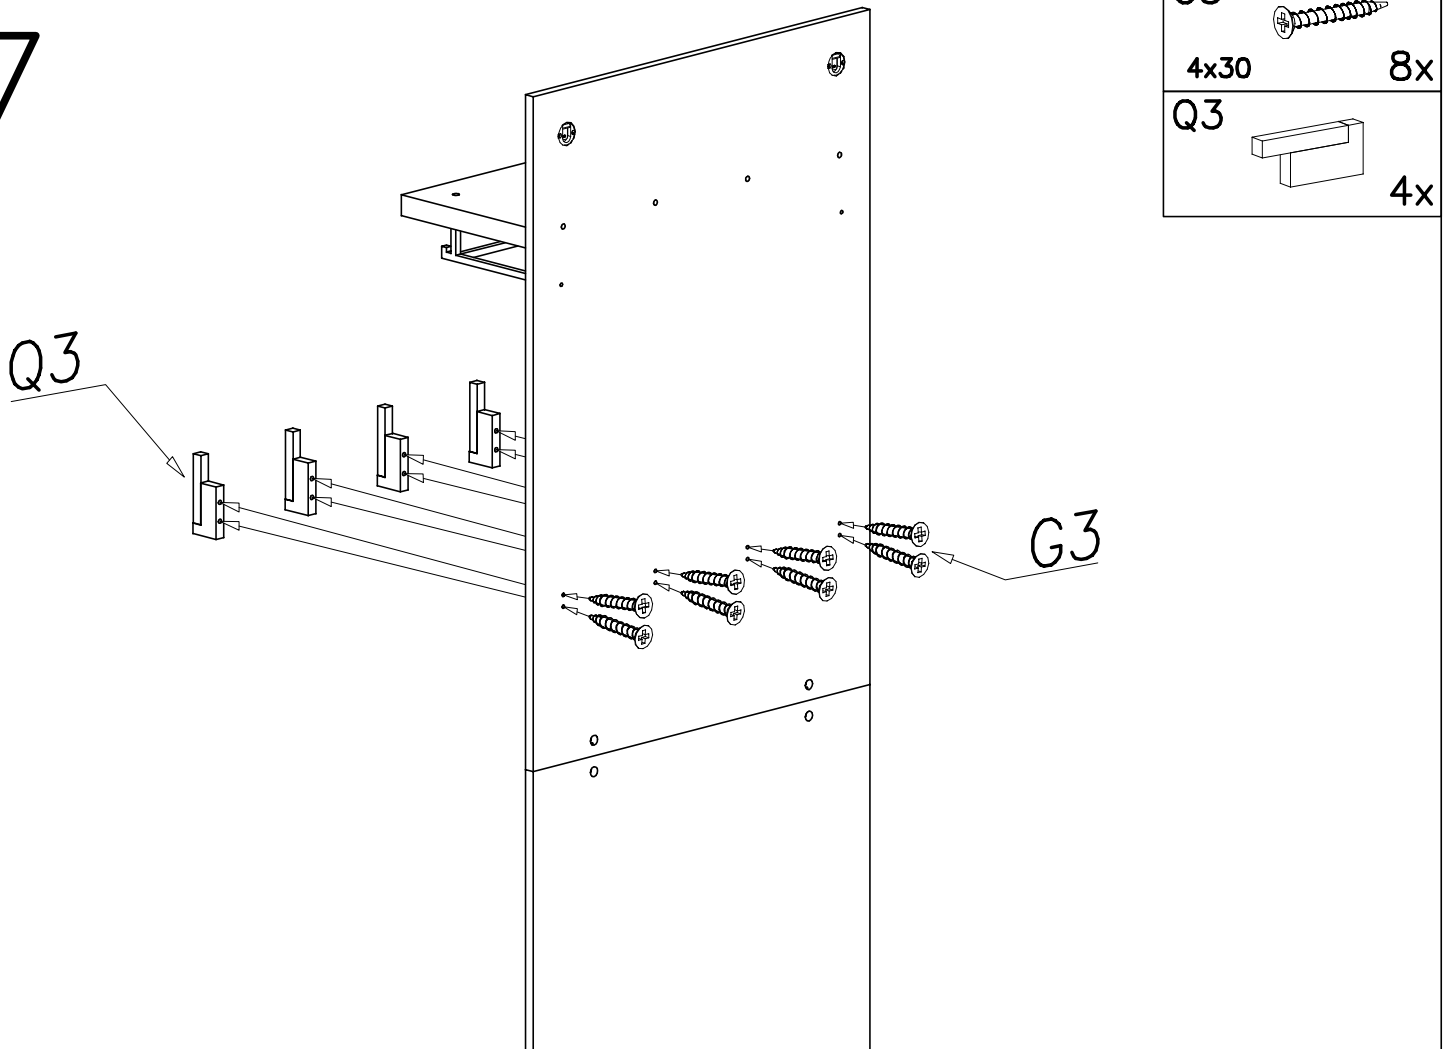

G3  
4x30 8x  
Q3  
4x

8

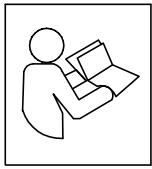

I8


∅20



2x

U8

∅10x50




2x

U7S




2x


1

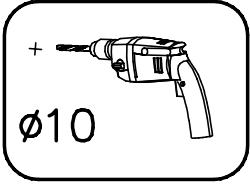


2

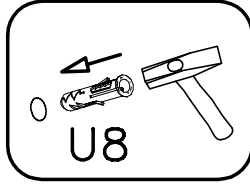

3

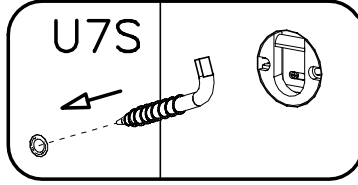

4

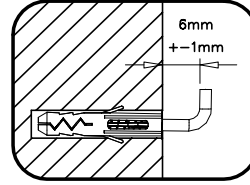

5

