

# TomTom GO

## Uživatelská příručka

16.4

# Obsah

<b>Co je nového</b>	<b>7</b>
Novinky v této verzi .....	7
Video semináře .....	8
<b>Start</b>	<b>9</b>
Instalace do automobilu .....	9
Umístění zařízení .....	9
Zapnutí a vypnutí .....	9
Bezpečnostní upozornění .....	10
Nastavení .....	10
Příjem signálu GPS .....	10
Odesílání informací společnosti TomTom .....	10
Slot pro paměťovou kartu .....	11
Spuštění zařízení se nezdařilo .....	11
Nabíjení zařízení .....	11
Péče o zařízení GO .....	12
<b>Služby TomTom</b>	<b>13</b>
O službách TomTom .....	13
Sítě Personal Area Network .....	13
<b>Připojení smartphonu</b>	<b>15</b>
Proč by se měl k zařízení připojit smartphone? .....	15
Připojení smartphonu .....	15
Odpojení smartphonu .....	16
Opětovné připojení smartphonu .....	17
Nelze navázat připojení .....	17
<b>Co je na obrazovce</b>	<b>18</b>
Zobrazení mapy .....	18
Navigační zobrazení .....	20
Panel trasy .....	21
Vzdálenosti a panel trasy .....	22
Rychlá nabídka .....	22
Navigační tlačítka .....	23
Menší tlačítka a symboly v hlavní nabídce .....	25
Ovládání hlasitosti .....	26
Používání gest .....	27
Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek .....	28
Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky .....	28
<b>Doprava</b>	<b>29</b>
O aplikaci TomTom Traffic .....	29
Informace o přijímači RDS-TMC .....	29
Panel trasy .....	29
Sledování dopravy na mapě .....	30
Sledování dopravy na trase .....	31
Dopravní události .....	32

Upozornění při blížení se dopravní zácpě .....	33
Vyhnout se dopravní zácpě na trase .....	33
Pokročilé navádění do jízdnic pruhů .....	34
Povolená rychlost založená na čase .....	34
<b>Synchronizace pomocí aplikace TomTom MyDrive</b> .....	<b>35</b>
O aplikaci TomTom MyDrive .....	35
Přihlašování k aplikaci MyDrive .....	35
Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive .....	36
Plánování trasy se zastávkami pomocí aplikace MyDrive .....	36
Zobrazení plánovaného cíle v aplikaci MyDrive .....	37
Vymazání cíle aplikace MyDrive .....	37
Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa .....	37
Nastavte si kontakt v telefonu jako cíl pomocí aplikace MyDrive .....	37
Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive .....	38
Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive .....	38
Importování seznamu BZ od komunity .....	38
Odstranění seznamu BZ od komunity .....	39
Import souboru GPX .....	39
Odstranění souboru GPX .....	39
Uložení a obnovení osobních navigačních informací .....	40
<b>Použití funkce Rychlé hledání</b> .....	<b>41</b>
O vyhledávání .....	41
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání .....	41
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online .....	43
Zadávání podmínek hledání .....	45
Používání výsledků vyhledávání .....	46
O PSČ .....	48
O kódech mapy Mapcode .....	48
Seznam ikon typů BZ .....	48
<b>Plánování trasy</b> .....	<b>53</b>
Používání předpovědi cíle .....	53
Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání .....	53
Plánování trasy do centra města .....	55
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání .....	57
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online .....	59
Naplánování trasy pomocí mapy .....	61
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa .....	62
Plánování trasy pomocí souřadnic .....	63
Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode .....	65
Vyhledání alternativní trasy .....	65
Plánování trasy předem .....	66
Nalezení parkoviště .....	68
Nalezení čerpací stanice .....	70
<b>Změna trasy</b> .....	<b>72</b>
Menu Aktuální trasa .....	72
Vyhnout se zablokované silnici .....	74
Vyhnout se části trasy .....	75
Typy trasy .....	75
Prvky trasy .....	76
Vyhnout se některému prvku na trase .....	76

Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy .....	76
Přidání zastávky na trasu pomocí mapy .....	76
Odstranění zastávky z trasy .....	77
Přeskočení příští zastávky na trasu .....	77
Změna pořadí zastávek na trasu .....	77
<b>Moje trasy</b>	<b>78</b>
<hr/>	
O seznamu Moje trasy .....	78
Soubory GPX a ITN .....	78
Uložení trasy .....	79
Navigace pomocí uložené trasy .....	80
Navigace do zastávky na uložené trase .....	80
Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy .....	82
Zaznamenávání trasy .....	83
Navigace pomocí trasy .....	83
Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy .....	84
Export tras do paměťové karty .....	84
Import tras z paměťové karty .....	84
<b>Hlasové ovládání (Speak &amp; Go)</b>	<b>86</b>
<hr/>	
Informace o hlasovém ovládání .....	86
Zapnutí hlasového ovládání .....	86
Vytvoření vlastní fráze pro probuzení .....	86
Obrazovka hlasového ovládání .....	87
Několik tipů pro používání hlasového ovládání .....	88
K čemu lze používat hlasové ovládání .....	88
Různé způsoby vyslovení příkazů .....	89
Zadání adresy pomocí hlasového ovládání .....	89
Jízda domů pomocí hlasového ovládání .....	90
Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání .....	90
Změna nastavení pomocí hlasového ovládání .....	91
Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now™ .....	91
<b>Služba Map Share</b>	<b>92</b>
<hr/>	
O službě Map Share .....	92
Vytvoření hlášení o změně mapy .....	92
Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa .....	93
Typy změn mapy .....	94
<b>Rychlostní radary</b>	<b>97</b>
<hr/>	
Informace o rychlostních radarech .....	97
Přechod do jiné oblasti nebo země .....	97
Upozornění na rychlostní radary .....	97
Změna způsobu upozornění .....	99
Nahlášení nového rychlostního radaru .....	99
Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru .....	100
Aktualizace poloh radarů a nebezpečí .....	100
<b>Nebezpečné oblasti</b>	<b>101</b>
<hr/>	
O nebezpečných zónách a rizikových oblastech .....	101
Přechod do jiné oblasti nebo země .....	101
Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti .....	101

Změna způsobu upozornění .....	102
Nahlášení rizikové oblasti .....	102
Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí.....	103

## **Moje místa** **104**

---

O seznamu Moje místa .....	104
Nastavení polohy domova nebo práce .....	104
Změna polohy domova .....	105
Přidání místa ze seznamu Moje místa .....	106
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy .....	106
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání .....	106
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení.....	107
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa .....	107
Odstranění místa ze seznamu Moje místa .....	107

## **Volání handsfree** **108**

---

Informace o volání handsfree.....	108
Přijetí příchozího hovoru .....	108
Ukončení či odmítnutí příchozího hovoru .....	108
Ignorování příchozího volání .....	109
Uskutečnění hovoru handsfree .....	109
Uskutečnění hovoru handsfree s použitím adresáře kontaktů .....	109
Odpověď na volání zprávou SMS .....	109
Přijetí zprávy SMS nebo IM .....	110
Vypnutí zpráv .....	110
Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now™.....	111

## **Nastavení** **112**

---

Vzhled.....	112
Displej .....	112
Panel trasy .....	113
Navigační zobrazení .....	115
Automatické zvětšení .....	115
Plánování trasy .....	115
Mapy.....	116
Bluetooth.....	117
Sít Wi-Fi .....	117
Aktualizace a nové položky .....	119
MyDrive .....	120
Zvuky a varování .....	120
Typ výstrahy .....	121
Upozornění na rychlostní radary .....	121
Rychlostní radary .....	121
Rizika.....	121
Zvuky dotyků na obrazovce .....	122
Hlasy .....	122
Hlasové ovládání .....	123
Jazyky a jednotky.....	123
System .....	124
Nápověda .....	125

## **Získání nápovědy** **126**

---

Nápověda .....	126
----------------	-----

<b>Certifikace produktu</b>	<b>127</b>
<hr/>	
Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení.....	127
<b>Použití aplikace MyDrive Connect</b>	<b>128</b>
<hr/>	
O aplikaci MyDrive Connect.....	128
Nastavení služby MyDrive Connect.....	128
Připojení k internetu pomocí portu USB.....	129
<b>Účet TomTom</b>	<b>130</b>
<hr/>	
<b>Dodatek</b>	<b>131</b>
<hr/>	
<b>Informace o autorských právech</b>	<b>136</b>
<hr/>	

# Co je nového

---

## Novinky v této verzi

Verze 16.4  
, GO 520, GO 620, GO 5200, GO 6200

### Aktualizujte své zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi

Nyní můžete aktualizovat mapy a software a ještě mnoho dalšího prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Další informace najdete v tomto návodu v části [O síti Wi-Fi](#).

### Příjem zpráv ze smartphonu

Nyní můžete být stále ve spojení a bez problémů dostávat zprávy. Zařízení TomTom GO dokáže číst zprávy z telefonu, takže můžete nechat ruce na volantu.

Další informace najdete v tomto návodu v části [Volání handsfree](#).

### Kompatibilita s funkcemi Siri and Google Now™

Funkce Siri nebo Google Now™ můžete aktivovat klepnutím na tlačítko na vašem zařízení TomTom GO a poté na ně mluvit prostřednictvím zabudovaného mikrofону. Získejte plný přístup ke svému osobnímu asistentovi, zatímco budete mít telefon bezpečně v zavazadle nebo v kapse.

Další informace najdete v tomto návodu v části [Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now™](#).

### Předpověď cíle

Zařízení TomTom GO se učí vaše jízdni návyky a předvídá, kdy míříte do častých cílů uložených v části Moje místa. Díky chytrému způsobu učení budou předpovědi cílů tím přesnější, čím častěji budete se zařízením jezdit.

Další informace najdete v tomto návodu v části [Používání předpovědi cíle](#).

### Volání handsfree

Nyní můžete volat a přijímat volání ve vysoké kvalitě přímo v automobilu. Stačí připojit telefon k zařízení.

Další informace najdete v tomto návodu v části [O volání handsfree](#).

### Aplikace TomTom MyDrive

Můžete snadno plánovat cesty, ještě než nastoupíte do auta. Plánujte trasy, kontrolujte živé dopravní informace a ukládejte si oblíbená Místa ze smartphonu, tabletu nebo počítače. Nyní můžete k jednomu účtu TomTom přiřadit až deset zařízení TomTom.

Další informace najdete v tomto návodu v části [O službě MyDrive Connect](#).

### Služby TomTom jsou ve výchozím nastavení zapnuté.

Služby Traffic a Rychlostní radar se v dodaném zařízení automaticky zapnou, jakmile je k dispozici připojení k internetu. K internetu se můžete připojit jednou z těchto metod:

- Síť Wi-Fi.
- Připojte se ke službě MyDrive Connect k počítači s připojením k internetu pomocí kabelu USB.

- GPRS.
- Funkce Bluetooth s povolenou funkcí sítě.

Další informace najdete v tomto návodu v části [Služby TomTom](#).

### **Další opravy chyb a vylepšení**

Provedli jsme implementaci různých vylepšení a oprav chyb.

### **Video semináře**

V našem kanálu YouTube najdete celou řadu videí, která vám pomohou seznámit se s našimi novými TomTom GO i dalšími produkty TomTom. Navštivte stránku [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](http://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos) a získajte další informace!

**Tip:** Najděte si v kanálu TomTom na serveru YouTube videa ve svém jazyce.

Zde jsou odkazy na některá videa, která by vás mohla zajímat:

#### **Zařízení TomTom GO - seznam videí v angličtině**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

#### **Použití aplikace MyDrive**

Britská angličtina:	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA">https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA</a>
Francouzština (Francie):	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk">https://www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk</a>
Španělština (Španělsko):	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI">https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI</a>
Němčina:	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl">https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl</a>
Italština:	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s">https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s</a>

#### **Sportovní produkty TomTom**

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3\\_yMxwHP7cqa17iW6H](https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H)



# Start

---

## Instalace do automobilu

K instalaci TomTom GO v automobilu použijte dodaný držák. Před instalací zařízení GO si přečtěte pokyny k [umístění zařízení](#).

Zařízení GO nainstalujete následovně:

1. Připojte dodaný kabel USB k držáku. Pokud je držák součástí zařízení GO, připojte kabel USB k zařízení.

**Poznámka:** Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

2. Kabel USB připojte k USB nabíječce do auta a tu zapojte do napájení na palubní desce.
3. Vyberte nejlepší hladké místo na čelním skle nebo bočním okénku, kam zařízení TomTom GO umístíte.

**Tip:** Pokud je držák integrován do zařízení GO, můžete zařízení jednoduše otočit. Stisknutím tlačítka na zadní straně zařízení držák uvolníte a poté jej vysuňte. Zasuňte jej do požadované strany zařízení.

4. Přísavka na držáku i okénko musí být čisté a suché.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo.
6. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Pokud držák není do zařízení GO integrován, umístěte zařízení GO do držáku tak, aby do něj zaklaplo.

V rámci řady příslušenství pro zařízení GO jsou k dispozici upevňovací disky na palubní desku. Více informací najdete na stránce [tomtom.com/accessories](http://tomtom.com/accessories).

## Umístění zařízení

Při instalaci zařízení GO postupujte opatrně. Zařízení GO by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládací prvky v automobilu.
- Zpětným zrcátkům
- Airbagům

Na zařízení GO byste měli snadno dosáhnout, aniž byste se museli naklánět nebo natahovat. Zařízení GO můžete přichytit na čelní sklo či boční okénko automobilu nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku.

## Zapnutí a vypnutí

### Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se zařízení nespustí. Pokud bylo zařízení vypnuté, objeví se zobrazení mapy. Pokud bylo zařízení v režimu spánku, objeví se poslední obrazovka, na kterou jste se dívali.

## Přepnutí zařízení do režimu spánku

Pokud chcete navigační zařízení přepnout do režimu spánku, stiskněte vypínač a pak jej uvolněte.

Můžete také vypínač stisknout na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Spánek** přepnete zařízení do režimu spánku.

**Tip:** Chcete-li zařízení přepnout do režimu spánku, když je odpojen kabel USB nebo když není připojené k držáku, přejděte do Nastavení baterie v nabídce [Nastavení](#).

## Úplné vypnutí zařízení

Pokud chcete navigační zařízení zcela vypnout, můžete provést některou z těchto akcí:

- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Vypnout** zařízení vypnete. Pokud zařízení vypnout nechcete, vyberte tlačítko „zpět“.
- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 5 sekund, dokud se zařízení nevypne.

## Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo životy vás i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

## Nastavení

---

**Poznámka:** Vybraný jazyk bude používán pro veškerý text na obrazovce. Později můžete jazyk změnit v části [Jazyk a jednotky](#) v nabídce **Nastavení**.

---

Při prvním zapnutí zařízení TomTom GO musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte klepnutím na obrazovku.

## Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění zařízení TomTom GO může zařízení potřebovat pár minut na určení vaší polohy. V budoucnu se vaše poloha zjistí mnohem rychleji.

Chcete-li zajistit dobrý příjem satelitního signálu, použijte zařízení GO venku a držte je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou mít někdy rušivý účinek na příjem signálu.

---

**Důležité:** Program QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze, díky nimž je určení polohy pro zařízení GO rychlejší. Informace programu QuickGPSfix se stahují pokaždé, když je zařízení připojeno k internetu pomocí jakékoli metody (Wi-Fi, GPRS, smartphone nebo USB).

---

## Odesílání informací společnosti TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu zařízení GO vás zařízení GO požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak navigační zařízení používáte. Informace budou uloženy v zařízení GO, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte naše služby, k jejich poskytování využíváme rovněž informace o vaší poloze.

Rozhodnutí o tom, zda nám tyto informace budete zasílat, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte tlačítko **Nastavení**.

2. Vyberte možnost **System**.
3. Vyberte možnost **Vaše informace a soukromí**.
4. Vyberte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí odesílání informací.

**Poznámka:** Pokud se rozhodnete, že nám nebudete zasílat informace o poloze, služby již nebudete přijímat. Služby totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když nám tyto informace nebudete zasílat.

### Doplňkové informace

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support).

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

### Slot pro paměťovou kartu

Některá navigační zařízení TomTom mají slot na paměťovou kartu, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Než použijete slot pro paměťovou kartu, zkontrolujte, zda máte ve svém navigačním zařízení nainstalovány nejnovější verzi softwaru: zvolte možnost **Aktualizace a nové položky** v nabídce [Nastavení](#).

Pokud je zařízení GO aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map nebo tras do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách [tomtom.com](http://tomtom.com).

---

**Důležité:** Trasy nelze uchovávat na stejné paměťové kartě jako mapy, protože využívají jiného formátování paměťové karty.

---

### Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se TomTom GO řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení GO do automobilové nabíječky. Plné nabití baterie může trvat 3 až 5 hodin (podle typu zařízení).

---

**Důležité:** Nenabíjejte zařízení prostřednictvím portu USB vozidla, není dostatečně výkonný.

---

Pokud problém přetrvává, můžete provést resetování. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení GO nezačne restartovat.

### Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení TomTom GO se nabíjí, když zařízení připojíte k nabíječce do vozidla TomTom, k počítači nebo ke stolní nabíječce USB.

---

**Důležité:** Nenabíjejte zařízení prostřednictvím portu USB vozidla, není dostatečně výkonný.

---

V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, se zobrazí upozornění V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, přijdete o připojení k některým službám TomTom. Když je baterie vybitá, přejde zařízení GO do režimu spánku.

---

**Důležité:** U modelů START 42/52, START 40/50/60 a GO 51/61 dochází k plánovanému ztlumení jasu obrazovky při připojení zařízení k počítači. Jas obrazovky se rovněž sníží, pokud použijete jinou nabíječku než od společnosti TomTom, která při nabíjení neposkytuje dostatek energie.

---

**Poznámka:** Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

## Péče o zařízení GO

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

# Služby TomTom

---

## O službách TomTom

Způsob připojení zařízení GO ke službám TomTom závisí na navigačním zařízení. Zařízení GO se může připojit některým z těchto způsobů:

- Pomocí trvalého připojení přímo ze zařízení GO. Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s trvalým připojením.
- Pomocí připojení prostřednictvím smartphonu. Taková navigační zařízení se nazývají zařízení s připojením přes smartphone.

## Traffic a Rychlostní radary

Služby TomTom vám poskytují informace v reálném čase o [dopravní situaci](#) a [rychlostních radarech](#) na trase.

Jakmile má zařízení připojení k internetu a je zapnutá funkce Vaše informace a soukromí, zařízení začne přijímat dopravní informace a aktualizace o pozicích pevných i mobilních rychlostních radarů.

Chcete-li zobrazit informace o předplatných službách Traffic a Rychlostní radary, otevřete obrazovku [Nápověda](#) a vyberte položku **Informace**.

Chcete-li zobrazit stav připojení ke službě Traffic, podívejte se doprava nahoru v [hlavní nabídce](#). Pokud zařízení GO není připojeno ke službě [Traffic](#), zobrazuje se u symbolu služby Traffic křížek.



## MyDrive

Služba MyDrive vám umožňuje kontrolovat zařízení, takže můžete provádět následující operace:

- Vyberte cíl v počítači, tabletu nebo telefonu a odešlete ho do zařízení.
- Synchronizujte svá místa a trasy napříč zařízeními.
- Uchovávejte svá data v bezpečí.
- a ještě více...

Další informace naleznete v části [Synchronizace pomocí služby TomTom MyDrive](#) nebo přejděte na web [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com).

Chcete-li zapnout automatickou synchronizaci pomocí služby MyDrive, zvolte možnost **Nastavení** a poté položku **MyDrive**. Připojte se k internetu pomocí jedné ze tří dostupných metod a poté se přihlaste ke svému účtu TomTom.

**Poznámka:** Některé služby TomTom nelze využívat ve vaší aktuální poloze.

## Sítě Personal Area Network

### Pouze zařízení s funkcí Připojení Smartphonu

Telefon sdílí připojení k internetu pomocí funkcí Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti na operačním systému telefonu může mít tato síť PAN některý z těchto názvů:

- Osobní hotspot
- Tethering nebo Tethering přes Bluetooth

- Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravděpodobně již v operačním systému telefonu. Jinak si můžete stáhnout aplikaci pro vytvoření sítě PAN.

**Poznámka:** Někteří mobilní operátoři nedovolují, aby uživatelé sítě PAN používali. Pokud telefon funkci PAN nemá, měli byste se obrátit na svého operátora s žádostí o další informace.

Pokud nemůžete příslušná nastavení najít, přečtěte si návod k telefonu.

Další informace najdete na stránce [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

# Připojení smartphonu

---

## Proč by se měl k zařízení připojit smartphone?

Smartphone připojte k zařízení TomTom GO, abyste mohli využívat tyto funkce:

- Služby TomTom  
Prostřednictvím datového připojení telefonu můžete přijímat dopravní informace v reálném čase, aktualizace rychlostních radarů a aplikaci MyDrive. Tato funkce využívá přibližně 7 MB dat za měsíc.

**Poznámka:** Pouze zařízení s funkcí Připojení Smartphonu. Nepřetržitě připojená zařízení přijímají služby přes síť GPRS.

- Telefonování se sadou handsfree  
Na svém zařízení GO můžete přijímat a uskutečňovat volání. Získejte plný přístup k osobnímu asistentovi telefonu - Siri nebo Google Now. Jednoduše poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce zařízení GO.
- Zprávy ze smartphonu  
Přijímejte zprávy SMS a zprávy od ostatních aplikací pro smartphony ve svém zařízení GO. Je možné nechat zprávy číst nahlas, abyste nemuseli spouštět oči ze silnice.

## Připojte svůj telefon pomocí aplikace MyDrive nebo bez ní

Můžete si zvolit spárování telefonu se systémem iOS nebo Android se zařízením pomocí aplikace MyDrive nebo pouze pomocí funkce Bluetooth.

Provedete-li připojení pomocí aplikace MyDrive, můžete využívat všechny výše uvedené funkce. Provedete-li připojení pouze pomocí funkce Bluetooth, nebude k dispozici funkce Zprávy ze smartphonu.

## Připojení smartphonu

Při prvním spuštění zařízení TomTom GO nebo po resetování zařízení GO se zobrazí výzva k připojení ke smartphonu.

**Tip:** K zařízení GO lze připojit více než jeden telefon.

## Připojení telefonu pomocí aplikace MyDrive

1. Ve smartphonu stáhněte a nainstalujte aplikaci TomTom MyDrive z webu [tomtom.com/mydriveapp](http://tomtom.com/mydriveapp).
2. Spustěte aplikaci MyDrive. Pokud se nezobrazí výzva k připojení telefonu, poklepejte na symbol zařízení vedle pole pro vyhledávání na hlavní obrazovce aplikace.
3. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
4. V zařízení TomTom GO otevřete hlavní nabídku a vyberte možnost **Nastavení**.



5. Vyberte možnost **Bluetooth**.



6. Vyberte možnost **Přidat telefon**.
7. Spárujte telefon se zařízením GO podle postupu zobrazeného v zařízení GO.

Historie hovorů a časté kontakty se importují z telefonu do navigačního zařízení.

Když je telefon připojený a je povoleno volání handsfree, v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení uvidíte tuto ikonu:



Funkce telefonu, které chcete využívat, lze snadno změnit pod položkou [Bluetooth](#) v nabídce Nastavení.

### Připojení telefonu pouze pomocí funkce Bluetooth

1. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
2. Zapněte v telefonu síť [Personal Area Network](#) (PAN).
3. V zařízení otevřete hlavní nabídku a vyberte možnost **Nastavení**.



4. Vyberte možnost **Bluetooth**.
5. Vyberte možnost **Přidat telefon**.
6. Vpravo dole na obrazovce vyberte otazník.
7. Vyberte možnost **Nechcete používat aplikaci? Postupujte podle těchto pokynů**.
8. V telefonu přejděte do nastavení funkce Bluetooth. Počkejte, až se v seznamu na telefonu zobrazí zařízení TomTom. Poklepáním na něj provedete spárování.
9. V zařízení přijměte výběrem možnosti **Párovat** žádost o spárování z telefonu. Máte-li zařízení iPhone, je nutné přijmout i druhou žádost o spárování.
10. Vyberte možnost **Hotovo**.

Historie hovorů a časté kontakty se importují z telefonu do navigačního zařízení.

Když je telefon připojený a je povoleno volání handsfree, v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení uvidíte tuto ikonu:



### Odpojení smartphonu

Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- V telefonu vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte nebo restartujte zařízení GO.
- Vyberte možnost **Bluetooth** v nabídce Nastavení. Vyberte svůj telefon. Vyberte možnost **Zrušit párování** a odpojte zařízení od telefonu.
- Chcete-li své zařízení odebrat trvale, odeberte je ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth.



## Opětovné připojení smartphonu

Zařízení GO si zapamatuje váš telefon a automaticky jej najde, když na něm bude zapnutá funkce Bluetooth a telefon bude v dosahu navigačního zařízení.

**Tip:** Otevřením aplikace MyDrive můžete použít funkci Zprávy ze smartphonu.

Když je telefon připojený a je povoleno volání handsfree, v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení uvidíte toto tlačítko:



Zařízení GO opět provede synchronizaci historie hovorů a kontaktů v telefonu.

Dojde-li ke ztrátě připojení k telefonu, v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení uvidíte symbol Bluetooth.

## Nelze navázat připojení

Chcete-li zkontrolovat stav připojení telefonu, postupujte následovně:

1. Vyberte možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení**.  
Aktuálně připojené funkce jsou uvedeny vedle telefonu.
2. Pokud se žádné funkce nezobrazují, vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit.
3. Ujistěte se, zda jsou zapnuté všechny přepínače, nebo výběrem příslušné možnosti získáte další informace o způsobu připojení.

Pokud se zařízení GO nemůže k telefonu připojit nebo nemáte připojení k internetu, zkontrolujte také následující:

- Telefon se zobrazuje v zařízení GO.
- V telefonu je zapnuta funkce Bluetooth.
- Máte aktivní datový tarif od mobilního operátora a pomocí telefonu se můžete připojit k internetu.

# Co je na obrazovce

## Zobrazení mapy

Zobrazení mapy je vidět, když nemáte žádnou naplánovanou trasu. Jakmile zařízení GO najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí [gest](#) a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.


**Důležité:** Vše na mapě, včetně trasy a symbolů, je interaktivní. Vyberte nějakou položku a zjistěte, co se stane.

**Tip:** Chcete-li zobrazit vyskakovací menu položky na mapě, například trasy nebo BZ, menu otevřete výběrem položky. Chcete-li vybrat místo na mapě, vyberte dané místo a podržte jej, dokud se neotevře vyskakovací menu.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou [Moje místa](#).

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa.

Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy [přidat zastávky](#). Když vyjedete, zobrazí se navigační zobrazení.

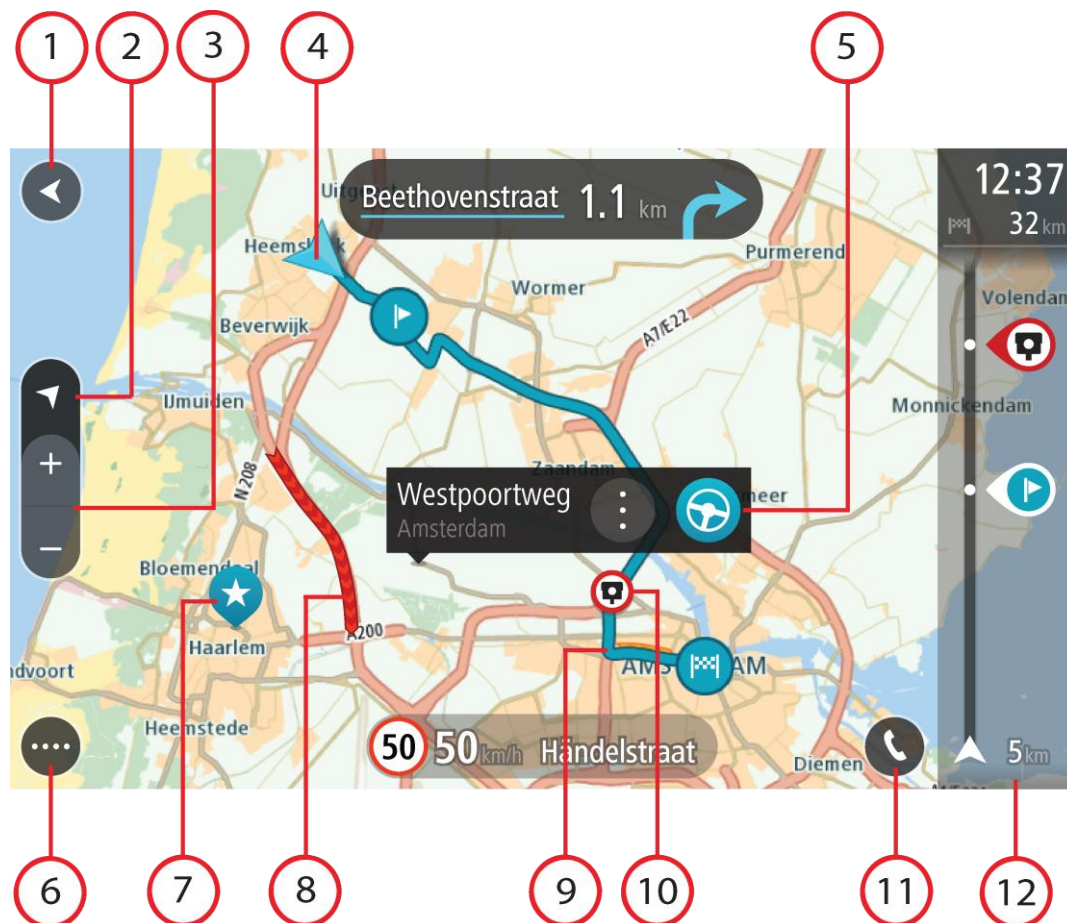

1. Tlačítko Zpět Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky kompasu v zobrazení mapy během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy ve vztahu k severu, přičemž sever se nachází nahoře.
3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem položky ji lze přidat na seznam Moje místa nebo provést vyhledávání v okolí vaší aktuální polohy.

**Poznámka:** Pokud zařízení GO nemůže najít vaši polohu, symbol se zobrazí v šedé barvě.

5. Vybrané místo Stisknutím a podržením [vyberte místo](#) na mapě. Výběrem tlačítka vyskakovacího menu zobrazte možnosti pro polohu nebo výběrem tlačítka **Jet naplánujte trasu do dané polohy**.
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete Hlavní nabídku.
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:



Váš cíl.



Poloha domova. Polohu domova můžete nastavit v seznamu [Moje místa](#).



Poloha práce. Polohu práce můžete nastavit v seznamu [Moje místa](#).



[Zastávka](#) na trase.



Místo uložené v seznamu [Moje místa](#).



Je-li vyhledávání bodů zájmu v blízkosti cíle hotovo a výsledky se ukazují na mapě, méně důležité body zájmu se zobrazí jako černé připínáčky s bílými křížky.

Zvolením symbolu na mapě otevřete vyskakovací menu a pak zvolením tlačítka menu zobrazte seznam akcí, které můžete provést.

8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o [zpoždění v důsledku dopravy](#).

**Poznámka:** Dopravní informace jsou dostupné pouze v případě, že zařízení TomTom GO má TomTom Traffic.

9. Vaše trasa, pokud máte [naplánovanou trasu](#). Výběrem trasy ji lze smazat, změnit její typ, přidat na ni zastávku nebo uložit její změny.
10. Rychlostní radary na trase. Zvolením [rychlostního radaru](#) zobrazte informace o radaru.
11. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte tlačítko telefonu a aktivujte jím telefon, abyste mohli uskutečňovat [volání handsfree](#).
12. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

## Navigační zobrazení


Navigační zobrazení slouží k tomu, aby vás vedlo po trase do cíle. Navigační zobrazení se zobrazí, když se rozjedete. Zobrazuje se vaše aktuální poloha a podrobnosti na trase, včetně 3D budov v některých městech.

**Poznámka:** Budovy ve 3D provedení v navigačním zobrazení nejsou dostupné u všech zařízení .

Navigační zobrazení je obvykle ve 3D. Chcete-li zobrazit mapu ve 2D, která se pohybuje vaším směrem jízdy, změňte [výchozí nastavení 2D a 3D](#).

**Tip:** Když máte naplánovanou trasu a je použito 3D navigační zobrazení, pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepnout na zobrazení mapy a použít interaktivní funkce.

Když se zařízení GO spustí po režimu spánku a máte naplánovanou trasu, objeví se navigační zobrazení s aktuální polohou.

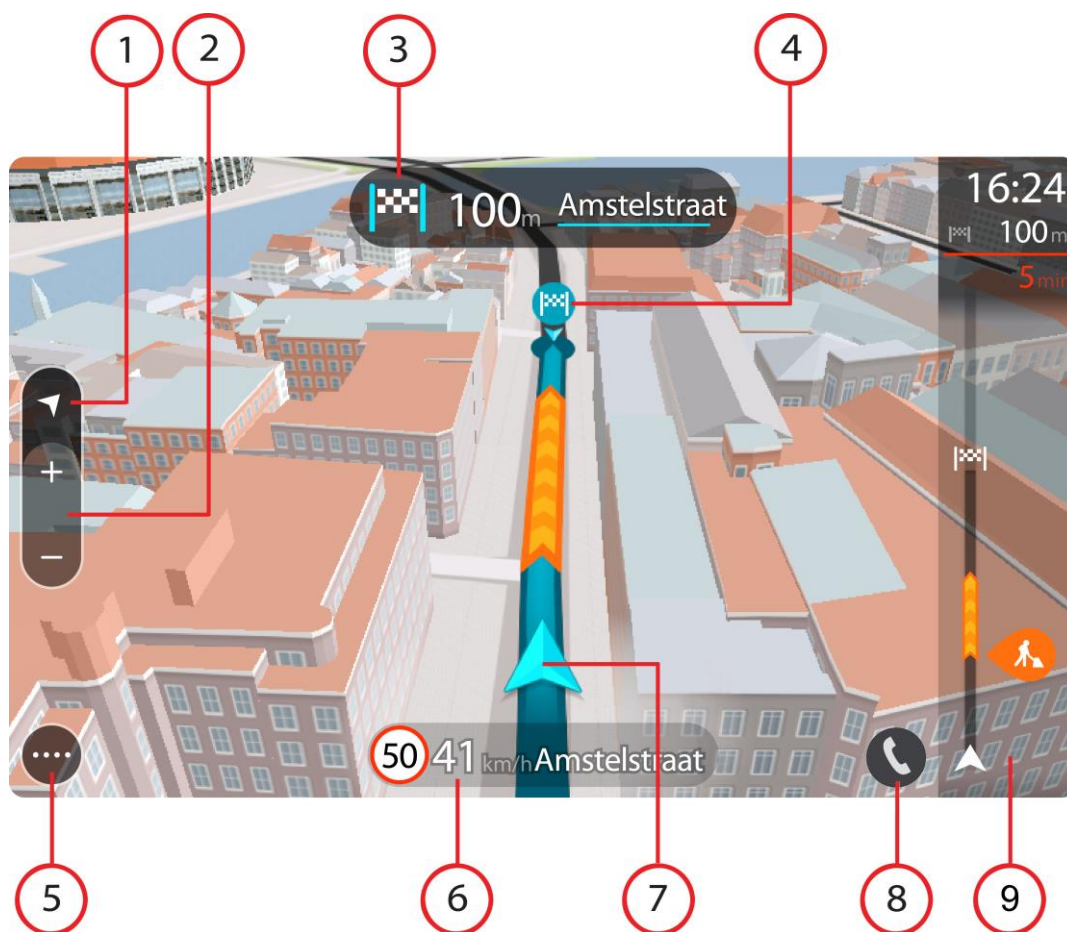

1. Tlačítko zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky kompasu v navigačním zobrazení během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy ve vztahu k severu, přičemž sever se nachází nahoře.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.

**Tip:** Na některých zařízeních lze přiblížení nebo oddálení rovněž provést pomocí [prstu](#).

3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
  - Směr příští odbočky
  - Vzdálenost do příští odbočky
  - Název příští silnice na trase

- [Navádění do jízdních pruhů](#) na některých křižovatkách

**Poznámka:** Výběrem panelu s pokyny zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, [zastávky](#) a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte Hlavní nabídku.
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
  - Povolená rychlost v místě
  - Aktuální rychlost Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o více než 5 km/h, panel rychlosti bude červený. Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, panel rychlosti bude oranžový.
  - Název ulice, po které jedete.
7. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem symbolu nebo panelu rychlosti otevřete [rychlou nabídku](#).

**Poznámka:** Pokud zařízení GO nemůže najít vaši polohu, symbol se zobrazí v šedé barvě.

8. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte tlačítko telefonu a aktivujte jím telefon, abyste mohli uskutečňovat [volání handsfree](#).
9. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

**Důležité:** Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

## Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

**Důležité:** Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

**Poznámka:** [Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy](#) závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze [vybrat, které informace](#) mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

**Stav dopravy** - pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě [zastávky](#) na trase.

**Tip:** Chcete-li rychle odstranit zastávku, vyberte ji v panelu trasy

a použijte menu.

- [Čerpací stanice](#), které jsou přímo na vaší trase.
- [TomTom Traffic](#) včetně silného deště nebo sněžení.
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na trase.

Symboły jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboły jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol, zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit [aktuální čas](#).

**Poznámka:** Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

## Vzdálenosti a panel trasy

Zbývající vzdálenost zobrazená na panelu trasy závisí na délce vaší trasy či zbývající vzdálenosti vaší trasy.

- Pro zbývající vzdálenosti větší než 50 km (31 mi) je zobrazeno pouze příštích 50 km (31 mi). Ikona cíle není zobrazena.

**Tip:** Panel trasy můžete posouvat a prohlédnout si celou trasu.

- Pro zbývající vzdálenosti od 10 km (6 mi) do 50 km (31 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Ikona cíle je pevně zobrazena v horní části panelu trasy.
- Pro zbývající vzdálenosti do 10 km (6 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Jak se přibližujete k cíli, ikona cíle se pohybuje dolů směrem k šipce.

Horní polovina panelu trasy zobrazuje dvojnásobek vzdálenosti spodní poloviny, jak je znázorněno v následujících příkladech:

- Zbývající vzdálenost 50 km na panelu trasy je rozdělena na 34 km (21 mi) nahoře a 16 km (9 mi) dole.
- Zbývající vzdálenost 10 km na panelu trasy je rozdělena na 6,6 km (4 mi) nahoře a 3,3 km (2 mi) dole.

Panel trasy je během jízdy neustále aktualizován.

## Rychlá nabídka

Chcete-li otevřít rychlou nabídku, vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Poté můžete provést některou z následujících akcí:

- [Označit místo](#)



- [Nahlásit nový rychlostní radar](#)
- [Změnit povolenou rychlost](#)
- [Vyhnout se zablokované silnici](#)
- Zjistit svou aktuální polohu nebo zeměpisnou šířku/délku, pokud nejste na silnici s názvem.

## Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě [jiných tlačítek a symbolů](#) k dispozici následující navigační tlačítka:

**Poznámka:** Ne všechny funkce jsou podporovány na všech zařízeních.

### Vyhledat

Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete [naplánovat trasu](#).



### Jet domů

Chcete-li navigovat do místa Domov, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte možnost Domov v položce [Moje místa](#).



### Jet do práce

Chcete-li navigovat do místa Práce, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte možnost Práce v položce [Moje místa](#).



### Poslední cílový bod

Výběrem tohoto tlačítka otevřete seznam posledních cílových bodů. Výběrem posledního cílového bodu můžete naplánovat trasu do daného bodu.



---

**Aktuální trasa**

Pomocí tohoto tlačítka můžete [vymazat nebo změnit](#) naplánovanou trasu.



---

**Moje místa**

Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit [uložená místa](#).



---

**Moje trasy**

Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit [uložené trasy](#).



---

**Zaznamenat trasu**

Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit nebo zastavit zaznamenávání trasy.



---

**Hlasové ovládání**

Pomocí tohoto tlačítka můžete zahájit [hlasové ovládání](#).

Tip: Hlasové ovládání můžete také zahájit pomocí fráze pro probuzení.



---

**Parkování**

Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít parkoviště](#).



---

**Čerpací stanice**

Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít čerpací stanice](#).





---

Nahlásit radar

Pomocí tohoto tlačítka můžete [nahlásit rychlostní radar](#).



---

Kontakty

Výběrem tohoto tlačítka provedete synchronizaci telefonního seznamu z telefonu se svým zařízením.



**Poznámka:** Toto tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že bylo nastaveno volání handsfree.



Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít [nabídku Nastavení](#).

---

### Menší tlačítka a symboly v hlavní nabídce

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě navigačních tlačítek k dispozici následující tlačítka a symboly:



Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít [nabídku Náповěda](#). Menu Náповěda obsahuje pokyny pro používání a další informace o vašem zařízení GO, například verzi map, sériové číslo zařízení nebo právní informace.



Výběrem tohoto tlačítka [změníte uspořádání tlačítek](#) v hlavní nabídce.



Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.



Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.



Tento symbol ukazuje stav připojení Bluetooth k telefonu.














Tento symbol ukazuje úroveň nabití baterie v zařízení GO.



Tento symbol ukazuje, že je zařízení GO připojeno ke službě [Traffic](#).

---

	Tento symbol ukazuje, že zařízení GO není připojeno ke službě <a href="#">Traffic</a> .
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení GO připojeno k aplikaci <a href="#">MyDrive</a> .
	Tento symbol ukazuje, že zařízení GO není připojeno k aplikaci <a href="#">MyDrive</a> .
	Tento symbol ukazuje, že zařízení je připojeno k internetu pomocí sítě <a href="#">Wi-Fi</a> .
	Tento symbol ukazuje, že zařízení není připojeno k internetu pomocí sítě <a href="#">Wi-Fi</a> .
	Toto tlačítko ukazuje, že uslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování. <b>Tip:</b> Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte <a href="#">Hlasy</a> v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet.
	Toto tlačítko ukazuje, že neuslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout.
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají denní barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách. Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení. <b>Tip:</b> Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte možnost Vzhled a poté Displej v nabídce <a href="#">Nastavení</a> a vypněte možnost <a href="#">Přepnout za tmy na noční barvy</a> .
	Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají noční barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.
	Toto tlačítko ukazuje, že obdržíte zprávy. Toto tlačítko vyberte, pokud chcete pro aktuální relaci <a href="#">vypnout zprávy</a> .
	Toto tlačítko ukazuje, že nebudete dostávat zprávy. Výběrem tlačítka zprávy znovu zapnete.

## Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změní ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



## Používání gest

K ovládání zařízení GO lze používat gesta.


V této uživatelské příručce se naučíte, jak ovládat GO pomocí gest. Níže najdete vysvětlení jednotlivých gest.

### Dvojitě klepnutí




Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.  
Příklad použití: Přiblížení mapy.

### Tažení

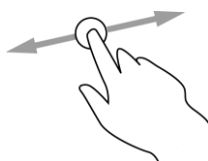

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.  
Příklad použití: Posouvání na mapě.

### Rychlý pohyb prstem

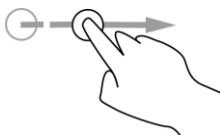

Přejed'te špičkou prstu rychle přes obrazovku.  
Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na mapě.

**Tip:** Rychlý pohyb prstem není k dispozici na všech zařízeních.

### Stisknutí a podržení



Podržte prst na obrazovce alespoň 0,5 sekundy.  
Příklad použití: Otevření vyskakovacího menu u místa na mapě.

### Přiblížování



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.  
Příklad použití: Přiblížení a oddálení mapy.

**Tip:** Přiblížování pomocí prstů není k dispozici na všech zařízeních. Pokud není přiblížování pomocí prstů k dispozici, použijte pro přiblížování a oddalování tlačítka zvětšení/zmenšení.

### Klepnutí nebo výběr



Klepněte jedním prstem na obrazovku.  
Příklad použití: Výběr položky v Hlavní nabídce.

## Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek

Velikost textu a tlačítek na obrazovce můžete změnit, například aby se text lépe četl a tlačítka snadněji používala.

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Pokud chcete změnit velikost textu a tlačítek, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení**, poté vyberte možnost **Vzhled** a poté možnost **Velikost textu a tlačítek**. Aby se změny aktivovaly, je třeba zařízení restartovat.

## Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek nabídky podle vlastních preferencí, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přesunout.

**Tip:** Případně můžete použít tlačítko Upravit v hlavní nabídce.



U tlačítka menu se zobrazí šipky doleva a doprava.

3. Stisknutím šipky doleva nebo doprava na tlačítku menu přesunete tlačítko na novou pozici v menu.
4. Vyberte další tlačítka a přesuňte je podle svých požadavků.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

# Doprava

---

## O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky a počasí.

TomTom GO pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud je zjištěna dopravní zácpa, silný déšť nebo jiné události, GO se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

---

**Důležité:** Když se přiblížíte k rychlejší alternativní trase, zobrazí se na panelu trasy výstraha a alternativní trasu pak uvidíte v navigačním zobrazení a v zobrazení mapy. Chcete-li přijmout rychlejší trasu, jednoduše na alternativní trasu najed'te a vaše zařízení ji vybere.

---

Chcete-li v zařízení GO získat služby TomTom, musíte zařízení nejprve připojit k internetu. K internetu se můžete připojit jednou z těchto metod:

- Síť Wi-Fi.
- Připojte se ke službě MyDrive Connect k počítači s připojením k internetu pomocí kabelu USB.
- GPRS.
- Funkce Bluetooth s povolenou funkcí sítě.

**Poznámka:** Některé služby TomTom nelze využívat ve vaší aktuální poloze.

## Informace o přijímači RDS-TMC

Kanál dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC), známý také jako RDS-TMC, přenáší informace o dopravě jako rádiový signál a je zdarma dostupný v mnoha zemích.

TMC není službou TomTom, ale můžete ji použít v kombinaci s přijímačem informací o dopravní situaci TomTom RDS-TMC.

**Poznámka:** TMC není k dispozici ve všech zemích. Chcete-li zjistit dostupnost služeb TMC ve své zemi, přejděte na stránku [tomtom.com/5826](http://tomtom.com/5826).

Společnost TomTom neručí za dostupnost ani kvalitu dopravních informací zajišťovaných prostřednictvím TMC.

## Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

---

**Důležité:** Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

---

**Poznámka:** [Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu tras](#) závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze [vybrat, které informace](#) mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

**Stav dopravy** - pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symbole na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě [zastávky](#) na trase.

**Tip:** Chcete-li rychle odstranit zastávku, vyberte ji v panelu trasy a použijte menu.

- [Čerpací stanice](#), které jsou přímo na vaší trase.
- [TomTom Traffic](#) včetně silného deště nebo sněžení.
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na trase.

Symbole jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symbole jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol, zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symbole se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symbole se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit [aktuální čas](#).


**Poznámka:** Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

## Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou - například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

Tip: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.

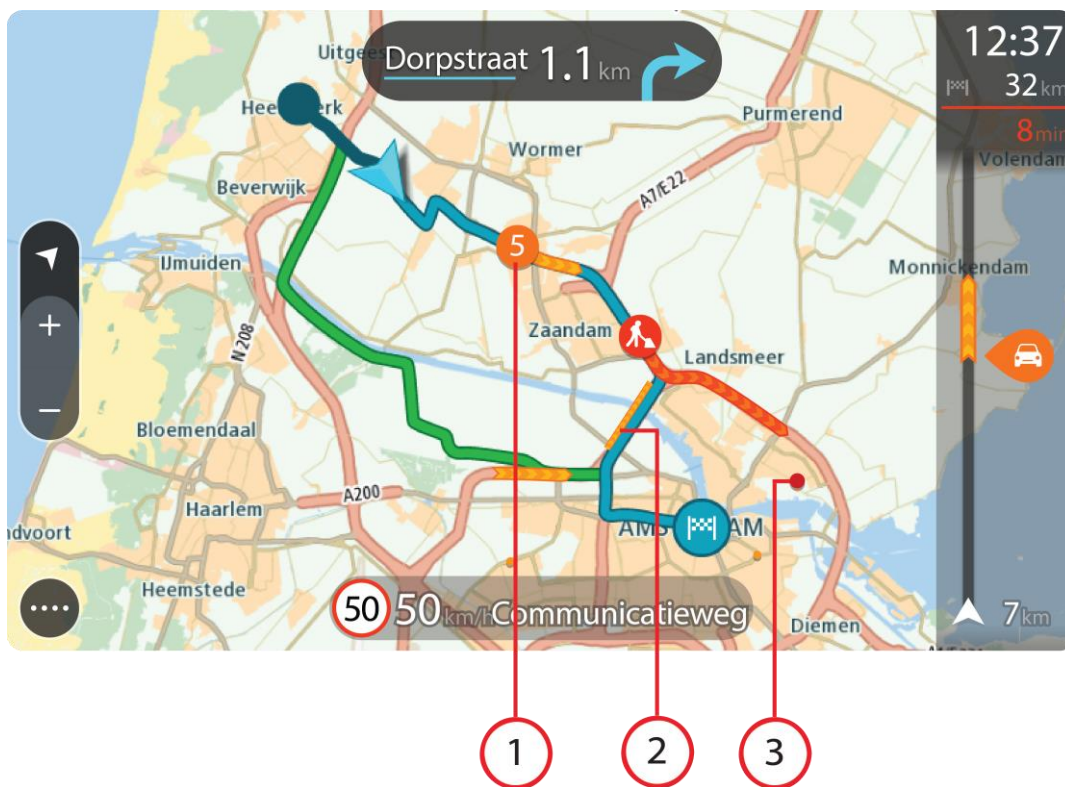

1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy.  
Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.  
Barva události značí rychlost dopravy v porovnání s maximální povolenou rychlostí v daném místě, přičemž červená značí rychlost nejmenší. Proučky na dopravní zácpě jsou animované rovněž, aby ukazovaly rychlost dopravy, pokud je to možné.  
Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Tip: V případě nepříznivého počasí, jako je silný déšť nebo sníh, uvidíte na mapě symboly počasí.

2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.


## Sledování dopravy na trase

Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy. [Panel trasy](#) vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

**Poznámka:** Pokud vaše zařízení GO nepřijímá žádné živé dopravní informace, pod informačním panelem příjezdu se zobrazí symbol zobrazující dopravu s křížkem.

**Poznámka:** Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a informační panel zobrazující podrobné informace o dopravní události.

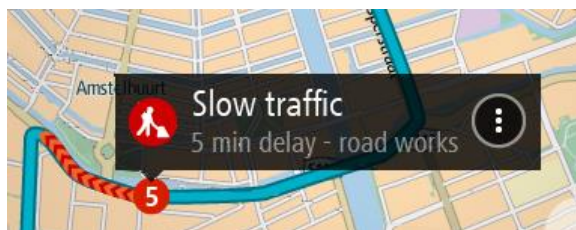

Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události - obecná, nehoda, práce na silnici, uzavření jízdního pruhu nebo počasí, jako například silný déšť nebo sníh.
- Závažnost události - pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe.
- Doba zpoždění
- Délka události

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

## Dopravní události

Dopravní události a upozornění ohledně počasí se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy.

Symbyly dopravních událostí:

	Nehybný provoz
	Dopravní kolona
	Pomalý provoz
	Neznámá nehoda
	Neznámá událost
	Práce na silnici
	Uzavření jízdního pruhu
	Uzavření silnice

Symbyly počasí



	Vítr
	Děšť
	Mlha
	Sníh
	Led

## Upozornění při blížící se dopravní zácpě

Upozornění se zobrazí, když se přiblížíte k dopravní zácpě. Budete upozorněni několika způsoby:



- Symbol výstrahy se zobrazí na [panelu trasy](#).
- Panel trasy se přiblíží na začátek dopravní zácpy.
- Vaše vzdálenost od začátku dopravní zácpy se zobrazí na panelu trasy.
- Barva silnice na panelu trasy se změní na oranžovou nebo červenou, v závislosti na závažnosti dopravní zácpy.
- Barva pozadí na pozadí panelu trasy se změní na červenou, pokud k dopravní zácpě přijíždíte příliš rychle.
- Uslyšíte zvuk varování.

Pokud chcete [změnit způsob upozornění](#), vyberte možnost **Zvuky a varování** v nabídce [Nastavení](#).

## Vyhnout se dopravní zácpě na trase

Na své naplánované trase se můžete vyhnout dopravní zácpě.

**Poznámka:** Někdy však bývá trasa, na které je dopravní zácpa, stejně nejrychlejší.

**Poznámka:** Alternativní trasu kolem dopravní zácpy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

### Vyhnout se dopravní zácpě pomocí panelu trasy

1. Na panelu trasy vyberte symbol dopravní zácpy, které se chcete vyhnout.  
Dopravní zácpa se zobrazí na mapě.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



3. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Vyhnout se**.  
Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá dopravní zácpě.

### Vyhnout se dopravní zácpě pomocí mapy.

1. V zobrazení mapy se přibližte a vyberte dopravní zácpu, která je na vaší trase.  
Dopravní zácpa se zobrazí na mapě s informačním panelem.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



3. Vyberte možnost **Vyhnout se**.  
Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá dopravní zácpě.

### Pokročilé navádění do jízdnic pruhů

**Poznámka:** Navádění jízdnicími pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Dokonalé navádění jízdnicími pruhy vám pomůže připravit se na výjezdy z dálnic a křižovatky tím, že vám ukáže správný jízdnicí pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.



**Tip:** Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na obrazovce.

Pokud chcete obrázky jízdnicích pruhů vypnout, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení** a poté možnost **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

### Povolená rychlost založená na čase

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na denní době. Například povolená rychlost v blízkosti škol se může ráno mezi 7:00 a 8:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:00 snížit na 40 km/h. Pokud je to možné, povolená rychlost zobrazená na panelu rychlosti se mění podle těchto proměnlivých povolených rychlostí.

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na jízdnicích podmínkách. Povolená rychlost se například sníží, pokud je hustá doprava nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Tyto proměnlivé povolené rychlosti se nezobrazují na panelu rychlosti. Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je maximální povolená rychlost za dobrých jízdnicích podmínek.

---

**Důležité:** Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je pouze orientační. Vždy je nutné dodržovat skutečnou povolenou rychlost pro danou silnici a podmínky, za kterých řídíte.

---

# Synchronizace pomocí aplikace TomTom MyDrive

---

## O aplikaci TomTom MyDrive

Aplikace TomTom MyDrive představuje snadný způsob, jak nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace. Aplikace MyDrive synchronizuje zařízení TomTom GO prostřednictvím účtu TomTom. Aplikace MyDrive je dostupná ve webovém prohlížeči v počítači nebo jako mobilní aplikace ve smartphonu či tabletu.

**Důležité:** Pro používání aplikace TomTom MyDrive potřebujete kompatibilní navigační zařízení TomTom.

Pomocí aplikace TomTom MyDrive můžete provádět následující:

- Najít cíl na mapě MyDrive a odeslat jej do zařízení GO. Můžete jet do cíle, který se také uloží do seznamu [Moje místa](#) a Poslední cílové body v hlavní nabídce.
- Napláňovat trasu se zastávkami na mapě MyDrive a odeslat ji do zařízení GO.
- Synchronizovat soubory BZ od komunity z mapy MyDrive do zařízení GO. Seznamy BZ se ukládají do seznamu Moje místa a místa se zobrazují na mapě.
- Najít BZ v aplikaci MyDrive a synchronizovat jej se zařízením GO.
- Průběžně ukládat všechna místa do seznamu Moje místa v aplikaci MyDrive. Všechna místa ze seznamu Moje místa lze zobrazit na mapě MyDrive.
- Automaticky obnovit seznam Moje místa a BZ z aplikace MyDrive do zařízení GO po resetu.

## Přihlašování k aplikaci MyDrive

Aby bylo možné synchronizovat účet TomTom, je nutné se do účtu MyDrive přihlásit. Když se přihlásíte k účtu z navigačního zařízení, webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, účet TomTom se synchronizuje automaticky.

**Tip:** Když se přihlásíte kvůli použití služby MyDrive, jste rovněž přihlášení k použití funkce [Aktualizace a nové položky](#).

### Přihlášení k účtu MyDrive v zařízení GO

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **MyDrive**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet TomTom.
4. Zvolte možnost **Přihlásit**.  
Zařízení GO se připojí k účtu TomTom.
5. Vraťte se do zobrazení mapy.  
Zařízení GO automaticky uloží vaše osobní navigační informace do účtu TomTom.

**Tip:** Kromě přihlášení k účtu pomocí tlačítka MyDrive v nabídce Nastavení se přihlášení změní také v případě, že se přihlašujete při prvním zapnutí a při prvním použití tlačítka Aktualizace a nové položky v nabídce Nastavení.

## Přihlášení k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive

Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla uvedené pro účet TomTom. Jakmile budete přihlášení, uvidíte své osobní navigační informace z vašich navigačních zařízení. Můžete vybírat cíle a vytvářet Místa pro synchronizaci s navigačními zařízeními.

## Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášení k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče nebo aplikace MyDrive, můžete si zvolit cíl na mapě a odeslat jej do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

**Tip:** Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.

3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**. Cíl se odešle do vašeho účtu TomTom.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.  
Zařízení GO se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.  
Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

**Tip:** Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a v seznamu [Moje místa](#).

## Plánování trasy se zastávkami pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášení k aplikaci MyDrive pomocí webového prohlížeče, můžete vytvořit trasu se zastávkami a odeslat ji do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

### Vytváření trasy se zastávkami

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

**Tip:** Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit na ní. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.

3. Na mapě vyberte zastávku stejným způsobem, jako vybíráte cíl, a poté zvolte možnost **Přidat zastávku**.  
Příslušná zastávka se přidá na vaši trasu.  
Zvolili jste si trasu a ve vyskakovacím menu se ukáže možnost **Odeslat trasu do zařízení**.
4. Pokud chcete, přidejte na trasu více zastávek.
5. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Odeslat trasu do zařízení**.  
Cíl a zastávky se odešlou do vašeho účtu TomTom.
6. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.  
Zařízení GO se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl a nové zastávky aplikace MyDrive.  
Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste trasu**. Automaticky se naplánuje trasa se zastávkami a cílem aplikace MyDrive.

**Tip:** Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a v seznamu [Moje místa](#).

**Tip:** trasu se zastávkami lze uložit do nabídky Moje trasy.

### Změna pořadí zastávek na trase

1. V možnosti **Naplánovat trasu** v hlavní nabídce aplikace My Drive umístěte kurzor myši nad zastávku nebo cíl.
2. Pohybuje kurzorem doleva, dokud se nezmění v symbol ruky.
3. Zastávky a cíle přetáhněte do pořadí, v jakém jimi chcete projet.  
Při každém přesunutí zastávky nebo cíle dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.  
Poslední zastávka na seznamu se stane cílem.

### Zobrazení plánovaného cíle v aplikaci MyDrive

Když plánujete trasu v zařízení GO, cíl se synchronizuje s vaším účtem TomTom. Cíl se zobrazuje, když jste přihlášení ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo používáte aplikaci MyDrive.

### Vymazání cíle aplikace MyDrive

1. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.
2. Otevřete menu Aktuální trasa výběrem položky **Aktuální trasa** v hlavní nabídce.
3. Výběrem možnosti **Smazat trasu** smažte aktuálně naplánovanou trasu.  
Zařízení se vrátí do zobrazení mapy. Trasa byla vymazána ze zařízení GO a účtu TomTom.

**Tip:** Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou **Poslední cílové body** v hlavní nabídce a také v seznamu [Moje místa](#).

### Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Poslední cílové body**.

**Tip:** Případně můžete vybrat položku **Moje místa** a poté **Poslední cílové body**.

2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

### Nastavte si kontakt v telefonu jako cíl pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášení k aplikaci MyDrive, můžete si vybrat jeden z kontaktů v telefonu a nastavit ho jako cíl. Váš kontakt musí obsahovat celou adresu uvedenou ve správném pořadí. Cíl se ukáže na mapě a vy jej můžete poslat do navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihláшено k účtu TomTom, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. V nabídce aplikace MyDrive vyberte možnost **Kontakty**.
3. Jeden z kontaktů si zvolte jako cíl.  
Poloha zvoleného kontaktu se zobrazí na mapě.
4. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.  
Cíl se odešle do vašeho účtu TomTom.
5. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.  
Zařízení GO se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.  
Zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

**Tip:** Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou **Poslední cílové body** v hlavní nabídce a v seznamu [Moje místa](#).

## Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášení do služby TomTom MyDrive, můžete najít místa v aplikaci MyDrive a synchronizovat je se svými místy v seznamu GO [Moje místa](#).

1. Ve webovém prohlížeči nebo pomocí aplikace MyDrive se přihlaste k účtu TomTom.
2. Zvolte cíl na mapě.

**Tip:** Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl můžete rovněž vybrat ze seznamu [Moje místa](#).

3. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat místo**.  
Místo se zobrazí v seznamu **Oblíbené** v menu **Moje místa** aplikace MyDrive.
4. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení GO.  
Zařízení GO se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nové místo ze seznamu **Oblíbené**. Místo se uloží v seznamu [Moje místa](#).

## Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive

Pokud jste přihlášení k aplikaci MyDrive v zařízení GO, pak se místa přidaná do seznamu [Moje místa](#) automaticky synchronizují s vaším účtem TomTom. Položky seznamu Moje místa a [seznamy míst BZ](#) se zobrazí, když jste přihlášení ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči nebo když používáte aplikaci MyDrive.

## Importování seznamu BZ od komunity

Na internetu můžete nalézt sbírky BZ od komunity a načíst je do seznamu [Moje místa](#) pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Seznam BZ může například obsahovat kempy nebo restaurace v oblasti, ve které cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat.

Vaše zařízení GO používá pro seznamy BZ soubory .OV2.

**Poznámka:** Zařízení GO potřebuje nejméně 400 MB volného místa, aby bylo možné importovat soubory .OV2 a GPX. Pokud se zobrazí zpráva **Je potřeba více místa**, získáte ho tak, že pomocí aplikace MyDrive odstraníte nepotřebné soubory .OV2 či GPX, nebo pomocí aplikace MyDrive Connect odstraníte obsah zařízení.

Chcete-li odeslat soubor .OV2 do zařízení GO, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.
2. Vyberte možnost **Soubory BZ** v menu **Moje místa**.
3. Zvolte možnost **Importovat soubor BZ** a najděte soubor .OV2.

**Tip:** Název v seznamu Moje místa bude shodný s názvem souboru .OV2. Upravte název souboru, abyste jej v seznamu Moje místa snadno poznali.

4. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.  
Zařízení GO se synchronizuje s účtem TomTom a obdrží nový soubor BZ.

**Poznámka:** Některé soubory .OV2 jsou velké a jejich odeslání může trvat dlouho. Zařízení GO synchronizujte ještě před jízdou.

5. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.  
Váš nový seznam BZ je zobrazen v seznamu Locations.
6. Vyberte svůj nový seznam BZ.  
Váš nový seznam BZ se otevře a zobrazí všechny BZ na seznamu. Vyberte zobrazení mapy a zobrazte BZ na mapě.

## Odstranění seznamu BZ od komunity

Nahráný seznam BZ můžete ze zařízení GO odstranit pouze pomocí služby MyDrive ve webovém prohlížeči.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu TomTom.
2. V menu **Moje místa** zvolte položku **Soubory BZ**.
3. Vyberte soubor BZ, který chcete odstranit, a poté vyberte možnost **Odstranit**.
4. Nezapomeňte se v zařízení GO přihlásit ke službě MyDrive.  
Seznam BZ se odebere z vašeho seznamu Moje místa.

## Import souboru GPX

### Soubory GPX (formát GPS exchange)

Soubory GPX obsahují velice podrobný záznam trasy včetně údajů o poloze mimo cesty. Soubor GPX může obsahovat například turistickou trasu nebo preferovanou pevnou trasu. Na internetu můžete nalézt sbírky souborů GPX a načíst je do seznamu [Moje trasy](#) pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Ze souborů GPX se importem stanou trasy.

Trasy mají začátek a konec, ale žádné zastávky a mezi těmito body je trasa ukotvená v mapě. Vaše zařízení sleduje tuto pevnou trasu a snaží se jí co nejvíce držet. Trasy lze upravit pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro.

### Používání souborů GPX

Použijte aplikaci MyDrive v počítači k importu souborů GPX trasami do zařízení TomTom. Trasy jsou uloženy v menu Moje trasy. Vaše zařízení vás povede přesně po trase GPX a nebude navrhovat přeplánování trasy, i kdyby byla k dispozici rychlejší alternativa.

### Import souboru GPX

**Poznámka:** Zařízení GO potřebuje nejméně 400 MB volného místa, aby bylo možné importovat soubory .OV2 a GPX. Pokud se zobrazí zpráva **Je potřeba více místa**, získáte ho tak, že pomocí aplikace MyDrive odstraníte nepotřebné soubory .OV2 či GPX, nebo pomocí aplikace MyDrive Connect odstraníte obsah zařízení.

Chcete-li importovat soubor GPX pomocí aplikace MyDrive, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení GO k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V aplikaci MyDrive, vyberte **Moje trasy**.
3. Zvolte možnost **Importovat soubor GPX** a najděte soubor GPX s trasou.

**Tip:** Název souboru trasy v menu Moje trasy bude shodný s názvem souboru GPX. Upravte název souboru, abyste jej v menu Moje trasy snadno poznali.

Vaše nová trasa je zobrazena v seznamu Moje trasy.

4. Počkejte, až se soubor s trasou nahraje do vašeho zařízení GO.
5. Otevřete seznam [Moje trasy](#).  
Vaše importovaná trasa je zobrazena v seznamu Moje trasy.

## Odstranění souboru GPX

Odeslaný trasový soubor GPX lze odstranit pouze v případě, že je zařízení GO připojeno k počítači pomocí služby MyDrive Connect.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení GO k počítači pomocí služby MyDrive Connect.

2. V aplikaci MyDrive, vyberte **Moje trasy**.
3. Vyberte soubor s trasou, který chcete odstranit, a poté vyberte možnost **Odstranit**.  
Trasa se odebere z vašeho seznamu Moje trasy.

## Uložení a obnovení osobních navigačních informací

Pokud jste přihlášení k aplikaci MyDrive v zařízení GO, vaše osobní navigační informace se průběžně a automaticky ukládají do vašeho účtu TomTom.

Pokud své zařízení GO resetujete nebo se přihlásíte do aplikace MyDrive na jiném zařízení, vaše osobní navigační informace se obnoví do vašeho zařízení GO nebo do jiného zařízení.

Do účtu TomTom se ukládají následující osobní navigační informace:

- Cíle v aplikaci MyDrive.
- Všechna uložená místa v seznamu [Moje místa](#).
- Všechny importované [seznamy míst BZ](#).
- Všechny importované trasy.

**Tip:** Aplikace MyDrive rovněž [synchronizuje vaše místa](#) v seznamu Moje místa s vaším účtem TomTom. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ importované v aplikaci MyDrive se zobrazují ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci MyDrive.

Než začnete synchronizaci zařízení se službou MyDrive, nejdříve se ujistěte, že je v něm alespoň 400 MB volného místa. Pokud není dostatek místa, vaše informace MyDrive nebude synchronizována. Množství volného místa můžete zjistit v **Informacích**, v části **Nápověda** v menu vašeho zařízení.

**POZNÁMKA:** Synchronizace velkého množství informací může trvat dlouhou dobu.



# Použití funkce Rychlé hledání

---

## O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak lze navigovat. Vyhledávat lze následující:

- Konkrétní adresu, například zadejte **Národní třída 123, Praha**.
- Částečnou adresu, například zadejte **Národní tř. Pra**.
- Typ místa, například zadejte **čerpací stanice** nebo **restaurace**.
- Místo podle názvu, například zadejte **Starbucks**.
- PSČ, například zadejte **110 00** pro Národní třídu v Praze.
- Město a navigovat do jeho centra, například zadejte **Praha**.
- BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například zadejte **restaurace v mé blízkosti**.
- Mapcode, například zadejte **WH6SL.TR10**
- Souřadnice zeměpisné šířky a délky, například zadejte:  
**S 51°30'31" Z 0°08'34"**.

**Tip:** Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: **1017CT 35**. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

---

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

---

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


**Tip:** Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

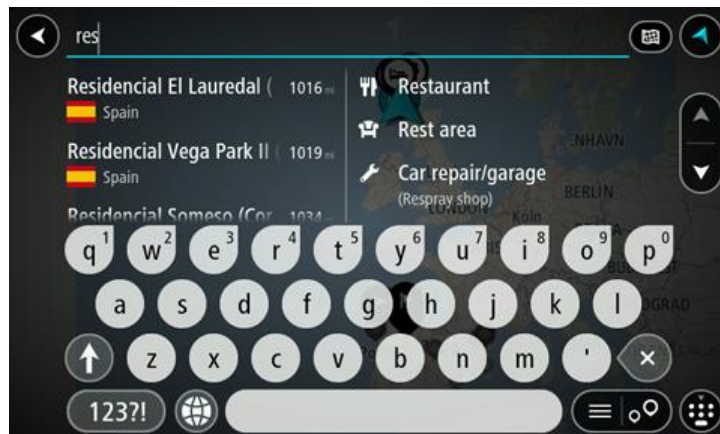

Vyhledat lze typ BZ (bodů zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.


**Poznámka:** Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

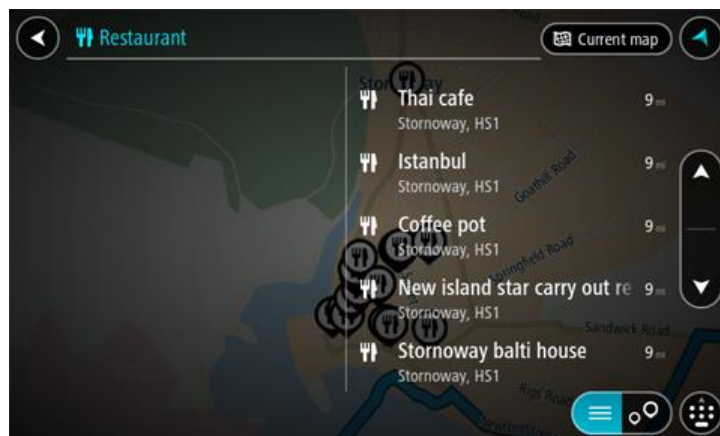


**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ. Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

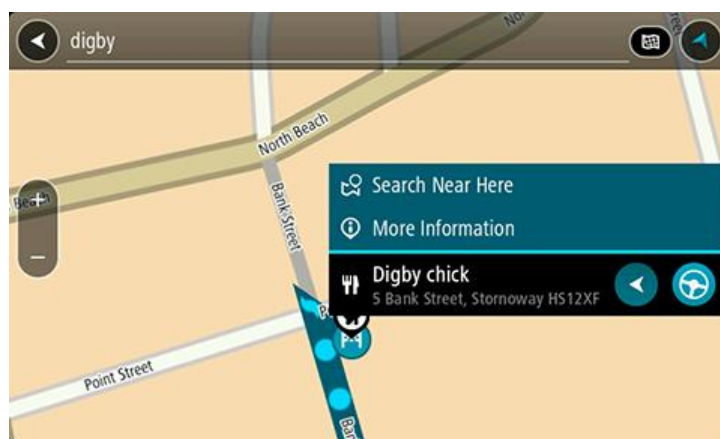

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.  
Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).


## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

**Poznámka:** Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení GO vyhledávat online, musí být zařízení [připojeno ke službám TomTom](#).

Pokud jste provedli [vyhledání BZ](#), ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. [Vyhledejte BZ](#) pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.  
Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

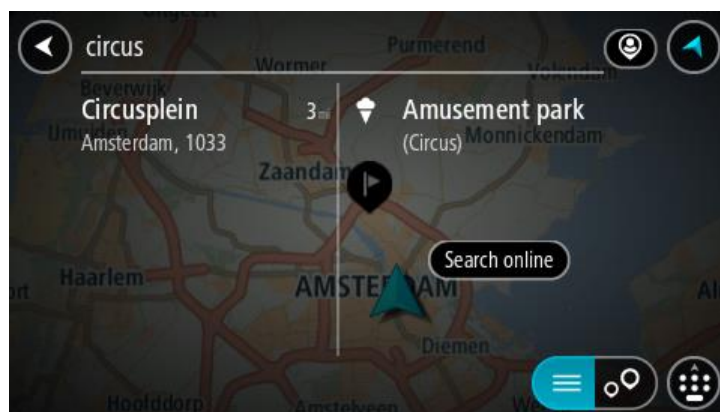

2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.


3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

**Tip:** Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodů zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.


**Poznámka:** Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

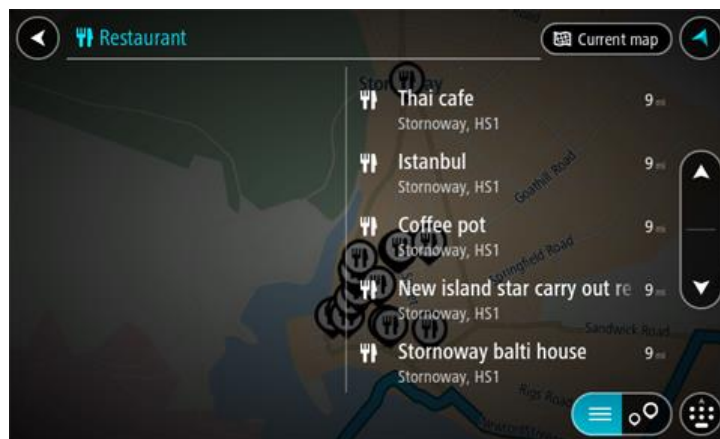


**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu. Vybrané místo se zobrazí na mapě.
5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

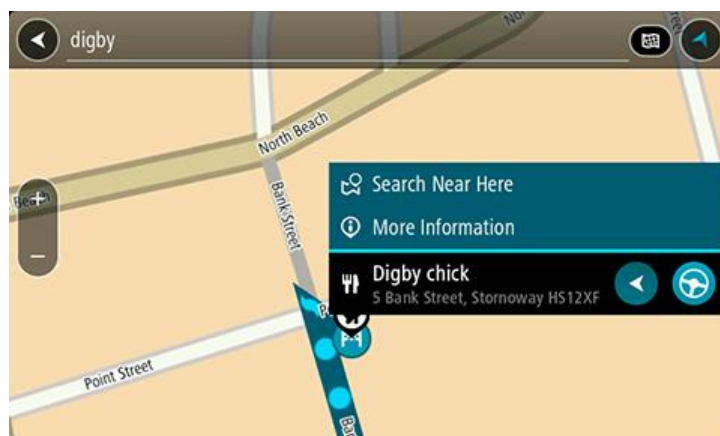

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Zadávání podmínek hledání

Vyberte **Vyhledat** v Hlavní nabídce a začněte vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:



1. **Tlačítko Zpět**

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. **Pole pro vyhledávání**

Sem zadejte text pro vyhledávání. Při zadávání jsou zobrazovány odpovídající adresy nebo BZ.

**Tip:** Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

**Tip:** Chcete-li text upravit, vyberte napsané slovo a umístěte na něj kurzor. Následně lze znaky vkládat i odstraňovat.

3. **Tlačítko typu vyhledávání.**

Vyhledávat můžete na celé aktuální mapě nebo v konkrétní oblasti, například ve městě nebo v blízkosti svého cíle. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:



#### **Celá mapa**

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.



#### **V mé blízkosti**

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.



#### **Ve městě**

Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice. Když vyberete město ze seznamu výsledků, můžete v něm vyhledat adresu nebo BZ.



#### **Na trase**

Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spusťte vyhledávání.



#### **V blízkosti cíle**

Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.



#### **Zeměpisná šířka/délka**

Pomocí této možnosti lze zadat sadu souřadnic zeměpisné šířky a délky.

#### **4. Tlačítko zobrazení.**

Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.

#### **5. Tlačítko 123?!.**

Toto tlačítko slouží k zadávání symbolů pomocí klávesnice. Pomocí tlačítka =\< lze přepínat mezi čísly a dalšími symboly. Pomocí tlačítka **ABC** se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.

#### **6. Tlačítko rozložení klávesnice**

Pomocí tohoto tlačítka lze změnit rozložení klávesnice na jiný jazyk. Ze seznamu lze vybrat až čtyři rozložení. Vyberete-li více než jedno rozložení, zobrazí se stisknutím tlačítka rozložení klávesnice vyskakovací okno umožňující rychle mezi vybranými rozloženími přepínat. [Stisknutím a podržením](#) tohoto tlačítka přejdete přímo na seznam všech rozložení.

#### **7. Tlačítko seznam/mapa**

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi zobrazováním výsledků ve formě seznamu nebo na mapě.

#### **8. Tlačítko Zobrazit/skrýt klávesnici.**

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete klávesnici.

**Tip:** Jedním stisknutím klávesy **Shift** napíšete následující písmeno velké. [Dvojitým klepnutím](#) na klávesu **Shift** zapnete funkci Caps Lock a všechna písmena se budou psát velká. Funkci Caps Lock vypnete klepnutím na klávesu **Shift** znovu.

**Tip:** Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.

## **Používání výsledků vyhledávání**



Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci se nachází BZ, typy BZ a místa. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazují i poslední cílové body a uložená místa.




**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:

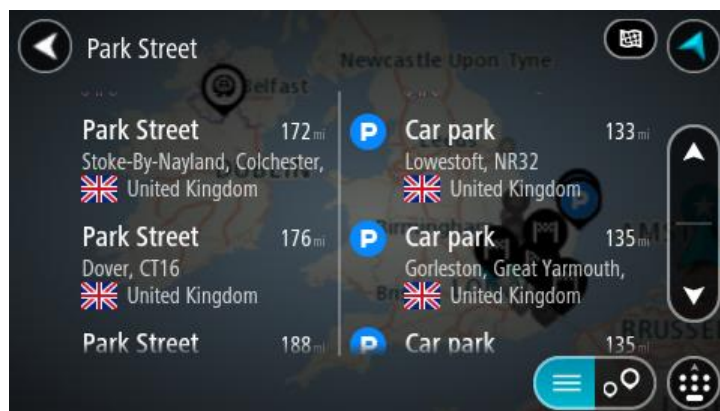

Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu. Chcete-li najít přesnou adresu, můžete přidat číslo domu.

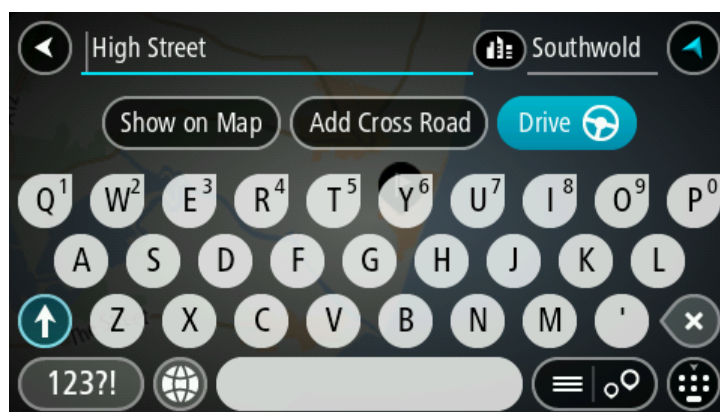

Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu [přidat místo](#) do seznamu Moje místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

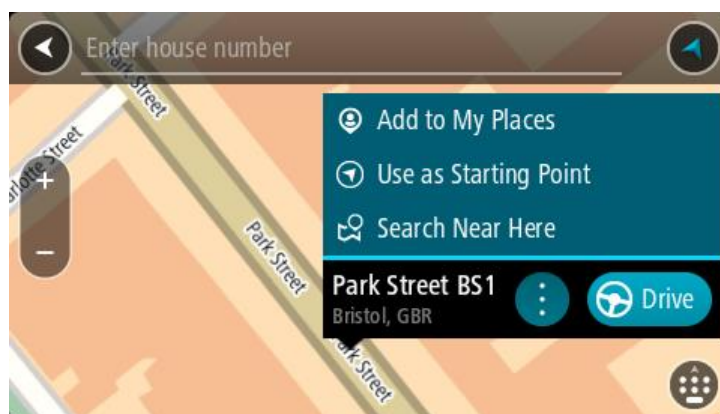

**Poznámka:** Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

## O PSČ

Při vyhledávání pomocí PSČ se získané výsledky odvíjí od typu PSČ používaného v zemi, v níž vyhledáváte.

Používány jsou následující typy PSČ:

- PSČ, která vás zavedou na ulici nebo její část.
- PSČ, která vás zavedou do příslušné oblasti, jako například jednoho města, několika sousedících vesnic nebo čtvrti ve velkém městě.

### PSČ pro ulice

Tento typ PSČ se používá například ve Spojeném království nebo Nizozemsku. Při vyhledávání pomocí tohoto typu PSČ zadejte PSČ následované mezerou a případně i číslem domu. Například: 1017CT 35. Zařízení následně naplánuje trasu ke konkrétnímu domu nebo budově na dané ulici.

### PSČ pro oblasti

Tento typ PSČ se používá například v Německu, Francii nebo Belgii. Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích zobrazí všechny ulice v dané čtvrti nebo vesnice spadající pod toto PSČ.

Zadáte-li PSČ pro oblast, mohou se ve výsledcích zobrazit místa z více zemí.

**Poznámka:** Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích nezobrazí konkrétní adresa.

I přesto je tento typ PSČ velmi vhodný k omezení počtu vyhledaných výsledků. Například vyhledáním obce Neustadt v Německu bude vrácen dlouhý seznam možných výsledků. Přidáte-li za název obce mezeru a PSČ pro oblast, dojde ke zpřesnění vyhledávání a ve výsledcích se objeví pouze ten Neustadt, který hledáte.

Dalším příkladem je hledání v rámci města. Zadejte PSČ pro oblast a z výsledků vyberte centrum města, které hledáte.

## O kódech mapy Mapcode

V zemích, kde cestám ani domům nejsou přiřazeny žádné názvy ani adresy, lze použít kód mapy Mapcode. Kód mapy Mapcode zastupuje místo.

Tímto kódem může být zastoupeno každé místo na Zemi, včetně těch nacházejících se na moři, jako například ostrovů nebo těžebních plošin. Tyto kódy jsou krátké a snadno se rozpoznají, zapamatují a sdílejí. Jsou přesné v řádu několika metrů, což je pro každodenní použití dostatečné.

Pokyny týkající se nalezení kódu pro dané místo získáte na adrese [mapcode.com](https://www.mapcode.com).

Kódy mapy Mapcode jsou přesnější a flexibilnější než adresa na vizitce. S jejich pomocí lze vybrat místo, které chcete k dané adrese přiřadit, jako například hlavní vstup nebo vjezd na parkoviště.

## Seznam ikon typů BZ

### Právní a finanční služby



Soud



Bankomat





Právní pomoc - advokáti



Finanční instituce



Právní pomoc - ostatní služby

### Stravování



Večerka



Rychlé občerstvení



Restaurace



Čínská restaurace

### Ubytování



Hotel nebo motel



Luxusní hotel



Kemp



Levný hotel

### Záchrané služby



Nemocnice nebo poliklinika



Zubař



Policejní stanice



Veterinář



Lékař



Hasiči

### Služby pro automobilisty



Venkovní parkoviště



Čerpací stanice



Parkovací garáž



Myčka aut



Prodejce automobilů



Stanice technické kontroly



Půjčovna automobilů



Dobíjecí místo elektrických vozidel



Parkování auta z půjčovny



Opravna automobilů

Jiné služby



Ambasáda



Služby pro domácí zvířata



Úřad státní správy



Telekomunikace



Společnost



Veřejné služby



Pošta



Lékárna



Nákupní středisko



Kosmetické služby



Turistické informační středisko



Obchod

Vzdělávání



Fakulta nebo univerzita



Škola



Knihovna



Kongresové centrum

Volný čas



Kasino



Vinný sklep



Divadlo



Turistická atrakce



Kino



Zoo



Koncertní síň



Zábavní park



Muzeum



Výstaviště



Opera



Kulturní středisko



Noční podniky



Rekreační středisko



Dětská farma

### Sport



Hřiště



Plavecký bazén



Vrchol hory



Vodní sporty



Pláž



Tenisový kurt



Park nebo rekreační oblast



Kluziště



Jachtařský přístav



Sportovní středisko



Stadion



Golfové hřiště

### Náboženství



Kostel



Místo bohoslužby

### Cestování



Železniční nádraží



Horský průsmyk



Letiště



Krajinný nebo panoramatický výhled



Zastávka trajektu



Hraniční přechod



Autobusové nádraží



Mýtná brána



Odpočívadlo



PSČ

**Poznámka:** Nepoužívá se ve všech zemích.



Obytná oblast



Centrum města



Dobíjecí stanice elektrických vozidel



Odpočívadlo pro nákladní automobily

# Plánování trasy

---

## Používání předpovědi cíle

### Co je předpověď cíle?

Zařízení TomTom GO se dokáže naučit vaše řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku navrhne cíl, například když ráno jedete do práce.

### Příprava na předpověď cíle

Než zařízení začne cíle navrhnout, musí se nějakou chvíli vaše návyky učit. Čím častěji budete se zařízením TomTom GO jezdit, tím rychleji získáte návrhy a tím přesnější budou.

Pokud chcete získat předpověď cílů, je třeba provést následující kroky:

- Funkce Předpověď cíle je ve výchozím nastavení ZAPNUTÁ. Pokud však byla vypnuta, přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Systém** > **Vaše informace a soukromí** a zapněte možnost **Uchovávat na tomto zařízení historii cest pro přístup k volitelným funkcím..**
- Ujistěte se, že není naplánovaná žádná trasa.
- Pokud vaše zařízení disponuje funkcí hlasového ovládání, zapněte ji. Ujistěte se, že hlasitost není ztlumená a je nastavena na více než 20 %.
- Několik dní jezděte a plánujte trasy do vašich oblíbených míst ze seznamu **Moje místa**.

## Používání předpovědi cíle

---

**Důležité:** Pokud vaše zařízení disponuje hlasovým ovládáním, můžete vyslovit příkaz „Ano“ nebo „Ne“ nebo stisknout tlačítko **Ano** či **Ne**.

---

Pokud se vás zařízení dotáže „Chcete jet do X?“, kde X představuje cíl, máte 12 sekund na to, abyste odpověděli Ano nebo Ne.

**Tip:** Pokud neodpovíte ano ani ne, zařízení GO předpokládá odpověď ano.

Chcete-li odpovědět kladně, řekněte „Ano“ nebo vyberte možnost **Ano**. Vaše zařízení naplánuje trasu k cíli.

Chcete-li odpovědět záporně, řekněte „Ne“, vyberte možnost **Ne** nebo se poklepnutím na obrazovku vraťte na mapu.

### Zapnutí nebo vypnutí předpovědi cíle

Předpověď cíle můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Další informace o tom, jak můžete tuto funkci zapnout a vypnout, najdete pod položkou [Plánování trasy](#) a [Hlasové ovládání](#) (pokud má zařízení hlasové ovládání).

## Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání

---

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

---

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

**Tip:** Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.



Vyhledat lze adresu, obec, město, [PSC](#) nebo kód mapy [Mapcode](#).


**Tip:** Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSC, mezeru a poté číslo domu. Například: **1017CT 35**. V ostatních zemích se PSC odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

**Poznámka:** Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.


4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte navrhovanou adresu.

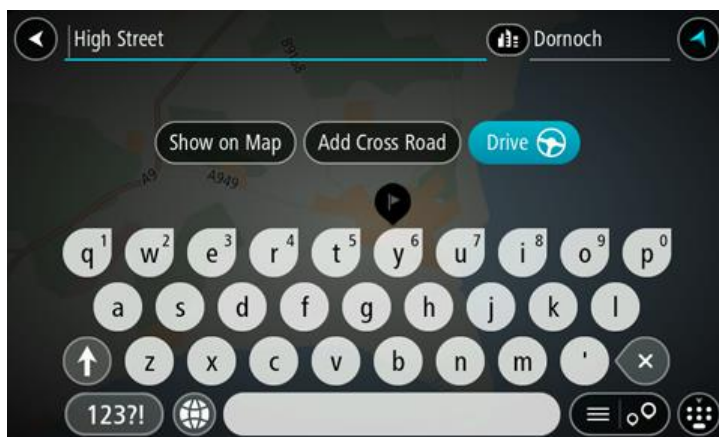

6. Pokud znáte číslo domu a ještě jste nezadali, zadejte jej.

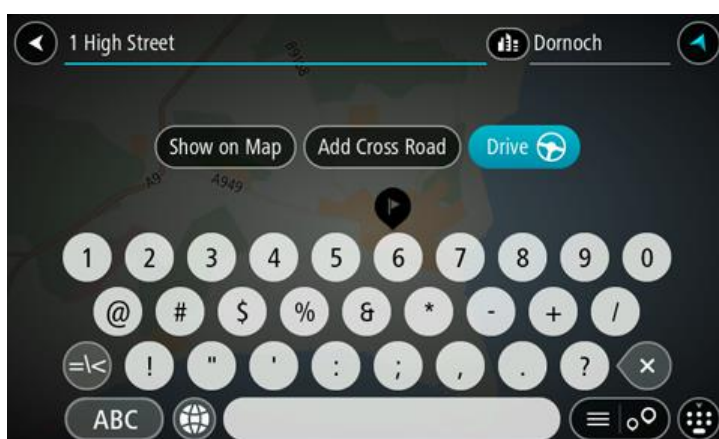

**Tip:** Pokud zadáte číslo domu, které není nalezeno, zobrazí se číslo červeně. Nejblíže nalezené číslo domu se zobrazí na tlačítku **Jet**. Můžete zadat nové číslo domu nebo zvolit tlačítko **Jet** a jet k nejbližšímu číslu domu.

7. Vyberte tlačítko **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Plánování trasy do centra města

---

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

---

Chcete-li naplánovat trasu do centra města pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název města či obce, kam chcete trasu naplánovat.

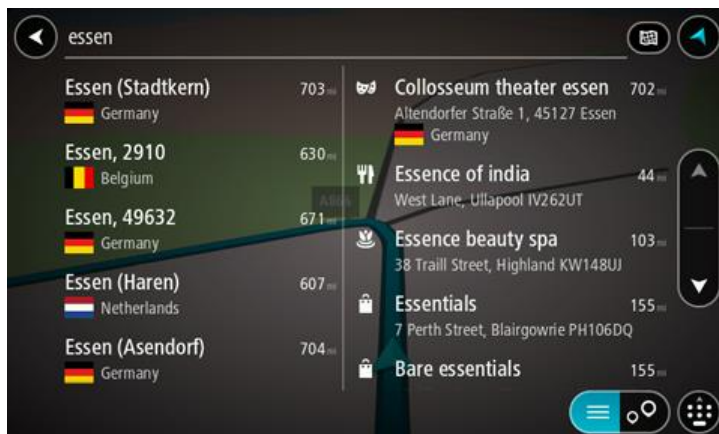

Vyhledat lze obec, město či PSČ.


**Tip:** Pro vyhledání konkrétního města můžete použít jeho PSČ nebo zemi. Například vyhledávání města Essen vrátí řadu výsledků. Pokud budete hledat Essen 2910 nebo Essen Belgie, bude dané město ve výsledcích uvedeno nahoře. Poté lze město vyhledat.

**Tip:** Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




5. Vyberte město v levém sloupci.



Název města je zobrazen v pravé části pole pro vyhledávání a BZ centru města je zobrazen níže v pravém sloupci.



6. Vyberte BZ centra města.  
Centrum města je zobrazeno na mapě.

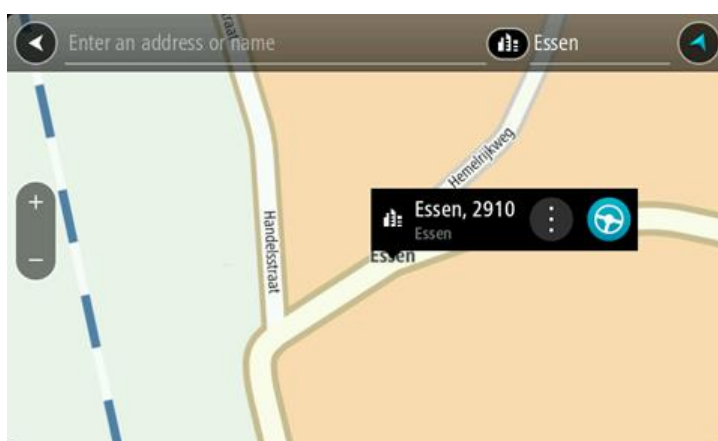

7. Vyberte tlačítko **Jet**.  
Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


**Tip:** Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

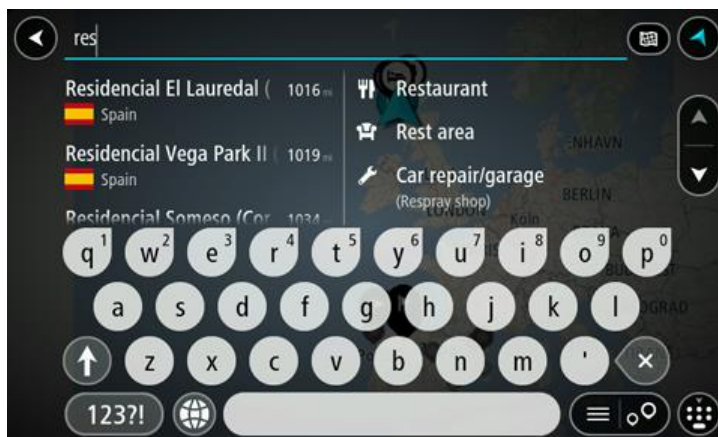

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzeria Al Capone“.


**Poznámka:** Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

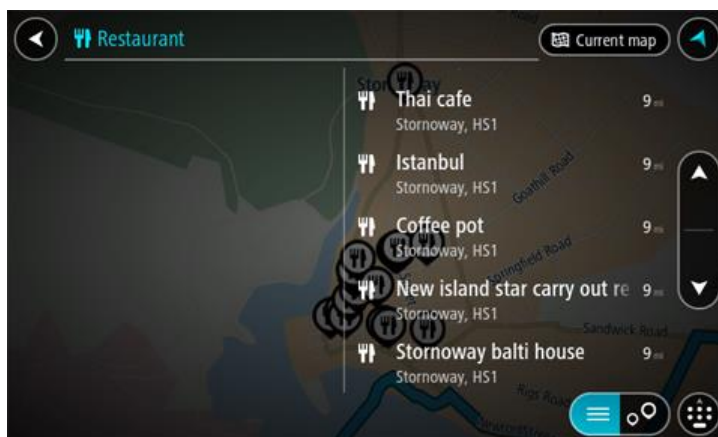


**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ. Vybrané místo se zobrazí na mapě.
6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

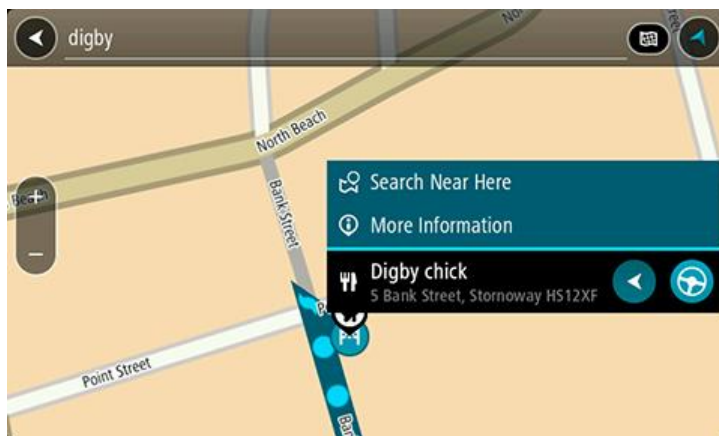

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**. Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

**Poznámka:** Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení GO vyhledávat online, musí být zařízení [připojeno ke službám TomTom](#).

Pokud jste provedli [vyhledání BZ](#), ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. [Vyhledejte BZ](#) pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

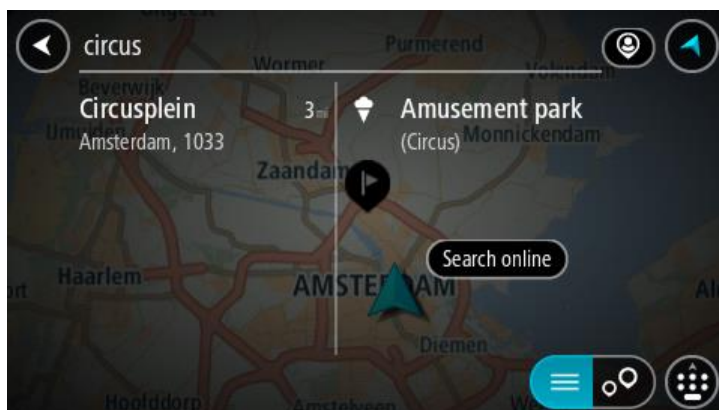


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

**Tip:** Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzeria Al Capone“.


**Poznámka:** Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

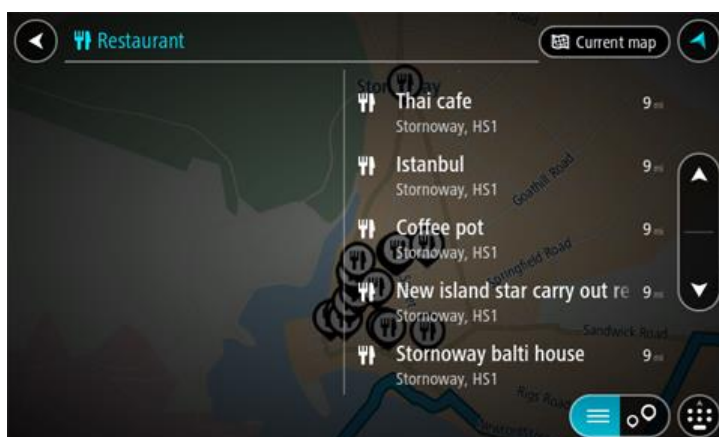


**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.  
Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

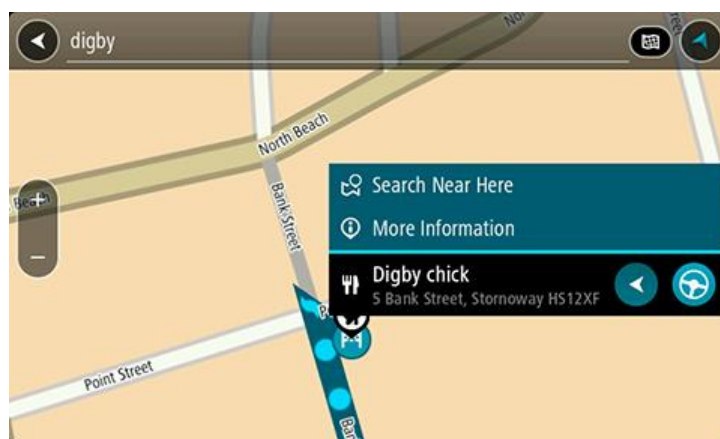

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**. Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Naplánování trasy pomocí mapy

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:

1. [Posuňte mapu](#) a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.


**Tip:** Můžete také výběrem symbolu na mapě otevřít vyskakovací menu a poté volbou tlačítka **Jet** naplánovat trasu do daného místa.



2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte.




Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

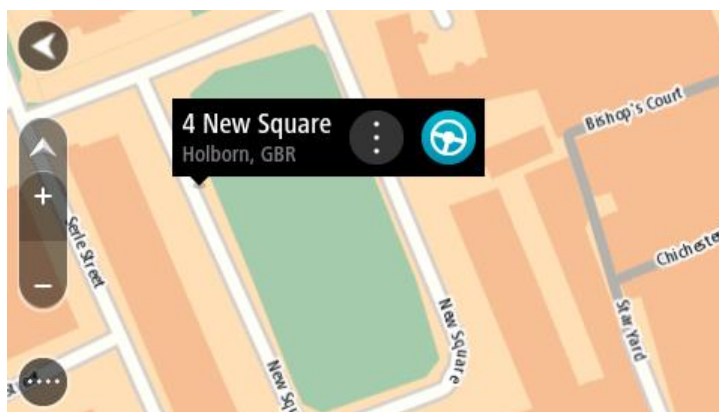

3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**. Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Když stisknete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat na seznam [Moje místa](#).

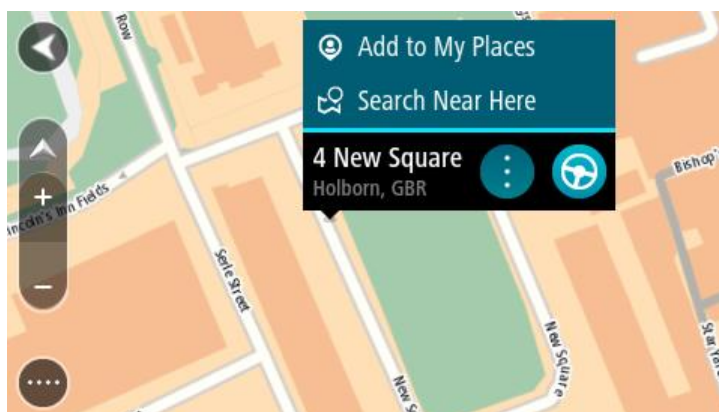

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Naplánování trasy pomocí seznamu [Moje místa](#)

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu [Moje místa](#), postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Moje místa**.



Otevře se seznam všech vašich míst.

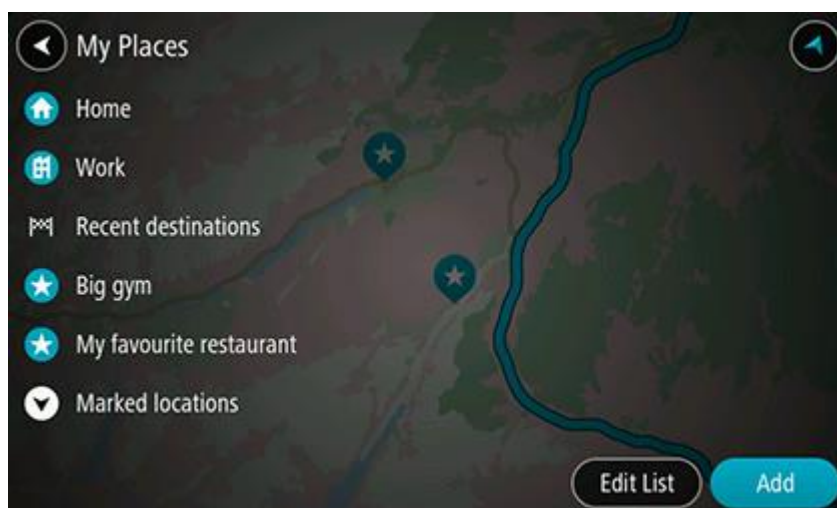

3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov. Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

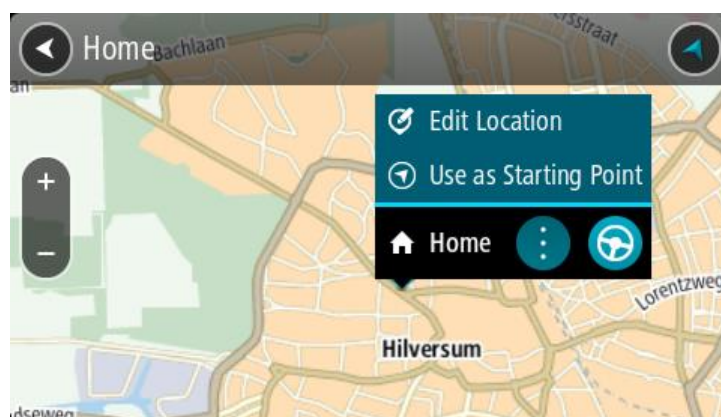

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**. Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Plánování trasy pomocí souřadnic

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí sady souřadnic, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Vyberte typ tlačítka pro vyhledávání vpravo od vyhledávacího pole.



4. Vyberte možnost **Zeměpisná šířka/délka**.

5. Zadejte sadu souřadnic. Souřadnice lze zadat v následujících formátech:

- Desetinné hodnoty, například:

S 51.51000 Z 0.13454

51.51000 -0.13454

**Tip:** U desetinných hodnot není nutné zadávat písmeno určující zeměpisnou šířku či délku. Pro místa na západ od nultého poledníku a místa na jih od rovníku uveďte před souřadnicí znaménko mínus (-).

- Stupně, minuty a sekundy, například:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Standardní souřadnice GPS, například:

S 51 30.525 Z 0 08.569


**Poznámka:** Pokud zadáte souřadnice, které zařízení GO nerozpozná, poté panel pod souřadnicemi zčervená.

6. Při zadávání souřadnic dochází k zobrazování návrhů na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



7. Vyberte jeden z navržených cílů.

Vybrané místo se zobrazí na mapě.

8. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).



## Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode

---

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

---

Chcete-li naplánovat trasu pomocí kódu mapy Mapcode, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Zadejte kód mapy Mapcode. Kódy mapy Mapcode lze zadat v následujících formátech:

- Mezinárodní, například: WH6SL.TR10.
- Specifický pro danou zemi, například: GBR 8MH.51.
- Alternativní specifický pro danou zemi, například: GBR 28.Y6VH nebo GBR LDGZ.VXR.


**Tip:** Všechny zde uvedené kódy mapy Mapcode ukazují na jedno místo - hrad v Edinburghu ve Spojeném království. Informace o získání kódu mapy Mapcode pro dané místo naleznete v části [O kódech mapy Mapcode](#).

4. Při zadávání kódu mapy Mapcode jsou zobrazovány návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

**Tip:** Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip:** Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte jeden z navržených cílů.
6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip:** Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

**Tip:** Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

## Vyhledání alternativní trasy

---


**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

---

Pokud chcete najít alternativní trasu, postupujte následovně:

1. Naplánujte trasu jako obvykle.
2. V zobrazení mapy vyberte vlastní trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
4. Vyberte možnost **Alternativní trasa** a poté zvolte možnost **Vyhledat jinou trasu**.  
V zobrazení mapy se zobrazí až tři alternativní trasy. Každá alternativní trasa zobrazuje rozdíl v době jízdy v bublině.

**Tip:** Při výpočtu alternativních tras se využívají informace ze služby [Traffic](#) s doživotním přístupem. Trasy, které jsou časově o 50 % delší než původní trasa, se nezobrazí.

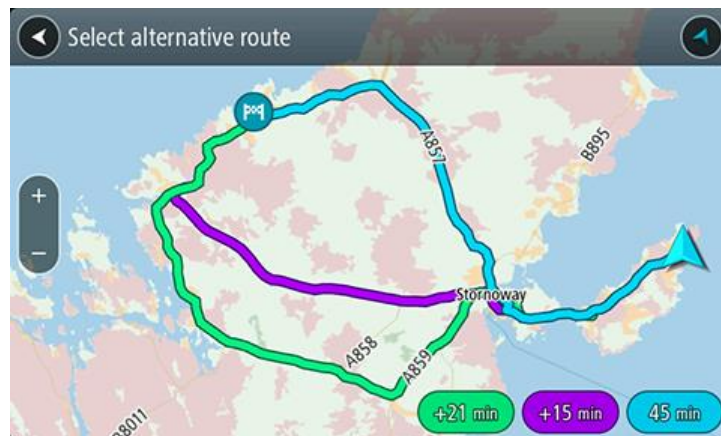

5. Zvolte vybranou trasu poklepáním na časovou bublinu.  
Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Poznámka:** Existují další dva způsoby vyhledání alternativní trasy:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa** a následně vyberte možnost **Vyhledat jinou trasu**.
2. Pokud vaše zařízení disponuje funkcí hlasového ovládání, řekněte „Vyhledat jinou trasu“.

## Plánování trasy předem

Trasu si lze naplánuvat dopředu ještě dříve, než po ní pojedete. Danou trasu lze následně uložit na seznam [Moje trasy](#).

Chcete-li trasu naplánuvat dopředu, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

**Tip:** Nechcete-li výchozí bod a cíl vybrat pomocí vyhledávání, přejděte na zobrazení mapy a místo vyberte stisknutím a podržením.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, které má sloužit jako výchozí bod.
4. Vyberte navrhovanou adresu nebo BZ.
5. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.  
Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

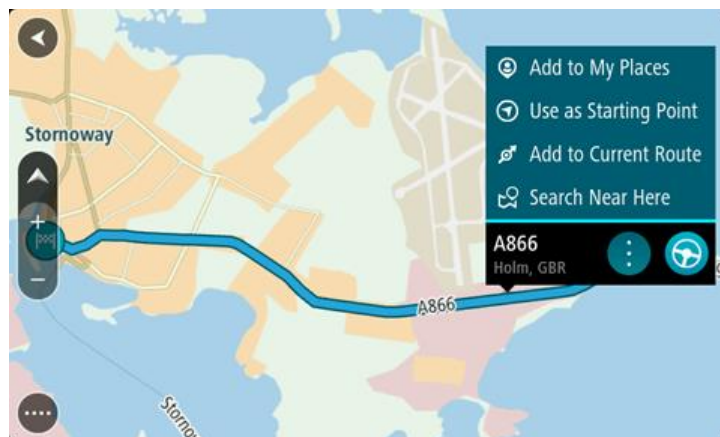

7. Vyberte možnost **Použít jako výchozí bod**.
8. Stejným způsobem vyhledejte cíl a poté ve vyskakovacím menu stiskněte tlačítko **Jet**.  
Dojde k naplánování cesty pomocí vybraného výchozího bodu a cíle. Očekávaná doba jízdy se zobrazí nahoře na panelu trasy.


**Tip:** Pomocí příslušných vyskakovacích menu lze jako výchozí body vybrat zastávky, BZ, místa nebo cíl.

**Tip:** Trasu lze [uložit do seznamu Moje trasy](#).

9. Pokud chcete jet do výchozího bodu, vyberte možnost **Jet** v horní části obrazovky.  
Výchozí bod trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

#### Změna výchozího bodu na vaši aktuální polohu


1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod trasy.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.  
Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

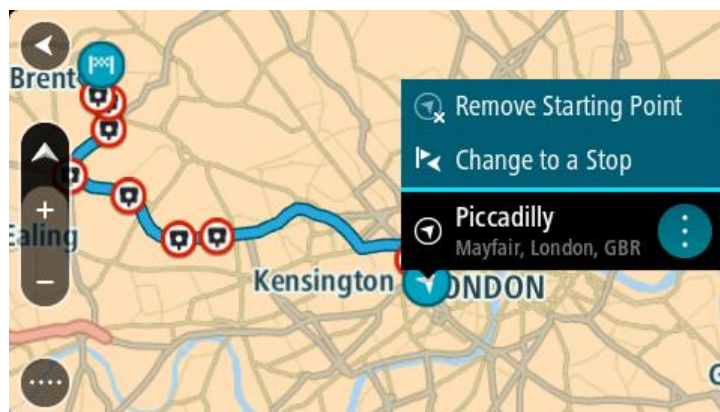

3. Vyberte možnost **Odebrat výchozí bod**.  
Dojde k opětovnému naplánování trasy s použitím vaší aktuální polohy jako výchozího bodu. Dojde k odstranění původního výchozího bodu vaší trasy.

### Změna výchozího bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod na trase.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.  
Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

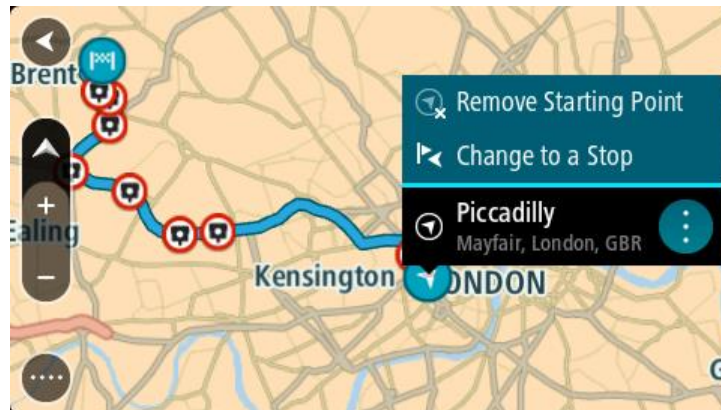

3. Vyberte možnost **Změnit na zastávku**.  
Dojde k opětovnému naplánování trasy s výchozím bodem změněným na zastávku.

### Nalezení parkoviště

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.



Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.

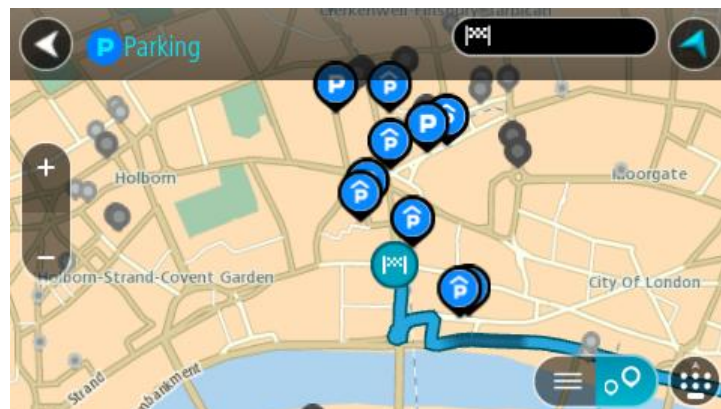


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy. Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.


**Tip:** Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

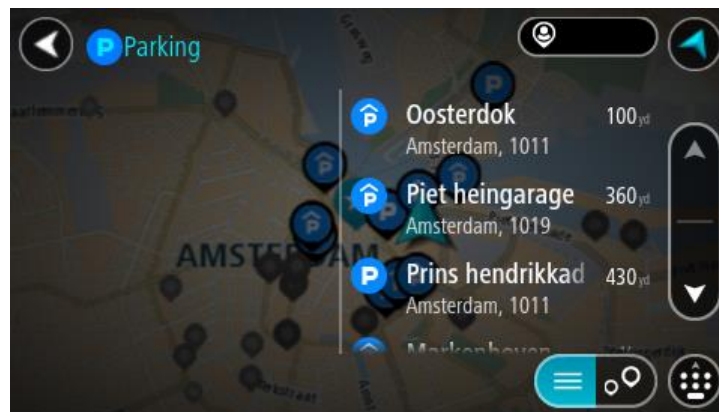

Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

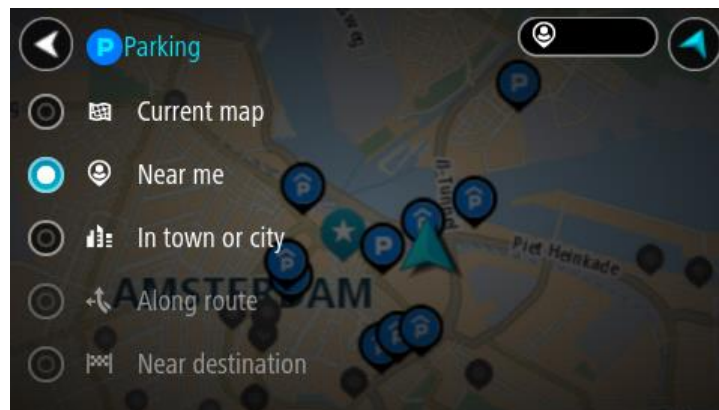

3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.  
Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

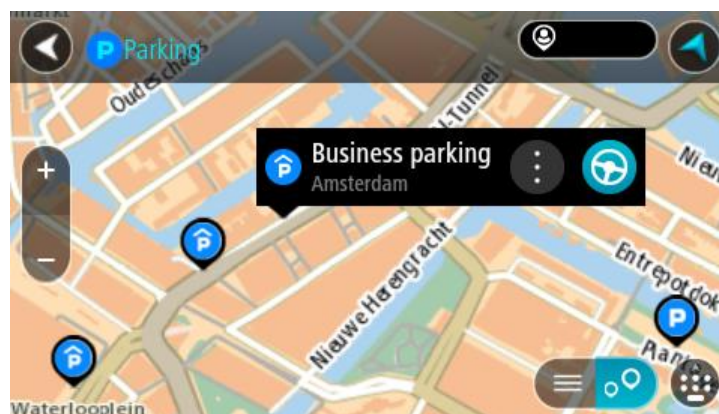



4. Vyberte tlačítko **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat parkoviště.

## Nalezení čerpací stanice

**Důležité:** Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Čerpací stanice**.




Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

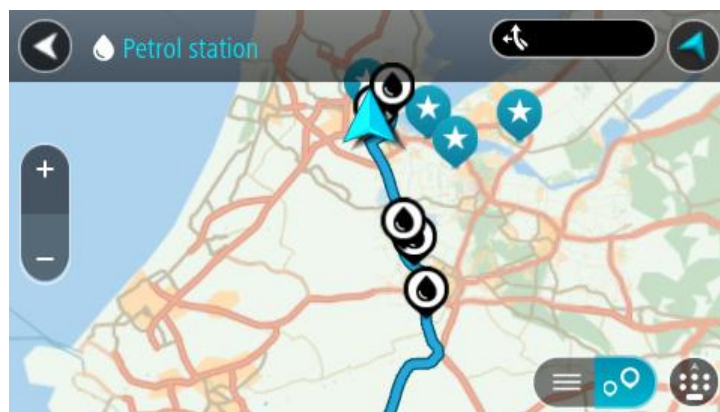


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:




Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.


**Tip:** Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

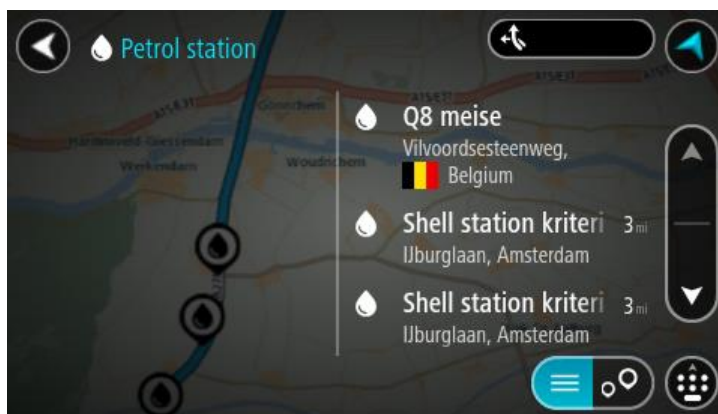

Pokud chcete změnit způsob [vyhledávání](#), vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

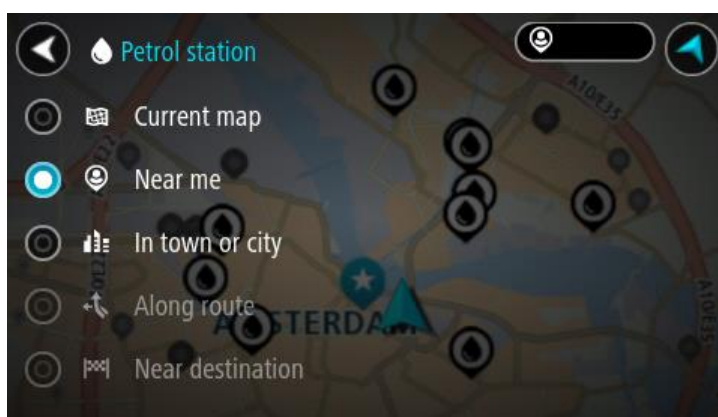

3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.  
Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

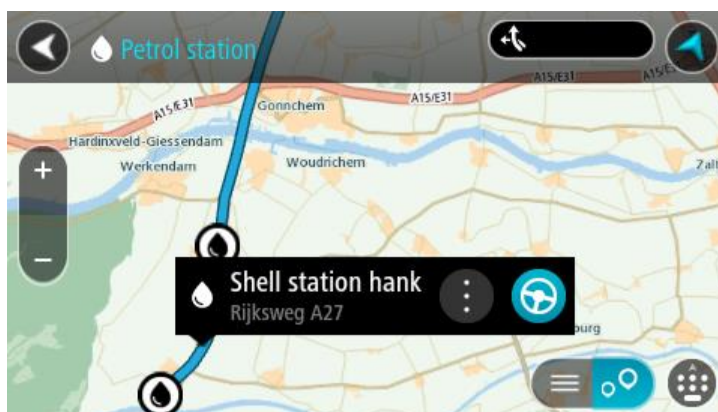

4. Vyberte tlačítko **Jet**.  
Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip:** Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat čerpací stanici. Čerpací stanice nastavená jako zastávka na trase je označena modrou ikonou.

# Změna trasy

---

---

## Menu Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu, můžete pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v hlavní nabídce otevřít menu Aktuální trasa.

V menu máte k dispozici následující tlačítka:

---

### Smazat trasu



Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu. Nabídka Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na zobrazení mapy.

---

### Přeskočit příští zastávku



Výběrem tohoto tlačítka můžete [přeskočit příští zastávku](#) na trase.

---

### Vyhledat jinou trasu



Toto tlačítko se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit až tři [alternativní trasy](#) v zobrazení mapy.

---

### Vyhnout se zablokované silnici



Výběrem tohoto tlačítka [se vyhnete neočekávané překážce](#), která blokuje silnici na vaší trase.

---

### Vyhnout se části trasy



Toto tlačítko zvolte, chcete-li se vyhnout [části trasy](#).

---



---

Vyhnout se silnicím s mýtným a dalším



Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým [typům prvků trasy](#), které jsou na aktuálně naplánované trase. Mezi tyto prvky patří například trajekty, silnice s mýtným a nebezpečné silnice.

Pomocí panelu trasy se můžete [vyhnout některým prvkům na trase](#).

---

Zobrazit pokyny



Výběrem tohoto tlačítka zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

Pokyny obsahují následující údaje:

- Vaše aktuální poloha.
- Názvy ulic
- Až dvě čísla silnic zobrazená na štítcích silnice, kdykoli jsou k dispozici.
- Šipka s pokynem.
- Popis pokynu.
- Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími pokyny.
- Číslo výjezdu.
- Kompletní adresy zastávek na vaší trase.

**Tip:** Výběrem pokynu zobrazíte náhled dané části trasy v zobrazení mapy.

Můžete také vybrat panel s pokyny v navigačním zobrazení a zobrazit podrobné textové pokyny.

---

Přidat zastávku k trase



Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat zastávku na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také [přidat zastávku na trasu přímo z mapy](#).

---

Přidat do mých tras



Toto tlačítko se zobrazí, plánujete-li novou trasu, která ještě nebyla uložena. Stisknutím tohoto tlačítka trasu uložíte na seznam [Moje trasy](#).

---

Uložit změny do trasy



Toto tlačítko se zobrazí, změníte-li trasu ze seznamu [Moje trasy](#). Stisknutím tohoto tlačítka změny trasy uložíte.








---

Změna typu trasy



Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit [typ trasy](#) používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

---

<p><b>Změnit pořadí zastávek</b></p> 	<p>Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznamy zastávek pro aktuální trasu. Následně lze <a href="#">změnit pořadí zastávek na trase</a>. Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy.</p>
<p><b>Jet k trase</b></p>  	<p>Pro naplánování trasy z aktuální polohy k výchozímu bodu vyberte <b>Jet k trase</b> v seznamu <a href="#">Moje trasy</a>. Z výchozího bodu se stane zastávka. Volba <b>Jet k trase</b> naplánuje trasu k nejbližšímu bodu na trase z vaší aktuální polohy.</p>
<p><b>Jet do výchozího bodu</b></p> 	<p>V menu Aktuální trasa vyberte toto tlačítko k naplánování trasy do výchozího bodu trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka. Další informace naleznete v části <a href="#">Navigace pomocí trasy</a>.</p>
<p><b>Sdílet trasu</b></p> 	<p>V nabídce Aktuální trasa můžete pomocí tohoto tlačítka exportovat aktuální trasu jako soubor GPX a uložit ji na paměťovou kartu, abyste ji mohli sdílet s ostatními uživateli.</p>
<p><b>Přehrát náhled trasy</b></p> 	<p>Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy.</p>
<p><b>Ukončit náhled trasy</b></p> 	<p>Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy.</p>

## Vyhnout se zablokované silnici

Pokud je na trase zablokovaná silnice, můžete trasu změnit, abyste se jí vyhnuli.

1. V navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

**Tip:** Panel rychlosti se zobrazí pouze tehdy, když vyjedete na danou trasu.

2. Vyberte možnost **Vyhnout se zablokované silnici**.

Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá zablokované silnici. Můžete si nechat zobrazit až dvě alternativy v závislosti na silniční síti mezi vámi a vaším cílem.

Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

**Poznámka:** Alternativní trasu kolem zablokované silnice se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

3. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.  
Navigace do vašeho cíle pokračuje a zablokované silnici se vyhnete. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

### Vyhnout se části trasy

Jestliže je na určitém úseku silnice uzavírka nebo se chcete části trasy vyhnout, můžete vybrat konkrétní část trasy, které se chcete vyhnout.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Aktuální trasa**.



3. Vyberte možnost **Vyhnout se části trasy**.



Zobrazí se obrazovka se seznamem částí, které tvoří vaši aktuální trasu.

4. Vyberte část trasy, které se chcete vyhnout.  
Vybraná část se zobrazí v náhledu na mapě.
5. Vyberte možnost **Vyhnout se**.  
Zařízení vyhledá novou trasu, která se vyhýbá vybrané části trasy. Nová trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

**Poznámka:** Alternativní trasu kolem dané části trasy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

Obnoví se navigace do cíle, která se vyhne vámi vybrané části trasy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

### Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** - nejrychlejší trasa do cíle. Trasa je neustále kontrolována s ohledem na dopravní podmínky.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** - trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** - tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Klíkatá trasa** - trasa s nejvíce zatáčkami.

**Poznámka:** klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce [Nastavení](#).

## Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- Silnice s mýtným
- Trajekty a kyvadlové autovlaky
- Pruhy pro vozidla s více cestujícími
- Nezpevněné silnice

**Poznámka:** Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V Plánování trasy v nabídce Nastavení můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

## Vyhnout se některému prvku na trase

Nyní se můžete na své naplánované trase vyhnout některému prvku.

**Poznámka:** Alternativní trasu kolem daného prvku trasy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

1. Na panelu trasy vyberte symbol prvku trasy, kterému se chcete vyhnout.  
Prvek na trase se zobrazí na mapě.
2. Vyberte tlačítko vyskakovací nabídky.



3. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Vyhnout se**.  
Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá danému prvku trasy.

## Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.  
Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:
  - Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.



- Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte tlačítko **Přidat zastávku k trase**.  
Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

## Přidání zastávky na trasu pomocí mapy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazíte mapu.  
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.
3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

4. Vyberte možnost **Použít na trase**.
5. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.



Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

### Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.  
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na [panelu trasy](#) stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.  
Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

**Tip:** Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na mapu.

3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.  
Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

### Přeskočení příští zastávky na trase

**Tip:** Abyste mohli snadno přeskočit zastávku, [přesuňte tlačítko](#) **Přeskočit příští zastávku** na první obrazovku hlavní nabídky.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Přeskočit příští zastávku**.  
Objeví se zobrazení mapy. Příští zastávka na trase se odstraní a trasa se přepočítá.

### Změna pořadí zastávek na trase

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Změnit pořadí zastávek**.  
Trasa je ze zobrazení mapy smazána. Zobrazí se výchozí bod, cíl a všechny zastávky.
3. Postupně vyberte zastávky v pořadí, v němž jimi chcete projíždět.  
Symboly vybraných zastávek se změni na vlajky. Poslední vybraná zastávka se stane cílem.  
Dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

# Moje trasy

---

## O seznamu Moje trasy

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob, jak ukládat a načítat trasy.

Seznam je užitečný v následujících situacích:


- **Při práci** - součástí vaší pracovní náplně je pravidelné cestování po různých trasách s několika zastávkami. Jelikož se vaše trasy mohou změnit, je třeba se přizpůsobit a mít možnost pořadí zastávek nebo naplánovanou trasu změnit.
- **Na dovolené** - míříte na dovolenou a chcete si trasy naplánovat a uložit. Součástí vašich tras budou cesty s panoramatickým výhledem, zastávky v různých hotelích a další místa, jako například turistické atrakce.
- **Na výletě** - chcete se držet turistické trasy, kterou jste si stáhli z internetu, nebo jet trasou, kterou s vámi sdílel jiný uživatel.
- **Při dojíždění do práce** - na vaši pravidelnou trasu si chcete přidat jednu nebo dvě pravidelné zastávky. Vaše odpolední cesta domů je přesným opakem vaší ranní cesty do práce.

Trasy lze vytvářet a ukládat do zařízení GO nebo do aplikace [MyDrive](#). K vytvoření nebo upravení tras můžete také použít nástroj, jako je například Tyre Pro.

## Trasy

Existují dva typy tras z jednoho místa na druhé:

- **Trasy** mají začátek a konec a mezi nimi mohou být také zastávky. Zařízení vypočítá vhodnou trasu mezi zvolenými body na základě vašich preferencí, například nejrychlejší nebo nejekonomičtější, a využije službu [Traffic](#). Takovou trasu můžete upravit - můžete například přidat zastávky nebo přesunout výchozí bod. Trasy lze do zařízení importovat, ale nelze je ze zařízení exportovat.



- **Jiné trasy** mají také začátek a konec, ale neobsahují zastávky. Vaše navigace se drží trasy s co největší přesností, aniž by brala v potaz typ cesty, který upřednostňujete, a dopravní podmínky nebo jakoukoli dopravní situaci na trase. Trasy lze upravit pouze pomocí nástrojů, například pomocí aplikace Tyre Pro. Tyto trasy lze do zařízení importovat a také je exportovat.



**Tip:** Trasy obsahují tečkovanou šipku.

---

**Důležité:** Trasy nelze uchovávat na stejné paměťové kartě jako mapy, protože využívají jiného formátování paměťové karty.

---

## Soubory GPX a ITN

### Soubory GPX (formát GPS exchange)

Soubory GPX obsahují velice podrobný záznam o vašem pohybu na trase včetně údajů o poloze mimo cesty. Ze souborů GPX se importem stanou trasy (s možností exportu).

## Používání souborů GPX

Pomocí souboru GPX lze provádět několik různých operací:

- Ke zobrazení souboru trasy použijte například nástroj Tyre Pro.
- Soubor můžete exportovat na paměťovou kartu nebo přímo do počítače a v počítači si jej prohlédnout pomocí vhodného softwaru, například Google Earth.

**Poznámka:** Při prohlížení záznamů si můžete všimnout, že zaznamenané polohy GPS nemusí vždy odpovídat silnicím. K tomu může docházet z několik důvodů. Zaprvé - vaše zařízení se snaží ukládat co nejmenší soubory, což může způsobit mírnou ztrátu přesnosti údajů. Zadruhé - zařízení zaznamenává aktuální údaje z čipu GPS pro přesné zachycení vašeho pohybu na trase, spíše než pro zobrazení na obrazovce. Zatřetí - software použitý k prohlížení záznamu obsahuje vychýlené mapy.

- Exportovaný soubor můžete sdílet s přáteli.

**Poznámka:** Trasy lze [importovat](#) a [exportovat](#).

## Soubory ITN (vlastní formát itinerářových souborů TomTom)

Soubor ITN obsahuje méně podrobností než soubor GPX. Do souboru ITN lze uložit maximálně 255 míst; takové množství však plně postačí k vytvoření přesné trasy. Ze souborů ITN se importem stanou trasy (bez možnosti exportu).

## Používání souborů ITN

Pomocí souboru ITN lze provádět několik různých operací:

- Soubor ITN můžete importovat do zařízení TomTom GO. Můžete pak stejnou trasu znovu použít a získat pro ni navigační pokyny.
- Ke zobrazení trasy použijte například nástroj Tyre Pro.


**Poznámka:** [Tyto trasy lze importovat, nikoli však exportovat.](#)

## Uložení trasy

1. Naplánujte trasu pomocí postupu popsaného v části [Plánování trasy](#).

**Tip:** Pokud naplánovanou trasu v zobrazení mapy nevidíte, zobrazte ji stisknutím tlačítka zpět.

2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

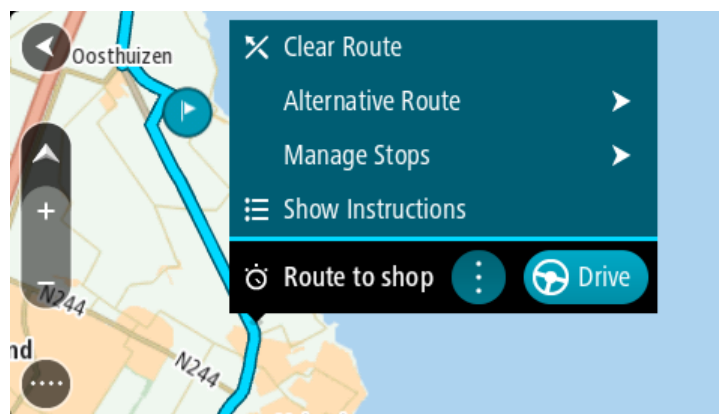

4. Vyberte možnost **Spravovat trasu** a poté možnost **Přidat do mých tras**. Na obrazovce úprav se zobrazí název trasy.


- Upravte název trasy, abyste ji snadno poznali.
- Uložte svou trasu do seznamu **Moje trasy**.

**Tip:** Trasu lze rovněž uložit pomocí tlačítka **Přidat do mých tras** v menu **Aktuální trasa**.

### Navigace pomocí uložené trasy

Chcete-li navigovat pomocí dříve uložené trasy, postupujte následovně:

- V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
- Vyberte trasu ze seznamu.  
Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

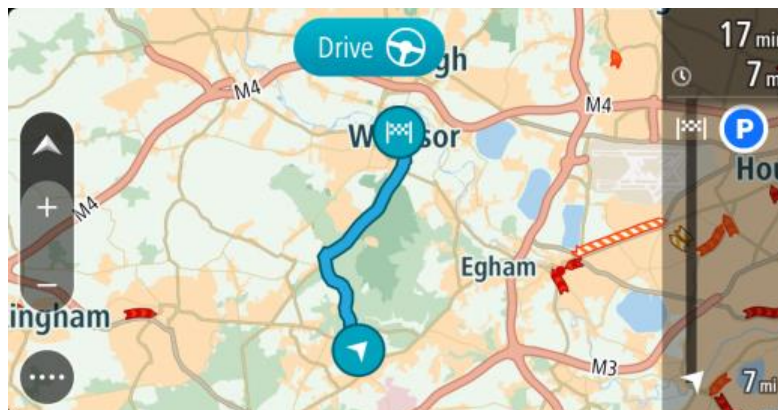

- Pokud chcete navigovat na start uložené trasy, vyberte možnost **Jet**.  
Výchozí bod uložené trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.



**Tip:** K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:  
Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.  
Popřípadě vyberte možnost **Jet** k trase v nabídce **Aktuální trasa**.

### Navigace do zastávky na uložené trase


Z aktuální pozice můžete navigovat do zastávky na uložené trase místo na začátek uložené trasy. Daná zastávka se změní na začátek trasy. Váš nový počáteční bod může být bod, který je blíže vaší aktuální poloze. Také můžete chtít trasu prostě zkrátit.

**Poznámka:** Trasa z původního počátečního bodu do nového počátečního bodu se z trasy odstraní.




**Poznámka:** Vaše původní trasa v části Moje trasy se nezmění. Pokud chcete zobrazit celou trasu, opět trasu vyberte z nabídky Moje trasy.


1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.  
Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

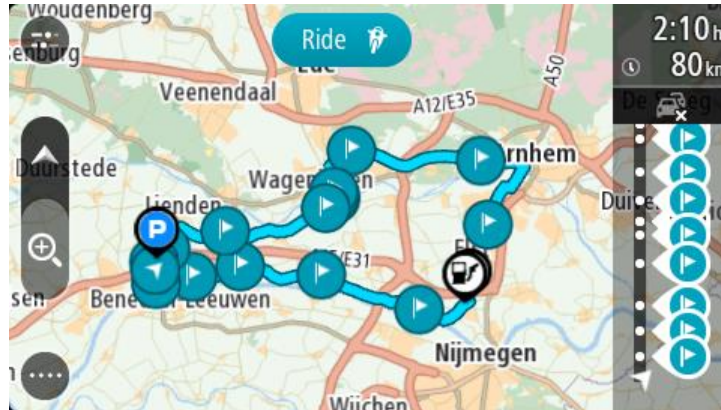

3. Vyberte zastávku, kterou chcete použít jako počáteční bod a poté výběrem tlačítka vyskakovacího menu otevřete nabídku.

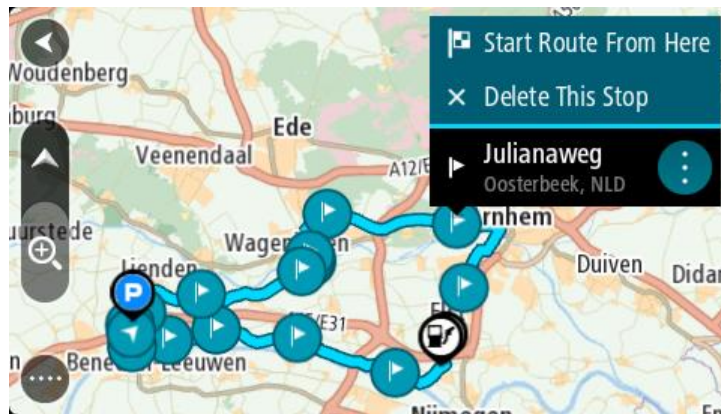


4. Vyberte možnost **Začít trasu odtud**.  
Vaše trasa se vypočítá z nového počátečního bodu.

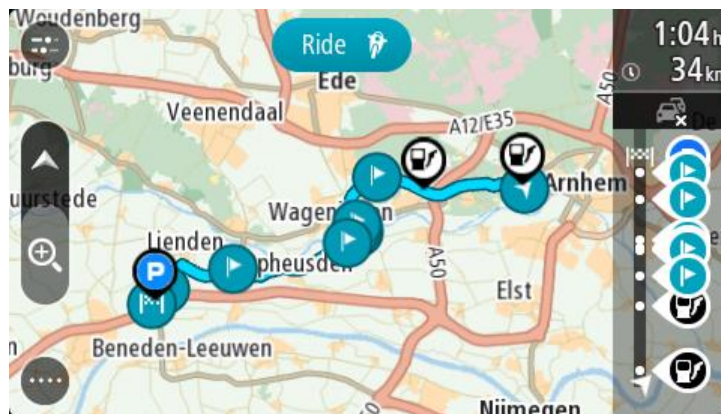

5. Vyberte možnost **Jet**.

Výchozí bod vaší trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa z aktuální polohy. Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

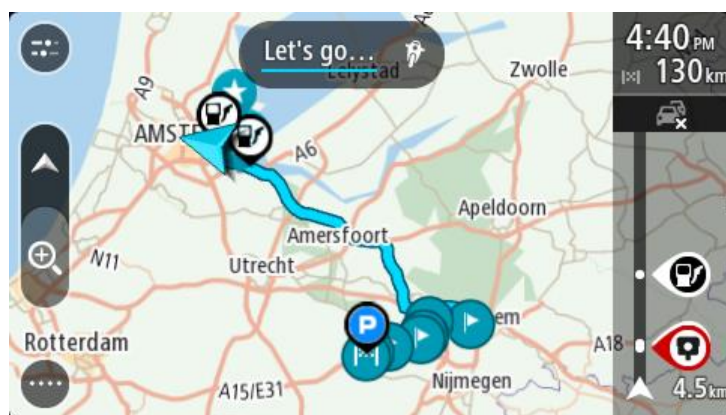


**Tip:** K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby: Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**. Popřípadě vyberte možnost **Jet k trase** v nabídce **Aktuální trasa**.

### Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy

**Poznámka:** Další možností je stisknout a podržet místo na mapě a z vyskakovacího menu vybrat položku **Přidat k aktuální trase**.

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu. Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

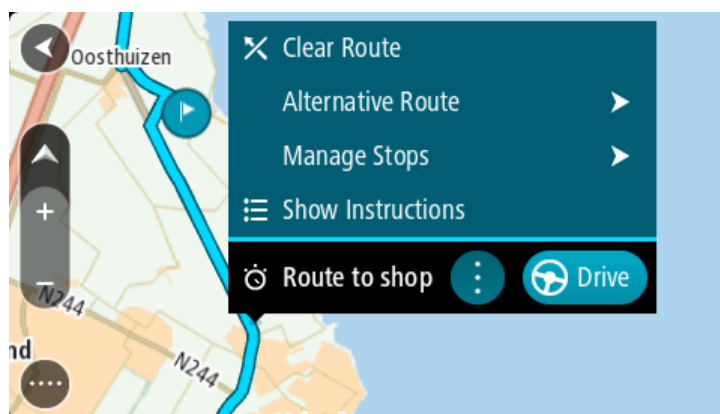

4. Vyberte možnost **Spravovat zastávky**.
5. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
6. Vyberte novou zastávku na mapě.

**Tip:** Znáte-li název nové zastávky, lze namísto mapy k jejímu výběru použít možnost **Hledat**.

7. Stisknutím tlačítka **Přidat zastávku** přidejte dané místo jako zastávku. Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

**Tip:** Chcete-li změny přidat do trasy uložené v seznamu **Moje trasy**, vyberte trasu na mapě a poté ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Uložit změny do trasy**.

## Zaznamenávání trasy

Při jízdě můžete svou trasu zaznamenat, bez ohledu na to, zda byla naplánována. Nahranou trasu pak můžete exportovat a sdílet ji s přáteli nebo si ji prohlédnout například v aplikaci Tyre Pro.

Chcete-li zaznamenat trasu, postupujte takto:


1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Spustit záznam**.  
V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí červená tečka, která nejprve třikrát blikne. Jedná se o symbol záznamu. Tato tečka svítí po celou dobu nahrávání.
2. Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte v hlavní nabídce možnost **Ukončit záznam**.
3. Trasu můžete pojmenovat nebo ji uložit pouze pod navrhovanou kombinací data a času.
4. Vyberte možnost **Přidat** nebo **Hotovo** podle toho, jaké zařízení používáte.
5. Trasa je uložena v položce **Moje trasy**.

**Poznámka:** Trasy můžete [exportovat](#) jako soubory GPX, ukládat je na paměťovou kartu a sdílet s ostatními.


## Navigace pomocí trasy

Můžete [importovat trasy](#) do svého GO pomocí aplikace [MyDrive](#). Chcete-li navigovat za použití importované trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.  
Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

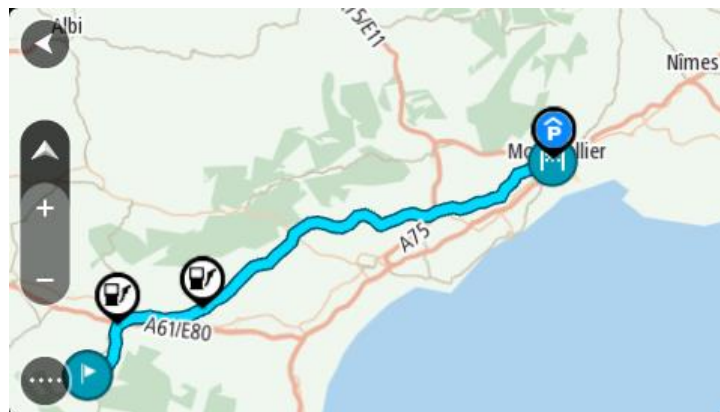

3. Vyberte trasu a potom vyberte vyskakovací menu.

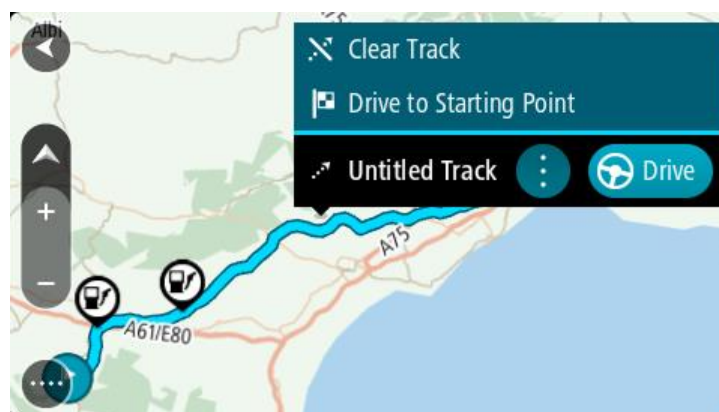

4. Vyberte **Jet do výchozího bodu**.

Výchozí bod trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Poznámka:** Na mapě uvidíte dvě odlišné barvy pro cestu a trasu. Jedna barva bude pro cestu z vaší aktuální polohy do výchozího bodu a druhá pro trasu.

**Tip:** K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:

Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Jet do výchozího bodu**.

Popřípadě vyberte možnost **Jet do výchozího bodu** nebo **Jet k trase** v nabídce Aktuální trasa.

## Odstranění trasy ze seznamu **Moje trasy**

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte trasy, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

## Export tras do paměťové karty

Trasy můžete exportovat jako soubory GPX a ukládat je na paměťovou kartu. Poté je můžete sdílet s ostatními uživateli.

---

**Důležité:** Trasy nelze uchovávat na stejné paměťové kartě jako mapy, protože využívají jiného formátování paměťové karty.

---

**Poznámka:** V současné době lze ze zařízení GO exportovat pouze trasy bez zastávek.

Při exportu tras postupujte takto:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Sdílet trasy**

**Tip:** Můžete také vybrat trasu v zobrazení mapy a z vyskakovacího menu vybrat položku **Sdílet trasu**.

3. Ze seznamu vyberte trasy, které chcete exportovat.

**Tip:** Pro výběr nebo zrušení výběru tras pro export použijte tlačítko vyskakovacího menu.

4. Vyberte možnost **Sdílet** a poté možnost **Exportovat na paměťovou kartu**.  
Zobrazí se zpráva **Ukládání**.

**Tip:** Pokud na paměťové kartě není dostatek místa nebo karta není správně naformátována, zobrazí se na obrazovce upozornění.

5. Když se zobrazí zpráva o úspěšném exportu tras, paměťovou kartu vyjměte a můžete trasy sdílet s ostatními uživateli.

**Poznámka:** Každá exportovaná trasa se na paměťové kartě ukládá do složky **TomTom Routes** jako soubor GPX.

## Import tras z paměťové karty

Z paměťové karty můžete importovat dva typy souborů:

- Soubory GPX - importem se z nich stanou trasy (s možností exportu).
- Soubory ITN - importem se z nich stanou trasy (bez možnosti exportu).

Soubory ITN jsou itinerářové soubory TomTom. Jiní uživatelé mohou nahrát itinerářové soubory a sdílet je s vámi nebo si můžete stáhnout souborové nástroje ITN i GPX jako například Tyre Pro.

Při importu jedné nebo více tras z paměťové karty postupujte takto:

1. Vložte paměťovou kartu do slotu na kartu v zařízení TomTom GO.  
Pokud jsou na kartě nalezeny trasy, zobrazí se potvrzující zpráva.
2. Vyberte možnost **Importovat trasy**.
3. Ze seznamu tras na kartě vyberte trasy, které chcete importovat.
4. Vyberte možnost **Importovat**.  
Zobrazí se zpráva **Probíhá import tras**. Trasy budou importovány do vašeho zařízení.
5. Když se zobrazí zpráva o úspěšném importu tras, vyjměte paměťovou kartu.
6. Chcete-li si importované trasy prohlédnout, vyberte v hlavní nabídce možnost **Moje trasy**.

# Hlasové ovládání (Speak & Go)

## Informace o hlasovém ovládání

**Poznámka:** Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Zařízení TomTom GO lze ovládat hlasem namísto výběru položek na obrazovce zařízení GO.

Řadu navigačních funkcí a změny nastavení zařízení GO lze ovládat hlasem. Hlasem můžete například přepnout obrazovku na denní barvy, vyhnout se uzavírci silnice nebo snížit hlasitost zařízení.

Hlasové ovládání je aktivní v zobrazení mapy, navigačním zobrazení a na obrazovce hlasového ovládání.

**Důležité:** Hlasové ovládání vyžaduje hlas, který vyslovuje názvy ulic. Pokud není nainstalován hlas, který vyslovuje názvy ulic a vybrán v TomTom GO, není tato funkce k dispozici.

Chcete-li vybrat hlas, který bude vyslovovat názvy ulic, v menu Nastavení vyberte položku **Hlasy**, **Změnit hlas** a vyberte elektronický hlas, který bude vyslovovat názvy ulic.

## Zapnutí hlasového ovládání

Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení. Výchozí fráze pro probuzení je „Ahoj TomTome“. Můžete si však [vytvořit vlastní frázi](#).

**Tip:** Hlasové ovládání a fráze pro probuzení jsou ve výchozím nastavení ZAPNUTÉ. Frázi pro probuzení lze aktivovat či deaktivovat v nabídce [Nastavení](#).

Případně v hlavní nabídce vyberte **Hlasové ovládání**:



Když je možné používat hlasové ovládání, zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Po pípnutí vyslovte příkaz.

**Poznámka:** Pokud je [ovládání hlasitosti](#) nastaveno na 20 % nebo méně, hlasitost se při spuštění hlasového ovládání automaticky změní na 50 %.

## Vytvoření vlastní fráze pro probuzení

Můžete si vytvořit vlastní frázi pro probuzení hlasového ovládání. Můžete si zvolit libovolná slova, aby se vám fráze lépe vyslovovala nebo vám přišla zábavnější.

Při vytváření vlastní fráze pro probuzení postupujte takto:

1. V nabídce [Nastavení](#) vyberte možnost **Hlasové ovládání**.
2. Vyberte možnost **Změnit frázi pro probuzení**.
3. Zadejte požadovanou frázi pomocí klávesnice.

Fráze musí mít alespoň tři slabiky. Nepoužívejte frázi, kterou často vyslovujete nebo slyšíte.


Indikátor ukazuje, jak dobrá je vaše fráze:

- Červená znamená, že frázi nelze použít.





- Oranžová znamená, že frázi pravděpodobně lze použít.
  - Zelená znamená, že tato fráze je dobrá.
4. Vyberte možnost **Poslechnout** a poslechněte si, jak vaše fráze pro probuzení zní.
  5. Hotovou frázi uložte tlačítkem **Hotovo** a potvrďte tlačítkem **Ano**.  
Nová fráze pro probuzení je nastavena a připravena k používání. [Spust'te hlasové ovládání](#) a vyzkoušejte ji.
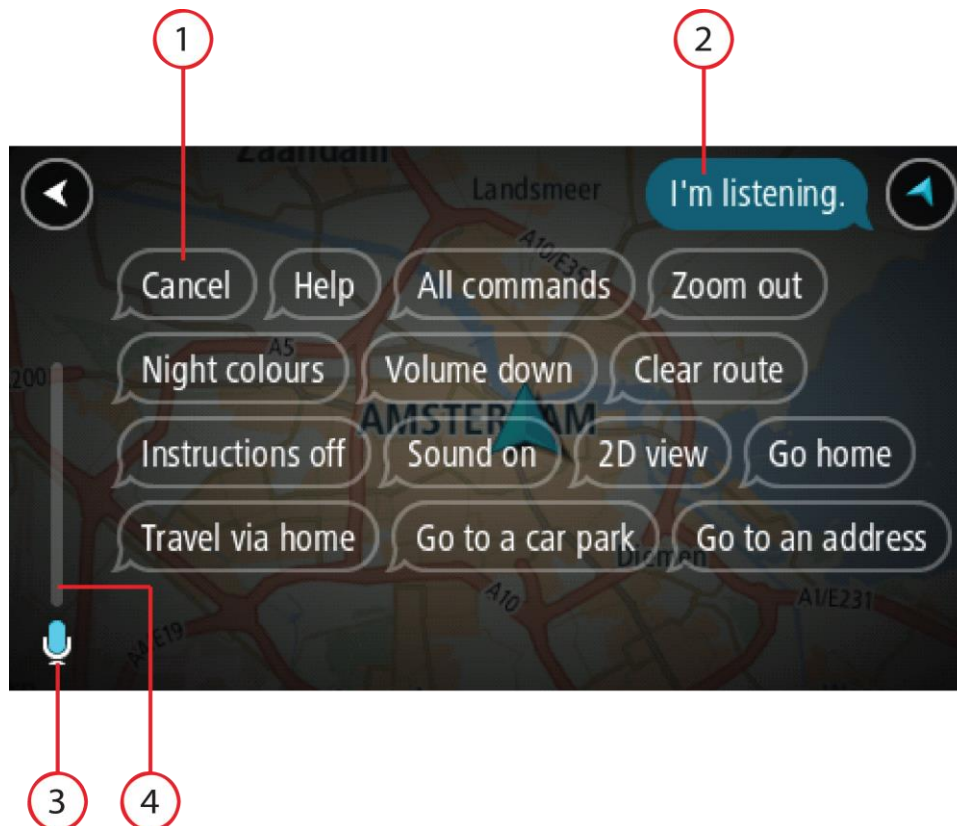
### Obrazovka hlasového ovládání



1. Příklady možných příkazů k vyslovení.

**Tip:** Řekněte příkaz „Všechny příkazy“, tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

2. Stav hlasového ovládání vašeho zařízení GO. Když se z vašeho zařízení GO ozve „Poslouchám“ a v levém rohu se zobrazí symbol mikrofonu, můžete vyslovit příkaz.  
Zpráva o stavu vám sdělí, zda hlasové ovládání rozumělo vašemu vyslovenému příkazu, a poskytne vám pokyny o používání hlasového ovládání. Zároveň hlasové ovládání vysloví danou zprávu.
3. Symbol mikrofonu zobrazuje, kdy můžete mluvit:
  -  Tento symbol znamená, že hlasové ovládání naslouchá. Po pípnutí vyslovte příkaz.
  -  Tento symbol znamená, že je hlasové ovládání zaneprázdněné.
4. Sledování mikrofonu. Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře hlasové ovládání slyší váš hlas:
  - Světle modrý pruh znamená, že hlasové ovládání slyší váš hlas.

- Červený pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.
- Tmavě modrý pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš potichu na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

## Několik tipů pro používání hlasového ovládání

Chcete-li zajistit lepší porozumění zařízení GO vašim slovům, vyzkoušejte následující tipy:

- Připevněte zařízení GO na dosah ruky před sebe daleko od reproduktorů nebo ventilačních mřížek.
- Omezte šum na pozadí, např. hlasy nebo rádio. Při nadměrném hluku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.
- Mluvte plyně a přirozeně, jako byste se bavili s přítelem.
- Pokud vyslovujete adresu, pokuste se nedělat mezi jednotlivými částmi adresy přestávky nebo přidávat další slova.
- Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.
- Pokuste se neopravovat chyby, například „Číslo čtyři, teda vlastně číslo pět“.

---

**Důležité:** Hlasové ovládání vašeho zařízení GO je určeno specificky pro rodilé mluvčí vybraného jazyka, kteří mají neutrální přízvuk. Máte-li výrazný regionální nebo cizí přízvuk, hlasové ovládání nemusí rozumět všem vašim slovům.

---

## K čemu lze používat hlasové ovládání

Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných příkazů, v hlavní nabídce vyberte položku **Nápověda**, poté **Hlasové ovládání** a nakonec možnost **Jaký příkaz mohu vyslovit?**

Když je zapnuté hlasové ovládání, seznam dostupných příkazů lze zobrazit také vyslovením příkazu „Všechny příkazy“.

Zde jsou příklady příkazů, které můžete vyslovit, když je hlasové ovládání aktivní:

### Globální příkazy

- „Nápověda“, „Zpět“ a „Zrušit“

### Navigace a trasa

- "Aktivovat telefon | Připojit telefon | Zapnout telefon"
- „Jet domů“ a „Jet přes domov“
- „Jet na parkoviště“ a „Jet na čerpací stanici“
- „Jet přes parkoviště“ a „Jet přes čerpací stanici“
- „Zobrazit Moje místa“ a „Poslední cílové body“
- „Cestovat přes poslední cílový bod“ a „Cestovat přes uložené místo“
- „Nahlásit radar“
- "Kdy tam dorazím?"
- „Označit aktuální polohu“
- „Přidat aktuální polohu na seznam Moje místa“
- „Smazat trasu“
- "Jaký je další pokyn?"

### Nastavení zařízení

- „Hlasitost 70 %“, „Zvýšit hlasitost“ a „Snížit hlasitost“
- „Ztlumit“ a „Zapnout zvuk“
- „Zapnout pokyny“ a „Vypnout pokyny“
- „Denní barvy“ a „Noční barvy“



- „Zobrazení 2D“ a „3D zobrazení“
- „Zvětšit“ a „Zmenšit“

## Různé způsoby vyslovení příkazů

Vaše zařízení GO rozpoznává mnohem více slov, než jen ta, která jsou uvedena v seznamu příkazů. Můžete tedy vyzkoušet nějaká vlastní slova. Můžete použít jiná slova se stejným významem, například můžete vyslovit následující slova:

- Chcete-li potvrdit svůj příkaz, můžete namísto „Ano“ říct „OK“, „Správně“ nebo „Jo“.
- Chcete-li jet k čerpací stanici, můžete namísto „Jet k“ říct „Navigovat na“, „Hledat“ nebo „Nejbližší“.
- Chcete-li smazat aktuální trasu, můžete namísto „Smazat“ říct „Zrušit“ nebo „Odstranit“.

## Zadání adresy pomocí hlasového ovládání

**Poznámka:** Pokud v dané zemi není podporována vyslovená adresa, hlasové ovládání se zastaví a zobrazí se obrazovka pro zadání adresy. Adresu lze zadat normálně pomocí klávesnice.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy na adresu nebo místo:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Vyslovte „Jet na adresu“ nebo „Jet na uložené místo“.

**Tip:** Řekněte příkaz „Všechny příkazy“, tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.  
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.
4. Vyslovte adresu nebo místo.  
Rovněž můžete vyslovit název místa nebo centra města. Zařízení GO zopakuje, co jste vyslovili, a požádá vás o potvrzení.

**Důležité:** Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.

5. Pokud je adresa nebo místo správně, řekněte „Ano“.  
Pokud adresa nebo místo není správné, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

**Tip:** Chcete-li změnit číslo domu nebo ulici, řekněte „Změnit číslo domu“ nebo „Změnit ulici“.

GO naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

**Tip:** Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

**Tip:** Vaše zařízení GO rozpoznává názvy míst a ulic, když jsou vysloveny v místním jazyce s místní výslovností. Pomocí hlasového ovládání nelze zadávat PSČ.

## Jízda domů pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy domů:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Jet domů“.

**Tip:** Řekněte příkaz „Všechny příkazy“, tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Náповěda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.  
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální polohy domů.

**Tip:** Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

## Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k čerpací stanici:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Jet k čerpací stanici“.

**Tip:** Řekněte příkaz „Všechny příkazy“, tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Náповěda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

Hlasové ovládání některé příkazy zopakuje a požádá vás o potvrzení.

Pokud je naplánována trasa, zobrazují se podél trasy čerpací stanice. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

3. Řekněte číslo čerpací stanice, kterou chcete použít, například „číslo tři“.  
Hlasové ovládání zopakuje vaše slova a požádá vás o potvrzení.
4. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.  
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení GO naplánuje trasu z aktuální polohy k čerpací stanici.

**Tip:** Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

## Změna nastavení pomocí hlasového ovládání

Příklad změny hlasitosti:

1. V zobrazení mapy spusťte hlasové ovládání pomocí fráze pro probuzení. Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení GO se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Hlasitost 50 %“.

**Tip:** Řekněte příkaz „Všechny příkazy“, tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení GO slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.  
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Hlasitost vašeho zařízení GO se změní na 50 %.

**Tip:** Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

## Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now™

### O funkci Siri

Siri je funkce osobní asistentky vytvořená společností Apple, která je k dispozici v zařízení iPhone.

### O funkci Google Now™

Funkce Google Now může být hlasově aktivovaným osobním asistentem.

### Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now pomocí zařízení GO

1. Probud'te hlasové ovládání vyslovením fráze „Ahoj TomTome“ a poté řekněte „Aktivovat telefon“ nebo vyberte tlačítko Telefon.



Zobrazí se zpráva **Po zaznění tónu promluvte do telefonu.**

2. Zadejte osobnímu asistentovi příkaz.

# Služba Map Share

---

## O službě Map Share

Pomocí služby Map Share můžete hlásit změny map. Tyto změny map jsou pak sdíleny s ostatními uživateli zařízení TomTom, když obdrží aktualizaci map.

Existují dva způsoby, jak nahlásit změnu mapy:

- Vyberte místo na mapě a vytvořte hlášení o změně okamžitě.
- Označte místo a vytvořte hlášení o změně později.

Zprávy o změně mapy jsou automaticky odeslány společnosti TomTom [v reálném čase](#) nebo ve chvíli, kdy zařízení pomocí připojení USB připojíte k aplikaci MyDrive Connect.

Všechny změny budou ověřeny společností TomTom. Tyto ověřené změny pak budou dostupné k rámci další aktualizace map, kterou můžete získat, když je zařízení připojeno k internetu a vy jste přihlášení k účtu TomTom.

**Tip:** Pokud je při používání služby Map Share nahlášeno uzavření silnice, zařízení TomTom Traffic uzavření ověří a ihned zobrazí.

## Vytvoření hlášení o změně mapy


---

**Důležité:** Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje ke změně mapy. [Místo můžete označit](#) a hlášení vytvořit později.

---


Chcete-li vytvořit hlášení změny, postupujte takto:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.

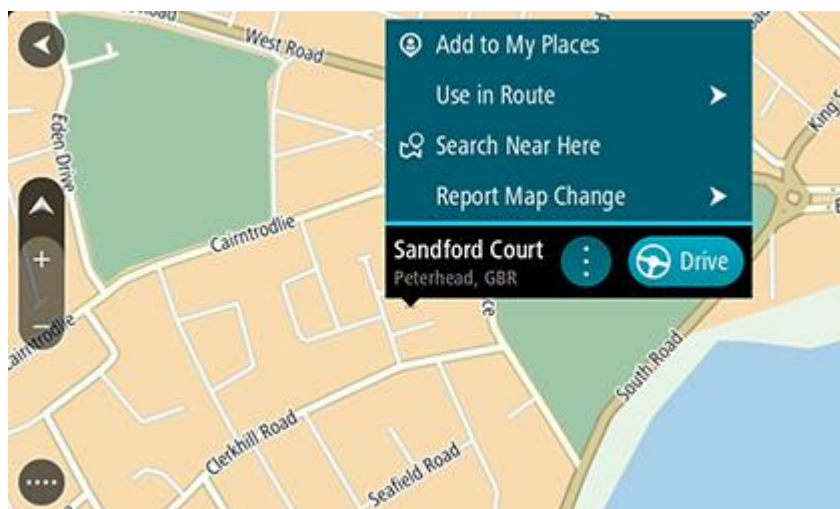

4. Vyberte typ změny mapy, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj [Map Share Reporter](#) na stránkách [tomtom.com](#).

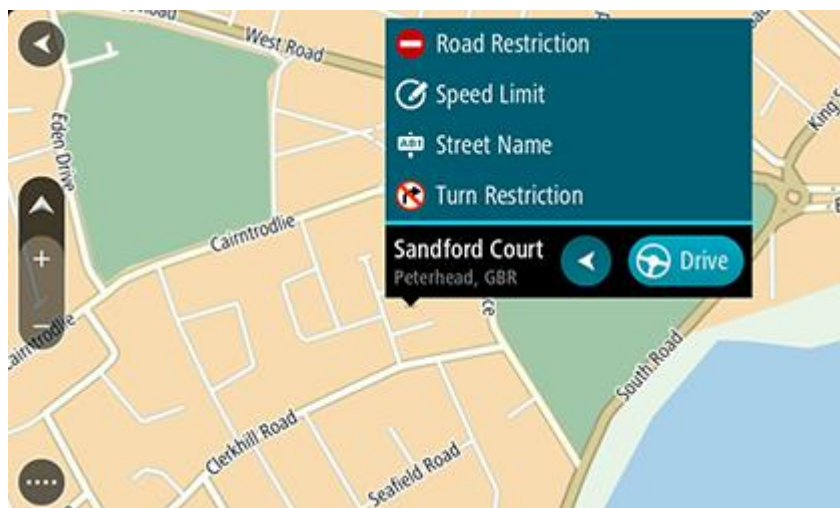

5. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ změny mapy.

6. Vyberte možnost **Hlášení**.

Hlášení o změně mapy se pak v reálném čase odešle společnosti TomTom.

**Poznámka:** Všechny změny budou ověřeny společností TomTom. Tyto ověřené změny pak budou dostupné k rámci další aktualizace map, kterou můžete získat, když je zařízení připojeno k internetu a vy jste přihlášení k účtu TomTom.

## Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa

Pokud během jízdy zaznamenáte chybu mapy, můžete si místo označit a nahlásit tuto chybu později.

**Tip:** Aktuální místo můžete označit i při řízení.

**Důležité:** Při řízení nenahlašujte změny mapy.

1. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

Otevře se rychlá nabídka.



2. Vyberte možnost **Označit místo**.

Označené místo se uloží do služby Moje místa s datem a časem uložení místa.

3. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.

4. Otevřete složku **Označená místa** a vyberte označené místo. Označené místo se zobrazí na mapě.
5. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
6. Vyberte typ změny mapy, kterou chcete použít.

**Poznámka:** Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj [Map Share Reporter](#) na stránkách [tomtom.com](#).

7. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ změny mapy.
8. Vyberte možnost **Hlášení**.

Značka označeného místa se z mapy odstraní.

Hlášení o změně mapy je odesláno společnosti TomTom v reálném čase nebo ve chvíli, kdy zařízení pomocí připojení USB připojíte k aplikaci MyDrive Connect. Změny mapy od dalších uživatelů TomTom obdržíte v rámci aktualizace map.

**Tip:** Pokud máte zařízení s funkcí připojení smartphonu, hlášení se odesílají, když je vaše zařízení připojeno ke službám TomTom nebo když je pomocí připojení USB připojíte k aplikaci MyDrive Connect.

## Typy změn mapy

K dispozici je několik typů změn mapy.

**Poznámka:** Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který níže není popsán, použijte nástroj [Map Share Reporter na stránkách tomtom.com](#).

U všech níže popsaných změn map jsou hlášení o změně mapy odeslána společnosti TomTom v reálném čase nebo ve chvíli, kdy zařízení pomocí připojení USB připojíte k aplikaci MyDrive Connect. Změny mapy od dalších uživatelů TomTom obdržíte v rámci aktualizace map.


**Tip:** Pokud máte zařízení s funkcí připojení smartphonu, hlášení se odesílají, když je vaše zařízení připojeno ke službám TomTom nebo když je pomocí připojení USB připojíte k aplikaci MyDrive Connect.

### Omezení na silnici

Volbou této možnosti zablokujete nebo odblokujete průjezdnost silnice. Průjezdnost silnice můžete zablokovat nebo odblokovat v jednom nebo obou směrech následujícím způsobem:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení na silnici**.

Vyberte dopravní značku na jednom z konců silnice a změňte ji na zavřenou nebo naopak.

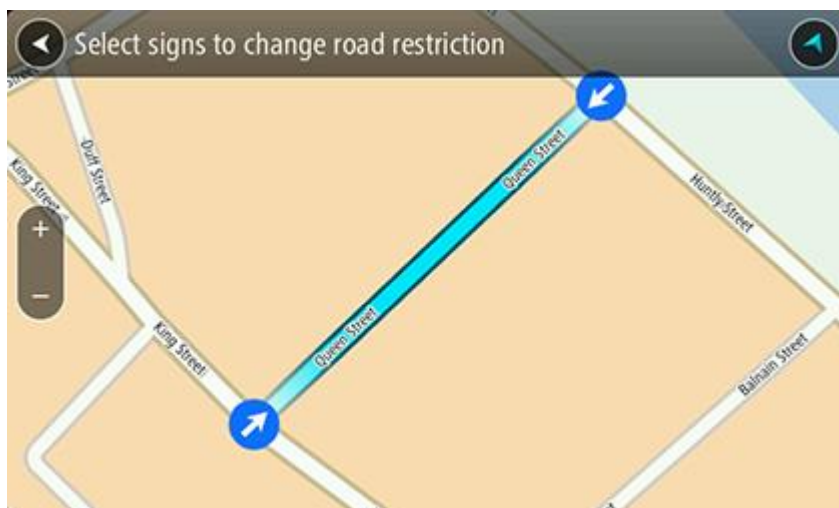

5. Vyberte možnost **Hlášení**.

#### **Název ulice**

Volbou této možnosti opravíte nesprávný název ulice.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Název ulice**.
5. Zadejte správný název ulice.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

#### **Omezení otáčení**

Volbou této možnosti lze nahlásit nesprávné zákazy odbočení.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení otáčení**.
5. Pokud je zobrazena nesprávná křižovatka, zvolte možnost **Vyberte jinou křižovatku**.
6. Vyberte směr přiblížení.  
Mapa se otočí, aby byl směr, ze kterého přijíždíte, zobrazen dole na obrazovce.



7. Postupně vyberte dopravní značky a změňte zákazy odbočení a přikázané směry jízdy pro jednotlivé silnice na křižovatce.



8. Vyberte možnost **Hlášení**.

Povolená rychlost

Volbou této možnosti můžete opravit povolenou rychlost na mapě.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Povolená rychlost**.
5. Vyberte správnou povolenou rychlost.

Pokud správná povolená rychlost není zobrazena, posuňte se doleva nebo doprava mezi dostupnými povolenými rychlostmi.

6. Vyberte možnost **Hlášení**.



# Rychlostní radary

---

## Informace o rychlostních radarech

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice mobilních rychlostních radarů
- Častá místa mobilních rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary na silnicích s omezeným vjezdem.

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na následující nebezpečí:

- Místa častých nehod

Chcete-li v zařízení GO získat služby TomTom, musíte zařízení nejprve připojit k internetu.

**Poznámka:** Některé služby TomTom nelze využívat ve vaší aktuální poloze.

## Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, GO službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. GO se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

















## Upozornění na rychlostní radary

Pro nejčastější typy rychlostních radarů se přehraje upozorňující zvuk pro rychlostní radary.

Výstraha se zobrazí, jakmile se budete blížit k rychlostnímu radaru. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od rychlostního radaru se zobrazí na [panelu trasy](#).
- Jak se budete k radaru blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se blížíte k radaru nebo se nacházíte v oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

**Tip:** V zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení lze výběrem symbolu rychlostního radaru na panelu trasy zobrazit typ radaru, maximální povolenou rychlost i délku oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. V zobrazení mapy můžete také vybrat rychlostní radar, který je zobrazen na trase.

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		<b>Stálý rychlostní radar</b> - tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
		<b>Mobilní radar</b> - tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel, přičemž lze jej přesunout na různá místa.
		<b>Častá místa mobilních radarů</b> - tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.
		<b>Kamera měřící průměrnou rychlost</b> - tento typ radaru měří průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost. Vaše vzdálenost od konce oblasti se zobrazí na panelu trasy.
		<b>Zóny měření rychlosti</b> - v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů. Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.
		<b>Radar na semaforu</b> - tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech - ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti.
		<b>Omezení provozu</b> - tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem.
		<b>Místo častých nehod</b> - tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám. Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.

## Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, stiskněte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.



Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
  - **Vždy**.
  - **Jen při překročení rychlosti**.
  - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko **Zpět**.

**Tip:** Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a vypněte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.

## Nahlášení nového rychlostního radaru

Projedete-li kolem rychlostního radaru, na který jste nebyli upozorněni, můžete jej okamžitě nahlásit.

**Poznámka:** Chcete-li nahlásit rychlostní radary, musíte být [připojeni ke službám TomTom](#) a přihlášení ke svému [úctu TomTom](#).

Rychlostní radar můžete nahlásit dvěma způsoby:

### Nahlášení rychlostního radaru pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit radar**.  
Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

**Tip:** Uděláte-li při nahlásování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

### Nahlášení rychlostního radaru pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte položku **Nahlásit radar**.



Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

**Tip:** Uděláte-li při nahlásování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

### Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru

Přítomnost mobilního radaru lze potvrdit, popř. jej lze odebrat v případě, že již byl odstraněn.

Jakmile projedete kolem mobilního radaru, budete panelem trasy dotázáni na potvrzení jeho přítomnosti.

- Je-li radar stále na místě, vyberte možnost **Ano**.
- Pokud byl radar odstraněn, vyberte možnost **Ne**.

Váš výběr bude odeslán společnosti TomTom. Přijímáme hlášení od mnoha uživatelů, abychom mohli rozhodnout, zda máme upozornění na radary ponechat či odstranit.

### Aktualizace poloh radarů a nebezpečí

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. A pozice ostatních nebezpečí, například míst s častými nehodami, se mohou také změnit.

Zařízení TomTom GO [připojené ke službám TomTom](#) přijímá všechny aktualizace umístění stálých i mobilních rychlostních radarů v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat - jsou do zařízení GO zasílány automaticky.

# Nebezpečné oblasti

---

## O nebezpečných zónách a rizikových oblastech

Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny a rizikové oblasti na trase, nacházíte-li se ve Francii.

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom se přizpůsobili změnám ve francouzských zákonných ustanoveních, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů. Namísto toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny a rizikové oblasti.

---

**Důležité:** Mimo území Francie upozornění na rychlostní radary obdržíte. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

---

Nebezpečná zóna je oblast stanovená francouzskými zákony. Riziková oblast je dočasná nebezpečná zóna nahlášená uživateli. Služba Nebezpečné zóny vás stejným způsobem upozorní na nebezpečné zóny i rizikové oblasti.

Nebezpečné zóny a rizikové oblasti mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Informace o umístění oblastí jsou společností TomTom a ostatními uživateli nepřetržitě aktualizovány a pravidelně odesílány do vašeho zařízení GO. Ve výsledku tak máte stále k dispozici nejnovější informace. Můžete se rovněž stát přispěvatelem a nové rizikové oblasti hlásit.

Chcete-li v zařízení GO získat služby TomTom, musíte zařízení nejprve připojit k internetu.

**Poznámka:** Nebezpečné zóny ani rizikové oblasti nelze odstranit.

**Poznámka:** Některé služby TomTom nelze využívat ve vaší aktuální poloze.

## Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, GO službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. GO se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.





## Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti

Upozornění budete 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně nebo rizikové oblasti dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.

- Vaše vzdálenost od začátku oblasti se zobrazí na [panelu trasy](#).
- Jak se budete k začátku oblasti blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se k oblasti blížíte nebo se v dané oblasti nacházíte, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.
- Nacházíte-li se uvnitř oblasti, zobrazí se na panelu trasy vaše vzdálenost od jejího konce.

Varovné zvuky se přehrávají pro tyto typy zón:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		<b>Nebezpečná zóna</b> - tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny.
		<b>Riziková oblast</b> - tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátek a konec rizikové oblasti.

Můžete [změnit způsob upozornění](#) na nebezpečné a rizikové zóny.

## Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce [Nastavení](#).



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Rizika**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
  - **Vždy**.
  - **Jen při překročení rychlosti**.
  - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko **Zpět**.

**Tip:** Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a vypněte možnost **Varovné zvuky**.

## Nahlášení rizikové oblasti

Projedete-li kolem nové dočasné rizikové oblasti, na kterou jste nebyli upozorněni, můžete ji okamžitě nahlásit.

**Poznámka:** Chcete-li nahlásit rizikovou oblast, musíte být [připojeni ke službám TomTom](#) a přihlášení k [účtu TomTom](#).

Nachází-li se nová dočasná riziková oblast přímo před stávající nebezpečnou zónou či rizikovou oblastí nebo za ní, bude nová oblast k té stávající přidána.

Nahlásí-li novou rizikovou oblast dostatek uživatelů služby Nebezpečné zóny, může se z ní stát nebezpečná zóna dostupná všem předplatitelům.

Rizikovou oblast můžete nahlásit dvěma způsoby:

#### Nahlášení rizikové oblasti pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

**Tip:** Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Riziková oblast se v zařízení GO automaticky uloží a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane v zařízení uložena po tři hodiny.

#### Nahlášení rizikové oblasti pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.



Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

**Tip:** Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Nahlášená riziková oblast se zobrazí na vaší mapě a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane aktivní po tři hodiny.

#### Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí

Umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí se mohou často měnit. Nové oblasti se mohou objevovat bez varování.

Zařízení TomTom GO získává veškeré aktualizace oblastí v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat - jsou do zařízení GO zasilány automaticky.

# Moje místa

---

## O seznamu Moje místa

Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci oblíbených adres.


**Tip:** Termíny „oblíbené“ a „místo“ označují totéž - oblíbené položky jsou místa, kam často jezdíte.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** - Domov může být adresa vašeho domova nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Práce** - Vaše místo zaměstnání může být adresa vašeho pracoviště nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** - Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.
- **Označená místa** - Můžete označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu [Moje místa](#) tak, že [vyberete místo](#) na mapě, nebo [vyhledáním místa](#) či [označením místa](#).

Domov, místo zaměstnání, označená místa a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na mapě.

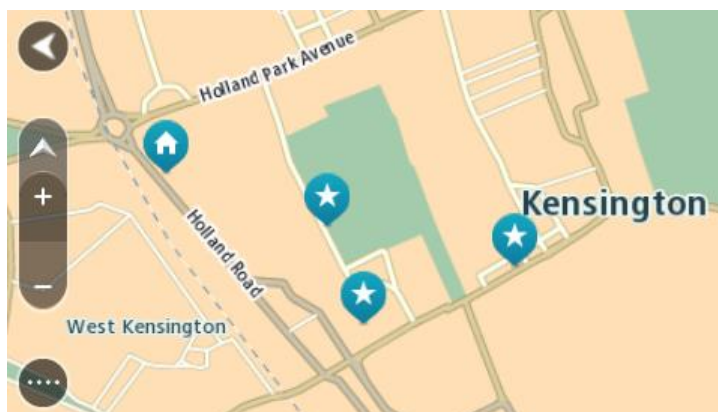

## Nastavení polohy domova nebo práce

Polohu domova nebo práce můžete nastavit následujícími způsoby:

### Nastavení polohy domova nebo práce pomocí seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Přidat domov** nebo **Přidat práci**.
3. Pokud chcete vybrat novou polohu domova nebo práce, použijte některý z následujících postupů:
  - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Stisknutím a podržením vyberte polohu a poté vyberte možnost **Nastavit**.
  - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako místo domova nebo práce, poté vyberte možnost **Nastavit**.



### Nastavení polohy domova nebo práce pomocí mapy

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu domova nebo práce.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.  
Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte slovo „Domov“ nebo „Práce“.

**Poznámka:** „Domov“ musí mít velké písmeno D a „Práce“ musí mít velké písmeno P.


3. Uložte polohu.  
Poloha domova nebo práce se zobrazí na mapě.

### Změna polohy domova

Polohu domova můžete změnit následujícími způsoby.

#### Změna polohy domova pomocí služby Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.  
Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

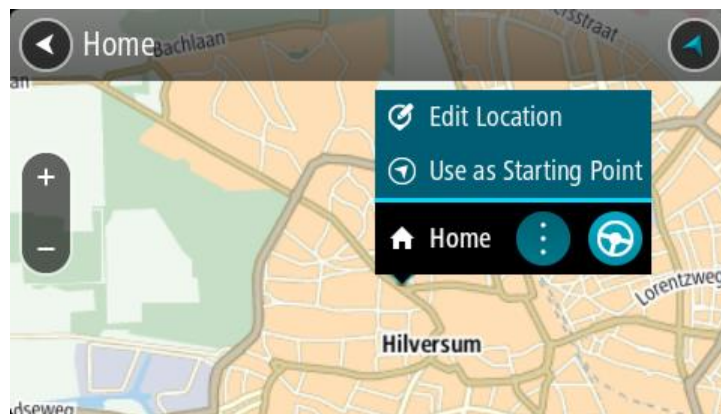

3. Vyberte možnost **Upravit místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
  - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
  - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

#### Změna polohy domova pomocí mapy

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli novou polohu domova.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.  
Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

**Poznámka:** „Domov“ musí začínat velkým D.

3. Vyberte možnost **Přidat**.  
Poloha vašeho domova byla změněna na novou polohu.

## Přidání místa ze seznamu **Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
  - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
  - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.




Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.

4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložíte do seznamu **Moje místa**.

## Přidání místa do seznamu **Moje místa** z mapy

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.

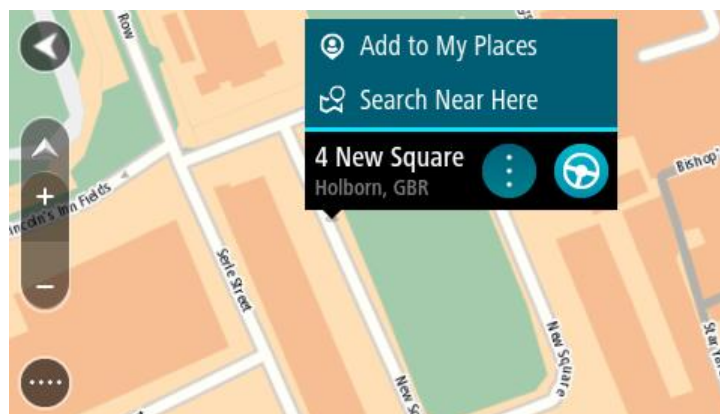

3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



4. Vyberte možnost **Přidat místo**.  
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložíte do seznamu **Moje místa**.  
Přidané místo se zobrazí se značkou na mapě.

## Přidání místa na seznam **Moje místa** pomocí vyhledávání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat místo**.  
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu **Moje místa**.

### Přidání místa na seznam **Moje místa** pomocí označení

Chcete-li označit místo a dočasně je přidat na seznam **Moje místa**, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda aktuální poloha představuje místo, které chcete označit.
2. Výběrem symbolu aktuální polohy nebo panelu rychlosti v navigačním zobrazení otevřete [rychlou nabídku](#).
3. Vyberte možnost **Označit místo**.
4. Označené místo se uloží do seznamu **Moje místa** mezi **Označená místa**.

Pokud chcete označené místo uložit trvale, přidejte je do seznamu **moje místa** takto:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Označená místa** a zvolte místo ze seznamu.  
Vybrané místo se zobrazí na mapě.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Přidat místo**.  
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

### Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu **Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

### Odstranění místa ze seznamu **Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

# Volání handsfree

---

## Informace o volání handsfree

Zařízení TomTom GO vám umožňuje volat a přijímat příchozí volání handsfree. Volání handsfree lze používat pomocí hlasového ovládání nebo kombinací hlasového a dotykového ovládání.

Máte-li smartphone se systémem Android, můžete na hovor také odpovědět pomocí předem definované zprávy SMS.

Zařízení GO také přijímá zprávy SMS (označované také jako textové zprávy) a zprávy z jiných aplikací.

Pomocí zařízení GO můžete také komunikovat s osobním asistentem ve svém telefonu.

Chcete-li používat volání handsfree, musíte nejprve [připojit telefon](#) k zařízení GO.

**Tip:** Synchronizace všech kontaktů z telefonu chvíli trvá, takže pokud přijmete volání ihned po připojení telefonu k zařízení GO, nemusí se zobrazit jméno volajícího.

## Přijetí příchozího hovoru

1. Pokud vám někdo zavolá, uvidíte jeho jméno, pokud se nachází v seznamu kontaktů, a zobrazí se také zpráva **Příchozí volání**.
2. Výběrem tlačítka pro přijetí volání přijmete.
3. Případně, pokud vyberete nebo pokleпáte na zprávu **Příchozí volání**, zobrazí se následující možnosti:
  - **SMS** (pouze Android)
  - **Odmítnout**
  - **Odpověď**Poté můžete vybrat možnost **Odpověď**.
4. Po dokončení volání vyberte možnost **Ukončit volání**.

**Poznámka:** Volání můžete také zamítnout přejetím prstem doleva nebo doprava ve zprávě o příchozím volání.

## Ukončení či odmítnutí příchozího hovoru

1. Pokud vám někdo zavolá, uvidíte jeho jméno, pokud se nachází v seznamu kontaktů, a zobrazí se také zpráva **Příchozí volání**.
2. Výběrem tlačítka pro odmítnutí volání odmítnete.
3. Řekněte „Ne“ nebo výběrem zprávy **Příchozí volání** zobrazte následující možnosti:
  - **SMS** (pouze Android)
  - **Odmítnout**
  - **Odpověď**Poté můžete vybrat možnost **Odmítnout**.

**Poznámka:** Odstraněním zprávy Příchozí volání prstem doleva nebo doprava dojde k odmítnutí volání. Volání se nezaznamená jako zmeškané.

## Ignorování příchozího volání

1. Pokud vám někdo zavolá, uvidíte jeho jméno, pokud se nachází v seznamu kontaktů, a zobrazí se také zpráva **Příchozí volání**.
2. Pokud volání ignorujete a nepřijmete je, zobrazí se zpráva **Zmeškané volání**.
3. Chcete-li zobrazit zmeškaná volání, přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru.

## Uskutečnění hovoru handsfree

**Poznámka:** Tato funkce využívá hlasové ovládání telefonu.

1. Probud'te hlasové ovládání vyslovením fráze „Ahoj TomTome“ a poté řekněte „Aktivovat telefon“ nebo vyberte tlačítko Telefon.



Zobrazí se zpráva **Po zaznění tónu promluvte do telefonu**.

2. Řekněte například „Zavolat Honza“, chcete-li zavolat příteli jménem Honza. Zobrazí se zpráva **Odchozí volání**.
3. Honza přijme volání a popovídáte si.
4. Chcete-li zavěsit, vyberte možnost **Ukončit volání**.

## Uskutečnění hovoru handsfree s použitím adresáře kontaktů

Pomocí zařízení GO můžete volat handsfree kontaktům v adresáři kontaktů. Při každém připojení zařízení k telefonu dojde k aktualizaci adresáře kontaktů. Pokud k zařízení připojíte další telefon, starý adresář kontaktů se odebere a dojde k synchronizaci kontaktů z nového telefonu.

1. Probud'te hlasové ovládání vyslovením fráze „Ahoj TomTome“ a poté řekněte „Aktivovat telefon“ nebo vyberte tlačítko Telefon.



Zobrazí se zpráva **Po zaznění tónu promluvte do telefonu**.

2. Vyberte tlačítko **Kontakty**.



Zobrazí se obrazovka Kontakty s historií volání a častými kontakty.

3. Výběrem kontaktu z jakékoli karty můžete dané osobě zavolat. Kontakt lze také vyhledat.

## Vyhledávání kontaktů

Chcete-li vyhledat kontakt a poté mu zavolat, postupujte takto:

1. Vyberte pole pro hledání v horní části obrazovky Kontakty a začněte psát.
2. Jakmile se kontakt objeví, vyberte jméno.
3. Výběrem tlačítka pro volání uskutečníte volání.

**Tip:** Prohledává se také historie volání a časté kontakty.

## Odpověď na volání zprávou SMS

**Tip:** SMS je zkratka slov Short Message Service (neboli služba krátkých zpráv) a často se označuje jako textová zpráva. Textová zpráva může mít délku maximálně 160 znaků.

1. Pokud vám někdo zavolá, uvidíte jeho jméno, pokud se nachází v seznamu kontaktů, a zobrazí se také zpráva **Příchozí volání**.
2. Vyberte položku **SMS**.
3. Vyberte jednu z předem definovaných zpráv, například **Momentálně bohužel nemohu mluvit**. Vaše textová zpráva se odešle volajícím a zobrazí se informace **Zpráva odeslána**.

### Přijetí zprávy SMS nebo IM

1. Když vám někdo pošle zprávu SMS nebo IM (zkratka z Instant Messaging neboli zasílání okamžitých zpráv), uvidíte jeho jméno, pokud se nachází v seznamu kontaktů, a zobrazí se i název aplikace, kterou byla zpráva odeslána (například WhatsApp). Hlasové ovládání zprávu oznámí a zeptá se, jestli ji chcete přečíst nahlas.
2. Po výběru možnosti **Číst nahlas** vám ji zařízení přečte nahlas.
3. Pokud jste zvolili zprávu samotnou, zobrazí se následující možnosti:
  - **Odpovědět** - toto tlačítko vyberte, pokud chcete odpovědět pomocí předem definované zprávy, například **Momentálně bohužel nemohu mluvit**. (Platí jen pro systém Android.)
  - **Číst nahlas** - toto tlačítko vyberte, pokud chcete zprávu přečíst nahlas.

### Vypnutí zpráv

Nechcete-li zobrazovat upozornění na zprávy, můžete je vypnout jednou ze dvou následujících metod.

#### Vypnutí zpráv pro aktuální relaci

Touto metodou se vypnou zprávy pro aktuální relaci.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte tlačítko zpráv v pravém dolním rohu obrazovky.



Zobrazí se zpráva **Upozornění na zprávy VYPNUTO**.

Zprávy pro aktuální relaci jsou vypnuté. Když zařízení vypnete nebo je přepnete do režimu spánku, upozornění na zprávy se obnoví a při příští relaci se budou opět zobrazovat.

Upozornění na zprávy můžete znovu zapnout také výběrem tlačítka zpráv:



#### Trvalé vypnutí upozornění na zprávy

Touto metodou se zprávy trvale vypnou, dokud je opět nezapnete pomocí nabídky Nastavení.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Připojení Bluetooth®**.



Máte-li připojený telefon, zobrazí se obrazovka Nastavení Bluetooth.

3. Vyberte název svého telefonu.
4. Posunutím přepínače pro **Zprávy ze smartphonu** zprávy zapnete nebo vypnete.

## Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now™

### O funkci Siri

Siri je funkce osobní asistentky vytvořená společností Apple, která je k dispozici v zařízení iPhone.

### O funkci Google Now™

Funkce Google Now může být hlasově aktivovaným osobním asistentem.

### Mluvení na asistenty Siri nebo Google Now pomocí zařízení GO

1. Probud'te hlasové ovládání vyslovením fráze „Ahoj TomTome“ a poté řekněte „Aktivovat telefon“ nebo vyberte tlačítko Telefon.



Zobrazí se zpráva **Po zaznění tónu promluvte do telefonu.**

2. Zadejte osobnímu asistentovi příkaz.



# Nastavení

---

## Vzhled

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Displej**  
Zvolením možnosti [Displej](#) lze změnit vzhled displeje.
- **Panel trasy**  
Zvolením možnosti [Panel trasy](#) lze změnit informace, které se zobrazují na panelu trasy.
- **Navigační zobrazení**  
Zvolením možnosti [Navigační zobrazení](#) lze změnit informace, které se zobrazují v navigačním zobrazení.
- **Automatické zvětšení**  
Zvolením možnosti [Automatické zvětšení](#) můžete během řízení změnit způsob zobrazení křižovatky.
- **Přepínání automatického zobrazení mapy**  
Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení GO ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení GO také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické přepínání mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**  
Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.

## Displej

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Barva tématu

Výběrem možnosti **Barva tématu** změníte barvu nabídek, tlačítek a ikon a také barvu mapy.

**Tip:** Symbol aktuální polohy a trasy se také změní podle zvolené barvy. K původní barvě se můžete kdykoli vrátit.

Jas

Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**  
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.
- **Noční jas**  
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Zvolením možnosti **Přepnout za tmy na noční barvy** můžete po setmění automaticky přepnout na noční barvy.

Velikost textu a tlačítek

Výběrem možnosti **Velikost textu a tlačítek** změníte velikost textu a tlačítek na obrazovce.

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Přetáhnutím posuvníku změníte velikost textu a tlačítek na malou, střední nebo velkou, poté vyberte možnost **Použít tuto změnu**. Zařízení GO se restartuje a změny budou zavedeny.

## Panel trasy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Zvolením možnosti [Informace o příjezdu](#) lze změnit informace o příjezdu, které se zobrazují na panelu trasy.

Zvolením možnosti [Informace o trase](#) lze změnit informace o trase, které se zobrazují na panelu trasy.

Zobrazit aktuální čas


Výběrem tohoto nastavení zobrazíte v navigačním zobrazení aktuální čas. Po zapnutí se aktuální čas zobrazí v dolní části [panelu trasy](#).

Pokud je to možné, zobrazte široký panel trasy.

Široký panel trasy se nezobrazuje jako výchozí nastavení. Toto nastavení můžete vybrat a zapnout široký panel trasy v navigačním zobrazení.

**Poznámka:** Široký panel trasy se zobrazí pouze v případě, že je obrazovka dostatečně široká.

Když je zobrazený široký panel trasy, zobrazuje se více informací o trase. Uvidíte například čas a vzdálenost, které vás dělí od dopravní zácpy, apod.

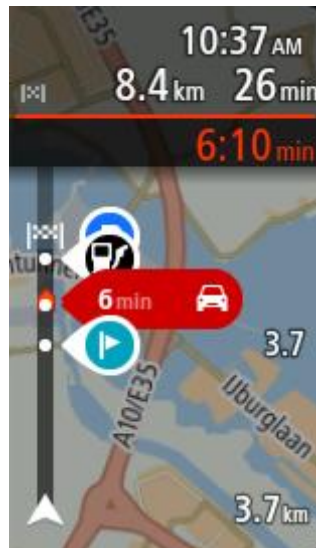

## Informace o příjezdu

Možnost **Informace o příjezdu** vyberte, chcete-li změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**  
Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající vzdálenost.
- **Zobrazit zbývající čas**  
Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**  
Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace o příjezdu pro**  
Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu zobrazovat informace o cíli nebo další zastávce.

**Tip:** Informace o tom, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, naleznete v části [Co je na obrazovce](#).

## Informace o trase

Na panelu trasy můžete zvolit jakékoli zobrazení následujících informací:

- **Parkování**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště a parkování.
- **Čerpací stanice**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět čerpací stanice na trase.
- **Zastávky**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zastávky na trase.
- **Odpočívadla**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště se službami na trase.
- **Zóny s mýtným**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zóny s mýtným na trase.

- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**  
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět trajekty a kyvadlové autovlaky na trase.

## Navigační zobrazení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



- **Zobrazovat název aktuální ulice**  
Toto nastavení zobrazuje název ulice, po které jedete, v navigačním zobrazení.
- **Styl navigačního zobrazení**  
Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Navigační zobrazení ve 2D i 3D se pohybuje ve směru jízdy.

## Automatické zvětšení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Automatické zvětšení** změníte nastavení automatického zvětšení v navigačním zobrazení, když se budete blížit k odbočce nebo ke křižovatce. Díky zvětšení projedete odbočku nebo křižovatku snadněji.

- **Zvětšit k další odbočce**  
Všechny odbočky a křižovatky na trase jsou zobrazeny jako zvětšené na maximální úroveň.
- **Na základě typu silnice**  
Odbočky a křižovatky na vaší trase jsou zobrazeny jako zvětšené oproti standardní úrovni pro typ silnice, na které se nacházíte.
- **Žádný**  
Žádná z odboček a křižovatek na vaší trase není zobrazena jako zvětšená.

## Plánování trasy

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Plánování trasy**.



### Navrhnout cíle

Není-li naplánována žádná trasa, zařízení se může učit vaše každodenní řídicí návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku předpoví cíl (například když ráno jedete do práce).

Zapnutím bude přijímat [návrhy cílů](#) nebo tuto funkci vypněte, pokud návrhy cílů nechcete.

**Poznámka:** Aby byla zobrazena tato funkce, je třeba aktivovat možnost **Uchovávat na tomto zařízení historii cest pro přístup k volitelným funkcím** v části [Nastavení](#) > **Systém** > **Vaše informace a soukromí**.

### Jestliže je k dispozici rychlejší trasa

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba TomTom Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**
- **Zeptej se mě, ať si můžu vybrat**
- **Neptat se**

### Vždy plánovat tento typ trasy

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** - nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Klikatá trasa** - trasa s nejméně zatáčkami.

**Poznámka:** klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.

- **Vyhnout se dálnicím** - tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.

### Vyhnout se na každé trase

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout trajektům a kyvadlovým autovlakům, silnicím s mýtným, pruhům pro vozidla s více cestujícími a nezpevněným silnicím. Nastavte, jakým způsobem má zařízení GO počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími (pasažéry) se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

## Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



### Vybrat jinou mapu

Pokud chcete změnit používanou mapu, vyberte možnost **Zvolit jinou mapu**.

Můžete zvolit z map uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě, pokud je zařízení GO vybaveno slotem na paměťové karty.

---

**Důležité:** Trasy nelze uchovávat na stejné paměťové kartě jako mapy, protože využívají jiného formátování paměťové karty.

---

**Poznámka:** V zařízení GO lze uložit více map, ale pro plánování trasy a navigaci nelze používat více map současně.

### Přidání mapy

Výběrem možnosti **Přidat mapu** zobrazíte seznam všech map, které jsou k dispozici ke stažení. Tyto mapy jsou utříděny podle kontinentů.

Vyberte název mapy nebo oblast mapy, kterou chcete nainstalovat, a poté poklepejte na možnost **Stáhnout**. Poté se zobrazí dotaz, kam se má instalovat oblast mapy. Další zobrazení závisí na tom, zda je vložena paměťová karta a na tom, kde je k dispozici volné místo. Může být volné místo v interní paměti, na paměťové kartě nebo na obou.

Až zvolíte umístění pro instalaci mapy, začne stahování.

### Odstranění mapy

Vyberte možnost **Odstranit mapu**. Zaškrtněte políčka vedle map, které se mají odstranit.

**Poznámka:** Není povoleno odstranit VŠECHNY mapy.

### Bluetooth

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte položku **Bluetooth**.



Pokud jste zařízení ještě nespárovali s telefonem, zobrazí se pokyny, jak [připojit telefon](#).

Pokud jste spárovali alespoň jeden telefon, zobrazí se obrazovka nastavení Bluetooth s těmito informacemi:

- **Název vašeho zařízení v rámci funkce Bluetooth**  
Například **Nyní zjistitelné jako TomTom GO 5200**.
- **Název vašeho telefonu**  
Například **Klářin telefon**.
- **Data, Volání, Zprávy**  
Zde se zobrazuje stav připojení telefonu a informace o tom, jaké funkce vaše zařízení využívá. Výběrem názvu telefonu zvolte, které funkce chcete používat:

- **Data dopravních informací a dalších služeb**  
Zapnutím této funkce získáte služby Traffic, Aktualizace rychlostních radarů a MyDrive.

**Poznámka:** Toto nastavení se zobrazuje pouze pro telefony s funkcí Připojení Smartphonu.

- **Zvuk telefonu**  
Zapnutím této funkce můžete volat a přijímat [volání handsfree](#).
- **Zprávy ze smartphonu**  
Zapnutím této funkce můžete odpovídat zprávou SMS na zmeškané volání a [přijímat příchozí zprávy SMS nebo IM](#).
- **Tlačítko Zrušit spárování**  
Výběrem tohoto tlačítka [odpojíte telefon](#).
- **Tlačítko Přidat telefon**  
Výběrem tohoto tlačítka [přidáte další telefon](#).

### Sít' Wi-Fi

Nejsnazší způsob, jak spravovat mapy, software a veškerý obsah vašeho zařízení, je prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.

**Tip:** Případně můžete k aktualizaci použít připojení USB pomocí aplikace [MyDrive Connect v počítači](#).

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte položku **Wi-Fi**.



Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi a uložených sítí Wi-Fi, které jsou právě teď mimo dosah.

**Tip:** Přejetím prstem dolů přejdete na seznam uložených sítí, které jsou právě teď mimo dosah. Vyberte síť, kterou chcete **Upravit** nebo **Zapomenout**.

### Připojení k síti Wi-Fi

---

**Důležité:** V zařízení GO nejsou podporována připojení k síti Wi-Fi, která vyžadují webové přihlášení. Tyto typy připojení k síti Wi-Fi se často vyskytují na veřejných místech, například v hotelích, obchodech a restauracích.

---

Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Je-li síť zabezpečená, zadejte heslo. Není-li heslo potřeba, jste připojeni ihned. Vyberte možnost **Hotovo**, poté **Připojit** a jste připojeni!

Když jste připojeni, v pravém horním rohu hlavní nabídky se také zobrazuje ikona Wi-Fi.

### Pokročilé možnosti

Vyberete-li tlačítko Pokročilé možnosti, můžete změnit celou řadu nastavení, například zabezpečení sítě, server proxy a nastavení adresy IP.

### Zabezpečení sítí

V závislosti na typu sítě Wi-Fi se může zobrazovat pouze heslo, server proxy a nastavení adresy IP. Síť s vyšší úrovní zabezpečení má však další nastavení zabezpečení, jako je například:

- Název sítě neboli SSID.
- Metoda šifrování EAP, například PEAP, TLS, TTLS apod.
- Ověřování Phase 2, například PAP, MSCHAP apod.
- Certifikát CA
- Identita

**Důležité:** Toto jsou pokročilé možnosti zabezpečení sítě Wi-Fi. Pokud si tedy nejste úplně jistí, že rozumíte prováděným nastavením, tyto možnosti nepoužívejte.

---

### Proxy

Proxy je server nacházející se mezi vaším počítačem a serverem. Server proxy zachycuje data a zpracovává je. Může přijímat data a předávat je na server, zamítnout je nebo je zpracovat, aniž by dorazila na skutečný server.

Vaše možnosti nastavení serveru proxy jsou Žádný, Ručně a Automatická konfigurace. Výběrem položek Ručně a Automatická konfigurace se otevřou další pokročilé možnosti. Opět platí, že je nejlepší je nepoužívat, pokud si nejste jistí významem těchto možností.

### Nastavení adresy IP

Můžete si zvolit přijímání adresy IP ze serveru DHCP nebo ji nastavit jako statickou.

### Odstranění sítě Wi-Fi

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, vyberte síť ze seznamu a poté můžete tuto síť **Upravit** nebo **Zapomenout**.

## Aktualizace a nové položky

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.



Podle červené tečky v tlačítku Nastavení poznáte, že jsou k dispozici aktualizace nebo nové položky.

Vyberte možnost **Aktualizace a nové položky**.




Tlačítko **Aktualizace a nové položky** ukazuje, kolik nových aktualizací a položek je k dispozici pro instalaci.

Vyberte položky a aktualizace, které chcete nainstalovat. Seznam obsahuje položky zakoupené ve webovém obchodě TomTom.

**Poznámka:** Není-li síť Wi-Fi k dispozici nebo není-li stabilní, podívejte se na pokyny, jak získat aktualizace [pomocí připojení USB k počítači](#).

**Tip:** Zařízení vás upozorní, pokud by během aktualizace mohlo dojít k vybití baterie.

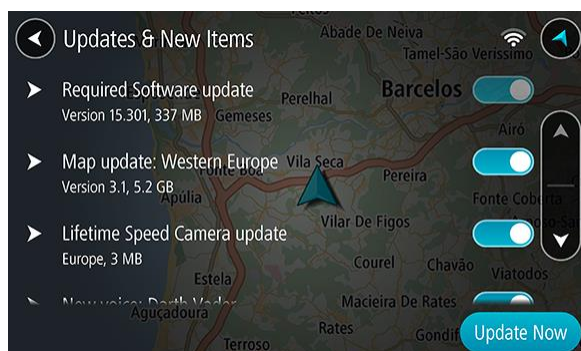

Až se zobrazí požadavek, přihlaste se k účtu TomTom.

**Tip:** Když se přihlásíte kvůli použití možnosti Aktualizace a nové položky, jste rovněž přihlášení k použití funkce [TomTom MyDrive](#).

### Povinné aktualizace

**Povinná aktualizace** je aktualizace softwaru pro samotné zařízení. Zobrazí se vysvětlení důvodů aktualizace, jakých funkcí se dotknou změny nebo jaké funkce se případně přidají.

### Aktualizace map

Pokud je nabízena aktualizace [map](#), nainstalujte ji co nejdříve, abyste vždy jezdili s nejnovější mapou.

### Aktualizace Map Share

Tyto aktualizace jsou vytvářeny na základě změn map sdílených jinými uživateli služeb TomTom. Obsahují následující změny nebo aktualizace:

- Rychlostní limity



- Názvy ulic
- Nedávno zablokované či odblokované silnice
- Směry dopravy
- Omezení pro odbočku

Další informace získáte v části [Map Share](#).

### Aktualizace rychlostních radarů

Je-li nabízena aktualizace [Rychlostních radarů](#), můžete si zvolit, které země na své mapě chcete aktualizovat.

### Povinné aktualizace softwaru

Pokud jste zařízení už dlouho nepoužívali, možná se zobrazí žádost o instalaci povinné aktualizace softwaru, když zařízení opět použijete. Pokud aktualizaci nenainstalujete, mohou nastat tyto problémy:

- Zařízení nebude možné informovat o aktualizacích a nebude možné je dále aktualizovat.
- Zařízení nebude schopné zobrazit údaje o povinných aktualizacích softwaru, například velikost, verzi apod.
- Zařízení nebude schopné přidávat nebo odstraňovat mapy.

### MyDrive

Služba MyDrive vám umožňuje kontrolovat zařízení, a poté můžete provádět následující operace:

- Vyberte cíl v počítači, tabletu nebo telefonu a odešlete ho do zařízení.
- Synchronizujte svá místa a trasy napříč zařízeními.
- Zálohujte si svá místa.

**Tip:** Další informace naleznete na webové stránce [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com)

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte položku **MyDrive**.



Pokud již nemáte připojení k internetu, můžete zařízení připojit k internetu jednou ze tří metod:

- [Využit internetové připojení telefonu pomocí funkce Bluetooth](#)
- [Připojit k síti Wi-Fi](#)
- [Připojit prostřednictvím portu USB](#)

Pokud jste již připojeni k internetu, zobrazí se výzva k přihlášení k účtu TomTom.

Pokud jste již přihlášení a chcete, aby zařízení zastavilo synchronizaci se službou MyDrive, zobrazí se tlačítko **Zastavit synchronizaci**.

**Tip:** Když se přihlásíte kvůli použití služby MyDrive, jste rovněž přihlášení k použití funkce [Aktualizace a nové položky](#).

### Zvuky a varování

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit nastavení zvuku a varování.

## Typ výstrahy

Typ výstrahy

Můžete vybrat typ varování, která chcete slyšet, když řídíte:

- **Čist nahlas**  
Uslyšíte hlasové výstrahy a varovné zvuky.
- **Zvuky**  
Uslyšíte jen varovné zvuky.
- **Žádný**  
Neuslyšíte žádné varovné zvuky.

## Upozornění na rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte **Zvuky a varování**.



Zapněte **Upozornění na rychlostní radary**, abyste za jízdy viděli a slyšeli upozornění na rychlostní radary.

## Rychlostní radary

**Poznámka:** Tato funkce není k dispozici ve Francii.

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Pomocí možnosti **Rychlostní radary** můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů. Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

**Tip:** Když je možnost **Upozornění na rychlostní radary** v **Nastavení > Zvuky a varování** vypnutá, tato možnost se nezobrazuje.

## Rizika

**Poznámka:** Tato funkce není k dispozici ve Francii.

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy nebezpečných zón a nebezpečí. Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**

Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#).

- **Místa častých nehod**

Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.

- **Rizikové oblasti**

Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#).

- **Dopravní zácpy**

Upozornění na dopravní zácpy na panelu trasy jsou součástí služby [TomTom Traffic](#). Můžete zvolit, že nechcete být nikdy upozorňováni nebo chcete být upozorňováni, když se příliš rychle blížíte k zácpě.

- **Při překročení rychlosti**

Tato výstraha se aktivuje, jakmile překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h. Při překročení rychlosti také zčervená panel rychlosti v navigačním zobrazení.

## Zvuky dotyků na obrazovce

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Zapněte možnost **Zvuky dotyků na obrazovce**, abyste po výběru položky nebo stisknutí tlačítka slyšeli kliknutí. Kliknutí znamená, že byl výběr nebo dotek pochopen.

## Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



### Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

**Poznámka:** Elektronické hlasy nejsou k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li použít elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, je třeba si vybrat ze seznamu nainstalovaných elektronických hlasů dostupných pro zemi, ve které se nacházíte.

### Nastavení pokynů

- **Číst nahlas čas příjezdu**

Pomocí tohoto nastavení můžete upravit možnost, zda čas vašeho příjezdu bude přečten nahlas.

- **Číst nahlas včasné pokyny**

Zapnete-li toto nastavení, budou přehrávány včasné pokyny, jako například „po 2 kilometrech sjeďte vpravo“ nebo „dále zahněte doleva“.

**Poznámka:** Když vyberete nahraný hlas, uvidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.

- **Číst nahlas čísla silnic**  
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic. Jsou-li čísla silnic čtena nahlas, přehraje se například sdělení „zahněte doleva na E65“.
- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**
- Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách. Například „zahněte doleva na E65 směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas názvy ulic**  
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic. Je-li čtení názvů ulic zapnuto, přehraje se například sdělení „zahněte doleva Štěrboholská spojka směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas cizí názvy ulic**  
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic, jako například „zahněte doprava Champs Élysées“. Elektronický hlas v angličtině umí například přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, avšak výslovnost nemusí být zcela přesná.

## Hlasové ovládání

**Poznámka:** Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

V hlavní nabídce vyberte **Nastavení** a poté vyberte položku **Hlasové ovládání**.



- **Spustit hlasové ovládání, jakmile vyslovím „Ahoj TomTome“**  
Výběrem tohoto nastavení spustíte [hlasové ovládání](#), jakmile vyslovíte frázi pro probuzení. Výchozí fráze pro probuzení je „Ahoj TomTome“. Můžete si však [vytvořit vlastní frázi](#).
- **Změnit frázi pro probuzení**  
V tomto nastavení si můžete [vytvořit vlastní frázi pro probuzení](#).
- **Přijměte alternativní trasu pomocí hlasu**  
Použijte toto nastavení pro ovládání schopnosti přijmout alternativní trasu pomocí hlasu. Pokud dokáže alternativní trasa uložit čas, bude počet minut také ohlášen a nejen zobrazen na obrazovce.
- **Použitím hlasu vyberte navržený cíl**  
Toto nastavení slouží k ovládání možnosti použití hlasového ovládání k nabízení a přijetí navrhovaných cílů. Je-li toto nastavení vypnuté, hlasové ovládání se pro navrhování cílů nepoužívá.

**Tip:** Když je možnost **Navrhování cílů** pod položkou **Nastavení > Plánování trasy** vypnutá, tato možnost se nezobrazuje.

## Jazyky a jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Jazyk**  
Na této obrazovce vidíte aktuálně vybraný jazyk. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení GO.  
Když změníte nastavení jazyka, automaticky se změní hlas a automaticky se nastaví jednotky.
- **Země**  
Na této obrazovce vidíte aktuálně vybranou zemi. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit zemi. Když změníte zemi, automaticky se změní formát času/data, jednotky vzdálenosti a hlas. Seznam obsahuje země z map, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány.
- **Klávesnice**  
Pomocí tohoto nastavení můžete zvolit ze seznamu dostupných klávesnic.  
Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.
- **Jednotky**  
Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.
- **Čas a datum**  
Čas a datum se automaticky nastavují podle satelitních hodin, ale pomocí těchto nastavení můžete změnit formát času i data.

## System

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **System**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Informace**  
Na této obrazovce se zobrazují nejruznější informace o vašem modelu zařízení TomTom. Tyto informace se hodí při volání na oddělení zákaznické podpory nebo obnovení předplatných prostřednictvím webového obchodu TomTom.  
Zobrazují se zde například tyto informace:
  - Vaše předplatná služeb - výběrem služby zobrazíte, kolik času zbývá do vypršení platnosti předplatného.
  - Sériové číslo.
  - Nainstalované mapy.
  - Volná kapacita paměti.
  - Stav GPRS pro zařízení, která jsou připojena nepřetržitě.
- **Vaše informace a soukromí**  
Některé funkce vyžadují odeslání informací společnosti TomTom nebo jejich uložení na zařízení. Budou vám položeny následující otázky:
  - **Použití moji polohu a informace, které zadávám, pro získání služeb TomTom**  
Pokud souhlasíte, můžete použít následující funkce, jestliže je vaše zařízení podporuje:  
[Aplikace TomTom MyDrive](#)  
[Doprava](#)  
Stáhnout umístění [radarů](#)  
[Rychlé hledání](#)  
Odeslat hlášení o [rychlostních radarech](#)

- **Uchovávejte si na tomto zařízení historii cest pro přístup k volitelným funkcím.**  
Pokud souhlasíte, vaše zařízení navrhne cíle, jestliže je tato funkce vašim zařízením podporována. Pokud svůj souhlas později zrušíte, budou zaznamenané informace o trasách odebrány. To znamená, že pokud budete později chtít znovu dostávat návrhy cílů, musí si funkce znovu zapamatovat, kam obvykle jezdíte, než bude moci začít navrhopvat cíle.
- **Nastavení baterie**  
Pomocí tohoto nastavení můžete ovládat možnosti úspory energie v zařízení GO.
- **Formátovat paměťovou kartu**  
Jestliže má zařízení slot pro paměťové karty, můžete paměťovou kartu formátovat, aby mohla být použita pro mapy a další obsah od společnosti TomTom.
- **Obnovit**  
Pomocí tohoto nastavení odstraníte všechna uložená místa a nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom GO. To zahrnuje nastavení jazyka, hlasu, výstrah a stylu. Odstraní se také adresář kontaktů z telefonu.  
Nejedná se o aktualizaci softwaru; nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou máte v zařízení GO.

## Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Informace**  
Na této obrazovce se zobrazují nejruznější informace o vašem modelu zařízení TomTom. Tyto informace se hodí při volání na oddělení zákaznické podpory nebo obnovení předplatných prostřednictvím webového obchodu TomTom.  
Zobrazují se zde například tyto informace:
  - Vaše předplatná služeb - výběrem služby zobrazíte, kolik času zbývá do vypršení platnosti předplatného.
  - Sériové číslo.
  - Nainstalované mapy.
  - Volná kapacita paměti.
  - Stav GPRS pro zařízení, která jsou připojena nepřetržitě.
- **Právní informace a ochrana osobních údajů**  
Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).
- **Kde lze získat další pomoc**  
Na webové stránce [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) můžete zhlédnout videa, přečíst si často kladené otázky a další.

## Recenze

Pokud se vám zařízení GO líbí, proč ho neohodnotit ve svém oblíbeném internetovém obchodě? Pomůžete ostatním řidičům s jejich výběrem a my se poučíme ze zpětné vazby, kterou nám poskytnete.

# Získání nápovědy

---

## Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Informace**

Na této obrazovce se zobrazují nejruznější informace o vašem modelu zařízení TomTom. Tyto informace se hodí při volání na oddělení zákaznické podpory nebo obnovení předplatných prostřednictvím webového obchodu TomTom.

Zobrazují se zde například tyto informace:

- Vaše předplatná služeb - výběrem služby zobrazíte, kolik času zbývá do vypršení platnosti předplatného.
- Sériové číslo.
- Nainstalované mapy.
- Volná kapacita paměti.
- Stav GPRS pro zařízení, která jsou připojena nepřetržitě.

- **Právní informace a ochrana osobních údajů**

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

- **Kde lze získat další pomoc**

Na webové stránce [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) můžete zhlédnout videa, přečíst si často kladené otázky a další.

## Recenze

Pokud se vám zařízení GO líbí, proč ho neohodnotit ve svém oblíbeném internetovém obchodě? Pomůžete ostatním řidičům s jejich výběrem a my se poučíme ze zpětné vazby, kterou nám poskytnete.

# Certifikace produktu

---

## Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení

Informace o certifikaci produktu, jako například číslo schválení certifikace ICASA, naleznete v zařízení GO následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **System**.



3. Vyberte možnost **Informace**.
4. Vyberte možnost **Právní informace**.
5. Vyberte možnost **Certifikáty**.
6. Zobrazí se relevantní informace o certifikaci produktu pro dané zařízení GO, jako například ICASA.



# Použití aplikace MyDrive Connect

---

## O aplikaci MyDrive Connect

MyDrive Connect je aplikace pro počítače, která vám umožní spravovat účet TomTom a zařízení, která jsou k vašemu účtu přiřazena.

Zachování aktualizovaného stavu zařízení GO nevyžaduje aplikaci MyDrive. Máte-li [připojení k síti Wi-Fi](#), můžete zařízení aktualizovat přes síť Wi-Fi.

Jestliže se vám nedaří připojit se k internetu pomocí funkce Bluetooth nebo sítě Wi-Fi, případně pokud chcete raději použít jinou metodu, můžete se k internetu připojit pomocí portu USB v počítači.

**Poznámka:** K jednomu účtu TomTom můžete přiřadit až deset zařízení TomTom.

**Tip:** Pro připojení zařízení GO ke službě MyDrive Connect doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

**Tip:** Máte-li kompatibilní navigační zařízení, můžete také pomocí aplikace [TomTom MyDrive](#) nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace.

## Nastavení služby MyDrive Connect


Před prvním použitím služby MyDrive Connect postupujte následovně:

V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu [tomtom.com/mydrive-connect](http://tomtom.com/mydrive-connect).

1. Klikněte na možnost **Stáhnout pro Mac** nebo **Stáhnout pro Windows**.
2. Uložte stažený soubor.
3. Dvojitým kliknutím otevřete stažený soubor.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci MyDrive Connect.
5. Zvolte nastavení automatického spuštění a aktualizací.
6. Klikněte na možnost **OK**.
7. Přihlaste se do svého stávajícího účtu TomTom nebo si vytvořte nový.
8. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.
9. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení GO k počítači a poté zařízení GO zapněte.

**Poznámka:** Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením GO. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

**Poznámka:** K připojení zařízení GO k počítači nelze použít držák.

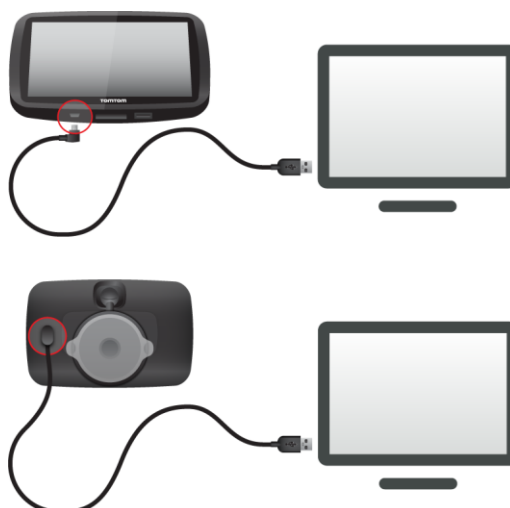

**Poznámka:** Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a zařízení GO se k tomuto účtu připojí. Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblasti na ploše.



Služba MyDrive Connect se po vytvoření účtu spustí automaticky.

### Připojení k internetu pomocí portu USB

Jestliže se vám nedaří připojit se k internetu pomocí funkce Bluetooth nebo sítě Wi-Fi, případně pokud chcete použít jinou metodu, můžete se k internetu připojit pomocí portu USB v počítači.

To znamená, že i v takovém případě můžete získat všechny výhody [Synchronizace pomocí služby TomTom MyDrive](#).

Při připojení k internetu pomocí portu USB postupujte takto:

1. Ověřte si, zda je připojení k internetu v počítači funkční.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu.
3. Otevřete a nainstalujte službu MyDrive Connect v počítači. Další informace najdete na [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted).

Jakmile bude služba MyDrive Connect spuštěna, bude s vaším zařízením sdíleno internetové připojení vašeho počítače.

# Účet TomTom

---

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet TomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- V samotném zařízení, když je poprvé použijete nebo když vyberete tlačítko **MyDrive**.
- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách [tomtom.com](https://tomtom.com).
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách [tomtom.com](https://tomtom.com).
- Na adrese [tomtom.com/getstarted](https://tomtom.com/getstarted).

---

**Důležité:** Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.

---

**Poznámka:** K jednomu účtu TomTom můžete přiřadit až deset zařízení TomTom.

# Dodatek

---

## Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

### Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.



### Poznámky k bezpečnosti

#### Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Vaše zařízení má sloužit jako pomůcka pro řízení vozidel a nenahrazuje řízení s náležitou opatrností a pozorností. Vždy se řiďte dopravním značením a dodržujte platné zákony. Rozptylování při řízení může být velmi nebezpečné. Nepoužívejte toto zařízení žádným způsobem, který nebezpečně odvádí pozornost řidiče od silnice. TomTom doporučuje pokud možno používat systémy handsfree a před interakcí se zařízením zcela zastavit na bezpečném místě.

#### Upozornění pro nadměrně velká / užitková vozidla

Jestliže na tomto zařízení není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je toto zařízení určeno pouze k použití v osobních vozech a lehkých užitkových vozidlech bez přívěsu, protože zařízení neposkytuje vhodné trasy pro nadměrně velká nebo užitková vozidla, autobusy, nebo obytná a rekreační vozidla. Pokud používáte jeden z těchto typů vozidel, navštivte stránky [tomtom.com](http://tomtom.com), kde najdete vhodný produkt s mapami, které obsahují výšková a hmotnostní omezení.

#### Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

### Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neříd'te pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.

- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.
- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, nasad'te si správně přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

**Jmenovité napětí: 5 V stejnosm., 1,2 A**

### Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde:

[tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

### Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokřém a/nebo korozním prostředí. Výrobek nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte na místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním světle, v tepelném zdroji nebo blízko tepelného zdroje, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 50 °C. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C) nebo vysokou (přes 45 °C) teplotou.


Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 45 °C; krátkodobé uložení: od -20 °C do 50 °C; dlouhodobé skladování: od -20 °C do 35 °C.

**Důležité: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud není v tomto teplotním rozsahu.**

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

**BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABLEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.**

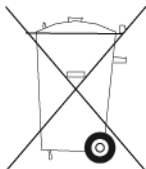

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku [tomtom.com](http://tomtom.com), kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips).

### Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením relevantních právních předpisů v EU.

Zařízení s modulem GPRS mají toto označení:

**CE0168**

Čísla modelů: 4PL50, 4PL60

Zařízení bez modulu GPRS mají toto označení:

**CE**

Čísla modelů: 4PN50, 4PN60

### Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

### Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2012/19/EU pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácnosti. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

### Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

### Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poradte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

## Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

## Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny - ruce, zápěstí, kotníky a chodidla).

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

## Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

## Logo Triman



## Apple, Android, Google Play

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

## Bluetooth®



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností TomTom je licencované. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Prohlášení o shodě (EU)

Prohlášení o shodě platné pro všechny produkty TomTom najdete na adrese:

[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

## Označení souladu s předpisy



Tento výrobek nese označení souladu s předpisy (Regulatory Compliance Mark: RCM), protože splňuje příslušné australské předpisy.

### Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

### Poznámka pro Nový Zéland

Tento výrobek nese označení R-NZ, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

### Kontakt na zákaznickou podporu (Austrálie a Nový Zéland)

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

### Kontakt na zákaznickou podporu (Asie)

Malajsie 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonésie 0018030612011

### Příslušenství dodávané se zařízením

- Magnetický držák
- Nabíječka do automobilu s přijímačem dopravních informací TMC, je-li tato možnost dostupná pro vaši zemi
- Kabel USB
- Uživatelská příručka

### Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

### Názvy modelů

TomTom GO: 4PL60, 4PL50, 4PN60, 4PN50



# Informace o autorských právech

---

© 1992 - 2016 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal), kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 1992 - 2016 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.



Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl). Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Siri je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Služba Google Now™ je obchodní známka společnosti Google Inc.